

BEFORE YOU START



SET UP YOUR FREEZER

Prior to using the freezer, make sure it is located on a floor that is level and strong enough to support it fully loaded. Check out **INSTALLATION** in your User Manual to see how to set the anti-tip bracket.



BEFORE OPERATING FOR THE FIRST TIME

Clean the inside of your appliance before using it. See the **CARE AND CLEANING** section in your User Manual.

YOU'RE IN CONTROL




Set your freezer temperature


It's easy! When first turning your appliance on, adjust to **Recommended**. Some models have a green LED Power On Light projected on the floor. Note: this light will flash continuously until the freezer reaches the selected temperature. To ensure safe food storage, allow the appliance to operate with the door closed for at least 8 hours before loading it with food. If necessary, we recommend you adjust the temperature gradually, in small increments, allowing the temperature to stabilize.

1. Adjusting the appliance temperature control to OFF turns off the compressor and prevents the appliance from cooling but does not disconnect the power to the light bulb and other electrical components. To turn off power to your appliance, you must unplug the power cord from the wall outlet.
2. For warmer temperatures, adjust the setting to Cold. For colder temperatures, adjust the setting to Coldest.
3. The control can be left at the factory preset (Recommended) or adjusted as desired.
4. If the temperature inside the cabinet increases, the red High Temp* light will illuminate and the alarm will sound.
5. The Freeze Boost* mode quickly drives the appliance to a colder temperature and stays active for up to 24 hours before automatically deactivating or being manually exited.
6. Pressing the Temp* button will allow you to scroll through the five temperature settings from Cold (top) to Coldest (bottom), and then loop back to Cold.

*Refer to your User Manual for detailed information.

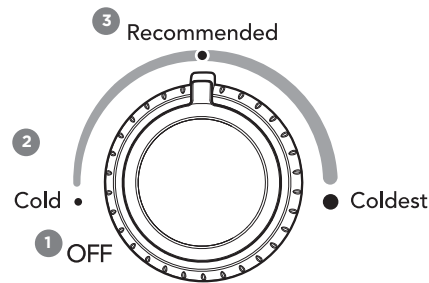

FRIGIDAIRE

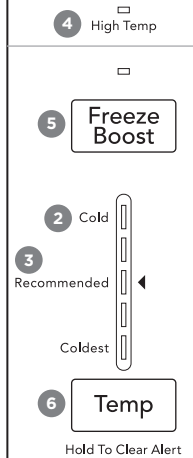

QUICK CARE



A LITTLE LOVE GOES A LONG WAY

Wipe up any spills immediately and clean the appliance compartments at least twice a year.



EASY-TO-CLEAN, SMOOTH EXTERIOR

Our smooth exterior finish wipes down more easily than traditional textured finishes.

FAQs

Why is the green LED Power On Light flashing?

This light will flash continuously when the appliance is first plugged in until the unit reaches the selected temperature.

What does the alarm or "buzzer sound" mean?

If the temperature inside the cabinet gets warmer, the High Temp alert will sound. It's best to make sure your freezer is on a level surface, and the door closes freely and with a proper seal. Once you close the freezer door, leave it closed so the freezer temperature can decrease. If this does not correct the issue, check your User Manual for information on how to reset the alarm.

The freezer temperature is warmer than preferred. What's wrong?

If the freezer temperature is warmer than you'd like, adjust the control to a colder setting until the freezer temperature is satisfactory. Allow 24 hours for the temperature to stabilize.

Why does my freezer seem to run continuously?

Your freezer is equipped with an energy-efficient variable speed compressor. It actually saves energy running more frequently.

Find more troubleshooting tips in the back of your User Manual.

WE ARE
here
FOR YOU



Have
a question?



Want
help?



Need
service?

owner support

frigidaire.com / 1 (800) 374-4432
frigidaire.ca / 1 (800) 265-8352

LET'S MAKE IT OFFICIAL!

Register to get the most out of your appliance.

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family and discover more benefits by registering your appliance. You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting Frigidaire.com/register.

AVANT DE COMMENCER



INSTALLEZ VOTRE CONGÉLATEUR

Avant d'utiliser le congélateur, assurez-vous qu'il se trouve sur un plancher de niveau et assez solide pour supporter l'appareil une fois plein. Consultez la section **INSTALLATION** de votre Guide d'utilisation et d'entretien pour savoir comment installer le support anti-basculement.



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez la rubrique **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** de votre guide d'utilisation et d'entretien.

VOUS ÊTES AUX COMMANDES




Réglez la température de votre congélateur

C'est simple! Lorsque vous mettez votre appareil en marche pour la première fois, réglez sur **'Recommended'** (Recommandé). Certains modèles sont équipés d'une DEL verte qui projette de la lumière sur le sol. À noter: cette lumière clignotera en continu jusqu'à ce que le congélateur atteigne la température sélectionnée. Pour la sécurité alimentaire, faites fonctionner l'appareil avec les portes fermées au moins 8 heures avant d'y placer des aliments. En cas de besoin, nous vous recommandons d'ajuster la température par degré, par petits crans, en laissant la température se stabiliser.

1. Régler le contrôle de la température de l'appareil sur OFF (ARRÊT) éteint le compresseur et empêche le refroidissement, mais ne coupe pas l'alimentation de l'ampoule ni des autres composants électriques. Pour couper le courant de votre appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
2. Pour une température plus élevée, choisissez le réglage **'Cold'** (froid). Pour une température plus basse, choisissez le réglage **'Coldest'** (le plus froid).
3. Vous pouvez laisser la commande telle que pré-réglée en usine **'Recommended'** (Recommandé) ou la régler tel que désiré.
4. Si la température à l'intérieur du congélateur augmente, le témoin rouge **'High Temp'** s'allume et l'alarme retentit.
5. Le mode **'Freeze Boost'** permet d'atteindre rapidement une température plus basse. Ce mode demeure activé jusqu'à 24 heures avant de se désactiver automatiquement ou d'être éteint manuellement.
6. Appuyez sur le bouton **'Temp'** pour faire défiler les cinq réglages de température, de **'Cold'** en haut à **'Coldest'** (le plus froid) en bas, puis revenez à **'Cold'**.

*Refer to your Use & Care Guide for detailed information.

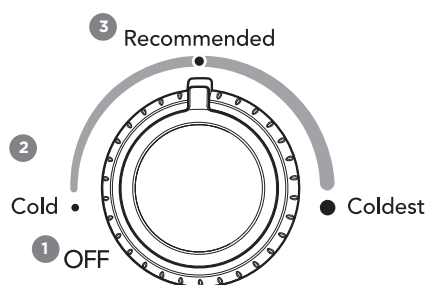

FRIGIDAIRE

4 High Temp

5 Freeze Boost

2 Cold
3 Recommended
Coldest

6 Temp

Hold To Clear Alert

ENTRETIEN RAPIDE



UN PETIT PEU D'AMOUR IRA LOIN

Essuyez immédiatement tout renversement et nettoyez les compartiments de l'appareil au moins deux fois par année.



EXTÉRIEUR LISSE ET FACILE À NETTOYER

Notre finition extérieure lisse est plus facile à essuyer que les finitions texturées traditionnelles.

FAQ

Pourquoi la DEL verte de mise en marche clignote-t-elle ?

Cette lumière clignotera en continu lorsque l'appareil est branché pour la première fois jusqu'à ce que le congélateur atteigne la température sélectionnée.

Que signifie l'alarme ou l'avertisseur-vibreux ?

Si la température à l'intérieur du congélateur devient plus chaude, l'alarme de température élevée retentit. Il est préférable de s'assurer que le congélateur est placé sur une surface plane et que la porte se ferme librement et avec un joint d'étanchéité adéquat. Une fois la porte du congélateur fermée, laissez-la fermée pour que la température puisse descendre. Si ça ne règle pas le problème, consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour savoir comment réinitialiser l'alarme.

La température du congélateur est plus élevée que celle

souhaitée. Que se passe-t-il ?

Si la température du congélateur est plus chaude que vous ne le souhaitez, réglez la commande sur un réglage plus froid jusqu'à ce que la température du congélateur atteigne une valeur satisfaisante. Attendez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.

Pourquoi mon congélateur semble-t-il fonctionner continuellement?

Votre congélateur est équipé d'un compresseur à vitesse variable écoénergétique. En fait, il économise de l'énergie en fonctionnant plus fréquemment.

Vous trouverez d'autres conseils de dépannage à la fin de votre guide d'utilisation et d'entretien.

NOUS SOMMES
là pour
VOUS



Questions?



Aide?



Réparations?

soutien au propriétaire

frigidaire.com / 1 (800) 374-4432

frigidaire.ca / 1 (800) 265-8352

RENDEZ LE TOUT OFFICIEL!

Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager.

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager. Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site Frigidaire.ca/enregistrer