

Modelos compatibles con el soporte de suelo

Modelo compatible lanzado en 2020


Grupo de productos	Pulgadas	Serie
OLED	48	CX

Modelo compatible lanzado en 2021

Grupo de productos	Pulgadas	Serie
OLED	48	A1 C1

Modelo compatible lanzado en 2022

Grupo de productos	Pulgadas	Serie
OLED	42	C2
	48	A2 C2

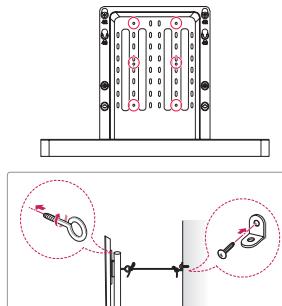Cómo evitar que caiga la TV

- 1 Fije los soportes en la parte trasera del producto y en la pared según se muestra en la imagen. Fije los soportes del producto y los soportes de la pared a la misma altura.
- 2 Verifique que los soportes del producto y los soportes de la pared estén apretados firmemente.
- 3 Usando un cable resistente, una y apriete los soportes del producto con los soportes de la pared. Cuando vaya a trasladar un producto instalado así, primero desate el cable.
- Instale la TV solo en posición horizontal.
- Es seguro instalar el producto según el método de instalación para evitar daños en el producto o lesiones personales aunque se tire del producto hacia delante.
- Instale la TV cerca de una pared para evitar caídas al empujarla.
- Los soportes, tornillos y cables deben comprarse por separado ya que no se proporcionan con el producto.

Especificaciones del producto

Nombre del modelo	FS22GA FS22TA
Ancho x profundo x alto (mm) (Máx.)	715 x 426 x 947
Peso (kg)	6,7

⚠ PRECAUCIÓN

- Este soporte está diseñado exclusivamente para TV fabricadas por LG Electronics Inc. Para consultar las series de TV compatibles, vea la tabla a continuación.
- Usarlo con otros equipos puede hacer que sean inestables y provocar lesiones.

Precauciones antes de la instalación


- El soporte de suelo no incluye regleta de conexión. Para encender la TV y utilizar los dispositivos conectados con el soporte de suelo, compre y utilice una regleta de conexión de una longitud adecuada (se recomienda una longitud de 2,5 m o más).
- El peso máximo que puede colocarse sobre el soporte trasero del soporte de suelo es de 1,5 kg.
- Si coloca un router inalámbrico en el soporte trasero del soporte de suelo, el mando a distancia de inteligencia artificial de la TV podría no funcionar correctamente debido a las interferencias de frecuencia que se producen cuando la antena inalámbrica del interior de la TV y la del router inalámbrico se encuentran a poca distancia.
- Si coloca un Set-top box en el soporte trasero del soporte de suelo, podría obstruir la unidad de recepción del mando a distancia del Set-top-box y dificultar la recepción de señales de control. (Si este problema de funcionamiento del mando a distancia continua, puede usar un extensor del repetidor de IR (cable de extensión de la señal del mando a distancia) para resolver el problema).

Guía de montaje del repetidor de IR

- Para conocer las posiciones de instalación, consulte **A - C** de la Figura 10 en el manual de instalación.

A Unidad de recepción	Parte inferior Fijar con ➡ mirando hacia delante.
B Unidad de transmisión	Unidad de recepción del receptor digital
C Unidad de conexión de alimentación	Terminal USB de la TV o del receptor digital

Cómo ajustar la altura en ambos lados de la TV en el soporte de suelo

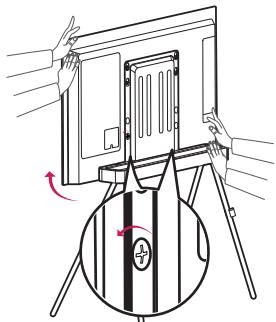

- Afloje el tornillo hasta la mitad con un destornillador Phillips, ajuste la altura a ambos lados de la TV según la ilustración y vuelva a apretar el tornillo.

PRECAUCIÓN

- No coloque ningún objeto ni pise el soporte de suelo.
- No tire ni empuje del soporte de suelo.