



MANUAL DEL PROPIETARIO

Altavoz Bluetooth portátil

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárde lo para futuras consultas.

MODELO

PN1

Información de seguridad

1

Inicio



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA TAPA (O PARTE TRASERA) NO HAY NINGUNA PIEZA QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO; ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no se deben poner objetos que contengan líquido, como jarrones, sobre él.

ADVERTENCIA: No instale este equipo en un espacio cerrado, como una estantería o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.

PRECAUCIÓN: No bloquee los orificios de ventilación. Instale el aparato siguiendo las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y orificios de la carcasa sirven para ventilar y garantizar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo de un posible sobrecalentamiento. No bloquee las aberturas colocando el aparato sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no se colocará en una instalación empotrada, por ejemplo, en una estantería, a menos que se disponga de la ventilación adecuada y siempre se hará siguiendo las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, se podrá acceder fácilmente al enchufe de alimentación.

Consulte la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas sobrecargadas, sueltas o dañadas, las alargaderas, los cables de alimentación desgastados o el aislamiento de los cables dañados pueden suponer un peligro. Las citadas condiciones pueden dar lugar al riesgo de descargas eléctricas o un incendio. Periódicamente examine el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y reemplace el cable por un recambio exacto obtenido en un centro de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de los abusos físicos o mecánicos, evitando que se retuerza, que aplaste o se enganche en una puerta y no pisándolo. Ponga especial atención a los enchufes, tomas de corriente y al punto donde el cable sale del dispositivo.

AVISO: Para la información de marcado de seguridad, incluida la identificación del producto y la alimentación nominal, consulte la etiqueta principal de la parte inferior o la otra superficie del producto.

PRECAUCIÓN al utilizar este producto en entornos de baja humedad

- Puede causar electricidad estática en entornos de baja humedad.
- Se recomienda utilizar este producto tras tocar un objeto metálico conductor de la electricidad.

Símbolos

~	Hace referencia a corriente alterna (CA)
==	Hace referencia a corriente continua (CC)
□	Hace referencia a equipos de clase II.
⊕	Hace referencia a reposo.
	Hace referencia a "ENCENDIDO" (alimentación).
⚡	Hace referencia a voltaje peligroso.

Índice

1 Inicio

- 2 Información de seguridad
- 6 Características únicas
- 6 Introducción
- 7 Parte frontal
- 8 Lado

1

2 Funcionamiento

- 9 Carga de la batería
 - Carga con el adaptador de CA
 - Comprobación del estado de carga
 - Comprobación del estado de la batería
- 11 Funcionamiento básico
 - Uso del botón de encendido
 - Conexión Bluetooth
 - Estado de LED Bluetooth
 - Guía de utilización simple
- 13 Función manos libres
- 14 Comando de voz
- 15 Escuchar música desde un dispositivo externo
- 16 Tecnología inalámbrica BLUETOOTH®
 - Escuchar música almacenada en dispositivos BLUETOOTH
- 19 Modo de Conexión Dual
- 21 Otras operaciones
 - Reinicio
 - Aviso para el apagado automático

2

3 Resolución de problemas

- 22 Solución de problemas

3

4 Apéndice

- 23 Marcas comerciales y licencia
- 23 Manejo de la unidad
- 24 Especificaciones

4

Características únicas

Apagado Automático

Esta unidad admite el auto apagado para ahorrar consumo de energía. (Página 21)

AUX. (Portátil) IN

Escuche música desde tu dispositivo portátil. (smartphone, notebook, etc..)

BLUETOOTH®

Escuche música desde su dispositivo Bluetooth.

Modo Dual

Puede disfrutar del sonido en estéreo usando dos altavoces. Para disfrutar del Modo Dual, necesita adquirir otro altavoz.

El Modo Dual solo es admitido con el mismo modelo (PN1 y PN1)

(Página 19-20)

Introducción

Símbolos utilizados en este manual

! Nota

Indica notas especiales y características de funcionamiento.

! Precaución

Indica precauciones para evitar posibles daños.


! Precaución

Hermeticidad (IPX5)

Este altavoz es resistente al agua según IPX5. IPX5 significa "Grados de protección contra la entrada de agua". Sin embargo, este sistema no es completamente hermético.

Evite los casos siguientes.


- No utilice la unidad bajo el agua u otro líquido.
- Cuando la batería se esté cargando, no exponga la unidad al agua.
- En caso de exposición al agua, limpie el puerto con un paño suave y seco. Seque bien antes de usar el altavoz.
- Los puertos no son a prueba de agua. Asegúrese de cerrar bien la tapa del puerto. Como se muestra en la siguiente imagen.

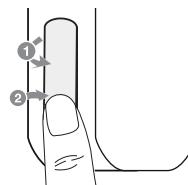

- Coloque la cubierta del puerto en ① y presione firmemente ②.

El funcionamiento a prueba de agua del sistema se basa en nuestras medidas en ciertas condiciones que se describen en el presente. Tenga en cuenta que el mal funcionamiento como resultado de la inmersión en agua causada por el mal uso del cliente no está cubierto por la garantía.

Parte frontal

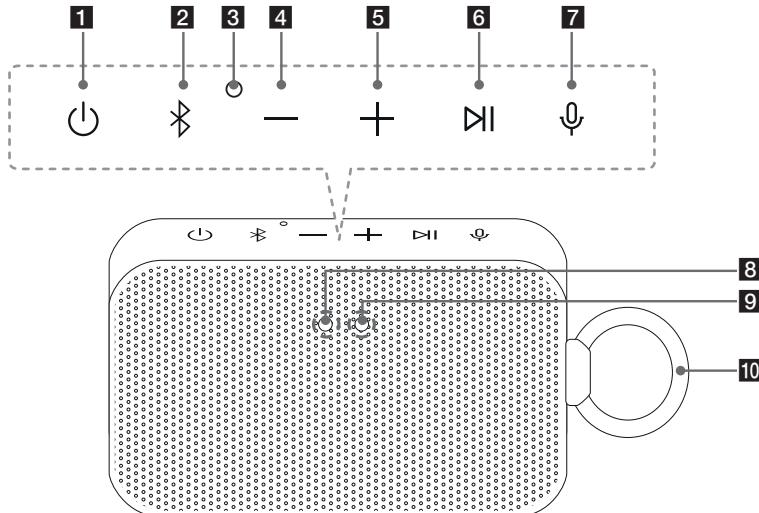

1 ⏹

Enciende / Apaga: Púlselo.

- * Si se enciende, puede comprobar el estado de la batería pulsando el botón ⏹ durante 2 segundos.

2 *

- Cambia de modo **Bluetooth** a modo **AUX**. (Pulse *)
- * Cuando se conecta el cable estéreo de 3,5mm, se cambia al modo **AUX**.
- Presionar * durante 7 segundos para iniciar el **Bluetooth**.
- Conecta dos altavoces para modo dual. Presione y mantenga presionado * durante 2 segundos para usar el modo dual. (Página 19-20)

3 Micrófono

4 -

Baja el volumen.

5 +

Sube el volumen.

6 ⏸

- En modo **Bluetooth** podrá reproducir o saltar reproducciones en curso. (Página 12)
- Recibe una llamada en el dispositivo **Bluetooth**. (Página 13)
- Silencia el sonido en el modo **AUX**.

7 ⏪


- Utilice el comando de voz de su dispositivo inteligente.
- Presione el botón ⏪ para usar el comando de voz. (Página 14)
- Silencia el sonido en la función manos libres.

8 LED 1 (LED de encendido / Batería / Modo dual)

9 LED 2 (LED de **Bluetooth**)

10 Correa

Lado

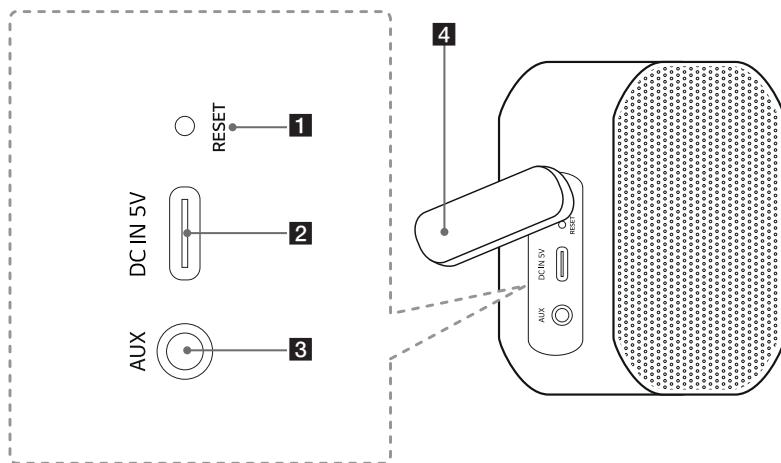

1 Botón RESET

2 DC IN 5V

Puerto USB (Tipo C) para recargar la batería

3 AUX

Escucha música con su dispositivo portátil.


4 Tapa de puerto

Carga de la batería

Carga con el adaptador de CA

Este altavoz usa una batería integrada. Antes de utilizarla, cargue la batería conectando el adaptador de CA.

1. Conecte el cable USB suministrado al adaptador de CA.
2. Conecte el cable USB al puerto **DC IN 5V** del altavoz.
3. Enchufe el cable de CA en una toma eléctrica de CA.

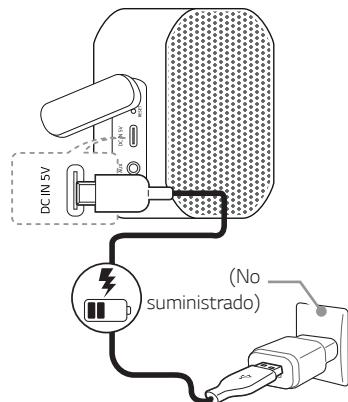

! Nota

El tiempo de funcionamiento es de aprox. 5 horas. Se basa en cuánto cargó completamente la batería, reproducción continua usando un nivel de volumen del 50%.

Puede variar en función del estado de la batería y las condiciones de funcionamiento.



Precaución

No se incluye el adaptador CA.

Se recomienda utilizar el adaptador de 5 VCA aprobado por LG Electronics Inc.

(más de 2 A) con esta unidad para evitar el peligro de explosión. Si no utiliza el adaptador recomendado, no podrá realizar la carga o el tiempo de carga será diferente.

Comprobación del estado de carga

Cuando se está cargando la batería del altavoz, puede verificar el estado de carga en LED 1 (LED de la batería.)

LED 1	Descripción
<Con la energía encendida> ○ → ○ Verde Blanco	La batería está totalmente cargada.
<Con la energía apagada> ○ → ○ Verde Apagado	
● Rojo	Cargando la batería.

! Nota

- Si escucha la música durante la carga, se necesitará más tiempo para completar la carga.
- Cuando el altavoz no se carga por sobrecalentamiento, LED 1 (LED de la batería) parpadea en rojo y ámbar de manera alternativa. Y la carga se detiene.
- Cuando la batería del altavoz está completamente cargada, LED 1 (LED de la batería) se enciende en verde durante 15 segundos.

Comprobación del estado de la batería

Si se enciende, puede verificar el estado de carga presionando el botón  durante 2 segundos. Luego la luz LED 1 (LED de la batería) cambiará según el estado de carga de la batería.

LED 1	Descripción	Estado
 Verde	LED 1 (LED de la batería) se enciende en verde.	 ≥ 70 %
 Ámbar	LED 1 (LED de la batería) se enciende en ámbar.	 > 10 %
 Rojo	LED 1 (LED de la batería) parpadea continuamente en rojo y suena una vez.	 ≤ 10 %




Nota

- LED 1 (LED de la batería) se enciende durante 3 segundos, después de presionar el botón  durante 2 segundos.
- La verificación del estado de la batería no se realiza durante el proceso de carga de la misma.

Funcionamiento básico


Uso del botón de encendido

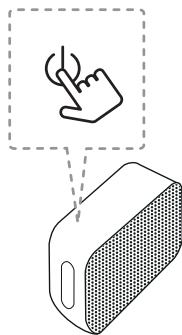

Encendido / Apagado

Pulse el botón .


Conexión Bluetooth

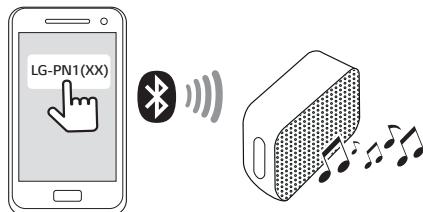

Reproduzca la música en el dispositivo **Bluetooth**. Tras el emparejamiento, puede controlar la reproducción con los botones de la unidad. (página 12, 16-18)

Estado de LED Bluetooth

Verifique que el LED 2 (LED de **Bluetooth**) parpadee antes de conectar el dispositivo **Bluetooth**.

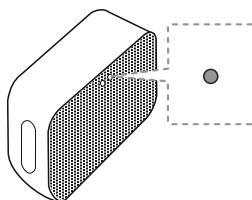

LED 2	Estado	Descripción
	LED 2 (LED de Bluetooth) parpadea con el sonido.	Buscando un dispositivo Bluetooth .
	LED 2 (LED de Bluetooth) se enciende con el sonido.	El dispositivo Bluetooth está conectado.

Nota

- En modo AUX, LED 2 (LED de **Bluetooth**) se apaga.
- Cuando se haya realizado el emparejamiento, no deberá realizarlo de nuevo, incluso si apaga la unidad.
- Al cambiar el modo AUX al modo **Bluetooth**, LED 2 (LED de **Bluetooth**) se enciende pero no hay sonido.

Guía de utilización simple

Función	Cómo	Estado
Encendido	Pulse el botón  .	LED 1 (LED de encendido) se enciende con el sonido.
Apagado	Pulse el botón  .	LED 1 (LED de encendido) se apaga con el sonido.
Emparejamiento Bluetooth	Cuando LED 2 (LED de Bluetooth) parpadea, seleccione LG-PN1 (XX) de la lista de dispositivos en su dispositivo Bluetooth .	LED 2 (LED de Bluetooth) se enciende con el sonido.
Control de volumen.	Pulse — o +.	Cuando esta unidad alcance el volumen máximo o el volumen mínimo, podrá oír una señal acústica.
Reproducir / Pausa	Pulse  .	-
Avance rápido	Pulse  dos veces.	-
Retroceder	Pulse  tres veces.	-
Manos libres	Pulse  .	Recibir y desconectar una llamada.
Comando de voz	Presione  .	Puede hablar para operar con el comando voz de su smartphone a través del micrófono del altavoz.
Modo Dual	Presione y mantenga presionado * durante 2 segundos.	Si se conectan dos altavoces, se enciende LED 1 (LED de modo dual). Y LED 2 (LED de Bluetooth) del altavoz principal se enciende y LED 2 (LED de Bluetooth) del otro altavoz se apaga con el sonido.
Inicialización de Bluetooth	Mantenga pulsado * durante 7 segundos.	LED 1 (LED de encendido) y LED 2 (LED de Bluetooth) parpadean 4 veces.




Nota

- Puede ajustar la reproducción o el volumen utilizando el dispositivo **Bluetooth**.
- Una vez reiniciado el modo **Bluetooth**, se necesita reconectar con el dispositivo **Bluetooth**. (Para dispositivos iOS, después de eliminar la conexión existente al dispositivo **Bluetooth**, intente conectarlo una vez más.)

Función manos libres

Puede recibir llamadas entrantes en su dispositivo **Bluetooth** en esta unidad. Conecte la unidad a un dispositivo **Bluetooth**.

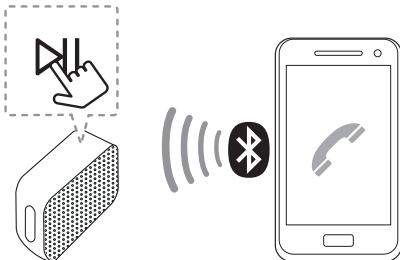

Función	Cómo
Recibir una llamada.	Pulse ¶II .
Finalizar la llamada.	Pulse ¶II .
Rechazar una llamada.	Mantenga presionado ¶II durante 2 segundos.
Altera entre el altavoz y el teléfono durante una llamada.	Mantenga presionado ¶II durante 2 segundos.
Silencio	Presione ∅ .

Nota

- Durante la función manos libres, el comando de voz No está disponible.
- Esta función solamente se puede utilizar con smartphone.
- Para ajustar el volumen de la llamada, pulse los botones **-**, **+** en la unidad.
- En Modo Dual y Multi Modo, puede recibir una llamada únicamente en el altavoz principal debido a ruido de audio (Página 19-20)
- En algunos dispositivos **Bluetooth**, cuando hay una llamada entrante, puede sonar el tono de llamada incorporado, (ej. dispositivos Android) El tono de llamada incorporado no es ajustable.
- Incluso si cambia a modo AUX mientras eso **Bluetooth** está activo, podrá usar esa función.
- Cuando reciba una llamada usando el botón para hablar en su teléfono, la llamada se conectará a su teléfono. Si desea hablar por el altavoz, deberá cambiar al modo de altavoz en el teléfono. (Sólo dispositivos iOS)
- Si no desea usar la función anterior, desactive la configuración de **Bluetooth** en su teléfono móvil. Encienda **Bluetooth** nuevamente para usarlo.


Comando de voz

Puede hablar para operar el comando de voz de su smartphone a través del micrófono del altavoz utilizando la aplicación de comando de voz o Siri.



Nota

Asegúrese de usar un dispositivo inteligente que tenga comando por voz.

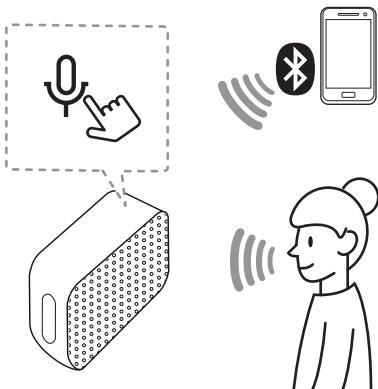

1. Conecte el altavoz al dispositivo inteligente mediante **Bluetooth**.
2. Presione el botón para activar el comando de voz en su dispositivo inteligente.
3. Active la aplicación de comando de voz tal y como se indica a continuación.
 - Android OS: Seleccione la aplicación de reconocimiento de voz.
 - Sistema Operativo iOS: Siri se activa automáticamente.
4. Use la aplicación de reconocimiento de voz o Siri mediante el micrófono.




Nota

- Durante la función manos libres, el comando de voz No está disponible.
- Cuando se excede el límite de tiempo del comando de voz en los dispositivos inteligentes, la función se cancela automáticamente
- Se recomienda usar aplicaciones de Google (Google Assistant, Google Now, etc.) para dispositivos Android, al usar esta función. Las aplicaciones de Google las proporciona Google. Algunas ubicaciones pueden no ser compatibles con las Políticas de Google.
- Si desea cancelar el modo comando de voz, presione de nuevo el botón cuando se active esta función.
- Para más información, consultar las aplicaciones o Siri.
- Hablar cerca del micrófono aumentará las probabilidades de que la aplicación entienda mejor el comando.
- Dependiendo del dispositivo **Bluetooth**, es posible que no funcione esta característica.

Escuchar música desde un dispositivo externo

La unidad se puede usar para escuchar música desde muchos tipos de dispositivos externos.

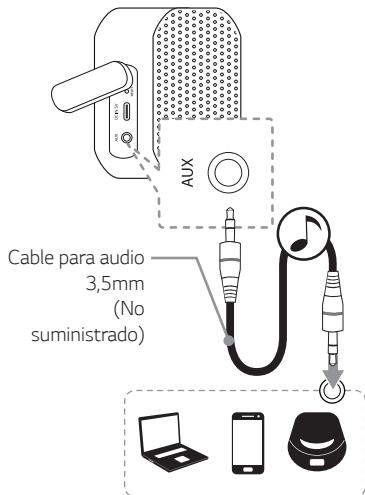

1. Encienda pulsando el botón .
2. Conecte el dispositivo externo al connector **AUX** (3,5mm) de la unidad.
3. Encienda el dispositivo externo e inicie su reproducción.

Nota

- Cuando conecta el cable estéreo de 3.5 mm, la función cambia automáticamente al modo **AUX**. Y luego LED 2 (LED de **Bluetooth**) se apaga.
- En el modo **AUX**. El altavoz limita la conexión **Bluetooth** para evitar conexiones **Bluetooth** no deseadas.
- Cuando se presiona el botón  al estar en modo portátil, cambiará a modo **Bluetooth**.
- Cuando se usa el Modo Dual y el Multi Modo, el modo **AUX** no está disponible.

Tecnología inalámbrica BLUETOOTH®

Acerca de BLUETOOTH

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica para conexiones de corta distancia.

El sonido puede interrumpirse si se producen interferencias de otras ondas electrónicas o si se conecta el **Bluetooth** en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth** no causa ningún cambio.

Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade, si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- Dispositivos disponibles: Smartphone, notebook, etc.
- Versión: 5.0
- Códec: SBC

Perfiles de BLUETOOTH

Para utilizar la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, los aparatos deben cumplir con ciertos perfiles.

Esta unidad es compatible con el perfil siguiente.

A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado)

HFP(Perfil de manos libres)


Escuchar música almacenada en dispositivos BLUETOOTH

Emparejamiento de su unidad y dispositivo BLUETOOTH


Antes de comenzar el procedimiento de emparejamiento, asegúrese de que se haya activado la función **Bluetooth** del dispositivo

Bluetooth. Consulte la guía de usuario de su dispositivo **Bluetooth**. Una vez realizado con éxito el emparejamiento, no es necesario volver a realizarlo.


1. Encienda la unidad y luego LED 2 (LED de **Bluetooth**) parpadeará con el sonido.

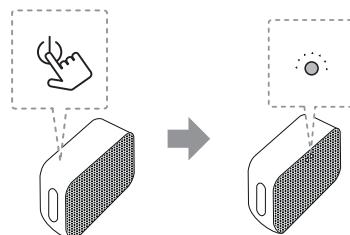

2. Encienda el dispositivo **Bluetooth** y realice el emparejamiento. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo **Bluetooth**, quizás se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**, dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth** de que se trate. Su unidad aparece como "LG-PN1 (XX)".

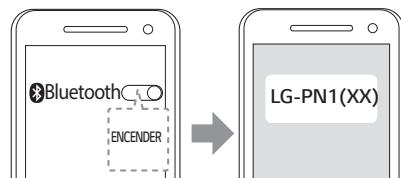


3. Seleccione "LG-PN1 (XX)".

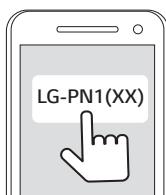

! Nota

- XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG-PN1 (08)" en el dispositivo **Bluetooth**.
- Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth**, algunos dispositivos tienen una forma de conexión diferente. Para obtener detalles sobre la conexión **Bluetooth**, consulte el manual de su dispositivo **Bluetooth**.

4. Cuando esta unidad está conectada correctamente con su dispositivo **Bluetooth**, LED 2 (LED de **Bluetooth**) se encenderá con el sonido.

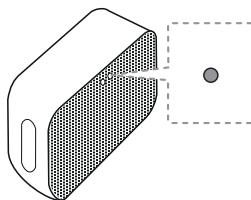

5. Escuchar música.

Para reproducir música guardada en el dispositivo **Bluetooth**, consulte la guía de usuario del dispositivo **Bluetooth**.

! Nota

- Cuando utilice tecnología **Bluetooth**, deberá hacer una conexión entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth** tan cercana como sea posible y mantener la distancia. Sin embargo, podrían producirse problemas en los casos siguientes:
 - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**.
 - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Si la conexión **Bluetooth** no funciona correctamente, vaya al paso 1 de "Emparejamiento de su unidad y dispositivo BLUETOOTH" e intételo de nuevo.
- El sonido podría interrumpirse si otra onda electrónica interfiere en la conexión.
- Dependiendo del tipo de aparato, quizás no pueda usar la función **Bluetooth**.
- Puede disfrutar la función **Bluetooth** con un smartphone, notebook, etc.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**, peor será la calidad del sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de ella.
- Si se desconecta la conexión **Bluetooth**, vuelva a conectar el dispositivo **Bluetooth** a la unidad.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando cambie la función **Bluetooth** a otra.
- Cuando se conecta un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) a esta unidad o cuando se utiliza el dispositivo, se puede sincronizar su nivel de volumen.
- Cuando la unidad no está conectada, LED 2 (LED de **Bluetooth**) parpadeará.
- Cuando use la función **Bluetooth**, ajuste el volumen del dispositivo a un nivel adecuado.

Controles del dispositivo de Bluetooth conectado

Puede controlar el dispositivo **Bluetooth** conectado desde la unidad; reproducir, pausa, saltar y controlar el volumen.




Nota


- Esta función solo está disponible para Android OS e iOS.
- Esta función puede no estar disponible, dependiendo del dispositivo **Bluetooth**, o funcionar de manera diferente.

Modo de Conexión Dual

Puede disfrutar del sonido estéreo usando dos altavoces. Para disfrutar del Modo Dual, necesita adquirir otro altavoz.

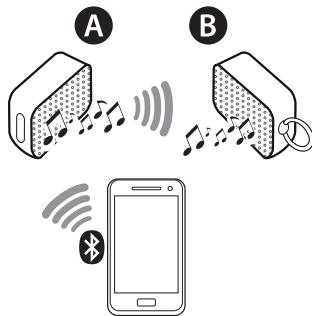


- Presione y mantenga presionado el botón  de cada altavoz durante 2 segundos. Los altavoces están listos para el modo dual.

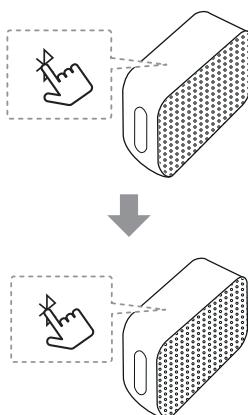

- Se oye un sonido "beep" y el LED del Modo Dual parpadeará rápidamente.

- Si hay dos altavoces conectados, LED 1 (LED de modo dual) se enciende. Y LED 2 (LED de **Bluetooth**) del altavoz principal se enciende y LED 2 (LED de **Bluetooth**) del otro altavoz se apaga.
Se escuchan pitidos en el altavoz principal y en el otro altavoz.

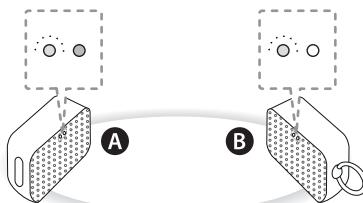

- A** altavoz: El altavoz principal se pone en el canal L (izquierdo) y se iluminan LED 2 (LED de **Bluetooth**).
- B** altavoz: El otro altavoz se pone en el canal R (derecho) y LED 2 (LED de **Bluetooth**) se apaga.

! Nota

- Se necesita hasta 1 minuto para conectar el Modo Dual.
- El uso del modo dual está limitado solo al modelo PN1 y no está disponible en otros altavoces portátiles con **Bluetooth**.
- Si se está cargando el altavoz, LED 1 (LED de modo dual) se enciende en rojo y blanco de manera alternativa.
- Si no está conectado a un dispositivo **Bluetooth**, LED 2 del altavoz principal (LED de **Bluetooth**) parpadea.
- El altavoz **A** depende de la dirección MAC del **Bluetooth**.

- Reproduzca la música en el dispositivo **Bluetooth**.


! Nota

- En Modo Dual, solo se puede conectar el altavoz principal (**A**) con el dispositivo **Bluetooth**.
- Si apaga y vuelve a encender, deben volver a conectarse los dos altavoces para usar el Modo Dual.
- Si las unidades no conectan con el Modo Dual, vaya al paso 1 e inténtelo de nuevo.
- Cuando se está procesando la conexión Modo Dual, no se pueden buscar las unidades en otros dispositivos **Bluetooth**.
- Cuando desconecte la conexión de modo dual, presione y mantenga presionado de nuevo el botón ***** de uno de los dos altavoces durante 2 segundos.
- Cuando disfruta el modo dual, puede ajustar el volumen, reproducir tanto en el altavoz principal (**A**) y en otro altavoz (**B**) al mismo tiempo.
- Cuando conecta la conexión Modo Dual utilizando el modo AUX, este altavoz cambia automáticamente al modo **Bluetooth**.
- En Modo Dual puede recibir llamadas solamente en el altavoz principal, debido al pitido del audio.
- Si conecta un cable estéreo de 3.5mm en el Modo Dual, cancelará el Modo Dual y cambiará a modo AUX.
- Cuando conecte un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS etc.) a esta unidad o utilice el dispositivo, se puede sincronizar el nivel de volumen de ambos.
- En Modo Dual, acerque los altavoces el máximo posible el uno al otro.
- Dependiendo del entorno de red, Modo Dual podría no funcionar correctamente.
- En el Modo Dual, puede usar el comando de voz solamente en el altavoz principal.
- Es posible que algunos teléfonos móviles no reproduzcan la música correctamente al intentar realizar una conexión Modo Dual durante la reproducción.
- Es posible que el altavoz no sincronice el audio con el video (p. ej. la TV, etc.).
- Presione el botón **↓** o presione y mantenga presionado el botón ***** durante 2 segundos para cancelar el modo dual.
- El ajuste de encendido/apagado automático no es compatible en modo dual.

Otras operaciones

Reinicio

Si tiene un fallo en el altavoz, pulse el botón **RESET** con un objeto como un alfiler delgado. A continuación, se apaga el altavoz. Pulse el botón \odot para intentar poner en funcionamiento de nuevo el altavoz.

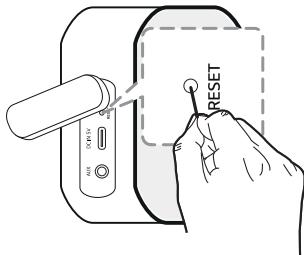

Nota

Presione el botón **RESET** después de desconectar el cable de carga.

Aviso para el apagado automático

Si no hay señal de entrada ni se pulsan los botones, el altavoz se apaga automáticamente después de 15 minutos.

La función puede ser activada o desactivada.

Cuando se cambia el ajuste en el orden que aparece a continuación, LED 1 (LED de encendido) parpadea 5 veces con un pitido.

Función	Cómo
ON (ENCENDER)	Pulsar y mantener \odot , + durante 2 segundos simultáneamente.
OFF (APAGAR)	Pulsar y mantener \odot , - durante dos segundos simultáneamente.



Nota

- Si la función estaba desactivada, el altavoz se apagará de esta manera que al pulsar el botón \odot o la batería se descargará completamente.
- No utilizar esta función puede aumentar el consumo de energía.

Solución de problemas

Problema	Causa y corrección
No hay corriente.	<ul style="list-style-type: none"> • La batería está descargada. Cargue la batería. • Conecte la unidad a la alimentación eléctrica con el adaptador CA.
No hay sonido o se oye distorsionado.	<ul style="list-style-type: none"> • El volumen de la unidad o del dispositivo inteligente está al mínimo. Verifique y ajuste el volumen de la unidad o dispositivo Bluetooth. • Cuando utilice un dispositivo externo con un volumen alto, puede verse afectada la calidad del sonido. Baje el volumen de los dispositivos. • Si utiliza la unidad para fines que no sean escuchar música, la calidad del sonido puede ser inferior o la unidad podría no funcionar correctamente.
El emparejamiento Bluetooth no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Apague y encienda el Bluetooth de su dispositivo Bluetooth, e intente de nuevo el emparejamiento. • Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté encendido. • Retire los posibles obstáculos en la trayectoria entre el dispositivo Bluetooth y la unidad. • Dependiendo del tipo de dispositivo Bluetooth o del entorno, el dispositivo podría no emparejarse con la unidad.
La unidad no funciona con normalidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la batería se ha descargado completamente, puede borrarse la información almacenada del Bluetooth. Los ajustes previos podrían no guardarse cuando se apaga la unidad. • Si se produce un fallo, utilice la unidad en un lugar apropiado, con valores de temperatura y humedad que no sean demasiado bajos o altos. • En caso de sobrecarga, LED 1 (LED de la batería) parpadea en rojo y ámbar de manera alternativa. Por favor, apague la alimentación y vuelva a encenderla.
Las anteriores soluciones no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> • Presione el orificio RESET del altavoz con un objeto del tipo de un pasador delgado. (Página 21)

Marcas comerciales y licencia



La marca **Bluetooth®** y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Manejo de la unidad

Envío del aparato

Guarde la caja y los materiales de embalaje originales. Si necesita enviar la unidad, para la máxima protección, vuelva a embalarla como la recibió originalmente de fábrica.

Para mantener las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del aparato.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.

Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor, utilice un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

Especificaciones

General	
Especificaciones de alimentación	5 V 2 A (adaptador AC) Batería recargable incorporada
Consumo eléctrico	Consulte la etiqueta principal de la unidad. Desactivado: 0,3 W
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 141,5 mm X 74,6 mm X 38,3 mm
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 60% HR
Resistente al agua	IPX5

Entradas	
AUX. (Portátil) IN	0,5 Vrms (toma estéreo 3,5 mm)

Batería	
Capacidad de la batería	730 mAh
Tiempo de funcionamiento	aprox. 5 horas. Puede variar dependiendo del estado de la batería y las condiciones de funcionamiento.
Tiempo de carga	Menos de 3 horas (con adaptador CA). Puede variar dependiendo de las condiciones de la batería o de funcionamiento.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

