



**GE APPLIANCES**

# Installation Instructions for your new **RAA13V**

## MERV 13 Filter Kit for AZ9V Models

Before you begin - Read these instructions completely and carefully.

**IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.**

**Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.**

**Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.**

### **⚠ WARNING**


For your safety, the information in these instructions must be followed to minimize the risk of electric shock, property damage, personal injury, or loss of life.

- Unplug or disconnect the Zoneline at the fuse box or circuit breaker prior to working on product.

**NOTE:** We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.


### **INSTALLING FILTER**

1. Ensure power is not connected to Zoneline.
2. Remove unit filter from the front of the unit, if present.

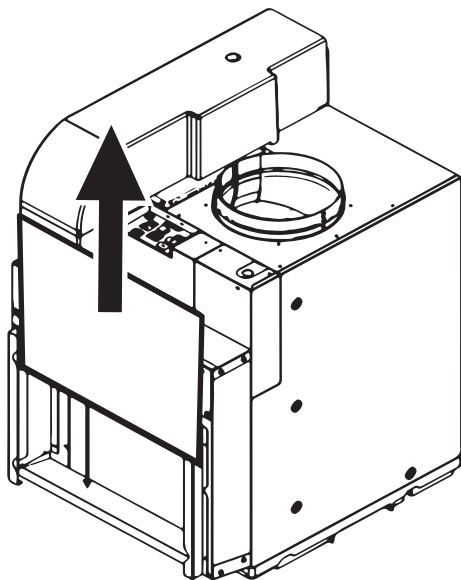

### **INSTALLING FILTER (cont)**


3. Remove the 5 screws that secure the filter tray to the front of the unit and remove filter tray.

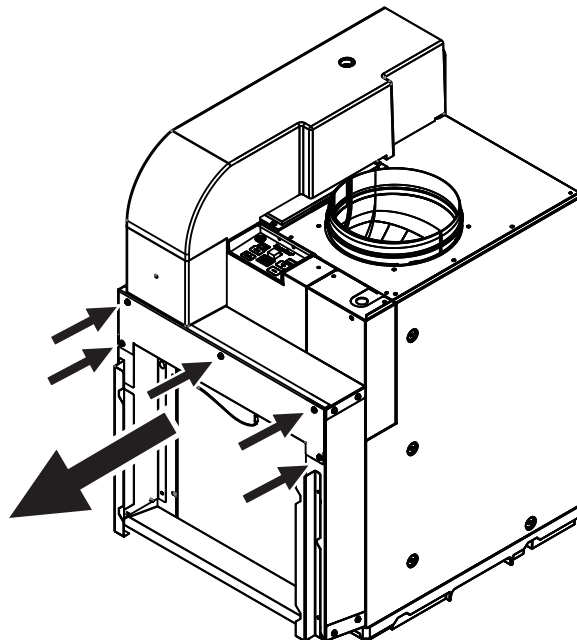


# Installation Instructions

## INSTALLING FILTER (cont)

4. Place RAA13V filter on filter tray. The arrow on the filter indicating airflow direction should be pointed downward when installed.

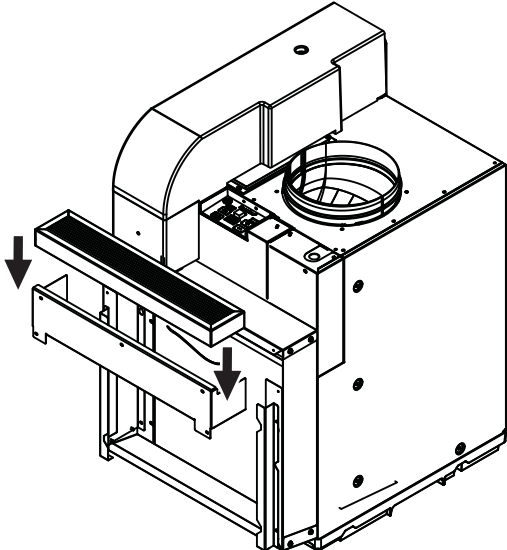


5. Re-install filter tray and secure with the same 5 screws that were removed in step 3.

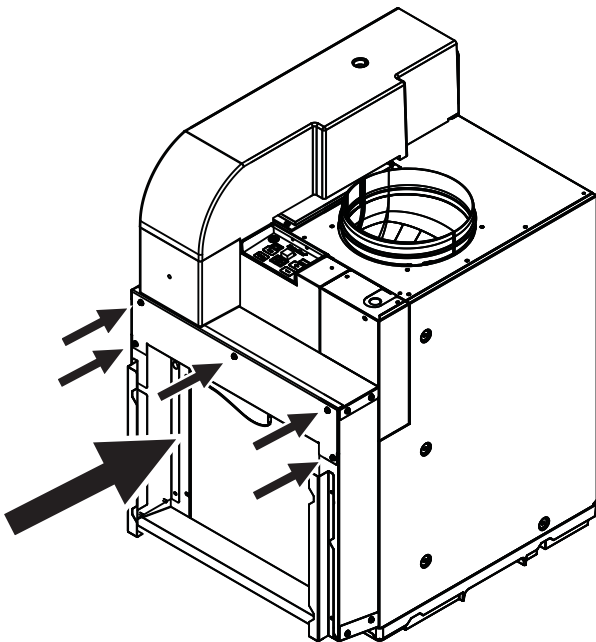

## INSTALLING FILTER (cont)

6. Install unit filter, if necessary \*.

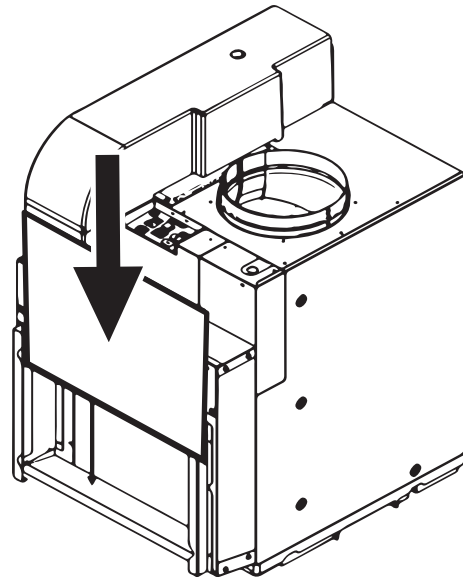

\*One filter is required either on the unit or on the access panel/return air grille.

## Adjusting Make Up Air Fan Speeds / Airflow

1. After installing RAA13V and restoring power, the fan speed / airflow can be adjusted using the Auxiliary settings.
2. Press the **AUX** button on the unit interface.
3. "AU" will appear on the display. Press the **MODE** button on the interface until a double numerical digit starting with "0" appears.
4. Using the airflow table below, select the appropriate speed (00-06) by pressing "+" or "-".

| Makeup Air Setting | No Filter (CFM) | RAA13V (CFM) |
|--------------------|-----------------|--------------|
| 00                 | 0               | 0            |
| 01                 | 30              | 25           |
| 02                 | 40              | 30           |
| 03                 | 50              | 40           |
| 04                 | 60              | 50           |
| 05                 | 70              | 60           |
| 06                 | *               | 70           |

\*Not Recommended

5. Press **AUX** again to save the selection.



**GE APPLIANCES**

Instructions d'installation de votre  
nouvelle trousse de panneaux  
intérieur et extérieur

## RAA13V

Trousse de filtre MERV 13 pour  
modèles AZ9V

Avant de commencer - Lisez ces instructions attentivement et en entier.

**IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.**

Note à l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

Note au consommateur - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

### **⚠ WARNING**


Pour votre sécurité, veuillez observer ces instructions afin de réduire le risque de choc électrique, de dommages à la propriété, de blessures ou de pertes en vies humaines.

- Débranchez ou déconnectez le Zoneline à la boîte de fusibles ou au disjoncteur avant de travailler sur le produit.

**REMARQUE :** Nous recommandons vivement que les réparations soient effectuées par une personne qualifiée en la matière.


### INSTALLATION DU FILTRE

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est pas connecté au Zoneline.
2. Retirez le filtre depuis le devant de l'appareil s'il est présent.

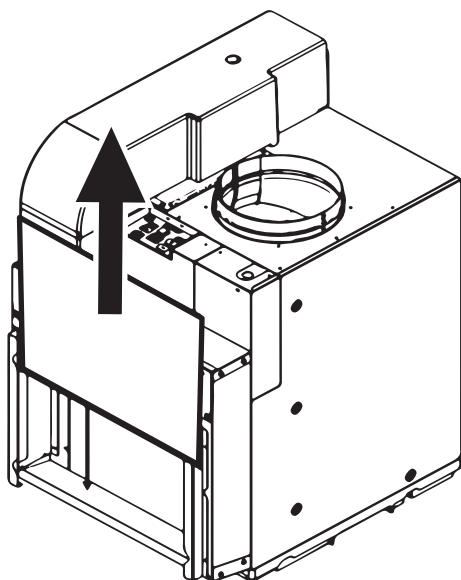

### INSTALLATION DU FILTRE (suite)


3. Retirez les 5 vis qui fixent le réceptacle du filtre sur le devant de l'appareil et retirez le filtre.

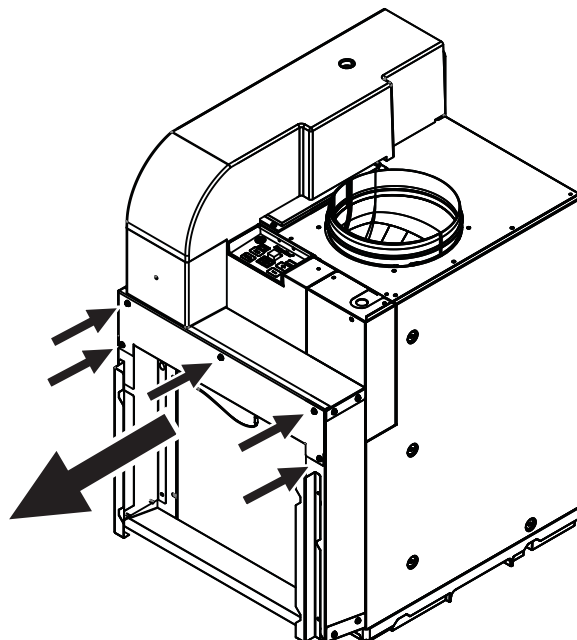


# Instructions d'installation

## INSTALLATION DU FILTRE (suite)

4. Placez le filtre RAA13V dans le réceptacle. La flèche sur le filtre qui indique la direction du débit d'air doit être orientée vers le bas une fois le filtre installé.

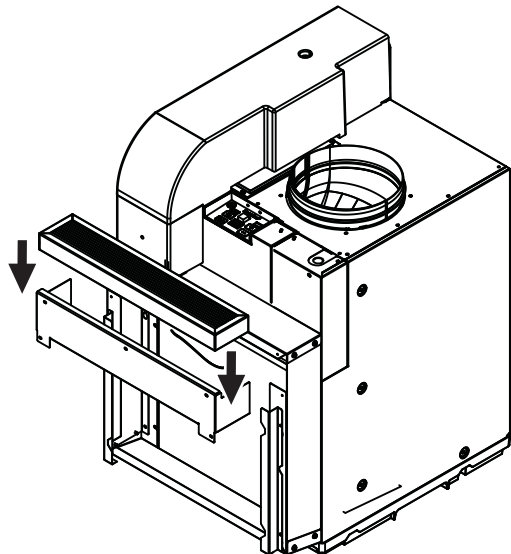


5. Réinstallez le réceptacle du filtre avec les 5 vis retirées à l'étape 3.

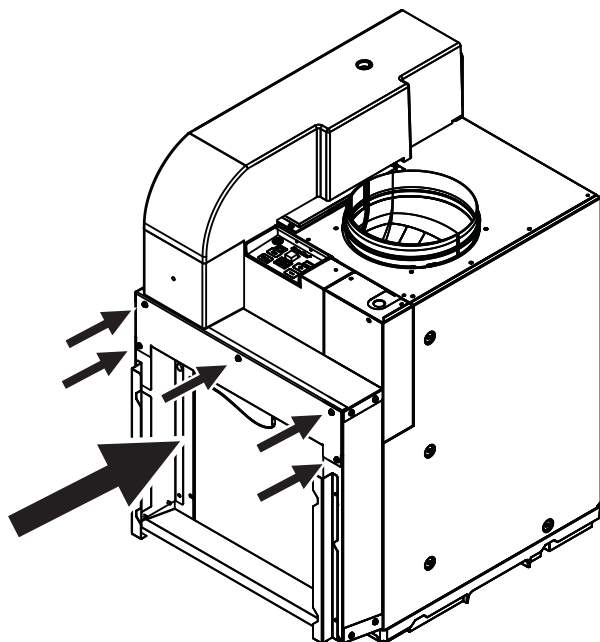

## INSTALLATION DU FILTRE (suite)

6. Installez le filtre, si nécessaire \*.

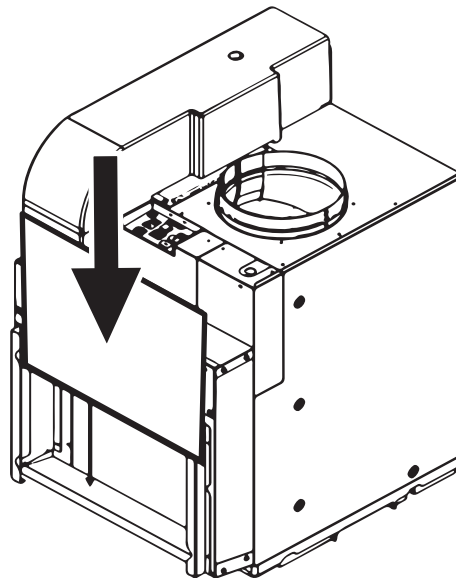

\*Un filtre est nécessaire soit sur l'unité, soit sur le panneau d'accès/la grille de reprise d'air.

## Réglage de la vitesse du ventilateur et du débit d'air d'appoint

- Après l'installation du RAA13V et le rétablissement du courant, vous pouvez régler la vitesse du ventilateur et le débit d'air dans le menu des options auxiliaires (**AUX**).
- Pressez le bouton **AUX** sur l'interface de l'unité.
- Les lettres « AU » s'affichent sur l'écran. Pressez le bouton **MODE** sur l'interface jusqu'à voir apparaître un chiffre de deux caractères commençant par « 0 ».
- En se référant au tableau du débit d'air ci-dessous, sélectionnez la vitesse appropriée (00 à 06) en pressant « + » ou « - ».

| Réglage du débit | Sans filtre (pi3/min) | RAA 13V (pi3/min) |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| 00               | 0                     | 0                 |
| 01               | 30                    | 25                |
| 02               | 40                    | 30                |
| 03               | 50                    | 40                |
| 04               | 60                    | 50                |
| 05               | 70                    | 60                |
| 06               | *                     | 70                |

\*Non recommandé

5. Pressez **AUX** de nouveau pour valider la sélection.



**GE APPLIANCES**

## Instrucciones de Instalación para su nuevo

### **RAA13V**

**Kit de Filtro MERV 13 para los  
Modelos AZ9V**

Antes de comenzar – lea estas instrucciones completamente y de forma detenida.

**IMPORTANTE – CUMPLA CON TODOS LOS CÓDIGOS Y ORDENANZAS GUBERNAMENTALES.**

Nota para el Instalador – Asegúrese de entregar estas instrucciones al Consumidor.

Nota para el Consumidor – Guarde estas instrucciones con su Manual del Propietario para referencia futura.

#### **⚠ WARNING**


Para su seguridad, deberá seguir la información de este manual a fin de minimizar riesgos de descargas eléctricas, daños en su propiedad, lesiones personales o la pérdida de la vida.

- Desenchufe o desconecte el Zoneline desde la caja de fusibles o disyuntor antes de trabajar sobre el producto.

**NOTA:** Recomendamos enfáticamente que cualquier reparación sea realizada por un individuo calificado.


#### **INSTALACIÓN DEL FILTRO**

1. Asegúrese de que no haya conexión de corriente al Zoneline.
2. Retire el filtro de la unidad desde el frente de ésta, de estar presente.

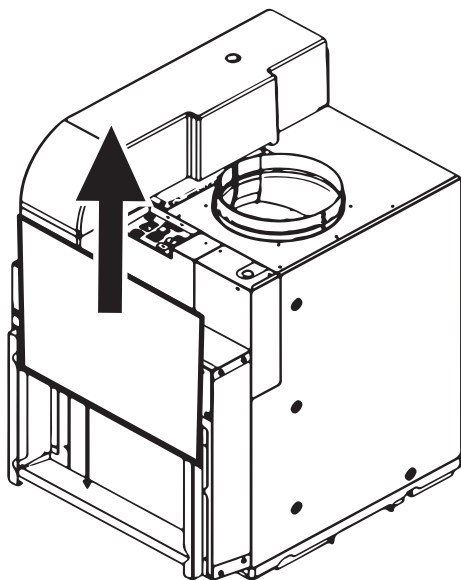

#### **INSTALACIÓN DEL FILTRO (cont.)**


3. Retire los 5 tornillos que aseguran la bandeja del filtro sobre el frente de la unidad y retire la bandeja del filtro.

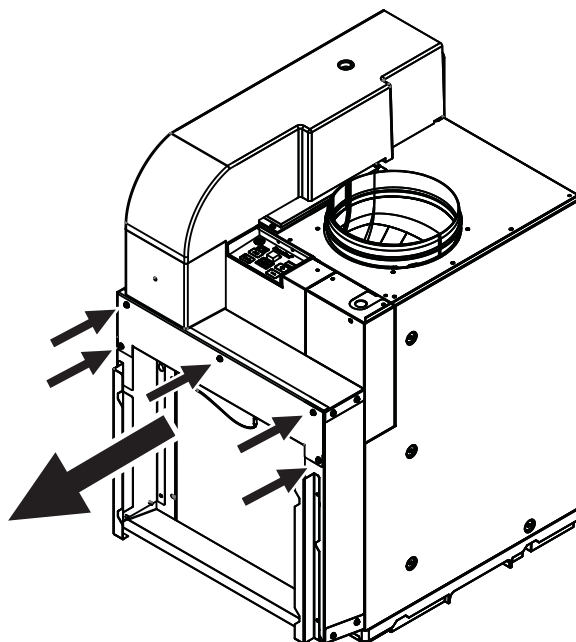


# Instrucciones de Instalación

## INSTALACIÓN DEL FILTRO (cont.)

4. Coloque el filtro del RAA13V sobre la placa del filtro. La flecha sobre el filtro que indica la dirección de la circulación del aire deberá apuntar hacia abajo al ser instalada.

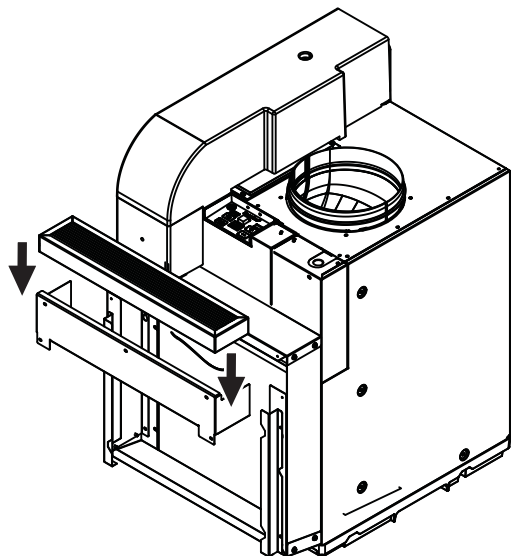


5. Vuelva a instalar la placa del filtro y asegure ésta con los mismos 5 tornillos que fueron retirados en el paso 3.

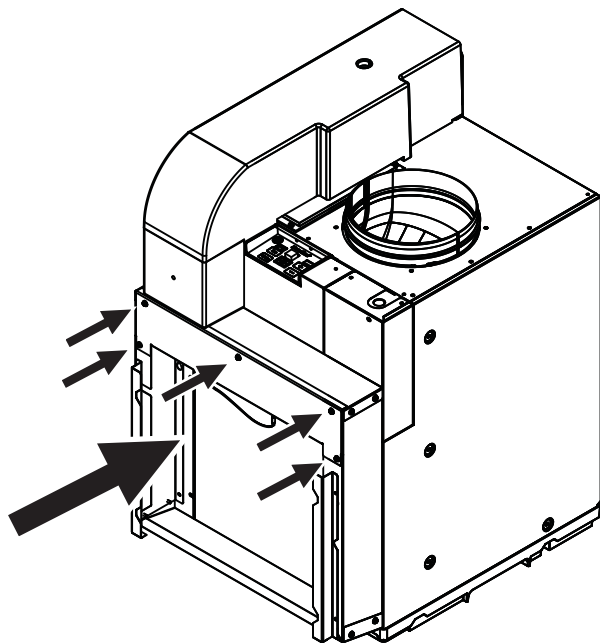

## INSTALACIÓN DEL FILTRO (cont.)

6. Instale el filtro de la unidad, de ser necesario \*

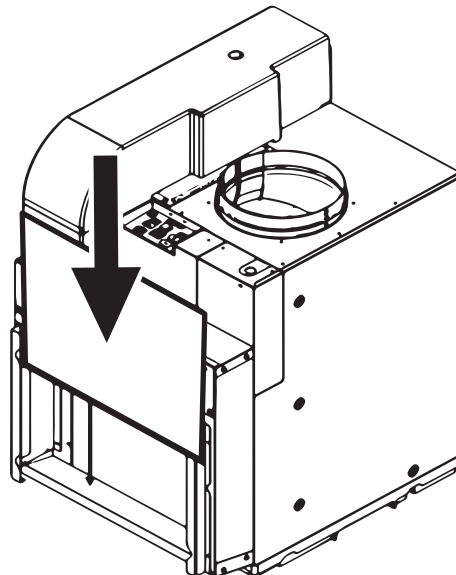

\*Se requiere un filtro en la unidad o en el panel de acceso/ rejilla de retorno de aire.

## Ajuste de las Velocidades del Ventilador de Aire de Reposición/ Circulación de Aire

1. Luego de realizar la instalación del RAA13V y reconectar la corriente, la velocidad del ventilador/ circulación de aire se podrá ajustar usando las configuraciones auxiliares.
2. Presione el botón **AUX** (Auxiliar) sobre la interface de la unidad.
3. Se visualizará "AU" (Auxiliar) en la pantalla. Presione el botón **MODE** (Modo) sobre la interface hasta que un doble dígito numérico que comience con "0" aparezca.
4. Usando la tabla de circulación de aire que figura a continuación, seleccione la velocidad apropiada (00-06) presionando "+" o "-".

| Configuración del Aire de Reposición | Sin Filtro (CFM) | RAA13V (CFM) |
|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 00                                   | 0                | 0            |
| 01                                   | 30               | 25           |
| 02                                   | 40               | 30           |
| 03                                   | 50               | 40           |
| 04                                   | 60               | 50           |
| 05                                   | 70               | 60           |
| 06                                   | *                | 70           |

\*No Recomendado

5. Presione **AUX** (Auxiliar) nuevamente para guardar la selección.