



MANUAL DEL PROPIETARIO

# Señalización digital LG

## (MONITOR DE SEÑALIZACIÓN)

---

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

49XE4F

55XE4F

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

# TABLA DE CONTENIDO

## PRECAUCIONES DE

### SEGURIDAD ..... 3

- Precauciones asociadas a la alimentación y el adaptador de ca.....	4
- Precauciones al mover el producto.....	6
- Precauciones en la instalación del producto.....	7
- Precauciones sobre la limpieza del producto.....	9
- Precauciones en el uso del producto .....	10
- Precauciones sobre el uso del control remoto .....	12
- Precauciones sobre la retención de imágenes .....	13
- Desechado del producto .....	13

### MONTAJE Y PREPARACIÓN ..... 14

- Contenidos del producto .....	15
- Sensor de píxeles .....	16
- Instalación en orientación horizontal.....	17
- Instalación del producto en posición inclinada.....	17
- Requisitos de instalación.....	18
- Guía de seguridad y precauciones para la instalación.....	34

### CONTROL REMOTO..... 39

## CONEXIONES ..... 41

- Conexión a una PC.....	41
- Conexión de un dispositivo externo .....	41
- Uso de la lista de entradas .....	46

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... 47

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ..... 51

### LICENCIAS ..... 54

**ADVERTENCIA:** Este equipo cumple con las especificaciones de la Clase A del estándar CISPR 32. En entornos domésticos, es posible que este equipo genere interferencia de radio.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El objetivo de las precauciones de seguridad es ayudar al usuario a utilizar el producto para su finalidad original y de manera segura a fin de prevenir un daño o peligro inesperado.

### **ADVERTENCIA**

Si ignora el mensaje de advertencia, puede sufrir lesiones graves, accidentes o la muerte.

### **PRECAUCIÓN**

Si hace caso omiso a los mensajes de precaución, corre el riesgo de sufrir daños leves o dañar el producto.

### **ADVERTENCIA**

La garantía para el rendimiento a prueba de agua solo cubre las precauciones de seguridad para productos instalados según el modelo.

## Precauciones asociadas a la alimentación y el adaptador de ca

### ADVERTENCIA

- Utilice solo el cable de alimentación o adaptador de ca provisto o aprobado por LG Electronics, Inc. Si usa otro cable de alimentación, verifique que esté certificado según estándares nacionales. Si el cable de alimentación tiene algún tipo de defecto, comuníquese con el fabricante o el centro de servicio autorizado más cercano para que lo reemplacen.
- Utilice la pantalla solo con una fuente de alimentación (es decir, voltaje) indicada en las especificaciones del producto.
  - De otra manera, el producto puede dañarse, se puede producir un incendio o podría electrocutarse. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que tiene, consulte con una empresa de instalación cualificada.
- Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente con conexión a tierra.
  - Si no lo hace, puede electrocutarse o provocar daños en el producto.
- Inserte el enchufe de alimentación o adaptador de ca firmemente, de modo que no se suelte.
  - Una mala conexión podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- En caso de truenos y relámpagos, jamás toque el cable de alimentación o el cable de señal, pues podría ser muy peligroso.
  - Puede provocar una descarga eléctrica.
- Tenga cuidado de no pisar ni colocar objetos pesados (aparatos electrónicos, ropa, etc.) sobre el cable de alimentación o el adaptador de ca. Tampoco doble o tire del cable de alimentación o el adaptador de ca con demasiada fuerza.
  - Los cables de alimentación dañados pueden ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- No conecte al tomacorriente cables de alimentación o adaptadores de ca que hayan sido dañados con objetos filosos.
  - Puede electrocutarse.
- No inserte un conductor (como un palillo de metal) en un extremo del cable de alimentación mientras el otro extremo esté conectado al terminal de entrada que se encuentra en la pared. Tampoco toque el cable de alimentación recién desenchufado.
  - Puede electrocutarse.
- No utilice tomacorrientes múltiples que tengan muchos productos eléctricos y dispositivos de calefacción conectados. Utilice un tomacorriente múltiple exclusivo con un terminal de conexión a tierra.
  - El sobrecalentamiento podría provocar un incendio.

- Si ingresa cualquier tipo de sustancia extraña o agua al producto, desconecte inmediatamente el cable de alimentación y comuníquese con el centro de servicio.
  - En caso contrario, se podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica debido al daño del producto.
- Mantenga el cable de alimentación o adaptador de ca alejado de los dispositivos de calefacción.
  - El revestimiento del cable podría derretirse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Nunca desarme, repare ni modifique el cable de alimentación o el adaptador de ca
  - Esto podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el dispositivo cortacorriente principal, el cable de alimentación y el producto estén instalados cerca de un tomacorriente de pared de fácil acceso.
- Mientras la unidad esté conectada al tomacorriente de pared de ca no se desconectará de la fuente de alimentación de ca aunque el aparato esté apagado.
- El Consumo de potencia será "0" solo cuando desconecte el conector de alimentación.
- Utilice un conector de aparato como dispositivo de desconexión.

## PRECAUCIÓN

- Si el tomacorriente, las patas del conector de alimentación o el adaptador de ca están cubiertos de polvo, límpielos con un trapo.
  - El sobrecalentamiento debido al polvo podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si el tomacorriente, las patas del conector de alimentación o el adaptador de ca están cubiertos de agua, límpielos con un trapo. Además, evite tocar el cable de alimentación o el adaptador de ca con las manos húmedas.
  - Esto puede provocar una descarga eléctrica.
- No encienda ni apague el producto mediante la conexión o desconexión del conector de alimentación del tomacorriente de alimentación. Significa que no debe utilizar el enchufe como interruptor.
  - Esto podría provocar una descarga eléctrica o un mal funcionamiento del producto.
- No desenchufe el cable de alimentación mientras el producto esté en uso.
  - Una descarga eléctrica puede dañar el producto.

## Precauciones al mover el producto

### ADVERTENCIA

- Comuníquese con el centro de servicio antes de trasladar el producto.
  - Podría causar una descarga eléctrica y dañar el producto.
- Antes de trasladarlo, asegúrese de que el producto esté apagado, desenchufado y que no quede ningún cable conectado.
  - Puede electrocutarse o provocar daños en el producto.
- Al trasladar el producto, no lo sacuda ni golpee el panel frontal.
  - Puede electrocutarse o provocar daños en el producto.
- Cumpla con el número de personas según el peso del producto. (Menos de 25 kg por persona; utilice el equipo si se exceden los 100 kg)
  - Si se vuelve a usar el producto dañado, comuníquese con el centro de servicio porque puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No lo sujeté solo por el soporte con el producto invertido. (Solo para modelos con soporte).
  - Esto podría provocar la deformación del soporte, daños en el panel y otros tipos de daños en el producto.

### PRECAUCIÓN

- No deseche la caja de embalaje del producto. Puede usarse para colocar el producto en ella cuando lo transporte.

## Precauciones en la instalación del producto

### ADVERTENCIA

- Comuníquese con el centro de servicio antes de instalar el producto.
  - Puede causar una descarga eléctrica y dañar el producto.
- No deje caer objetos encima ni golpee el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y no coloque juguetes u objetos cerca del producto para evitar golpear la pantalla.
  - Esto puede provocar lesiones en la persona, problemas en el producto y dañar la pantalla.
- No cuelgue ni coloque objetos pesados sobre el producto.
  - Si el producto se cae o se golpea, usted puede resultar herido.
- No toque la superficie del producto debido al sobrecalentamiento.
  - Puede causar lesiones a las personas.
- Instale el producto fijado con firmeza en el suelo, la pared, etc. para que esté preparado contra impactos externos como el viento y los terremotos.
  - Consulte el manual provisto.
- Evite que los niños se suban o se cuelguen del producto.
  - Si el producto se cae o se golpea, usted puede resultar herido.
- No lo instale donde haya dispositivos que generen calor, como calefactores eléctricos o equipos de iluminación.
  - Puede producirse incendio, descarga eléctrica o mal funcionamiento.
- NO instale usted mismo este producto, pues podría lesionarse o dañar el producto. Comuníquese con el ingeniero autorizado por el centro de servicio.
- No instale este producto en una pared si va a estar expuesta a aceite o niebla de aceite.
  - Esto puede dañar el producto y hacer que se caiga.
- No deje cables de alimentación, señal, etc. en el camino.
  - Los transeúntes pueden tropezarse o caer, lo que puede provocar descarga eléctrica, incendio, falla del producto o lesiones.
- No deje caer el producto cuando lo conecte a un dispositivo externo con un cable corto.
  - Esto podría causar lesiones y dañar el producto.
- Si se le cae el producto o se rompe la caja, apáguelo, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de servicio.
  - Si continúa utilizando el producto sin tomar las medidas adecuadas, puede producirse descarga eléctrica o incendio.
- Instale el producto en un lugar seco lejos del polvo y el agua. Evite las altas temperaturas y humedad.
  - Esto podría provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el producto.
- Instale el producto de forma segura en un lugar que pueda soportar el peso del producto.
  - La falta de resistencia puede provocar la caída del producto.
- Asuma una postura cómoda y natural para relajar los músculos cuando trabaje con el producto.

## PRECAUCIÓN

- Instale el producto lejos de lugares donde se pueda producir interferencia electromagnética.
- Si instala el producto en un lugar que no cumpla con las condiciones recomendadas, podría ocasionar daños graves en la calidad de imagen, la vida útil y la apariencia del producto. Consulte al ingeniero de servicio antes de la instalación. No instale el producto en lugares donde haya polvo o nubes de aceite, se utilicen sustancias químicas, la temperatura sea muy alta o muy baja, o haya mucha humedad.
- Instale el producto a cierta distancia de la pared para asegurarse de que esté bien ventilado.
  - Si instala el producto demasiado cerca de la pared, puede deformarse o incendiarse debido a la acumulación de calor interno.
- No cubra el producto con manteles, cortinas u otros materiales (p. ej., plástico) mientras esté enchufado para no bloquear el orificio de ventilación.
  - El producto puede deformarse o provocar un incendio debido al sobrecalentamiento interior.
- No instale el producto en un área con poca ventilación (por ejemplo, en una estantería o armario) o en exteriores, y evite colocarlo sobre almohadones o alfombras.
  - El producto podría incendiarse debido al sobrecalentamiento interior.
- Instale el producto en un lugar estable y plano que sea lo suficientemente grande como para sostenerlo.
  - Si el producto se cae, puede romperse o usted puede resultar herido.
- Cuando instale el producto en un estante o gabinete, asegúrese de que la parte inferior del producto no sobresalga hacia adelante.
  - El producto podría caerse debido al desequilibrio del centro de gravedad, lo que podría provocar lesiones físicas o daños en el producto. Asegúrese de utilizar gabinetes o estantes que se ajusten al producto.
- Se puede incorporar un dispositivo de desconexión de acceso rápido, externo al producto.
- Cuando realice la instalación en exteriores, seleccione la opción [Pantalla apagada & Luz de fondo encendida].
  - Active el modo para exteriores a fin de reducir el riesgo de humedad interna y condensación.
- Cuando se utiliza en temperaturas bajo cero, es posible que el compartimiento no funcione durante un máximo de una hora para aumentar su temperatura interna.
  - Los componentes que cumplen con los requisitos de la serie IEC 61643 se instalarán de forma interna o externa a este producto.

## Precauciones sobre la limpieza del producto

### ADVERTENCIA

- Mantenga el producto limpio todo el tiempo.
  - Si no limpia la unidad en mucho tiempo y se cubre de polvo, puede provocar un incendio o dañar el producto.
- Si necesita limpiar el interior del producto, debe ponerse en contacto con el centro de servicio.
  - De lo contrario, si no limpia con ayuda, puede ocasionar un incendio, descargas eléctricas o daños al producto.
- Al efectuar la limpieza, desenchufe el cable de alimentación y frote ligeramente con un paño suave para no rayar la superficie.
  - De lo contrario, se puede dañar la pantalla o puede ocasionar una descarga eléctrica.
- Para limpiar el marco frontal, rocíe agua sobre un paño suave entre 2 y 4 veces, y límpie en una sola dirección.
  - La humedad excesiva puede provocar manchas.

### PRECAUCIÓN

- Para limpiar el producto o la pantalla, desconecte el cable de alimentación y límpie cuidadosamente con un paño suave. No rocíe agua u otros líquidos directamente sobre el producto. En particular, no limpie el producto con productos químicos como limpiavidrios, aromatizantes de ambiente, insecticidas, lubricantes, cera (para autos o industrial), abrasivos, solventes, benceno, alcohol, etc., ya que podrían dañar el producto o el panel.
  - Esto puede causar un incendio, descargas eléctricas o daño en el producto (deformación, corrosión o rotura).

## Precauciones en el uso del producto

### ! ADVERTENCIA

- No utilice el producto en entornos con temperaturas o humedad excesivamente altas.
- Si usa el producto durante un período prolongado, descanse cada tanto para proteger la vista.
  - El uso prolongado podría dañar la vista.
- El volumen elevado o el uso prolongado pueden dañar la audición.
- En el caso de que caiga líquido o algún objeto externo dentro del producto, apáguelo y desconéctelo del tomacorriente de pared, y comuníquese con el centro de servicio.
  - De lo contrario, podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- En el caso de que no aparezca ninguna imagen en la pantalla o no se escuche el audio, deje de usar el producto. Apáguelo inmediatamente, desconéctelo del tomacorriente y comuníquese con el centro de servicio.
  - De lo contrario, podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- No deje caer objetos encima ni golpee el producto o la pantalla.
  - Esto puede provocar lesiones a las personas, problemas en el producto y dañar la pantalla.
- Si detecta olor a humo u otro tipo de olor, o escucha un sonido extraño, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de servicio.
  - Si continúa usando el producto sin tomar las medidas necesarias, podría ocasionar descargas eléctricas o incendios.
- No intente desarmar, reparar ni modificar el producto por su cuenta. Comuníquese con el centro de servicio si necesita hacer reparaciones.
  - Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, copas, etc., sobre el producto para evitar que los líquidos ingresen a este.
  - De lo contrario, podría provocar incendios, descargas eléctricas, mal funcionamiento o deformación.
- No presione con fuerza ni raye la superficie del producto con las manos ni con objetos punzantes, como clavos, lápices o bolígrafos. No golpee ni raye la parte frontal ni los lados de la pantalla con objetos metálicos.
  - Esto puede dañar el producto y provocar un mal funcionamiento.
- No toque el producto si quedó expuesto a la luz solar o a una luz intensa ya que puede estar caliente.

- No utilice artículos eléctricos de alto voltaje cerca del producto (p. ej., luces matamoscas).
  - Esto podría provocar problemas de funcionamiento si el producto recibe una descarga eléctrica.
- Si hay una fuga de gas, no toque el tomacorriente y abra las ventanas para ventilar el lugar.
  - De lo contrario, podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si se le cae el producto o se rompe la caja, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación.
  - Si continúa utilizando el producto sin tomar las medidas adecuadas, puede producirse descarga eléctrica o incendio. Comuníquese con el centro de servicio.
- Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños.
  - Si un niño se lo traga, consulte a un médico de inmediato.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No lance juguetes u otros objetos al producto o la pantalla.
  - Esto puede provocar lesiones a las personas, problemas en el producto y dañar la pantalla.
- Todas las fuentes de alimentación deben desconectarse retirando los cables de alimentación para cortar toda la alimentación de la unidad.

## PRECAUCIÓN

- Este panel es un producto avanzado que contiene millones de píxeles. A veces, puede ver puntos en el pixelado cuando observa la pantalla. Como estos píxeles desactivados no son un defecto, el rendimiento y la fiabilidad del producto no se ven afectados.
- No coloque o almacene sustancias inflamables cerca del producto.
  - Existe peligro de explosión o incendio.
- Manténgase a una distancia apropiada del producto.
  - Mirar la pantalla muy de cerca podría dañar la vista.
- Configure la resolución y la frecuencia adecuadas para el producto.
  - Podría dañar la vista.
- Cuando trabaje con el producto durante un tiempo prolongado, haga una pausa cada cierto tiempo.

## Precauciones sobre el uso del control remoto

### ! ADVERTENCIA

- Evite los lugares con mucha humedad.
  - Podría causar una descarga eléctrica o dañar el producto.
- No exponga las baterías a calor excesivo, como luz solar directa, hogares y calentadores eléctricos.
  - Puede provocar incendios o lesiones.
- Asegúrese de evitar que los niños se traguen las baterías del control remoto cuando las reemplace. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
  - Si un niño se traga una pila, consulte inmediatamente a un médico.
- No queme las baterías para desecharlas.
  - Deséchelas en un centro local de reciclaje o en una tienda que se encargue de las baterías.
- Las baterías usadas, lo que incluye las baterías recargables, deben reciclarse por separado del resto de la basura.
  - Deseche las baterías usadas y recargables en un centro local de reciclaje o en una tienda que se encargue de las baterías.

### ! PRECAUCIÓN

- No provoque cortocircuitos ni desarme las baterías.
  - Podría provocar descargas eléctricas o incendios.
- Es posible que el control remoto no funcione adecuadamente bajo la luz solar o debajo de una lámpara muy potente. Mueva el producto de lugar si se está usando bajo estas condiciones.
- Verifique si hay algún obstáculo entre el producto y el control remoto.
- No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
  - Las baterías sobrecalentadas o con fugas pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Solo utilice el tipo de baterías especificado. No use baterías que no son recargables en el cargador.
  - Las baterías sobrecalentadas o con fugas pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.

## Precauciones sobre la retención de imágenes

- Mostrar una imagen durante un período prolongado puede dañar la pantalla y generar la retención de la imagen. La mayoría de los productos de terceros tienen el mismo problema. La garantía del producto no cubre los daños causados.
  - Cuando use el monitor por períodos prolongados, coloque un protector de pantalla.


## Desechado del producto

- No bote este producto junto con los desechos domésticos comunes.
- Debe desecharse según las disposiciones de la autoridad local.

# MONTAJE Y PREPARACIÓN

## ⚠ PRECAUCIÓN

- Para garantizar la seguridad y el rendimiento del producto, use solo componentes originales.
- La garantía no cubre los daños o las lesiones que pueden ocurrir al usar componentes no originales.
- Al instalar el producto, cubra la interfaz por completo. Además, si los cables no están en uso, debe usar la junta de goma cuadrada en su lugar.
  - De lo contrario, podría ocasionar problemas en el rendimiento a prueba de agua y de polvo, que no cubre la garantía.
- Utilice un producto del siguiente grosor para una conexión óptima al cable HDMI/dispositivo USB.



\* A ≤ 10 mm


\* B ≤ 18 mm

## ⚠ NOTA

- Los accesorios incluidos con el producto pueden variar según el modelo o región.
- Es posible que cambien las especificaciones del producto o el contenido de este manual sin previo aviso debido a actualizaciones de las funciones del producto.
- Software y manual de SuperSign
  - Descarga del sitio web de LG Electronics.
  - Visite el sitio web de LG Electronics (<http://partner.lge.com>) y descargue el software más reciente para su modelo.
- La garantía no cubre ningún daño ocasionado por la utilización del producto en un ambiente con exceso de polvo.
- Si el producto está en una caja, mantenga la presión por debajo de 0,5 bar al lavar con agua.


## Contenidos del producto

La imagen podría ser diferente dependiendo del modelo.

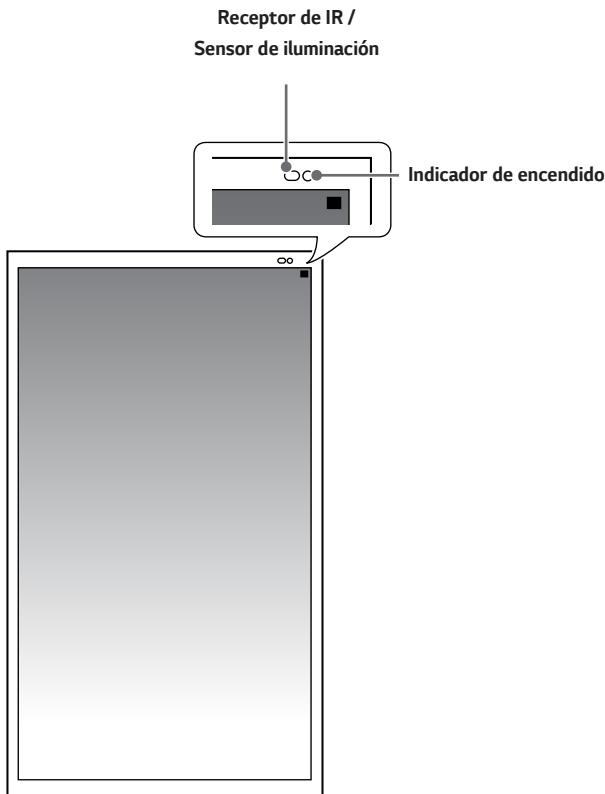

- **Receptor de IR:** Aquí es donde la unidad recibe señales del control remoto.
- **Sensor de iluminación:** Ajusta el brillo de la pantalla midiendo la cantidad de luz.
- **Indicador de encendido:** Este indicador se ilumina en rojo cuando la pantalla funciona normalmente (modo encendido). Si la pantalla está en modo de suspensión (en modo de ahorro de energía), este indicador cambia de color a ámbar.


## Sensor de píxeles

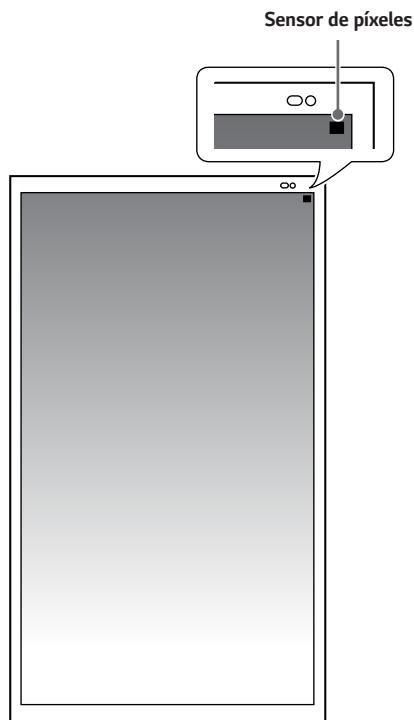

- **Sensor de píxeles:** Mide el RGB de los píxeles en esa área.

## Instalación en orientación horizontal


Para instalar la orientación horizontal, gire la pantalla 90 grados en sentido horario si mira la parte frontal.

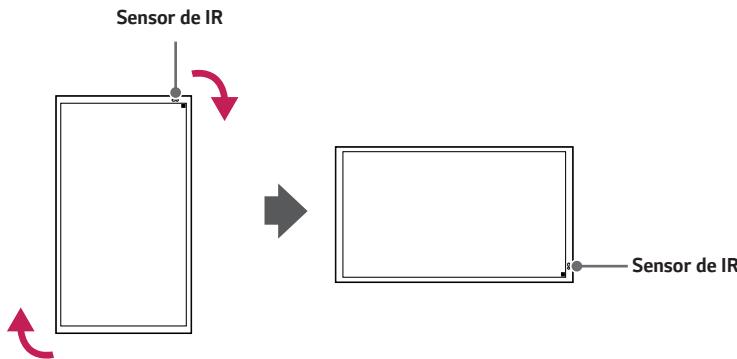

## Instalación del producto en posición inclinada

Puede instalar el producto con una inclinación horizontal o vertical.

Para la instalación, puede inclinar el producto hasta 15 grados. El producto debe estar a una distancia mínima de 40 mm de la pared.

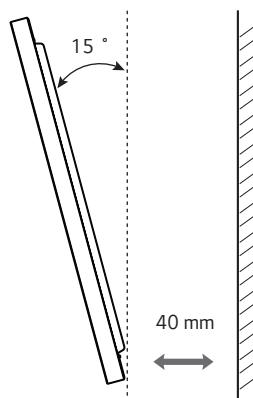


## Requisitos de instalación


### Dirección del flujo de aire

- Se usa un ventilador con fines de enfriamiento para tomar aire a través de la entrada y expulsarlo por la salida.

49XE4F

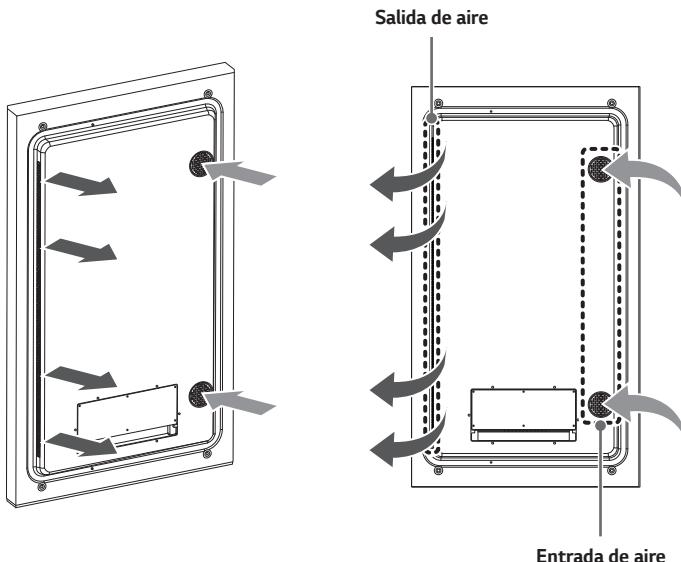

55XE4F

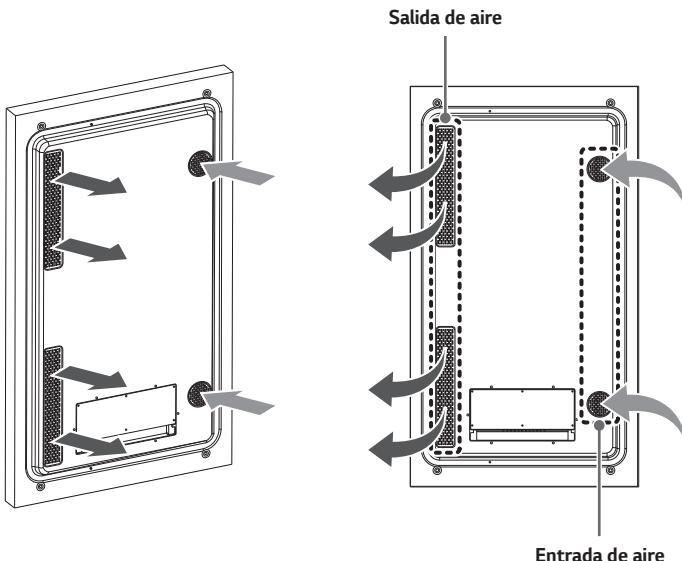
**! NOTA**

- No bloquee ni coloque objetos cerca de los orificios de ventilación de la carcasa.

## Diseño de la carcasa


### Guía de diseño de particiones

- Cuando cree una caja para la carcasa, asegúrese de separar la entrada de aire y la salida con una partición.
- Coloque almohadillas o similares entre la partición y la carcasa para bloquear por completo el flujo de aire.

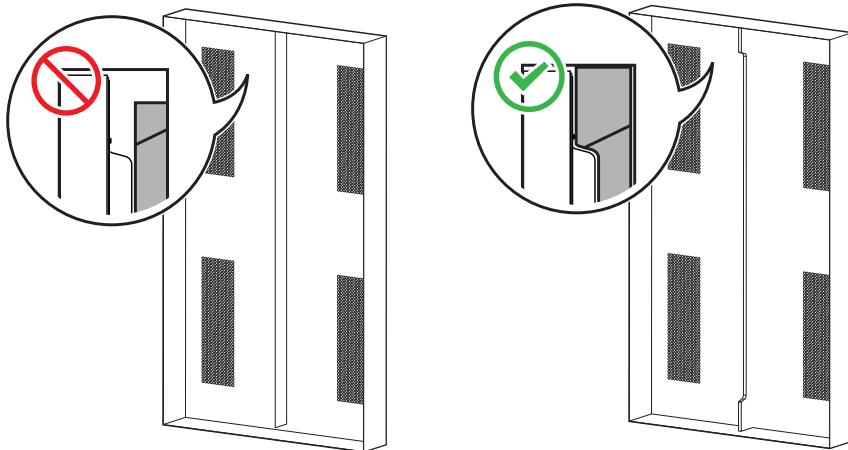

**Particiones cuando se instala con un reproductor multimedia opcional**

- Cuando instale un reproductor multimedia como componente externo, asegúrese de que se encuentre separado de la carcasa.

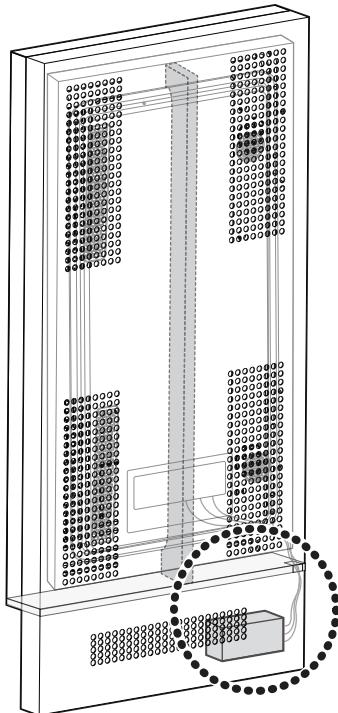**! NOTA**

- No debe haber huecos entre el reproductor multimedia y la unidad de exteriores; solo deben pasar cables por la partición.
- El reproductor multimedia opcional es una fuente adicional de calor y el aumento de temperatura dentro de la carcasa puede ocasionar problemas en el funcionamiento de la unidad de exteriores.
  - La garantía no cubre el mal funcionamiento por este motivo.
- Si no se aplica la partición, el aire de la salida podría ingresar a la unidad de nuevo por la entrada.
  - Esto puede reducir la disipación de calor del producto, y no está cubierto por la garantía.


## Diseños de la entrada y la salida de aire

- La abertura debe ser al menos el 50 % del área de abertura total.


### Unidad de carcasa individual



- Asegúrese de separar la entrada y la salida de aire para evitar que el aire que rodea a una ingrese en la otra.

Caso 1

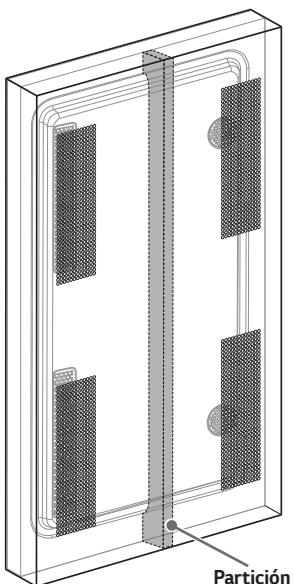


Caso 2

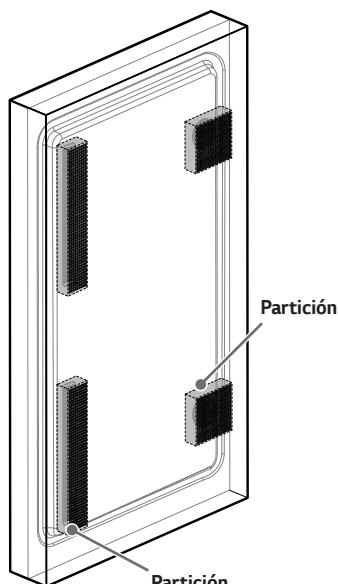


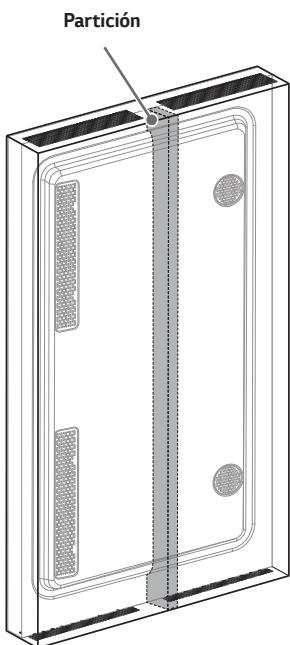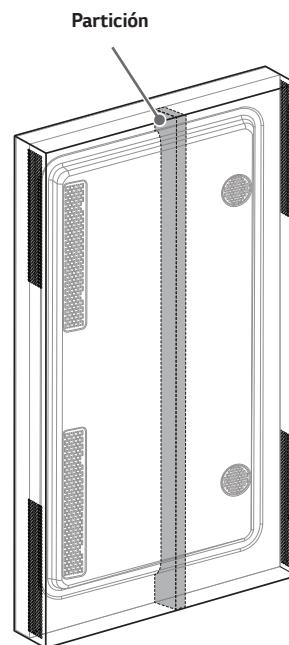**Caso 3****Caso 4**

**Unidad de carcasa de un lado 1 x N**


- Cuando instale juntos dos o más productos, asegúrese de separar la entrada y la salida de aire para evitar que el aire que rodea a una ingrese en la otra.

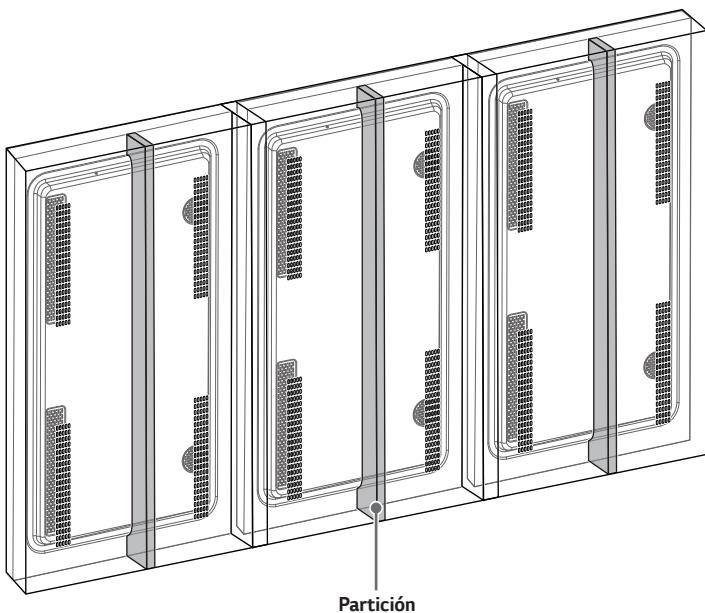**Caso 1**

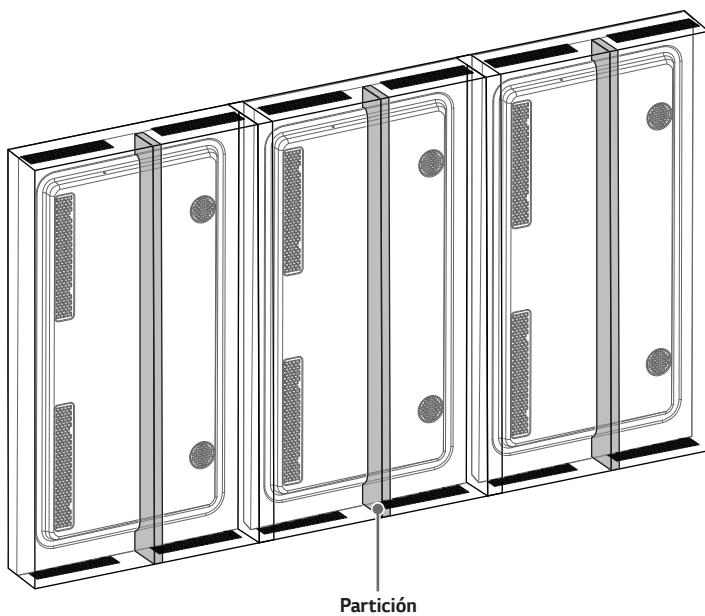**Caso 2**

**Unidad de carcasa de dos lados**

- Cuando instale productos de forma contigua, asegúrese de separar la entrada y la salida de aire para evitar que el aire que rodea a una ingrese en la otra.
- Cuando instale productos de forma contigua, asegúrese de que los orificios de ventilación estén en la parte superior, inferior o a los lados.
- El grosor del material que se instala entre dos productos no está incluido en la distancia. (Distancia entre productos: 80 mm).

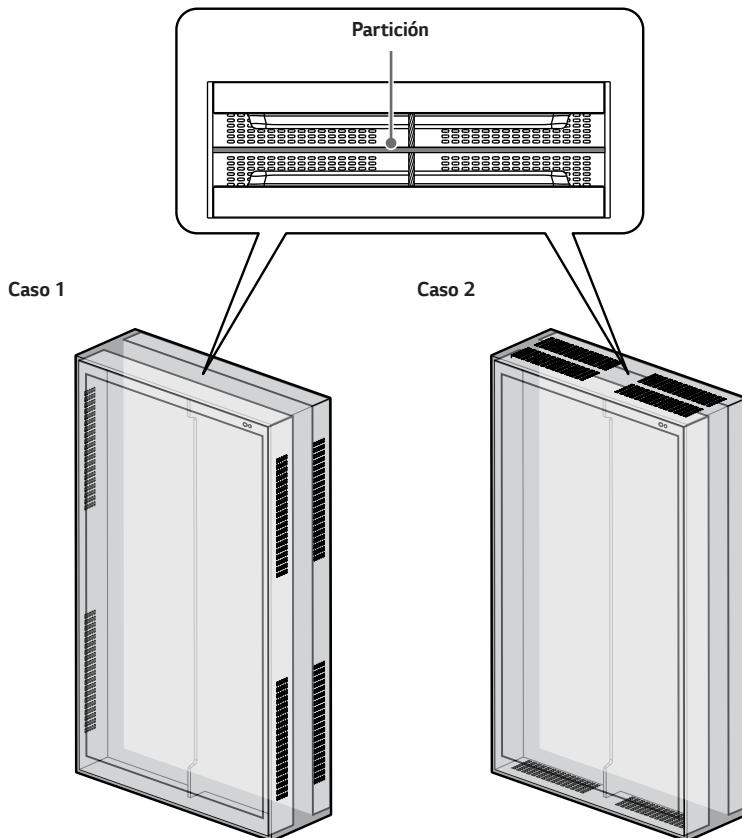

## PRECAUCIÓN

- Al diseñar la entrada y la salida de aire, los orificios deben tener la siguiente área.
  - De lo contrario, podría ocasionar problemas en el producto que no cubre la garantía.
- Si se instala una caja aparte en el recinto, su diseño debe tener las aberturas y el área recomendadas. De lo contrario, puede ocasionar un mal funcionamiento del producto. La garantía no cubre esos casos.



## NOTA

- La partición debe estar en contacto con la caja y con la carcasa luego de instalarla.
- Se recomienda que la entrada y la salida de aire se ubiquen en la misma posición que la carcasa.
- De ser posible, instale orificios de ventilación alrededor de la entrada y la salida de aire de la carcasa.
- Si instala ambos lados o múltiples unidades juntas, debe aumentar al área de la abertura según el número de unidades instaladas.
- Plano de abertura

	49XE4F	55XE4F
Entrada de aire	8 400 mm <sup>2</sup>	8 400 mm <sup>2</sup>
Salida de aire	13 200 mm <sup>2</sup>	44 000 mm <sup>2</sup>

## Entorno

- No permita que se acumule nieve u otras sustancias en la entrada y la salida de aire.
- Diseñado para usarse en entornos con polvo.

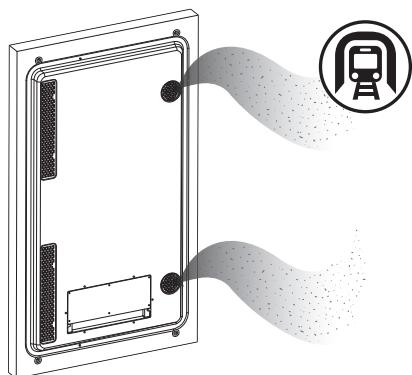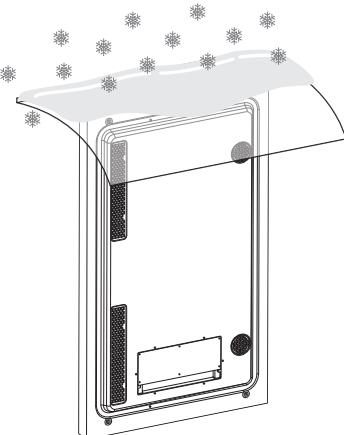


## ! PRECAUCIÓN

- No cuelgue la carcasa del techo ni la apoye en el suelo.

## Instalación en una pared

Para obtener una ventilación adecuada, asegúrese de que el producto esté instalado a al menos 100 mm de distancia de las paredes por todos lados. Consulte a la empresa profesional de instalación más cercana para obtener más información sobre la instalación.

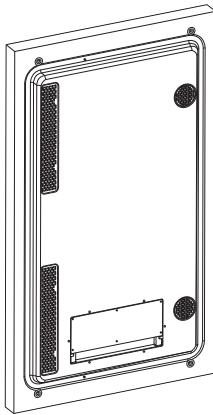

### PRECAUCIÓN

- Desconecte el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Si instala el monitor en el cielo raso o en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones. Una empresa de instalación profesional especificada por la tienda minorista debe instalar el producto.
- No ajuste excesivamente los tornillos, podría dañar el monitor y anular la garantía.
- La garantía no cubre daños ni lesiones provocados por el uso incorrecto del aparato o de accesorios no autorizados.

### NOTA


- Asegúrese de utilizar el largo adecuado.

## Espacio libre para el montaje de pared

Cuando monte el producto en la pared, instale una partición que separe el aire de la entrada y de la salida de aire. De lo contrario, puede ocasionar un mal funcionamiento del producto que no está cubierto por la garantía.


### Instalación de la unidad de exteriores sola

- Cuando instale la carcasa cerca de la pared, se requiere una separación de al menos 40 mm.
- Instale una partición entre la pared y el producto para evitar que se mezcle el aire de la entrada y la salida.

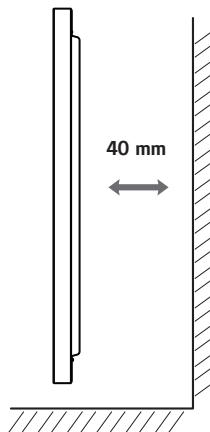


**Instalación con unidad de carcasa**

- Cuando use una caja externa adicional e instale la carcasa cerca de la pared, se requiere una separación de al menos 100 mm.
- No bloquee ni coloque objetos cerca de los orificios de ventilación.

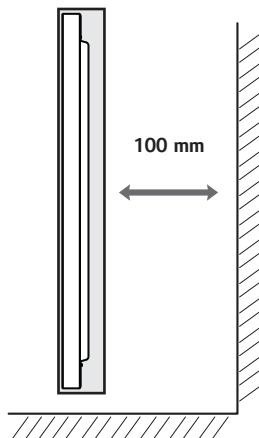

## Espacio libre para la instalación incorporada

### Instalación de la unidad de exteriores sola

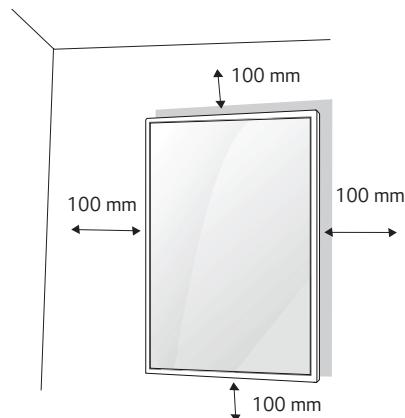


- Para obtener una ventilación adecuada, asegúrese de que el producto esté instalado a al menos 100 mm de distancia de las paredes por todos lados.
- Consulte a la empresa profesional de instalación más cercana para obtener más información sobre la instalación.
- Asegúrese de separar el aire de la entrada y de la salida.

### ! NOTA

- Si no se respeta la distancia de separación recomendada, puede ocasionar un mal funcionamiento del producto.

## Ajuste de los agujeros para tornillos del montaje de pared

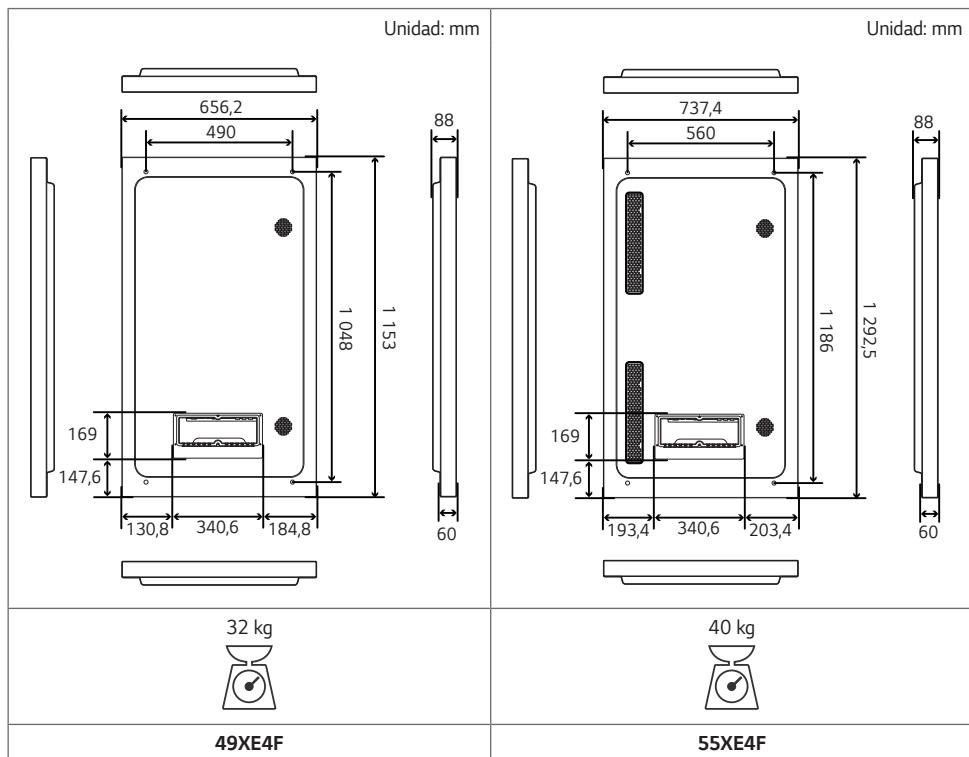

- Después de quitar el tornillo (M8) de la parte posterior del producto, se puede instalar el producto en la pared con un soporte y un tornillo diferentes.
- Realice las perforaciones de ambos lados: M8, fuerza de torsión de 17 kgf · cm a 27 kgf · cm (166,7 N a 264,7 N) (Parte trasera: 4 agujeros)

### PRECAUCIÓN

- No vuelva a utilizar el tornillo (M8) de la parte posterior del producto. Su reutilización puede dañar el producto, lo que no está cubierto por la garantía.
- Asegúrese de insertar el tamaño de cable apropiado en el agujero cuando instale el cable lateral de interfaz.
  - Agujero de Ø3,5: cable de Ø3,5 ~ Ø4
  - Agujero de Ø5: cable de Ø5 ~ Ø5,5
  - Agujero de Ø6: cable de Ø6 ~ Ø6,5
  - Agujero de Ø7: cable de Ø7 ~ Ø7,5
  - Cable de alimentación: cable de alimentación provisto o cable de Ø7 a Ø7,5
- Si se usan cables de más de Ø7,5, puede dificultarse el funcionamiento a prueba de agua y de polvo. En tal caso, no puede garantizarse.


## Guía de seguridad y precauciones para la instalación

### Luz solar directa

- Mientras esté apagado, asegúrese de que el dispositivo no quede expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.
  - Cuando guarde el dispositivo después de apagarlo, cubra la pantalla con alguna tela o caja.
  - Esto puede prevenir fallas como manchas negras, rayas y amarilleamiento.
- Después de conectar la alimentación, active la función [Screen Off & Backlight ON].
  - Apagar la pantalla ayuda a evitar que se produzcan manchas negras, rayas, amarilleamiento, condensación y mal funcionamiento debido a la humedad.
  - Consulte la Guía del usuario en nuestra página de inicio para obtener información sobre la función [Screen Off & Backlight ON].
  - En temperaturas bajo cero, la pantalla podrá encenderse luego de que se eleve la temperatura interna.




### PRECAUCIÓN

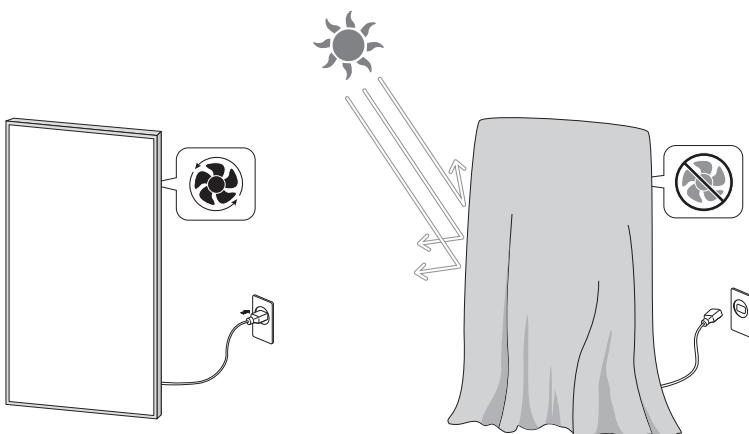

## Cómo prevenir la condensación



### **⚠ PRECAUCIÓN**

- Cómo colocar los tornillos
  - Coloque todos los tornillos de la cubierta posterior y de la cubierta de la interfaz del producto sin excepción.
  - Si no ajusta alguno de los tornillos, puede entrar humedad en el producto y producirse la condensación.

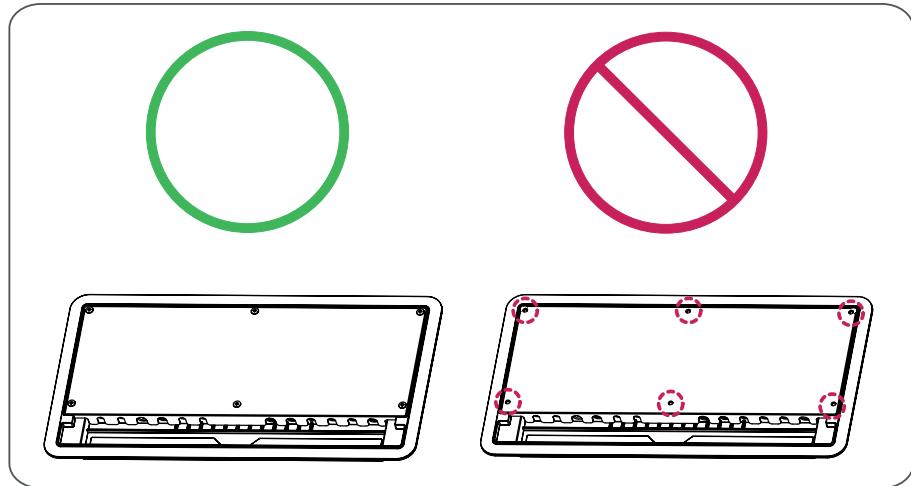

### **⚠ PRECAUCIÓN**

- Cableado
  - Inserte la junta de goma cuadrada en el lugar de inserción del cable sin excepción.
  - Cuando use un cable, quite la junta de goma cuadrada e inserte el cable que coincida con las dimensiones del lugar de inserción del cable. Debe asegurarse que no queden espacios.

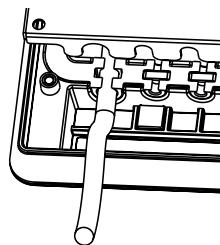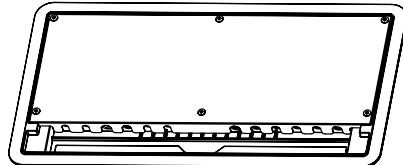


Φ3.5    Φ3.5    Φ7    Φ6    Φ3.5    Φ3.5


Φ7    Φ6    Φ5    Φ5    Φ5    POWER CORD

- Orificio de 7 Ø: para insertar cables de 7 a 7,5 Ø
- Orificio de 6 Ø: para insertar cables de 6 a 6,5 Ø
- Orificio de 5 Ø: para insertar cables de 5 a 5,5 Ø
- Orificio de 3,5 Ø: para insertar cables de 3,5 a 4 Ø


- Retire la junta de goma cuadrada solo del lugar donde se inserta el cable.

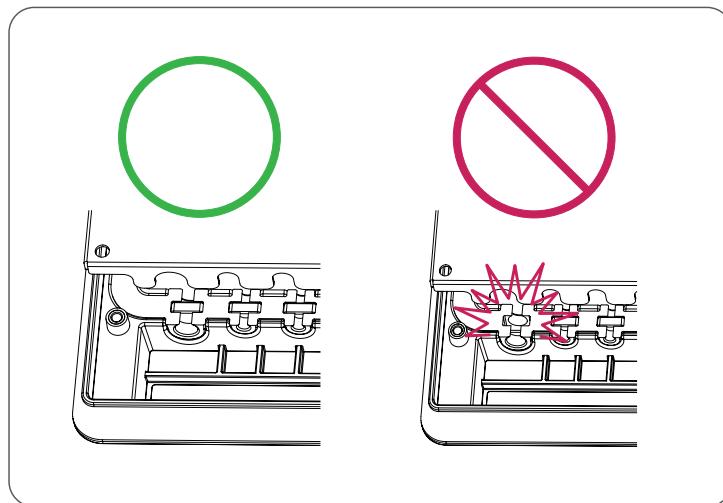


- Asegúrese de presionar el cable con firmeza de manera que no haya espacios alrededor del cable insertado.

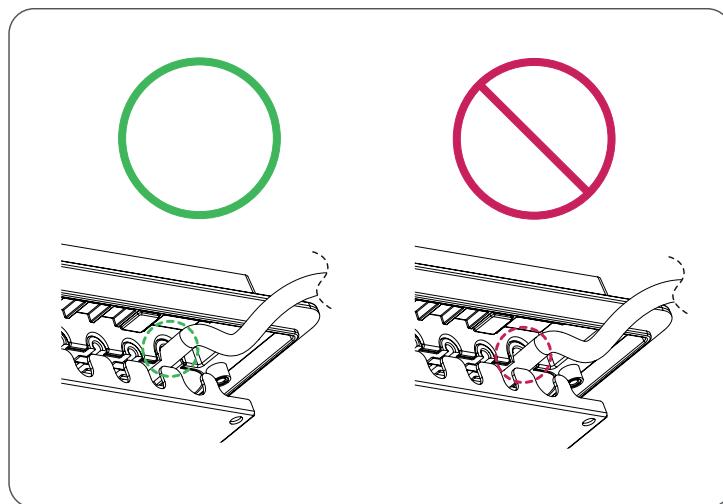

- Utilice un cable que se ajuste al tamaño del orificio de la inserción del cable.
- Si el cable que se utiliza es demasiado grueso y crea un espacio, puede entrar humedad.


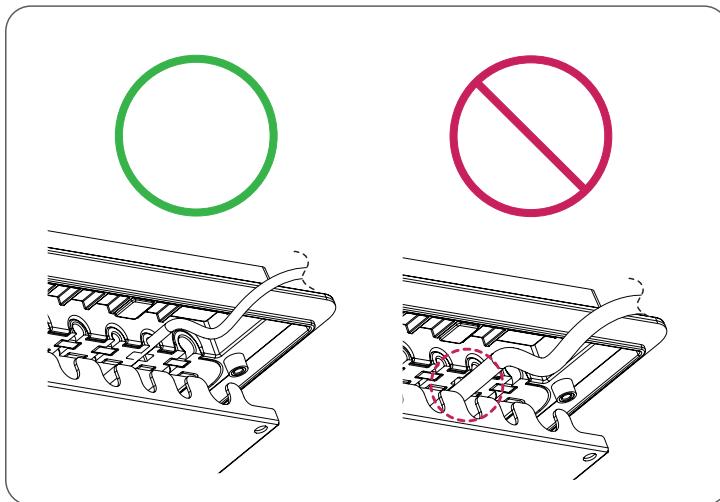


- Utilice un cable que se ajuste al tamaño del orificio de la inserción del cable.
- Si el cable que se utiliza es demasiado delgado y crea un espacio, puede entrar humedad.

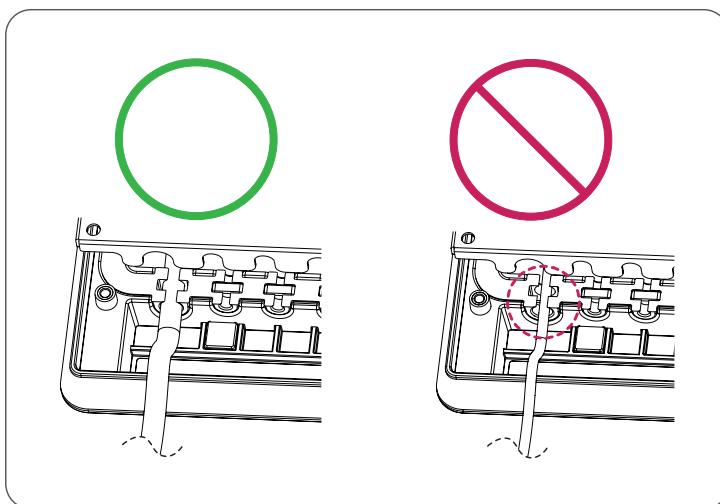



## PRECAUCIÓN

- [Estado del ventilador]
  - Verifique si el ventilador funciona de forma normal en el menú [Estado del ventilador] con el control remoto.
  -  (Configuración) → [General] → [Información del sistema] → [Estado del ventilador]

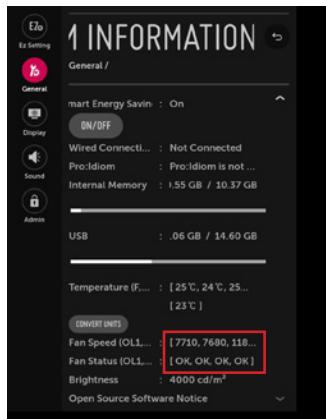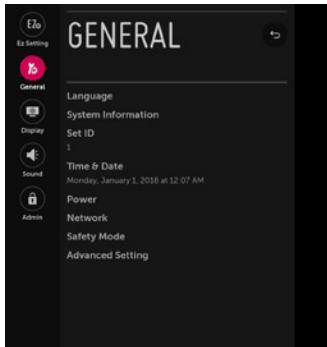

## PRECAUCIÓN

- [Modo PM]
  - La preferencia de exterior debe estar activada para prevenir la condensación.
  -  (Configuración) → [General] → [Encendido] → [Modo PM] → [Pantalla apagada & Luz de fondo encendida]

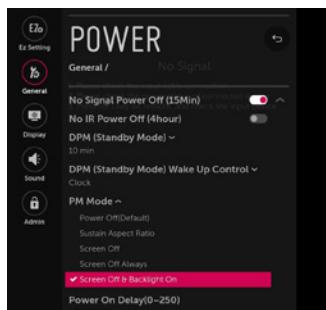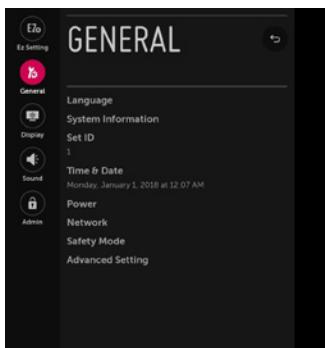


## PRECAUCIÓN

- Tome todas las precauciones para prevenir la condensación. De lo contrario, el producto puede tener problemas de condensación y de impermeabilidad, lo que anulará la garantía.


# CONTROL REMOTO

Las descripciones que figuran en este manual se basan en los botones del control remoto. Lea atentamente este manual para usar el monitor correctamente. Para instalar las baterías, abra la tapa, coloque las 2 baterías (AAA de 1,5 Vcc) y haga coincidir los terminales  $+$  y  $-$  con la etiqueta que se encuentra dentro del compartimiento y cierre la tapa. Para extraer las baterías, realice los pasos de instalación de manera inversa. Las ilustraciones pueden verse diferentes a los accesorios reales.

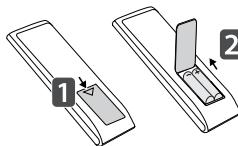

## PRECAUCIÓN

- No use baterías nuevas junto con otras usadas, ya que esto puede dañar el control remoto.
- Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente del monitor.
- Algunas funciones del control remoto podrían no ser compatibles con algunos modelos.
- Se recomienda no exponer las baterías interna y externa del producto a calor excesivo como el del sol, el fuego u otros.

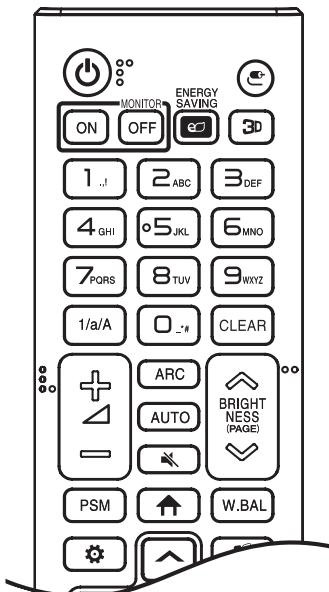

**(ENCENDIDO)** Enciende o apaga el monitor.

**MONITOR ON** Enciende el monitor.

**MONITOR OFF** Apaga el monitor.

**ENERGY SAVING** Reduce el Consumo de potencia ajustando brillo de la pantalla al máximo.

**(ENTRADA)** Selecciona el modo de entrada actual.

**3D** La función no es compatible con este modelo.

**1/a/A** Alterna entre numérico y alfabetico.

**Botones numéricos y alfabéticos** Permite ingresar caracteres numéricos o alfabéticos, según la configuración.

**CLEAR** Elimina los caracteres numéricos o alfabéticos.

**Subir/Bajar volumen** Ajusta el volumen.


**ARC** Selecciona el modo de relación de aspecto.

**AUTO** Ajusta de manera automática la posición de la imagen y minimiza la inestabilidad de la imagen (solo para entrada RGB).

**(SILENCIO)** Silencia todos los sonidos.

**BRIGHTNESS** Permite ajustar el brillo de la pantalla.

**PAGE** La función no es compatible con este modelo.

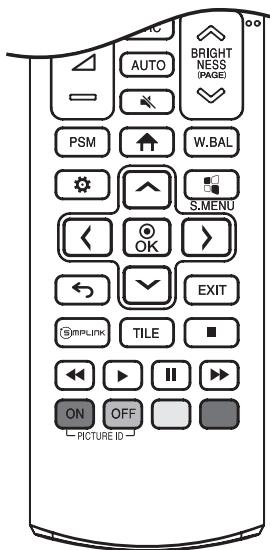

**PSM** Selecciona el modo de imagen.

**↑ (INICIO)** Activa el Inicio.

**W.BAL** Entra en el menú de balance de blancos.

**⚙ (CONFIGURACIÓN)** Permite acceder a los menús principales o guardar sus selecciones y salir de los menús.

**⌘ S.MENU** Botón del menú SuperSign.

**Botones de navegación** Permiten desplazarse por los menús o las opciones.

**OK** Permite seleccionar menús u opciones y confirmar su entrada.

**⬅ (ATRÁS)** Permite retroceder un paso en la función interactiva del usuario.

**EXIT** Cierra todas las tareas y aplicaciones de OSD.

**•SIMPLINK** Le permite controlar diversos dispositivos multimedia para disfrutar de su contenido simplemente a través del menú SimpLink en el control remoto.

**TILE** Selecciona el modo TILE (Mosaico).

**PICTURE ID ON/OFF** Cuando el número de ID de la imagen es igual al ID del monitor, puede controlar cualquier monitor que desee en un formato de pantalla múltiple.

**[ ] [ ] [ ] [ ] (Botones de control del menú USB)** Controlan la reproducción multimedia.

# CONEXIONES

Puede conectar varios dispositivos externos a su monitor. Cambie el modo de entrada y seleccione el dispositivo externo que deseé conectar.

Para obtener más información sobre cómo conectar dispositivos externos, consulte sus respectivos manuales de usuario.

## Conexión a una PC

Algunos de los cables no están incluidos.

Este monitor admite la función Plug and Play\*.

\* Plug and Play: una función que permite que la computadora reconozca los dispositivos conectados por el usuario sin necesidad de configurar el dispositivo y sin intervención del usuario para el encendido.

## Conexión de un dispositivo externo

Conecte un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR al monitor y seleccione el modo de entrada apropiado.

Algunos de los cables no están incluidos. Para la mejor calidad de imagen y audio, se recomienda conectar dispositivos externos al monitor utilizando cables HDMI.

### NOTA

- Para una mejor calidad de imagen, se recomienda utilizar el monitor con una conexión HDMI.
- Para cumplir con las especificaciones del producto, use un cable apantallado con núcleo de ferrita.
- Si enciende el monitor cuando está frío, la pantalla puede parpadear. Esto es normal.
- Puede que aparezcan algunos puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.
- Use un cable HDMI®/™ de alta velocidad (de menos de 3 metros).
- Use un cable certificado que incluya el logotipo de HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no muestre imágenes o que ocurra un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Los cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet

- Si no puede escuchar ningún sonido en el modo HDMI, verifique la configuración de la computadora. Algunas computadoras requieren que cambie manualmente la salida de audio predeterminada a HDMI.
- Si desea utilizar el modo HDMI-PC, debe configurar la PC/DTV en modo PC.
- Puede haber problemas de compatibilidad si utiliza el modo HDMI-PC.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado.
- Si conecta un dispositivo de juegos al monitor, utilice que se incluye con dicho dispositivo.
- Cables HDMI®/™ de alta velocidad transmiten señal HD de hasta 1 080 pixeles progresivo y superior.
- Si establece el modo mosaico mediante HDMI, no podrá ver contenido con encriptación HDCP.
- Si el cable de señal que conecta el producto a su PC es demasiado largo, asegúrese de utilizar un amplificador o cable óptico.
- Cable DP: utilice un cable DP que esté certificado con la norma DP 1.1a o posterior.


## PRECAUCIÓN

- Conecte el cable de entrada de señal y ajústelo girando los tornillos en el sentido de las agujas del reloj.
- No presione la pantalla con los dedos durante mucho tiempo porque se podría producir una distorsión temporal en la pantalla.
- Evite dejar una imagen fija en la pantalla por un período prolongado a fin de prevenir la marca de la imagen. Use un protector de pantalla si es posible.
- Un dispositivo de comunicación inalámbrica cerca del monitor puede afectar la imagen.

## Cuando use HDBaseT

- Para cumplir con las especificaciones del producto, utilice un cable CAT.6 FTP.
- Si no utiliza un cable CAT.6 FTP, es posible que la pantalla no muestre imágenes o que ocurra un error de conexión.
- El cable CAT.6 FTP puede tener hasta 100 m
- HDBaseT no es compatible con CAT.5E de menor grado. El cable CAT.5E puede tener hasta 70 m
- Si se usa un cable CAT.5E, debe estar recto, no doblado ni enrollado.
- Los cables HDBaseT no deben tocar los cables de alimentación de 110 V~ o 220 V~ No deben estar en el agua.
- Segundo el dispositivo transmisor HDBaseT, es posible que no se muestre la pantalla de los dispositivos externos.

## Cuando instale un reproductor multimedia o PC de manera externa

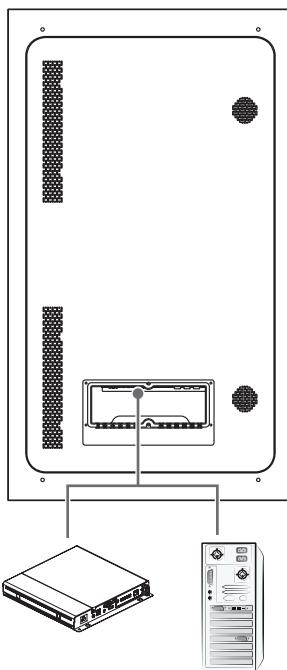

### ! NOTA

- Si establece el modo mosaico mediante HDMI, no podrá ver contenido con encriptación HDCP.
- Si el cable de señal que conecta el producto a su PC es demasiado largo, asegúrese de utilizar un amplificador o cable óptico.
- Cable DP - utilice un cable DP que esté certificado con la norma DP 1.1a o posterior.
- Cuando instale un reproductor multimedia o PC de forma externa, solo puede conectar HDMI IN, USB 2.0 IN y LAN IN.

## Al instalar el cable HDBaseT

### Instalación del CABLE HDBaseT


- Los cables de LAN son bastante resistentes. Sin embargo, tratarlos de manera brusca, ya sea con pinzas, grapas o nudos muy ajustados, puede dañar el cable, lo que podría comprometer el desempeño o incluso evitar que se transmita la señal. Ate los cables con envolturas para cables adecuadas y sin apretarlos.
- Otro factor importante para preservar los cables es el radio de curvatura. El radio de curvatura es la curva interior del cable durante y después de la instalación. Es conveniente mantener un radio de curvatura mínimo de al menos cuatro veces el diámetro del cable.
- Estos cables deben mantenerse a una distancia de 30 cm o más de los cables de alimentación. En un entorno con EMI elevada, conviene usar cables apantallados. La mayoría de los cables Cat5e no están apantallados, lo que los hace más flexibles, duraderos y económicos. Mantenga los cables lejos de fuentes de alimentación. Si usa cables sin apantallar, alejelos de cualquier fuente de EMI, como otros cables, transformadores y aparatos de iluminación. En entornos con RF elevada, conviene usar cables apantallados.
- De ser posible, evite por completo los cables de red, ya que cada conexión crear pérdidas en la transmisión. Si son necesarios, asegúrese de usar menos de dos en la longitud del cable y de que se encuentren a menos de cinco metros del extremo.

### Cable recomendado HDBaseT

- Visite el sitio web (<https://hdbaset.org/hdbaset-recommended-cables>) y consulte la información en los detalles.

### Uso de cables de red (ej.: CAT6 FTP)

La longitud total de una instalación de cable HDBaseT puede incluir hasta dos cables de red. Esto se denomina instalación de tres segmentos.

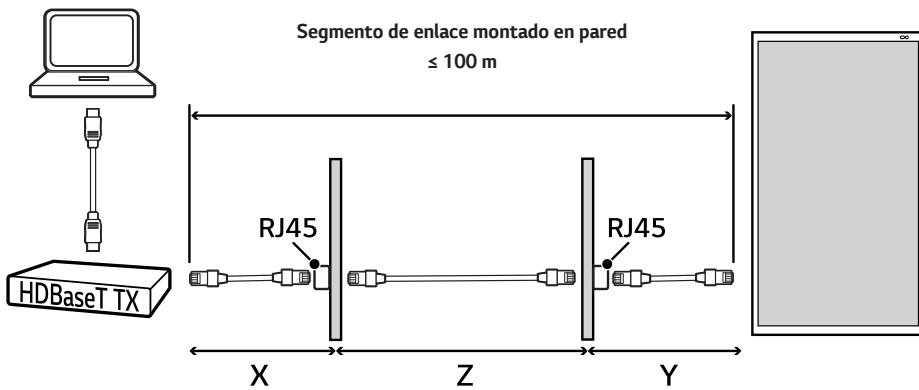

- Instalación de tres segmentos
  - X = largo del cable  $\leq 5 \text{ m}$
  - Y = largo del cable  $\leq 5 \text{ m}$
  - Z =  $100 \text{ m} - X - Y$

**Función de compatibilidad con HDBT**

- 1 Configure el modo anfitrión (Modo de envío): HDMI IN, RS-232C IN, IR IN, USB IN, LAN IN
- 2 Configure el modo del dispositivo (El modo del dispositivo se puede modificar en la configuración): HDMI IN, RS-232C IN, IR IN, WEBCAM, LAN IN
- 3 IR IN está inhabilitado. Cuando el ajuste está apagado.
- 4 Incluso si está apagado, funciona en modo DPM (modo de suspensión), WOL, SCREEN OFF & BACKLIGHT.
- 5 La conexión de la cámara web establece la entrada USB IN 2, y la conexión con HDBT.

**Uso del puerto de salida de los parlantes**

- 1 Apague el aparato y conecte los parlantes.
- 2 Apague el aparato y desconecte los parlantes.
- 3 Compatible con parlantes con resistor de 6 Ω I, D (10 W, 10 W)

## Uso de la lista de entradas

▲ (INICIO) → 

- HDMI1 → HDMI2 → HDBaseT → DISPLAYPORT

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- » Es posible que cada modelo tenga puntos diferentes que revisar.
- » Para obtener información sobre la configuración de su PC, consulte la Ayuda de Windows.

## Problemas relacionados con el uso

- No se enciende.
  - Verifique si el cable de alimentación se encuentra conectado correctamente al tomacorriente.
  - Cuando se utiliza en temperaturas bajo cero, es posible que el compartimiento no funcione durante un máximo de una hora para aumentar su temperatura interna.
  - Compruebe si el disyuntor se conectó correctamente. El interruptor del disyuntor se debe ajustar en (rojo).
  - Intenta encenderlo luego de desconectar el adaptador de ca y de limpiar el puerto de contacto.
- Aparece el mensaje "Producto desconocido" cuando se conecta el producto.
  - Compruebe si el controlador de la PC (tarjeta gráfica) está instalado.
  - Consulte el manual de usuario de la PC (tarjeta gráfica) para verificar si es compatible con la función Plug and play.

## Problemas relacionados con el monitor (video)

- Aparece un mensaje que dice "Sin señal" o "Formato inválido".
  - El cable de la señal no está conectado entre la PC y el producto, o la conexión del cable es inestable. Revise el cable de señal.
  - Acceda al menú de entrada para verificar la señal de entrada.
  - La señal desde la computadora (tarjeta gráfica) está fuera del rango de frecuencia vertical u horizontal del producto. Consulte las especificaciones de este manual para ajustar el rango de frecuencia.
- La posición del monitor es incorrecta.
  - Verifique que el producto sea compatible con la frecuencia y la resolución de la tarjeta gráfica. Si la frecuencia excede el rango admitido, utilice los ajustes del PC, para ajustar la resolución al valor recomendado.
  - Señal D-Sub analógica: presione el botón **AUTO** del control remoto para seleccionar automáticamente una configuración de pantalla óptima que coincida con el modo actual. Si el ajuste no es satisfactorio, modifique la configuración de pantalla de forma manual en el menú OSD.

- La pantalla no se ve normal.
  - Conecte el cable de señal que coincida con la señal de entrada de la fuente.
  - Puede producirse condensación en la pantalla. Desaparecerá luego de un período de tiempo una vez que el producto se encienda.
  - La condensación que se forma dentro del producto es un fenómeno natural y no está cubierto por la garantía. (IPX6 es un estándar para proteger el producto contra 100 L de agua por minuto y no de la filtración de humedad del aire hacia dentro del dispositivo).
- Las imágenes parpadean o se mueven en la pantalla.
  - Si enciende el monitor cuando está frío, es posible que la pantalla parpadee. Esto es normal.
  - Asegúrese de que la configuración actual de la resolución y de la frecuencia de la tarjeta gráfica sean compatibles con el monitor.
- Aparecen rayas de fondo.
  - Señal D-Sub analógica: presione el botón **AUTO** del control remoto para seleccionar automáticamente una configuración de pantalla óptima que coincida con el modo actual. Si el ajuste no es satisfactorio, modifique la configuración de pantalla de forma manual en el menú OSD.
- Aparece ruido horizontal o los caracteres se ven borrosos.
  - Señal D-Sub analógica - presione el botón **AUTO** del control remoto para seleccionar automáticamente una configuración de pantalla óptima que coincida con el modo actual. Si el ajuste no es satisfactorio, modifique la configuración de pantalla de forma manual en el menú OSD.

#### Problemas relacionados con el monitor (color)

- La pantalla tiene mala resolución de color (16 colores).
  - Utilice la configuración de PC para ajustar el color a 24 bits (True Color) o más.
- El color de la pantalla es inestable o monocromático.
  - Revise el estado de la conexión del cable de señal. O bien, vuelva a insertar la tarjeta gráfica de la computadora.
- Aparecen puntos negros o brillantes en la pantalla.
  - Se pueden ver algunos pixeles (rojo, verde, azul, negro) en la pantalla debido a sus características únicas. No se debe al mal funcionamiento del producto.
- El brillo de la pantalla parece ser bajo.
  - Ajuste el brillo y el contraste nuevamente.
  - Es posible que la Backlight (Retroiluminación) necesite reparación.
- Si aumenta la temperatura interna del compartimiento, es posible que disminuya el brillo de la pantalla. Asegúrese de limpiar regularmente el intercambiador térmico dentro del compartimiento.

## Problemas relacionados con el sonido

- No hay salida de audio.
  - Verifique si el cable del audio está conectado correctamente.
  - Ajuste el volumen del producto o del dispositivo externo.
  - Verifique si el sonido tiene la configuración correcta.
- El sonido es demasiado sordo.
  - Seleccione el sonido apropiado con el ecualizador.
- El sonido es demasiado bajo.
  - Ajuste el volumen del producto o del dispositivo externo.
- Para algunos modelos, deberá comprar parlantes externos por separado ya que no están incorporados.

## Otros problemas


- La alimentación se apagó repentinamente.
  - Verifique si la función de apagado automático está activada en la configuración de tiempo.
  - La fuente de alimentación no se suministra correctamente. Verifique si el cable de alimentación del producto está bien conectado.
  - Revise la configuración del control de alimentación.
  - Si aumenta la temperatura interna del compartimiento, es posible que se interrumpa la alimentación de energía. Asegúrese de limpiar regularmente el intercambiador térmico dentro del compartimiento.

## Fijación de la imagen

- Aparece una imagen residual cuando el producto está apagado.
  - Si usa una imagen fija por un tiempo prolongado, los píxeles se pueden dañar. Use la función de protector de pantalla.
  - Cuando se muestra una imagen oscura en la pantalla luego de una imagen con alto contraste (blanco y negro o gris), podría fijarse la imagen. Esto es normal en los productos de pantalla.
- Cuando el panel LCD muestra una imagen constante durante un período prolongado puede ocasionar una diferencia de voltaje entre los electrodos que operan los cristales líquidos. Cuando la diferencia de voltaje entre los electrodos se va acumulando con el tiempo, los cristales líquidos tienden a permanecer alineados en una dirección. Durante este proceso, una imagen que fue mostrada previamente sigue visible. Este fenómeno es lo que se conoce como fijación de la imagen.
- La imagen no se fija cuando las imágenes cambian constantemente, pero sí podría ocurrir si se usa una imagen constante durante un período prolongado. Por lo tanto, es recomendable que siga las siguientes instrucciones para disminuir el riesgo de que se fije la imagen cuando utilice una imagen constante. Es recomendable que cambie la pantalla al menos una vez cada 12 horas; si lo hace con más frecuencia, se previene más eficazmente la fijación de la imagen.


- Condiciones de funcionamiento recomendadas

- 1 Cambie el fondo de pantalla y los colores del tema con el mismo intervalo de tiempo.  
- Cuando cambie los colores, utilice colores complementarios para ayudar a evitar que se fije la imagen.

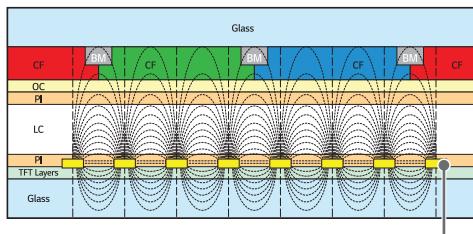

- 2 Cambie la imagen con el mismo intervalo de tiempo.

- Asegúrese de que los personajes o las imágenes antes de cambiar la imagen sigan en la misma ubicación luego de cambiarla.

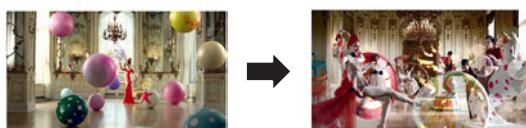

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Las especificaciones del producto a continuación pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización de las funciones del producto.

"~" se refiere a corriente alterna (ca) y "—" se refiere a corriente continua (cc).

Pantalla LCD	Tipo de pantalla	Transistor de película fina (TFT) Pantalla de cristal líquido (LCD)
Señal de video	Resolución máxima	1 920 x 1 080 píxeles a 60 Hz - Es posible que no sea compatible en algunos tipos de sistemas operativos o tarjetas gráficas.
	Resolución recomendada	1 920 x 1 080 píxeles a 60 Hz - Es posible que no sea compatible en algunos tipos de sistemas operativos o tarjetas gráficas.
	Frecuencia horizontal	30 kHz a 83 kHz
	Frecuencia vertical	30 Hz 56 Hz a 60 Hz
	Sincronización	Sincronización separada, digital
Puertos de entrada / salida	HDMI IN, DP IN, USB 2.0 IN, LAN IN/OUT, SPEAKER OUT, RS-232C IN/OUT, HDBaseT IN	
Batería integrada	Aplicada	
Condiciones del ambiente	Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 50 °C
	Humedad de funcionamiento	Del 5 % al 100 %
	Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C
	Humedad de almacenamiento	Del 5 % al 100 %

<b>49XE4F</b>		
Pantalla LCD	Distancia entre píxeles	0,5593 mm (Horizontal) x 0,5593 mm (Vertical)
Especificaciones eléctricas	Potencia nominal	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 3,8 A
	Consumo de potencia	Modo encendido: 300 W (Estándar) / 350 W (Máx.) Modo de suspensión: ≤ 0,5 W Modo de espera: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso		1 153 mm x 656,2 mm x 88 mm / 32 kg

<b>55XE4F</b>		
Pantalla LCD	Distancia entre píxeles	0,630 mm (Horizontal) x 0,630 mm (Vertical)
Especificaciones eléctricas	Potencia nominal	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 4,1 A
	Consumo de potencia	Modo encendido: 330 W (Estándar) / 400 W (Máx.) Modo de suspensión: ≤ 0,5 W Modo de espera: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso		1 292,5 mm x 737,4 mm x 88 mm / 40 kg

### Modo compatible con HDMI / HDBaseT / DisplayPort (PC)

Resolución (Píxeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1 024 x 768	48,363	60
1 280 x 720	44,772	59,855
1 366 x 768	47,712	60
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 680 x 1 050	65,29	59,954
1 920 x 1 080	67,5	60

### Modo compatible con HDMI / HDBaseT / DisplayPort (DTV)

Resolución (Píxeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
480/60 progresivo	31,5	60
576/50 progresivo	31,25	50
720/50 progresivo	37,5	50
720/60 progresivo	45	60
1 080/50 entrelazado	28,1	50
1 080/60 entrelazado	33,75	60
1 080/50 progresivo	56,25	50
1 080/60 progresivo	67,5	60

#### ! NOTA

- Cuando utilice entradas HDMI / HDBaseT / DisplayPort, las resoluciones de PC y DTV se pueden ajustar en la etiqueta de la entrada.
- Frecuencia vertical: La pantalla del producto funciona cambiando la imagen de la pantalla docenas de veces por segundo como una lámpara fluorescente. La frecuencia vertical o frecuencia de actualización es el número de veces por segundo que se repite la imagen. La unidad es Hz .
- Frecuencia horizontal: El intervalo horizontal es el tiempo que toma mostrar una línea horizontal. Cuando 1 se divide por el intervalo horizontal, el número de líneas horizontales que se muestra cada segundo se puede presentar como frecuencia horizontal. La unidad es kHz .

# LICENCIAS

Las licencias compatibles pueden variar según el modelo. Para obtener más información sobre las licencias, visite [www.lg.com](http://www.lg.com).



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con la licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo y DTS en combinación con el símbolo, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD y DTS Virtual:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en Estados Unidos u otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.





El número de modelo y de serie del producto se encuentran en la parte posterior y en uno de los costados de este. Regístrelos a continuación por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

MODELO \_\_\_\_\_  
N.º DE SERIE \_\_\_\_\_

Un ruido temporal es normal cuando se enciende o se apaga el dispositivo.



GUÍA DEL USUARIO

# Señalización digital LG

(MONITOR DE  
SEÑALIZACIÓN)

Lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.

webOS 4.0

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# CONTENIDO

## CONFIGURACIÓN.....4

- Inicio.....	4
Botones generales	
Panel	
[Content Manager (Administrador de Contenido)]	
- Configuración Ez.....	5
[Video Wall (Configuración video en Pared)]	
[On/Off Scheduler (Programación Encendida/Apagada)]	
[SI Server Setting (Ajuste del servidor SI)]	
[Server Setting (Configuración del servidor)]	
[Fail Over (A prueba de fallos)]	
[Status Mailing (Estado de envío de correos)]	
[Play via URL (Reproducir vía URL)]	
[Setting Data Cloning (Configuración de clonación de datos)]	
[Sync Mode (Modo de sincronización)]	
[Multi Screen (Pantalla múltiple)]	
[LG ConnectedCare (Asistencia Signage 365)]	
[LG Business Cloud]	
[Office Meeting Mode (Modo Reunión de Oficina)]	
- General.....	15
[Language (Idioma)]	
[System Information (Información del sistema)]	
[Set ID (Establecer ID)]	
[Time & Date (Hora y Fecha)]	
[Power (Encendido)]	
[Network (Red)]	
[Safety Mode (Modo seguro)]	
[Advanced Setting (Configuración avanzada)]	
- Pantalla .....	29
[Picture Mode (Modo de imagen)]	
[Aspect Ratio (Relación de Aspecto)]	
[Rotation (Rotación)]	

[Advanced Setting (Configuración avanzada)]

Resolución de la salida de video

- Cómo establecer el Modo de protección de la pantalla.....	37
---	----

Paso 1: Establezca la [Screen Protection Mode Setting (Configuración del modo de protección de la pantalla)]

Paso 2: Configure la [Network (Red)] (cuando se utiliza el Modo video en Pared)

- Audio .....	42
---------------	----

[Sound Mode (Modo de Sonido)]

[Sound Out (Salida de Audio)]

[Audio Out (Salida de audio)]

[AV Sync Adjustment (Ajuste de AV Sync)]

[Digital Audio Input (Entrada de audio digital)]

- Administrador.....	45
----------------------	----

[Lock Mode (Modo bloqueado)]

[Change Password (Cambiar contraseña)]

[Enterprise Settings (Configuración para empresas)]

[HDCP Dynamic output control (Control de Salida Dinámico HDCP)]

[Factory Reset (Restablecimiento de fábrica)]

## ADMINISTRADOR DE CONTENIDO .....47

- Inicio de sesión web .....	47
- Administrador de Contenido.....	47
[Player (Reproductor)]	
[Scheduler (Programador)]	
[Editor]	
- Group Manager 2.0 .....	54
- ScreenShare.....	57
- LG Presenter.....	58
Conectar	
Compartir pantalla	
Traspaso	

## **HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN ..... 61**

- Administrador de control ..... 61
- ID de imagen ..... 62

## **TÁCTIL ..... 63**

- Touch Assistive Menu ..... 63

## **CÓMO CONTROLAR UNA PC EXTERNA CON LA PANTALLA TÁCTIL ..... 64**

- Cómo conectar a una PC ..... 64
- Tareas con prioridad en la Pantalla táctil ..... 64

## **CALIBRACIÓN INTELIGENTE ..... 65**

- Modo de ejecución ..... 65
- [Manual Calibration]

## **CÓDIGO IR ..... 67**

## **CÓMO CONTROLAR VARIOS PRODUCTOS ..... 69**

- Cables de conexión ..... 69
- Parámetro de comunicación ..... 70
- Lista De Referencia De Comandos ..... 71
- Protocolo de transmisión/recepción ..... 75

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

## ! NOTA

- El contenido de software puede cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.
- Es posible que algunas funciones descritas en el Manual del usuario no sean compatibles con determinados modelos o en ciertos países.
- Compatible con SNMP 2.0.

# CONFIGURACIÓN

## Inicio

### Botones generales

- [Position (Posición)]: Navega a la pantalla de selección de posición externa OSD.
- [Mobile URL (URL para móviles)]: Proporciona la información necesaria para acceder al monitor a través de un navegador externo del dispositivo. Con esta función, puede ver la información del código QR y de la URL. Además, si accede a la URL, también puede ejecutar Content Manager, Group Manager 2.0 y Control Manager. (Esta función está optimizada para Google Chrome).
- [Input (Entrada)]: Permite ir a la pantalla de selección de entrada externa
- [Setting (Configuraciones)]: Permite ir a la pantalla de configuración
- **FREEZE:** Congela la pantalla con la imagen de entrada externa en el momento de la entrada de la clave. Esta es una función exclusiva de LAEC (AIO). (Esta función se puede cancelar al cambiar a algunas aplicaciones. Ejemplo: otras aplicaciones de entrada externa, pantalla múltiple, dsmp, aplicación si, reproductor, etc.).

### Panel

- Esta función muestra información clave sobre su monitor de señalización en la parte central de la pantalla de inicio. En el panel, puede modificar manualmente la configuración seleccionando los elementos correspondientes.
- [Manual Download (Descarga manual)]: Descarga un manual al escanear un código QR.

## ! NOTA

- Si el panel está bloqueado, el foco no cambia.
- Según la aplicación de código QR en su dispositivo móvil, tal vez no pueda acceder a la página (Use la dirección que se brinda para acceder a la página de descarga del manual).

### [Content Manager (Administrador de Contenido)]

- [Player (Reproductor)]: Permite reproducir una variedad de contenido, incluidos imágenes, videos y contenido de SuperSign.
- [Scheduler (Programador)]: Permite administrar programaciones del contenido que se reproducirá en diferentes momentos.
- [Editor]: Puede crear su propio contenido mediante el uso de plantillas y archivos de medios.
- [Group Manager 2.0 (Administrador de grupo 2.0)]: Permite distribuir las programaciones de contenido y los datos de configuración al dispositivo conectado.

## Configuración Ez

### [Video Wall (Configuración video en Pared)]

**SETTINGS / ⚙** → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [Video Wall (Configuración video en Pared)]

Configurar las opciones de pared de video para crear un amplio lienzo visual.

- [Tile Mode (Modo Mosaico)]: Enciende o apaga el [Tile Mode (Modo mosaico)].
- [Tile Mode Settings (Configuración modo mosaico)]: Muestra una única pantalla integrada en varios monitores de señalización.
- [Natural Mode (Modo Natural)]: Muestra la imagen sin la zona que se superpone con el bisel del monitor para que la imagen que se muestra tenga un aspecto más natural.
- [Frame Control (Control del marco)]: Ajusta los conjuntos que ejecutan la [Scan Inversion (Inversión de escaneo)] y el desvío de cuadros.
  - Cuando ejecutes la [Scan Inversion (Inversión de escaneo)], ejecuta el [Frame Control (Control del marco)] en los conjuntos que no utilizan la [Scan Inversion (Inversión de escaneo)].
- [Scan Inversion (Inversión de escaneo)]: Cambia el método de escaneo de pantallas para reducir el desvío de pantalla entre videos en pared adyacentes.
- [White Balance (Balance de Blancos)]: Configura el balance de blancos (patrón de blancos, mejora de R/G/B y luz de fondo).
- [Reset (Reiniciar)]: Restablece la configuración inicial.
- [Reboot to Apply (Reiniciar para Aplicar)]: Reinicia el conjunto para configurar un valor modificado de Control del marco/Inversión de escaneo.

#### ! NOTA

- Cuando se habilita el Modo Mosaico, se establece automáticamente el [Frame Control (Control del marco)] para las filas impares y la [Scan Inversion (Inversión de escaneo)] para las filas pares.

### [On/Off Scheduler (Programación Encendida/Apagada)]

**SETTINGS / ⚙** → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [On/Off Scheduler (Programación Encendida/Apagada)]

Configurar un horario para utilizar su signage por hora y día de la semana.

- [On/Off Time Setting (Configuración de hora Encendida/Apagada)]: Permite establecer horarios de encendido/apagado para cada día de la semana.
- [Holiday Setting (Configuración de feriado)]: Permite establecer vacaciones por fecha y día de la semana.

### [SI Server Setting (Ajuste del servidor SI)]

**SETTINGS / ⚙** → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [SI Server Setting (Ajuste del servidor SI)] →

[SI Server Setting (Ajuste del servidor SI)]

Permite configurar que su monitor de señalización se conecte a un servidor SI externo. Permite configurar un entorno de servidor para la instalación de la aplicación SI.

**SETTINGS / ⚙** → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [SI Server Setting (Ajuste del servidor SI)] →

[Developer Mode & Beanviser (Modo Desarrollador y Beanviser)]

Esta función proporciona gran comodidad a los desarrolladores de aplicaciones.

Configure la instalación y activación del modo Desarrollador y la aplicación BEANVISER.

## ! NOTA

- Para utilizar esta función, se necesita una cuenta (ID/CONTRASEÑA) para el sitio web del desarrollador de webOs Signage (<http://webossignage.developer.lge.com/>).

## [Server Setting (Configuración del servidor)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [Server Setting (Configuración del servidor)]

Configure que su señalización se conecte a un servidor SuperSign.

- Servidor CMS
- Servidor Control

## [Fail Over (A prueba de fallos)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [Fail Over (A prueba de fallos)]

Establezca la prioridad de los dispositivos de entrada cuando hay una falla. Reproduzca el contenido almacenado en el dispositivo de forma automática o ejecute la aplicación de configuración.

- [On/Off (Encendido/Apagado)]: Enciende y apaga [Fail Over (Recuperación ante fallos)].
- [Input Priority (Prioridad de Entrada)]: Permite establecer la prioridad de las fuentes de entrada en caso de recuperación ante fallo.
- [Backup via storage (Copia de seguridad mediante almacenamiento)]: Cuando no hay señal de entrada, esta característica reproduce de forma automática el contenido almacenado en el dispositivo o ejecuta la aplicación de configuración. Cuando se establece en [On (Encendido)], se activan los elementos [Auto (Automático)], [Manual], y [SuperSign Contents (Contenido SuperSign)].
  - [Auto (Automático)]: Cuando la entrada automática cambia debido a que se toma una captura de pantalla de una imagen o video que se reproduce a intervalos regulares, esta función reproducirá el archivo. (El modelo OLED no es compatible).
    - > Tiempo de intervalo de captura: El intervalo de tiempo puede establecerse en 30 minutos, 1 hora, 2 horas y 3 horas.
  - [Manual]: Cuando la entrada automática cambia debido a que se carga una imagen o video, esta función reproducirá el archivo.
    - > [Backup Media Select (Selección de medios de la copia de seguridad)]: Al utilizar el botón de configuración puede cargar un único archivo a la memoria interna / externa.
    - > [Preview (Previsualizar)]: Puede obtener una vista previa del archivo cargado.
- [SI App / Play via URL (Aplicación SI/Reproducir vía URL)]: Ejecute la aplicación SI App o Play via URL cuando se produzca el cambio de entrada automático.
  - > [SI App (Aplicación SI)]: El comportamiento de la aplicación SI depende de la configuración del menú [SI Server Setting (Ajuste del servidor SI)] en [Ez Setting (Configuración Ez)].
  - > [Play via URL (Reproducir vía URL)]: El comportamiento de la reproducción vía URL depende de la configuración del menú [Play via URL (Reproducir vía URL)] en [Ez Setting (Configuración Ez)].
  - > Si se pueden ejecutar [Play via URL (Reproducir vía URL)] y [SI Server Setting (Ajuste del servidor SI)], ejecuta [Play via URL (Reproducir vía URL)] cuando se realiza el cambio de entrada automático.
- [SuperSign Contents (Contenido SuperSign)]: Cuando la entrada automática cambia, esta función reproducirá los archivos distribuidos en SuperSign CMS.
- [Reset (Reiniciar)]: Permite restablecer los ajustes a la configuración inicial.

## ! NOTA

- Según el modelo, es posible que la función de [SI App / Play via URL (Aplicación SI/Reproducir vía URL)] no sea compatible.
- Si se conectan múltiples dispositivos de entrada al mismo tiempo, el dispositivo de entrada comutará de manera automática al de mayor prioridad entre los dispositivos con señal válida, incluso si no ocurre ninguna falla.

## [Status Mailing (Estado de envío de correos)]

**SETTINGS / ⚙** → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [Status Mailing (Estado de envío de correos)]

Esta función permite configurar el sistema para que el estado del dispositivo sea evaluado y notificado al administrador por correo electrónico.

- [On/Off (Encendido/Apagado)]: Enciende y apaga [Status Mailing (Estado de envío de correos)].
- [Mailing Option (Opción de envío de correos)], [Scheduling (Programación)]: Permite establecer el intervalo de envío de correos electrónicos.
- [User E-mail Address (Dirección de correo electrónico del usuario)]: Permite establecer la dirección de correo electrónico del remitente.
- [Sending Server (SMTP) (Envío Servidor (SMTP))]: Permite establecer la dirección del servidor SMTP.
- [ID]: Permite ingresar el ID de cuenta del remitente.
- [Password (Contraseña)]: Permite ingresar la contraseña de la cuenta del remitente.
- [Receiver E-mail Address (Dirección de correo electrónico del destinatario)]: Permite establecer la dirección de correo electrónico del destinatario.
- [SEND MESSAGE]: Permite evaluar inmediatamente el estado del dispositivo y entregar la información a la dirección de correo electrónico especificada.
- [Reset (Reiniciar)]: Permite restablecer los ajustes a la configuración inicial.

### ! NOTA

- Se puede enviar un mensaje de estado en caso de que el estado, en relación con cualquiera de los elementos siguientes, cambie o sea anormal.
  - 1. Validación de temperatura: Si el monitor alcanza una temperatura riesgosa, se registra la temperatura actual y se envía un correo electrónico con la información.
  - 2. Validación del sensor de temperatura: Se envía un correo electrónico en caso de que no haya sensores de temperatura conectados, si se desconoce el estado de comunicación del sensor de temperatura o es anormal la información que proporciona el proveedor del chip.
  - 3. Estado de LAN, estado de WiFi: Se envía un correo electrónico cuando haya algún cambio en el estado de la conexión de red. Como máximo, se pueden guardar 50 cambios del estado de la red. El valor guardado se restablece cuando se apaga.
  - 4. Verificación de ausencia de señal: Verifica si hay señal. Se envía un correo electrónico si no hay señal durante más de 10 segundos.
  - 5. Estado de programación de reproducción: Se envía un correo electrónico si el contenido no se puede reproducir entre la hora de inicio y la de finalización, ya sea en el estado Content Management Schedule o SuperSign Content. Sin embargo, esto no corresponde cuando se finaliza el proceso mediante el control remoto.
  - 6. Estado de recuperación ante fallo: En caso de que ocurra una falla o una conmutación automática al dispositivo de entrada de mayor prioridad, se enviará un correo electrónico. (Se excluye la conmutación de entrada iniciada por el usuario (RC, RS232C, SuperSign))
  - 7. Estado de detección de movimiento: Cuando el producto detecta un movimiento o impacto causado por el entorno exterior, se le envía un correo electrónico.
  - 8. Estado de detección de ángulo: Se enviará un correo electrónico si se detecta un cambio en la inclinación del producto, como ladeos o vuelcos. (Las funciones compatibles pueden variar según el modelo).
- Solo los puertos SMTP 25, 465 y 587 son compatibles.
- Si se producen conmutaciones de entrada internas, excluidas las conmutaciones de entrada externas (RC, RS232C, SuperSign), se las considera como estados de recuperación ante fallos.
- Se envía un correo electrónico que contiene el mensaje "Failover status: Failover" cuando se comuta a estados de recuperación ante fallos, y los siguientes correos electrónicos que se envían regularmente, o cuando cambian los estados, contienen el mensaje "Failover status: None".

## [Play via URL (Reproducir vía URL)]

**SETTINGS / ⚙** → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [Play via URL (Reproducir vía URL)]

Reproducir el contenido que desea reproducir de forma automática a través del navegador web integrado.

- [URL Loader (URL del cargador)]: Enciende y apaga [Play via URL (Reproducir vía URL)].
- [Set URL (Establecer URL)]: Permite ingresar la dirección URL que se mostrará automáticamente.
- [Preview (Previsualizar)]: Permite obtener la vista previa del sitio web que desee accediendo a la URL especificada.
- [SAVE (GUARDAR)]: Permite guardar la dirección URL especificada.
- [Reboot to Apply (Reiniciar para aplicar)]: Reinicia el monitor después de guardar la URL especificada.
- [Reset (Reiniciar)]: Permite restablecer los ajustes a la configuración inicial.

### ! NOTA

- Esta función no corresponde cuando [Screen Rotation (Rotación de pantalla)] está activada, y el uso de esta función desactiva [Preview (Previsualizar)].
- Si [Time & Date (Hora y Fecha)] no está configurado en [Set Automatically (Ajuste automático)], es posible que se dificulte la navegación web.
  - **SETTINGS / ⚙** Consulte [General] → [Time & Date (Hora y Fecha)] → [Set Automatically (Configurar automáticamente)]

## [Setting Data Cloning (Configuración de clonación de datos)]

**SETTINGS / ⚙** → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [Settings Dato Cloning]

Esta función se utiliza para copiar e importar la configuración del dispositivo a otros dispositivos.

- [Export Setting Data (Exportar datos de configuración)]: Exporta la configuración del dispositivo a otro dispositivo.
- [Import Setting Data (Importar datos de configuración)]: Importa al dispositivo la configuración de otro dispositivo.

## [Sync Mode (Modo de sincronización)]

**SETTINGS / ⚙** → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [Sync Mode (Modo de sincronización)]

Sincronizar la hora y el contenido entre múltiples signage.


- [RS-232C Sync (Sincronización RS-232C)]: Sincroniza varios monitores de señalización conectados a través de RS-232C.
- [Backlight Sync (Sincronización de luz de fondo)]: Comparte los valores para controlar la luz de fondo al utilizar sensores de iluminación entre dispositivos conectados por RS-232C.
- [Network Content Sync (Sincronización de contenidos de red)]: Sincroniza varios monitores de señalización conectados a la misma red.

## [Multi Screen (Pantalla múltiple)]

SETTINGS / → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [Multi Screen (Pantalla múltiple)]

Esta función le permite ver varias entradas externas y videos en una sola pantalla.

Modo PIP	Modo PBP
Modo división en 3-Pantallas	Modo división en 4-Pantallas

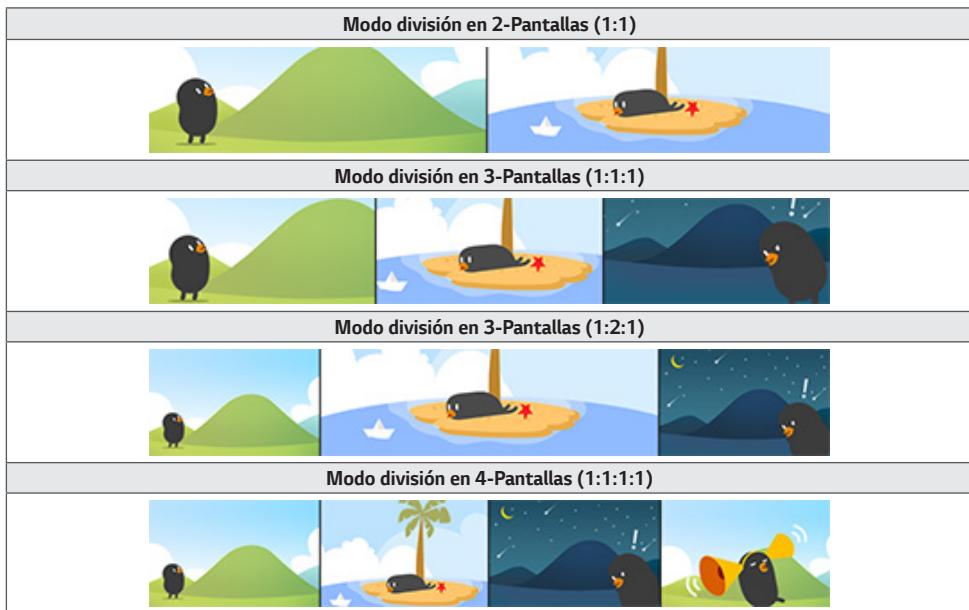

## ! NOTA

- En el modo de multipantalla, la función de DP en cadena no es compatible.
- El número y la forma de división de pantallas que puedes tener pueden variar según el modelo.

### Selección de un diseño de pantalla

Cuando ingrese al modo de multipantalla sin haber establecido ningún diseño de pantalla, aparecerá el menú de selección de diseño de pantalla. Si el menú de selección de diseño de pantalla no aparece en la pantalla, vaya a la barra de menús de diseño de pantalla presionando la tecla de flecha arriba en el control remoto y seleccione el diseño de pantalla que deseé.

### Cierre del menú de diseño de pantalla

Si no aparece el menú de diseño de pantalla, presione la tecla de flecha arriba en el control remoto para ir a la barra de menús de diseño de pantalla y selecciónelo, o presione la tecla atrás para cerrar el menú de diseño de pantalla.

## **Cambio de la entrada de la pantalla**

Presione el botón  ubicado en la parte superior derecha de cada división de pantalla para seleccionar la entrada que desea.

### **! NOTA**

- Las entradas que ya se seleccionaron para otra división de pantallas no se pueden seleccionar de nuevo. Para seleccionarlas, primero debes presionar el botón REINICIAR para reiniciar las entradas de todas las pantallas.
- El modo PIP solo funciona cuando la opción de rotación de entrada externa está desactivada y la rotación de pantalla está desactivada o en 180
- En el modo PIP, las resoluciones compatibles para la pantalla secundaria son las siguientes: Otras resoluciones no son compatibles.
  - 1 680 x 1 050 / 1 920 x 1080
- Los formatos entrelazados no son compatibles, p. ej. 1 080i.
- Los modelos con modo de división de pantalla en 4 son compatibles con resoluciones de entrada externas de 3840 x 2160 en pantallas PIP Sub.
- Según el modelo, si no hay un botón , toque el botón Cambiar Entrada en el menú de configuración de pantalla para seleccionar la pantalla y la entrada deseada.

## **Reproducción de videos en pantallas divididas**

Presione el botón , en la esquina superior derecha de cada división de pantalla, seleccione Archivo de video, luego seleccione un dispositivo de almacenamiento para ver la lista de videos en el dispositivo seleccionado. A continuación, seleccione el video deseado de la lista para reproducirlo.

### **! NOTA**

- Se pueden reproducir en las pantallas divididas los videos creados con los códecs HEVC, MPEG-2, H.264 o VP9. Cuando se utiliza el modo PIP, no se pueden utilizar las siguientes combinaciones.

Principal	Secundaria
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG2	HEVC
VP9	VP9
H.264 4K	MPEG2
H.264 4K	VP9

- A continuación se detallan las limitaciones de la división en 3 y 4 pantallas.

<b>Cuando se usa 4K</b>	Solo admite hasta 2 videos. La combinación máxima disponible es de 4K @ 60 fps + 2K @ 60 fps. Sin embargo, el formato H.264 4K admite un máximo de 30 fps.	
	60fps	Puedes combinar hasta 1 MPEG2, 2 H.264 y 4 códecs más.
<b>Cuando solo se usa 2K</b>	30fps	Puedes combinar hasta 2 MPEG2 y 4 códecs más.

- Frecuencias de fotogramas recomendadas: 24, 25, 30, 60 (incluye 23,9, 24,9, 29,9 y 59,9)  
No se garantiza el rendimiento al reproducir contenido en otras frecuencias de fotogramas.
- Según el modelo, si no hay un botón , toque el botón Cambiar Entrada en el menú de configuración de pantalla para seleccionar la pantalla y, luego, seleccionar el video deseado.

## [LG ConnectedCare (Asistencia Signage 365)]

**SETTINGS / ↗ → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [LG ConnectedCare (Asistencia Signage 365)]**

Puedes instalar la solución de LG ConnectedCare (diagnóstico de errores) para el diagnóstico de errores y el servicio de predicción.

- [Install (Instalar)]: Instala la solución LG ConnectedCare.
  - 1) [ENTER ACCOUNT NUMBER (ENTER ACCOUNT NUMBER)]: Ingresa el número de 6 dígitos de la cuenta para instalar la solución LG ConnectedCare.
  - Número de cuenta: El número que se asignó cuando se registró la solución LG ConnectedCare. Cuando se ingresa el número de la cuenta, se obtiene el nombre de cuenta correspondiente.
- 2) [CONFIRM ACCOUNT NUMBER (CONFIRM ACCOUNT NUMBER)]: Muestra y valida el número de cuenta, y muestra el nombre de cuenta correspondiente.
- Si el número de cuenta está registrado, se muestra el nombre de cuenta correspondiente y puedes continuar con la instalación de la solución LG ConnectedCare.
- Si el número de cuenta no está registrado, se muestra "Desconocido" como nombre de cuenta y no puedes continuar con la instalación de la solución.
- [Enable (Habilitado)]/[Disable (Deshabilitado)]: Configura si se habilita o deshabilita la solución LG ConnectedCare.
- [Account (Cuenta)]: Muestra el número y nombre de la cuenta de usuario conectada actualmente.
- [Version (Versión)]: Muestra la versión de la solución LG ConnectedCare.
- [Check for Update (Buscar actualizaciones)]: Busca actualizaciones disponibles en el servidor.
- [Update (Actualización)]: Actualiza la solución LG ConnectedCare a la versión más reciente.
- [Server Status (Estado del servidor)]: Muestra el estado de la conexión entre el conjunto y el servidor.
  - [Connected (Conectado)]: Se muestra cuando el conjunto y el servidor están conectados.
  - [Not Connected (No conectado)]: Se muestra cuando el conjunto y el servidor están desconectados.
  - [Waiting for Approval (Esperando aprobación)]: Se muestra cuando el servidor se encuentra esperando aprobación.
  - [Rejected (Rechazado)]: Se muestra cuando el servidor rechazó la conexión.
- [Reset (Reiniciar)]: Borra la solución LG ConnectedCare instalada.

## [LG Business Cloud]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [LG Business Cloud]

Puede instalar la solución [LG Business Cloud] para el diagnóstico de errores y el servicio de predicciones.

- [Installation Type (Tipo de Instalación)]: Selecciona el tipo para instalar la solución [LG Business Cloud].
- [Installation Code (Código de Instalación)]: Instala la solución [LG Business Cloud] mediante el número proporcionado por cada espacio de trabajo creado en [LG Business Cloud].
- [Install (Instalar)]: Instale la solución [LG Business Cloud].
  - 1) [ENTER INSTALLATION CODE (INGRESAR CÓDIGO DE INSTALACIÓN)]: Ingresa el código de instalación de 6 dígitos para instalar la solución [LG Business Cloud].
    - Cuando se ingresa el código de instalación, se obtiene la información del espacio de trabajo correspondiente al código de instalación.
  - 2) [CONFIRM INSTALLATION CODE (CONFIRMAR CÓDIGO DE INSTALACIÓN)]: Muestra el código de instalación y la información del espacio de trabajo correspondiente al código de instalación.
    - Si el código de instalación está registrado, se muestra la información del espacio de trabajo correspondiente al código de instalación, y puede continuar con la instalación de la solución [LG Business Cloud].
    - Si el código de instalación no está registrado, la información del espacio de trabajo aparece como "Desconocida," y no puede continuar con la instalación de la solución.
- [Workspace (Espacio de trabajo)]: Muestra la información empresarial y del espacio de trabajo de los usuarios conectados actualmente.
- [Version (Versión)]: Muestra la versión de la solución [LG Business Cloud].
- [Details (Detalles)]: Muestra la versión de las soluciones compatibles.
- [Server Status (Estado del servidor)]: Muestra el estado de conexión entre el equipo y el servidor.
  - [Connected (Conectado)]: Se muestra cuando el equipo y el servidor están conectados.
  - [Not Connected (No conectado)]: Se muestra cuando el equipo y el servidor están desconectados.
  - [Waiting for Approval (Esperando aprobación)]: Se muestra cuando el servidor está esperando aprobación.
  - [Rejected (Rechazado)]: Se muestra cuando el servidor rechaza la conexión.
- [Reset (Reiniciar)]: Reinicia la solución [LG Business Cloud] instalada.

## [Office Meeting Mode (Modo Reunión de Oficina)]

**SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Configuración Ez)] → [Office Meeting Mode (Modo Reunión de Oficina)]**

Puede configurar Funciones Rápidas para usar el producto en una sala de conferencias.

- Modo Reunión de Oficina: Si activa esta opción podrá configurar funciones asociadas al modo de reunión de sala de conferencias.
- Pantalla Guía de la Reunión
  - Pantalla Guía de la Reunión: Si activa esta función podrá utilizar la pantalla con información de la conferencia. Con esta función, se genera una imagen de fondo cuando no hay entrada externa. Si activa esta función, también se activará la función [No Signal Image (Imagen sin señal)].
  - Nombre de la Sala de Conferencias: Cuando la pantalla con información sobre la conferencia esté encendida, puede cambiar el nombre de la sala de conferencias en la pantalla o elegir que se visualice o no su nombre.
  - Hora: Cuando la pantalla con información sobre la conferencia esté encendida, puede elegir que se visualice o no la hora actual en la pantalla.
- Configuración Avanzada
  - Brillo Automático: Si activa esta función se ajustará el brillo de la pantalla del monitor de manera automática para que se adapte al entorno.
  - Modo de Imagen: Configure el mismo modo de imagen para todas las entradas externas compatibles con este producto.
  - Cambio Automático de Entrada: Cuando se conecta una entrada externa, esta función cambia de forma automática a la entrada externa correspondiente. Si activa esta función, se desactiva la función [Ez Setting (Configuración Ez)] → [Fail Over (A prueba de fallos)].
  - Apagado Automático: Apaga el dispositivo de manera automática. Cuando se activa esta función, las funciones [No Signal Power Off(15Min) (Apagado sin señal (15 min.))] y [No IR Power Off (4hour) (Apagado sin IR (4 horas))] también se activan.
  - Modificar el Nombre de la Entrada: Cambie el nombre de todas las entradas externas.
  - Temporizador de Presentación: Utilice el temporizador de presentación. Si activa esta función, se visualizará el [Presentation Timer (Temporizador de Presentación)] en la pantalla para seleccionar una entrada externa.
    - > **INPUT / ↗** → [Presentation Timer (Temporizador de Presentación)]
      - > El tiempo de funcionamiento se puede establecer en un máximo de 120 minutos con intervalos de diez minutos. Una vez establecido el tiempo, presione [Start (Comenzar)] para iniciar el temporizador.
      - > Presione el botón amarillo del control remoto para pausar el temporizador. Cuando el temporizador esté pausado, el indicador del tiempo se verá de color azul.
      - > Presione el botón amarillo del control remoto para reiniciar el temporizador.
      - > El indicador del tiempo se verá de color rojo cuando el tiempo restante sea menor a tres minutos. El indicador del tiempo comenzará a parpadear cuando el tiempo restante sea menor a un minuto.
      - > Presione el botón azul del control remoto para detener el temporizador.
      - > La IU desaparece de manera automática luego de 10 minutos de haberse detenido el temporizador.
      - > Puede que el producto se apague mientras el temporizador siga funcionando debido a la configuración de apagado automático y de ahorro de energía.

### **NOTA**

- Si se descargó la imagen sin señal, al activar la [Meeting Guide Screen (Pantalla de Guía de Reuniones)], se mostrará la imagen descargada primero cuando no haya señal.
- Si se utilizan los elementos [Meeting Room Name (Nombre de la Sala de Reuniones)] y [Time (Hora)] en la [Meeting Guide Screen (Pantalla de Guía de Reuniones)] y se usa la imagen descargada como la imagen sin señal, se recomienda optar por una imagen de colores brillantes de acuerdo con la resolución óptima del modelo Signage.

## General

### [Language (Idioma)]

**SETTINGS / ⚙ ➔ [General] ➔ [Language Settings (Configuración de idioma)]**

Puede seleccionar uno de los idiomas del menú que se mostrará en la pantalla.

- [Menu Language (Idioma del Menú)]: Establece el idioma del monitor de señalización.
- [Keyboard Language (Idioma del Teclado)]: Establece el idioma del teclado que se mostrará en la pantalla.

### [System Information (Información del sistema)]

**SETTINGS / ⚙ ➔ [General] ➔ [System Information (Información del sistema)]**

Esta función muestra información como el nombre del dispositivo, la versión del software y el espacio de almacenamiento.

### [Set ID (Establecer ID)]

**SETTINGS / ⚙ ➔ [General] ➔ [Set ID (Establecer ID)]**

- [Set ID (Establecer ID)] (1-1 000): Permite asignar un número de ID de monitor único a cada producto cuando varios de ellos están conectados a través de RS-232C. Asigne números del 1 al 1 000 y salga de la opción. Puede controlar cada producto por separado mediante el ID que haya establecido para cada producto.
- [Auto Set ID (Configurar ID Automáticamente)]: Permite asignar automáticamente un número de ID de monitor único a cada producto cuando varios de ellos están conectados a la pantalla.
- [Reset Set ID (Restablecer Configuración de ID)]: Permite restablecer el ID de monitor del producto a 1

### [Time & Date (Hora y Fecha)]

**SETTINGS / ⚙ ➔ [General] ➔ [Time & Date (Hora y Fecha)]**

Esta función le permite ver y cambiar la hora y fecha del dispositivo.

- [Set Automatically (Ajuste automático)]: Permite establecer [Time (Hora)] y [Date (Fecha)].
- [Daylight Saving Time (Hora de horario de verano)]: Permite establecer la hora de inicio y finalización del horario de verano. La configuración del inicio y la finalización del horario de verano solo funciona cuando se establecen con una diferencia de más de un día entre sí.
- [NTP Server Setting (Ajuste del servidor NTP)]: Permite establecer otros servidores NTP, además del servidor NTP básico.
- [Time Zone (Zona horaria)]: Permite cambiar la zona horaria según el continente, país/región, ciudad o ajustes de usuario.

## [Power (Encendido)]

SETTINGS / ↗ [General] → [Power (Encendido)]

Configuración de la función relacionada con el encendido

### [No Signal Power Off (15 Min) (Apagado por falta de señal (15 min))]

Permite establecer si desea utilizar la función de forzar apagado después de 15 minutos.

- Puede establecer esta opción en [On (Encendido)] u [Off (Apagado)].
- Si estableces esta función como [On (Encendido)], el producto se apaga luego de permanecer 15 minutos en el estado Sin Señal.
- Si establece esta opción en [Off (Apagado)], se desactiva la función de forzar apagado después de 15 minutos.
- Se recomienda establecer esta función en [Off (Apagado)] si va a utilizar el producto durante largos períodos de tiempo, ya que la función apaga la alimentación del producto.

### [No IR Power Off (4hour) (Apagado sin IR (4 horas))]

Permite establecer si desea usar la función de apagado después de 4 horas.

- Puede establecer esta opción en [On (Encendido)] u [Off (Apagado)].
- Si establece esta opción en [On (Encendido)], el producto se apaga si no se realiza ninguna entrada con el control remoto durante 4 horas.
- Si establece esta opción en [Off (Apagado)], se desactiva la función de apagado después de 4 horas.
- Se recomienda establecer esta función en [Off (Apagado)] si va a utilizar el producto durante largos períodos de tiempo, ya que la función apaga la alimentación del producto.

### [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (modo de espera))]

Permite establecer el modo de administración de alimentación de la pantalla (DPM, Display Power Management).

- Si no establece esta opción en [Off (Apagado)], el monitor ingresará al modo DPM cuando no haya señal de entrada.
- Si establece esta función en [Off (Apagado)], [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (modo de espera))] se desactiva.

### [DPM Wake Up Control (Control de activación de DPM)] / [DPM (Standby Mode) Wake Up Control (Control de despertador DPM (modo de espera))]

Permite encender el monitor de acuerdo con el procesamiento de la señal digital del puerto DVI-D/HDMI conectado.

- Cuando establece la opción [Clock (Reloj)], el monitor solo verifica las señales del reloj digital y se enciende una vez que encuentra la señal del reloj.
- Cuando establece la opción [Clock+Dato (Reloj+DATOS)], el monitor se enciende si el reloj digital y las señales de datos son ambos de entrada.

## **[PM Mode (Modo PM)]**

- [Power Off (Default) (Apagado (predeterminado))]: Permite establecer el modo de apagado DC normal.
- [Sustain Aspect Ratio (Sostener relación de aspecto)]: La PC mantiene los Datos de identificación de pantalla extendidos (EDID) incluso cuando está apagada.
- [Screen Off (Apagado de Pantalla)]: Cambia al estado [Apagado de Pantalla (Screen Off)] cuando se ingresan los modos de DPM, apagado automático (después de 15 minutos, 4 horas) o apagado anormal.
- [Screen Off Always (Siempre apagar pantalla)]: Cambia al estado [Screen Off (Apagado de Pantalla)] cuando se ingresan los modos de DPM, apagado automático (después de 15 minutos, 4 horas), programación de hora de apagado o apagado anormal, o bien cuando hay una entrada del botón de alimentación del control remoto o del botón de apagado del monitor.
- [Screen Off & Backlight On (Pantalla apagada y luz de fondo encendida)]: Enciende, de forma parcial, la luz de fondo de la pantalla para mantener la pantalla a una temperatura adecuada cuando está en el estado de pantalla apagada.
- [Network Ready (Red lista)]: El monitor está apagado, pero puede controlar la potencia de forma interna mediante la red.

### **! NOTA**

- Para que la pantalla cambie del estado [Screen Off (Apagado de Pantalla)] al estado On, debe haber una entrada del botón Power (Encendido) o Input (Entrada) del control remoto, o bien, del botón On (Encendido) del monitor.

## **[Power On Delay (Encendido con retraso)] (0-250)**

- Esta función evita la sobrecarga mediante la implementación de un retraso en el encendido cuando se encienden varios monitores.
- Puede establecer el intervalo de retraso en el rango de 0 a 250 segundos.

## **[Power On Status (Estado de encendido)]**

- Permite seleccionar el estado de funcionamiento del monitor cuando la fuente de alimentación principal está encendida.
- Puede elegir entre [PWR (Power On) (PWR (encendido))], [STD (Standby) (STD (en espera))] y [LST (Last Status) (LST (último estado))].
- [PWR (Power On) (PWR (encendido))]: mantiene el monitor encendido cuando la alimentación principal está activada.
- [STD (Standby) (STD (en espera))]: permite cambiar el estado del monitor a en espera cuando la alimentación principal está activada.
- [LST (Last Status) (LST (último estado))]: permite regresar el monitor a su estado anterior.

## **[Wake On LAN (Activación de LAN)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (Activación de LAN (modo de espera en red))]**

- Permite establecer si se usará [Wake On LAN (Activación de LAN)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (Activación de LAN (modo de espera en red))].
- Puede establecer la función en encendido o apagado para cada red inalámbrica o cableada.
- [Wired (Red cableada)]: Cuando se establece como [On (Encendido)], se habilita la función [Wake On LAN (Activación de LAN)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (Activación de LAN (modo de espera en red))], lo que te permite encender el producto de forma remota mediante una red cableada.
- [Wireless (Red inalámbrica)]: Cuando se establece como [On (Encendido)], se habilita la función [Wake On LAN (Activación de LAN)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (Activación de LAN (modo de espera en red))], lo que te permite encender el producto de forma remota mediante una red inalámbrica.

### **[Power Indicator]**

- Esta función le permite cambiar la configuración de [Power Indicator].
- Establecerlo en [On] encenderá [Power Indicator].
- Establecerlo en [Off] apagará [Power Indicator].
- Sin importa la configuración de [On] o [Off] en [Power Indicator], [Power Indicator] estará encendido durante 15 minutos aproximadamente.

### **[Power On/Off History (Historial Encendido/Apagado)]**

Muestra el historial de encendido y apagado del dispositivo.

### **[Network (Red)]**

**SETTINGS / ↘ → [General] → [Network (Red)]**

### **[Wired Connection (Ethernet) (Conexión cableada (Ethernet))]**

- Conexión cableada: Conecta el monitor a una red de área local (LAN) mediante el puerto LAN y ajusta la configuración de red cableada. Solo se admiten conexiones de red alámbrica. Después de que se establezca una conexión física, la pantalla se conectará automáticamente, sin necesidad de realizar ningún ajuste, a la mayoría de las redes. Es posible que se requiera un ajuste de la configuración de la pantalla para algunas redes. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de Internet o consulte el manual del enrutador.
- 802.1X EAP: La Autenticación basada en IEEE 802.1X se encuentra disponible para conexiones por cable. Seleccione el tipo de EAP que desee y la Autenticación de fase 2, ingrese el ID o la contraseña registrados con el servidor de autenticación y presione el botón CONECTAR para intentar establecer la conexión.

### **[Wi-Fi Connection (Conexión Wi-Fi)]**

Si configuró el monitor para una red inalámbrica, puede visualizar redes de Internet inalámbricas disponibles y conectarse a ellas.

- [Add a Hidden Wireless Network (Agregar una red inalámbrica oculta)]: Puede agregar una red inalámbrica escribiendo manualmente su nombre.
- [Connect via WPS PBC (Conectarse a través de WPS PBC)]: Presione el botón en el enrutador inalámbrico compatible con PBC para conectar fácilmente el enrutador.
- [Connect via WPS PIN (Conectar mediante WPS PIN)]: Ingrese el número PIN en la página web del enrutador inalámbrico compatible con el uso de PIN para conectar el enrutador fácilmente.
- [Advanced Wi-Fi Settings (Configuración avanzada de Wi-Fi)]: Puede cambiar las opciones de configuración de la red inalámbrica conectada.

### **[Certificate Download (Descarga del Certificado)]**

- Descargue los certificados para el protocolo de autenticación extensible (EAP) 802.1X almacenados en el USB.
- Solo se pueden descargar archivos con la extensión PEM.

#### **NOTA**

- En los modelos compatibles con dongles Wi-Fi, el menú de Conexión de Red Inalámbrica solo se habilita cuando se conecta un dongle Wi-Fi.
- Al conectarse a una red compatible con IPv6, puede seleccionar IPv4/IPv6 en la conexión de red cableada / inalámbrica. Sin embargo, la conexión IPv6 solo es compatible con conexión automática.

### **[LAN Daisy Chain (Conexión encadenada LAN)]**

- LAN en cadena genera una cadena de puertos LAN para que, incluso si conecta un solo monitor a una red, los demás monitores de la cadena se conecten a la red.
- Sin embargo, el primer monitor en la cadena debe estar conectado a una red a través de un puerto que no esté en uso para que se genere la cadena.

### **[SoftAP]**

Si configura un punto de acceso de software (SoftAP, por su abreviatura en inglés), puede conectar varios dispositivos a través de una conexión Wi-Fi sin un enrutador inalámbrico y utilizar Internet inalámbrico.

- Las funciones SoftAP y ScreenShare no pueden utilizarse al mismo tiempo.
- En los modelos que son compatibles con llaves Wi-Fi, el menú SoftAP se activa solo cuando se conecta una llave Wi-Fi al producto.
- Canal Wi-Fi: Puede seleccionar directamente un canal Wi-Fi.
- Información de acceso a SoftAp
  - SSID: Un identificador único, necesario para establecer una conexión de Internet inalámbrica
  - Clave de seguridad: La clave de seguridad que se ingresa para conectarse a la red inalámbrica deseada
  - Cuenta de dispositivos conectados: Número de dispositivos conectados: Muestra el número de dispositivos conectados actualmente al dispositivo de señalización a través de una conexión Wi-Fi. Se admiten hasta 10 dispositivos.

### **[UPnP]**

Abre o bloquea el puerto UDP 1 900 que se utiliza para UPnP.

- La configuración predeterminada es [On (Encendido)]. Si se establece esta función en [Off (Apagado)], se bloquea el puerto UDP 1 900 y la función UPnP deja de estar disponible.
- Si se establece esta función en [Off (Apagado)], el modo de sincronización de la opción "Red" se desactivará. Cuando el valor del modo de sincronización sea "Red", el valor cambiará a "Apagado" y se desactivará la opción de "Red".
- Si cambia el valor de UPnP, el cambio no tendrá efecto antes de un [reboot (reinicio)].
- Si UPnP se establece en [Off (Apagado)], no se puede utilizar Group Manager 2.0 correctamente.

### **[Ping Test]**

Compruebe el estado de la red mediante la prueba de ping.

### **[Port Control (Control del puerto)]**

Los puertos sin usar se pueden bloquear para mejorar la seguridad de la red.

### **[Connection Domain (Dominio de conexión)]**

Cambie el dominio para verificar la conexión de red.

#### **! NOTA**

- Se recomienda reiniciar para que las configuraciones se apliquen correctamente.

### Consejos para la configuración de red

- Use un cable de LAN estándar (Cat5 o superior con un conector RJ45) con esta pantalla.
- A menudo, muchos problemas de conexión de la red durante la configuración pueden solucionarse si se vuelve a configurar el enrutador o el módem. Después de conectar la pantalla a la red doméstica, apague o desconecte rápidamente el cable de alimentación del enrutador o cable módem de la red doméstica. A continuación, enciéndalo o conecte el cable de alimentación nuevamente.
- Dependiendo del proveedor de servicios de Internet (ISP), es posible que el número de dispositivos que pueden recibir el servicio de Internet esté limitado por los términos de servicio vigentes. Para obtener más información, comuníquese con su ISP.
- LG no es responsable por el mal funcionamiento de la pantalla o de la conexión a Internet debido a errores de comunicación o de funcionamiento defectuoso relacionados con su conexión a Internet u otros equipos conectados.
- LG no es responsable por los problemas internos de su conexión a INTERNET.
- Es posible que experimente resultados no deseados si la velocidad de la conexión a Internet no cumple con los requisitos del contenido al que accede.
- Es posible que no se puedan realizar algunas operaciones de conexión a Internet debido a determinadas restricciones establecidas por el proveedor de servicios de Internet (ISP) que proporciona su conexión a Internet.
- Todos los cargos que cobra un ISP, incluidos, entre otros, los cargos de conexión, son su responsabilidad.

### ! NOTA

- Si desea acceder a Internet directamente desde la pantalla, la conexión a INTERNET debe estar siempre activada.
- Si no puede acceder a Internet, verifique el estado de la red desde una PC.
- Al utilizar Configuración de red, verifique el cable LAN o verifique si el DHCP del enrutador está activado.
- Si no completa la configuración de red, es posible que la red no funcione correctamente.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- No conecte un cable de teléfono modular al puerto LAN.
- Como existen varios métodos de conexión, siga las especificaciones de su empresa de telecomunicaciones o de su proveedor de servicios de INTERNET.
- El menú de configuración de red no estará disponible hasta que la pantalla se conecte a la red física.

### Consejos para la configuración de la red inalámbrica

- La red inalámbrica puede verse afectada por interferencia proveniente de un dispositivo que usa una frecuencia de 2,4 GHz como un teléfono inalámbrico, un dispositivo Bluetooth o un horno microondas. La interferencia también puede ser provocada por dispositivos con una frecuencia de 5 GHz como dispositivos Wi-Fi.
- Es posible que el servicio de red inalámbrica también funcione lento dependiendo del entorno inalámbrico que la rodee.
- Algunos dispositivos pueden experimentar un embotellamiento de la red si hay alguna red doméstica local encendida.
- Para conectarse a un enrutador inalámbrico, debe usar un enrutador que admita conexión inalámbrica. Además, debe activar la función de conexión inalámbrica del enrutador. Consulte al fabricante del enrutador si este admite conexión inalámbrica.
- Para conectarse a un enrutador inalámbrico, verifique la configuración de seguridad y de SSID del mismo. Consulte la guía del usuario del enrutador correspondiente para obtener información sobre la configuración de SSID y de seguridad del enrutador.
- Es posible que el monitor no funcione correctamente si los dispositivos de red (enrutador o hub inalámbrico/cableado, etc.) no se configuraron forma adecuada. Para asegurarse de que los dispositivos se instalaron correctamente, consulte las guías del usuario correspondientes antes de configurar la conexión de red.
- El método de conexión puede variar de acuerdo con el fabricante del enrutador inalámbrico.

## [Safety Mode (Modo seguro)]

**SETTINGS / ⚙ → [General] → [Safety Mode (Modo seguro)]**

Configure esta función para obtener un rendimiento seguro.

### [ISM Method (Método ISM)]

Si se muestra una imagen fija en la pantalla durante un período prolongado, es posible que se fije la imagen. El método de ISM es una función que evita que se fijen imágenes.

#### [Mode (Modo)]

- Establece el modo [ISM Method (Método de ISM)].
- [Off (Apagado)]: Permite desactivar la función de control de brillo.
- [Orbiter (Orbitar)]: Para evitar la aparición de imágenes residuales en la pantalla, la ubicación de la misma se mueve 4 píxeles en un orden regular. (Esta opción estará desactivada cuando la entrada actual sea Sin señal). (Solo admite los modelos para uso exterior).
- [White Wash (Blanquear)]: Permite mostrar un modelo blanco para eliminar la fijación de imágenes.
- [User Image (Imagen de usuario)]: Permite reproducir fotos o películas mediante el uso de un dispositivo de almacenamiento USB.
- [User Video (Video de usuario)]: Permite reproducir fotos o películas mediante el uso de un dispositivo de almacenamiento USB.

#### Repetir diariamente

- [Off, Just 1 Time (Apagado, solo 1 vez)]: Seleccione este modo y haga clic en Completar para ejecutar la función ISM de inmediato.
- [On (Encendido)]: EjecutaLa la función ISM por la duración de tiempo establecido si la imagen fija se mantiene durante el tiempo establecido en espera.
- [On, with moving detection (Encender, con detección de movimiento)]: Se aplica solo en el modo [Orbiter (Orbitar)]. Si la imagen estática permanece durante el tiempo [StandBy (En espera)], la función que previene la aparición de imágenes residuales funciona durante el tiempo de [Duration (Duración)].
- [On, without moving detection (Encender, sin detección de movimiento)]: Se aplica solo en el modo [Orbiter (Orbitar)]. Cuando presiona el botón [DONE (HECHO)], la función que previene la aparición de imágenes residuales se aplica de inmediato y funciona de manera continua.
- [Schedule (Programa)]: Habilita la función ISM de un horario de inicio a un horario de finalización en el día establecido.

#### [StandBy (En espera)]

- Puede configurar el periodo entre 1 y 24 horas.
- Esta opción solo está disponible cuando [Repeat] está configurado en [Schedule].
- La función ISM se lleva a cabo si la imagen fija se mantiene durante el periodo establecido.

#### [Duration (Duración)]

- Puede seleccionar entre 1 - 10 min / 20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240 min.
- Esta opción solo está disponible cuando [Repeat] está configurado en [Schedule].
- La función ISM se lleva a cabo para la hora establecida.

#### [Select Day]

- Puede configurar la fecha.
- Esta opción solo está disponible cuando [Repeat] está configurado en [Schedule].

**[Start Time (Hora de inicio)]**

- Configura la Hora de inicio.
- Esta opción solo está disponible cuando [Repeat] está configurado en [Schedule].
- No puede configurar la misma hora para Hora de inicio y Hora de fin.

**[End Time (Hora de finalización)]**

- Configura la Hora de fin.
- Esta opción solo está disponible cuando [Repeat] está configurado en [Schedule].
- No puede configurar la misma hora para Hora de inicio y Hora de fin.

**[Action Cycle (Ciclo de acción)]**

Puede seleccionar una de las siguientes opciones: de 1 a 10 min / 20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240 min.

- Esta opción solo se encuentra disponible cuando [Orbiter (Orbitar)] esté seleccionada.
- [Orbiter (Orbitar)]: La pantalla se mueve en cada intervalo establecido.

**[User Image Download (Descargar imagen de usuario)]**

- Para descargar una imagen, debe haber un archivo de imagen en la carpeta "ISM" en el dispositivo de almacenamiento USB.
- Elimine las imágenes almacenadas en la memoria interna antes de descargar un nuevo archivo de imagen.
- Formatos de archivo de foto admitidos: BMP, JPG, JPEG y PNG
- Se pueden descargar hasta 4 imágenes. (La resolución máxima es 1 920 X 1 080 píxeles).
- Si se elimina la imagen de barra o no existe, se usa la imagen predeterminada. (La imagen predeterminada es un fondo blanco)
- Esta opción solo está disponible cuando se selecciona [User Image (Imagen de usuario)].

**[User Video Download (Descargar video de usuario)]**

- Para descargar un video, debe haber un archivo de video en la carpeta "ISM" en el dispositivo de almacenamiento USB.
- Elimine los contenidos almacenados en la memoria interna antes de descargar un nuevo archivo de video.
- Formatos de archivo de video admitidos: "MP4", "AVI", "FLV", "MKV", "MPEG", "TS"
- Puede descargar solo 1 video.
- Si se elimina un video o no existe, se usa el video predeterminado. (El video predeterminado es una imagen con fondo blanco)
- Esta opción solo está disponible cuando se selecciona [User Image (Imagen de usuario)].

**\* Cómo restablecer o eliminar la Imagen de usuario o el Video de usuario**

- Restablezca desde **SETTINGS / ⚙** > [Admin (Administrador)] > [Factory Reset (Restablecimiento de fábrica)]
- Abra la aplicación de Reproductor > haga clic en el botón Borrar en la esquina derecha de la pantalla > elimine la imagen o el video que descargó

### **[Screen Fault Detection (Detección de fallos de pantalla)]**

- La función de detección de fallos en pantalla determina si existe alguna anomalía en los extremos de la pantalla. En la esquina superior izquierda del panel, se crean OSD de tipo R, G y B en intervalos de un segundo y, luego, un sensor de píxeles analiza el área.
- Si se establece como [On (Encendido)], se habilita la función detección de fallos en pantalla.
- Si se establece como [Off (Apagado)], se deshabilita la función detección de fallos en pantalla.

### **[Advanced Setting (Configuración avanzada)]**

**SETTINGS / ⚙ → [General] → [Advanced Setting (Configuración avanzada)]**

#### **[Beacon (Baliza)]**

- Esta opción permite activar la Baliza BLE, una de las funciones de Bluetooth 4.0
- (Encendido/apagado) del modo de baliza: Activa la función de baliza.
- Se admiten las funciones de baliza de LG Beacon/iBeacon/Eddystone.
- iBeacon
  - UUID de Baliza (hex): Establece el UUID.
  - 1. Campo1: 4 bytes de valor hexadecimal (8 dígitos)
  - 2. Campo2: 2 bytes de valor hexadecimal (4 dígitos)
  - 3. Campo3: 2 bytes de valor hexadecimal (4 dígitos)
  - 4. Campo4: 2 bytes de valor hexadecimal (4 dígitos)
  - 5. Campo5: 6 bytes de valor hexadecimal (12 dígitos)
- Mayor (0-65 535): Establece el valor más alto.
- Menor (0-65 535): Establece el valor más bajo.
- Eddystone
  - Marco: Establece el UUID o la URL.
- 1. Configuración del método UUID
  - UUID de Baliza (hex): Establece el UUID.
  - 1 - Campo1: 10 bytes de valor hexadecimal (20 dígitos)
  - 2 - Campo2: 6 bytes de valor hexadecimal (12 dígitos)
- 2. Configuración del método URL
  - Prefijo de URL: Establece el prefijo de la URL.
  - Sufijo de URL: Establece el sufijo de la URL.
  - Play via URL (Reproducir vía URL): Ingrese la parte de la URL sin el prefijo y sin el sufijo.
  - La longitud de la cadena URL está limitada a 15 caracteres.
- Botón [Check (Comprobar)]: El botón que se utiliza para completar y aplicar la configuración baliza.

## NOTA

- Algunos modelos no son compatibles con los servicios de filtrado en segundo plano en iOS.
- Se recomienda reiniciar para que la configuración pueda aplicarse correctamente.
- El valor UUID es hexadecimal y se debe ingresar el número exacto de dígitos.
- La distancia a la baliza podría variar según el dispositivo.
- La distancia a la baliza podría variar según la aplicación utilizada en el dispositivo.
- La función de baliza se ve afectada por las ondas de radio, ya que emplea la tecnología Bluetooth de baja energía (BLE). Puede no funcionar correctamente si el rango de frecuencia no se acerca a 2,4 GHz
- Cuando configuras iBeacon, LG Beacon se configurará con el mismo valor del campo iBeacon. Sin embargo, el artículo de configuración de LG Beacon no se proporcionará por separado.

## [Control Interface (Interfaz de control)]

Los dispositivos conectados a la pantalla se pueden controlar mediante la interfaz.

- [PC/OPS Power Control (Control encendido PC/OPS)]: Le permite controlar la alimentación de PC u OPS cuando enciende o apaga la pantalla.
  - [Disable (Deshabilitado)]: Deshabilitar [PC/OPS Power Control (Control encendido PC/OPS)].
  - [Sync(On) (Sincronización (encendida))]: Establezca el encendido de PC/OPS para que se encienda junto con la pantalla.
  - [Sync(On/Off) (Sincronización (encendida/apagada))]: Establezca el encendido de PC/OPS para que se encienda o apague junto con la pantalla.
- [Control Interface Selection (Selección de la interfaz de control)]: Seleccione la ruta de comunicación en serie entre la pantalla y los dispositivos conectados.
  - [Display (Pantalla)]: La comunicación en serie está disponible a través de la terminal RS-232C IN.
  - [OPS]: La comunicación en serie está disponible con el OPS instalado en la pantalla.
  - [HDBaseT]: La comunicación en serie está disponible con la pantalla a través de equipos HDBaseT.

## NOTA

- Según el modelo, se puede mostrar como [PC/OPS Control (Control PC/OPS)].
- Según la interfaz compatible, el submenú [Control Interface Selection (Selección de la interfaz de control)] puede variar.
- Los productos de PC que admiten el control de encendido son MP500/MP700 y, si los necesita, debe adquirirlos por separado.
- Si cambia la [Control Interface Selection (Selección de la interfaz de control)], es posible que la función [RS-232C Sync (Sincronización RS-232C)] del [Sync Mode (Modo de sincronización)] esté restringida.

## **[Background Image (Imagen de fondo)]**

Esta función le permite establecer la imagen de fondo predeterminada.

- [Booting Logo Image (Iniciar imagen de logotipo)]: Cambie la imagen del logotipo que aparece cuando el dispositivo se reinicia. Si se establece esta opción en apagado, no aparecerá ninguna imagen del logotipo cuando el dispositivo se reinicie. Descargue o abra un archivo de imagen en el dispositivo de almacenamiento.
- [No Signal Image (Imagen sin señal)]: Permite cambiar la imagen que aparece cuando no hay señal. Si se establece esta opción en apagado, no aparecerá ninguna imagen cuando no haya señal. Descargue o abra un archivo de imagen en el dispositivo de almacenamiento.

### **! NOTA**

- Para descargar una imagen, debe haber un archivo de imagen en una carpeta denominada "LG\_MONITOR" o "lg\_monitor" en la memoria externa (USB).
- Formatos de archivo de foto admitidos: "BMP", "JPG"
- La resolución máxima que se puede descargar es la que se muestra a continuación, según el modelo.
- Los modelos de señalización LED no son compatibles con la característica de logo de inicio.
- La resolución máxima que se puede descargar de una imagen sin señal es la misma que la resolución del modelo del panel.

	Imagen de logo de inicio	Imagen de sin señal
Full HD	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080
Ultra HD	1 920 x 1 080	3 840 x 2 160
86" Ultra Stretch	1 920 x 300	3 840 x 600
88" Ultra Stretch	1 920 x 540	3 840 x 1 080

## **[Input Manager (Administrador de Entrada)]**

Puedes establecer las etiquetas PC o DTV para cada entrada externa.

## **[SIMPLINK Setup (Configuración SIMPLINK)]**

- Cuando el valor de [SIMPLINK Setup (Configuración SIMPLINK)] se establece en [On (Encendido)], puede usar el SIMPLINK proporcionado por LG Signage.
- [Device ID (ID del dispositivo)]: Establece el ID del dispositivo conectado a través del cableado CEC. Puede elegir un valor entre [All (Todos)] y E.
- [StandBy (En espera)]: Establece el escenario para enviar y recibir el comando En espera. A continuación, se muestran los escenarios detallados:

	Transmisión	Recepción
Todo	O	O
Solo enviar	O	X
Solo recibir	X	O

## **[Display power (On/Off) sync (Sincronización de encendido (encendido/apagado) de la pantalla)]**

(Según el modelo)

(Esta función solo es compatible con la caja de Señalización)

- Esta es una función para controlar el encendido de la pantalla conectada al HDMI OUT que se va a sincronizar con el encendido de la caja de Señalización.
- Cuando el encendido de la caja de Señalización se cambia de apagado a encendido, esto enciende la pantalla e intenta cambiar la entrada a la pantalla de la caja de Señalización.
- Cuando el encendido de la caja de Señalización se cambia de encendido a apagado, esto apaga la pantalla.
- [On/Off (Encendido/Apagado)]: Activar/desactivar esta función

### **! NOTA**

- Es necesario activar la función CEC en la pantalla

## **[Crestron]**

(Según el modelo)

### **Crestron Connected V1**

- Esta función permite la sincronización con aplicaciones que proporciona Crestron.
- Servidor: Este menú establece la dirección IP del servidor para conectar la red con el servidor (equipo proporcionado por Crestron).
- Puerto (1024-65535): En este menú se configura el puerto para la conexión de red con el servidor. El número predeterminado de puerto es 41794.
- IP ID (3-254): En este menú se configura un ID único para la sincronización con la aplicación.

### **Crestron Connected V2**

- El estado de conexión del tipo de servidor se indicará mediante imágenes y frases (Desconectado, Conectando, Conectado).
- Tipo: Puede seleccionar el tipo de servidor al que desea conectarse (Apagado, Control System, Virtual Control, Fusion)
- CONECTAR: Si pulsa el botón una vez, un equipo intenta conectarse al servidor y la frase del botón se cambia a DESCONECTAR. En este caso, la configuración anterior no se puede cambiar. Para desconectar y cambiar la configuración anterior, debe presionar el botón nuevamente.
- Información para conectarse al servidor
  - Tipo: Sistema de control
    - Servidor: Ingrese la información IP del servidor
    - Puerto: Ingrese la información del Puerto para el servidor
    - ID del IP: Una ID única que permite diferenciar el equipo de crestron del servidor
  - Tipo: Virtual Control
    - ID de la Sala: Una ID única que permite diferenciar la sala del servidor. Si la ID del IP es la misma, pero la ID de la Sala es diferente, el servidor la reconoce como un equipo de crestron diferente.
    - El servidor, el puerto y la ID del IP son los mismos que los del servidor Control System.

- Tipo: Fusion
  - Método: La dirección de la conexión se puede seleccionar. (Dispositivo a Fusion, Fusion a Dispositivo)
  - Dispositivo a Fusion: Cómo conectarse del set al servidor
  - URL: URL del Servidor
  - Puerto: Puerto del Servidor
  - Fusion a Dispositivo: Cómo conectarse del servidor al set
- Descubrimiento Automático: Capacidad de ubicar otro equipo de Crestron en la red
- SSL: Se puede establecer una comunicación segura con el servidor. Los siguientes elementos son significativos solo en SSL para
  - Usuario, Contraseña: Cuando la función de Autenticación se activa en el servidor, se debe ingresar el Usuario y la Contraseña para conectarse al servidor.
  - Verificar Certificado: Función que comprueba si un certificado instalado en un servidor es válido. Si no lo es, no se conecta al servidor
  - Descarga del Certificado: El certificado se debe almacenar en el equipo para ejecutar la función Verificar Certificado. Solo se reconocen los certificados con extensiones .pem y .crt en el directorio principal de USB, y se pueden agregar o eliminar a través del menú. Se eliminan todos los certificados almacenados en el momento de Restablecimiento de fábrica.

### XiO Cloud

- Se muestra el estado de la conexión con XiO Cloud. (Desconectado, Conectando, Conectado).
- CONECTAR: Si pulsa el botón una vez, un equipo intenta conectarse al servidor y la frase del botón se cambia a DESCONECTAR. Para desconectarlo, es necesario volver a presionar el botón.

### **[LED Controller (Controlador LED)]**

Permite a un determinado fabricante de pantallas LED controlar a distancia algunas configuraciones de la pantalla conectada.

### **[USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)]**

Esta función transfiere los datos recibidos del terminal USB2 de la pantalla a HDBaseT.

- [On (Encendido)]: Transfiera al equipo HDBaseT los datos del dispositivo conectado al USB2.
- [Off (Apagado)]: Reciba los datos del equipo HDBaseT en Signage.

### **! NOTA**

- Cuando se modifica la configuración, la función HDBaseT se interrumpe de manera temporal.

### **[Quiet Mode (Modo silencioso)]**

Este modo se utiliza para disminuir el ruido del ventilador.

Se ajusta en función del brillo y del control del ventilador.

### **[LG promota]**

Esta función permite la conexión de la aplicación promota en un dispositivo móvil.

Para obtener más información sobre cómo utilizarla, visite el sitio web de promota (<https://www.promota.net/>).

La función de ejecución automática de la aplicación promota ejecuta de forma automática promota después del inicio.

### **[Pointer Options (Opciones del puntero)]**

Puede configurar la velocidad y el tamaño del puntero que aparece en pantalla a gusto.

- Velocidad: Puede configurar la velocidad de movimiento del puntero.
- Tamaño del puntero: Puede configurar el tamaño del puntero.

## **Pantalla**

### **[Picture Mode (Modo de imagen)]**

**SETTINGS / ↘ ➔ [Display (Pantalla)] ➔ [Picture Mode (Modo de Imagen)]**

### **[Mode (Modo)]**

Esta función le permite elegir el modo de imagen óptimo para su entorno de instalación.

- [Mall/QSR], [Transportation (Transporte)], [Education (Educación)], [Gov./Corp. (Gob./Corp.)]: Muestra la imagen óptima para su entorno de instalación.
- [General]: Se muestra la imagen con contraste, brillo y nitidez normales.
- [Auto Power Save (Ahorro de energía automático)]: Ajusta el brillo de la pantalla para reducir el consumo de energía.
- [Expert (Experto)], [Calibration (Calibración)]: Permite que un experto, o cualquier aficionado a la calidad de imágenes, ajuste la mejor calidad de imagen.
- [Hospital (Hospital)]: Un modo de configuración de imágenes optimizado para imágenes médicas.

### **! NOTA**

- Los tipos de [Picture Mode (Modo de Imagen)] que puedes seleccionar varían según el modelo o la señal de entrada.
- [Expert (Experto)] es una opción que permite que un experto en calidad de imagen ajuste con precisión la calidad de imagen mediante el uso de una imagen específica. Por lo tanto, puede no ser eficaz para una imagen normal.

### **[HDR]**

Esta función le permite elegir el modo de imagen óptimo para su entorno de instalación.

- [Mall/QSR]: Aumenta el contraste, el brillo y la nitidez para mejorar la imagen.
- [General]: En un ambiente de visualización normal, abre una pantalla que puede mostrar de forma adecuada la expresividad y el brillo del HDR.
- [Gov./Corp.]: La pantalla es más brillante y clara que en el modo general de las pantallas.
- [Education (Educación)]: Imagen adecuada para juegos.

## **[Customize (Personalizar)]**

- [Backlight (Luz de Fondo)]: Ajusta el brillo de la pantalla mediante el control de la luz de fondo. Cuanto más se acerque el valor a 100 más brillante será la pantalla.
- [OLED LIGHT (LUZ OLED)]: Ajusta el brillo del panel LED para controlar el brillo de la pantalla.
- [LED Light (Luz LED)]: Ajuste la luz LED para definir el brillo de la pantalla. Los valores más altos aumentan el brillo.
- [Contrast (Contraste)]: Ajusta la diferencia entre las zonas brillantes y oscuras de la imagen. Cuanto más se acerque el valor a 100 mayor será la diferencia.
- [Brightness (Brillo)]: Ajusta el brillo general de la pantalla. Cuanto más se acerque el valor a 100 más brillante será la pantalla.
- [Sharpness (Nitidez)]: Ajusta la nitidez de los bordes de los objetos. Cuanto más se acerque el valor a 50 más claro y nítido será el borde.
- [Color]: Suaviza los bordes o profundiza los tintes de la pantalla. Cuanto más se acerque el valor a 100 más profundos serán los colores.
- [Tint (Tinte)]: Ajusta el balance entre los niveles de rojo y verde que aparecen en la pantalla. Cuanto más se acerque el nivel de rojo a 50 más rojo será el color. Cuanto más se acerque el nivel de verde a 50 más verde será el color.
- [Color Temperature (Temp color)]: Cuanto más alto establezca la temperatura del color, más fríos se percibirán los colores en la pantalla. Cuanto más bajo establezca la temperatura del color, más cálidos se percibirán los colores en la pantalla.
- [Advanced Controls (Controles avanzados)] / [Expert Controls (Controles Experto)]: Personaliza las opciones avanzadas.
  - [Dynamic Contrast (Contraste Dinámico)]: Optimiza la diferencia entre las partes brillantes y oscuras de la pantalla, según el brillo de la imagen.
  - [Super Resolution (Súper Resolución)]: Profundiza las áreas de la pantalla que están borrosas o que apenas se distinguen.
  - [Color Gamut (Rango de color)]: Permite seleccionar la gama de colores disponibles.
  - [Dynamic Color (Color Dinámico)]: Ajusta el tinte y la saturación de la imagen para obtener imágenes más vívidas.
  - [Color Filter (Filtro de Color)]: Ajusta con precisión el color y el tinte filtrando una zona de color específica del espacio RGB.
  - [Preferred Color (Color Preferido)]: Ajusta el tinte de la piel, del césped y del cielo según sus preferencias.
  - [Gamma]: Ajusta la configuración gamma para compensar el brillo de la señal de entrada.
  - [White Balance (Balance de Blancos)]: Ajusta la fidelidad de color general de la pantalla como lo deseé. En el modo Experto, puede ajustar con precisión la imagen con las opciones Método o Patrón.
  - [Color Management System (Sistema de Mantenimiento de Color)]: los expertos utilizan el sistema de mantenimiento de color para ajustar los colores mediante un patrón de prueba. El sistema de mantenimiento de color le permite realizar el ajuste seleccionando entre 6 diferentes espacios de color (Rojo/Amarillo/Azul/Cian/Magenta/Verde) sin afectar otros colores. En una imagen normal, es posible que no note los cambios de color que haya realizado.
  - [Dynamic Tone Mapping (Mapeo de tono dinámico)]: Configuración de contraste adecuada en función del brillo de la imagen del contenido HDR.

- [Picture Option (Opciones de Imagen)]: Personaliza las opciones de imagen.
  - [CamSync(V-Sync)]: Para reducir los artefactos de líneas de escaneo que pueden ocurrir al capturar con una cámara, se puede ajustar el fotograma de salida del LED. Las funciones de Genlock, Cambio de Fase y Control de Fotograma no pueden usarse mientras se utiliza esta función. (Compatibles con algunos modelos LED)
  - [Noise Reduction (Reducción de ruido)]: Elimina puntos que aparecen aleatoriamente en la imagen para hacerla más clara.
  - [MPEG Noise Reduction (Reducción ruido MPEG)]: Reduce el ruido generado en el proceso de creación de una señal de video digital.
  - [Black Level (Nivel de Negro)]: Ajusta el brillo y el contraste de la pantalla mediante el ajuste del nivel de negro de la pantalla. (Configuración recomendada según las señales de entrada: Luz de Fondo 0 - 255: alta, RGB 16 - 235: Bajo, YCbCr: Bajo)
  - [Real Cinema (Cine real)]: Optimiza la imagen de video para obtener un aspecto cinematográfico.
  - [Motion Eye Care (Protección de visión al movimiento)]: Reduce la fatiga ocular mediante el ajuste de los niveles de brillo y la disminución del desenfoque, según la imagen que se muestra.
  - [Aurora Led Backlight (Retroiluminación LED aurora)]: Aclara las zonas brillantes de la pantalla y oscurece las zonas más oscuras para obtener el máximo contraste. Si se establece esta función en apagado, es posible que aumente el consumo de energía del monitor.
  - [TruMotion (TruMotion)]: Reduce el temblor y la fijación de imágenes que pueden ocurrir con las imágenes /móviles. (Si estableces la [External Input Rotation (Rotación de entrada externa)], esta función no está disponible.)
- [Apply to all inputs (Aplicar a todas las entradas)]: Copia el valor actual del menú configuración detallado a todas las entradas y lo aplica solamente al modo de imagen seleccionado.
- [Initializing (Inicializando)]: Restablece la configuración de la imagen. Debido a que la configuración de la imagen se restablece según el modo de imagen del monitor, seleccione el modo de imagen antes de restablecer la configuración.

## [Aspect Ratio (Relación de Aspecto)]

SETTINGS / ↗ [Display (Pantalla)] → [Aspect Ratio (Relación de Aspecto)]

Esta función le permite cambiar el tamaño de la imagen para verla en su resolución óptima.

- [Full Wide (Ancho completo)]: Permite estirar la imagen para llenar la pantalla.
- [Original]: Muestra la imagen en su resolución original.

## [Rotation (Rotación)]

SETTINGS / ↗ [Display (Pantalla)] → [Rotation (Rotación)]

### [Screen Rotation (Rotación de pantalla)]

- Esta función gira la pantalla hacia la derecha.
- Puede establecer esta función en apagado/90/180/270.
- Cuando se establece en apagado, esta función se desactiva.
- Se recomienda usar contenido diseñado para modo Vertical.
- Cuando se habilita la rotación de pantalla, el modo PIP de la pantalla múltiple no está disponible.

### [External Input Rotation (Rotación de entrada externa)]

- Esta función gira la pantalla hacia la derecha.
- Puede establecer esta función en apagado/90/180/270.
- Cuando esta función está establecida en encendido (90 o 270 grados), como para el ARC, el tamaño de la imagen cambia a [Full Wide (Ancho completo)].
- Si [External Input Rotation (Rotación de entrada externa)] se activa durante la operación WiDi, es posible que la posición del cursor del mouse no se muestre correctamente.
- Tenga en cuenta que la degradación de la calidad de imagen que se genera cuando se activa [External Input Rotation (Rotación de entrada externa)] durante el uso de la entrada externa no tiene nada que ver con el producto en sí.
- Cuando External Input Rotation se establece en encendido, se desactiva el modo PIP de la pantalla múltiple.
- Cuando External Input Rotation se activa en modelos táctiles, es posible que la característica táctil no funcione correctamente.
- Para utilizar productos Ultra Stretch con una calidad de imagen óptima, consulte Creación de contenido y Guía de uso en el Manual del usuario.
- Para productos Ultra Stretch, es posible que la calidad de imagen del contenido se vea comprometida según las condiciones de la creación de contenido y la configuración del producto (dividir/rotar la pantalla).

### [Mirror Mode (Modo espejo)]

- Configure la pantalla para que rote 180 grados.

## [Advanced Setting (Configuración avanzada)]

SETTINGS / [Display (Pantalla)] → [Advanced Setting (Configuración avanzada)]

### [UHD Deep Color (UHD Color Profundo)]



Si conecta un dispositivo HDMI, DP u OPS a uno de los puertos ajustables Deep Color, puede encender (6G) o apagar (3G) la opción UHD Deep Color en el menú de configuración de UHD Deep Color.

Si se produce un problema de compatibilidad con la tarjeta gráfica cuando se enciende la opción Deep Color en 3 840 x 2 160 a 60 Hz, vuelva a apagar la opción.


- Las especificaciones de HDMI, DP y OPS pueden variar según el puerto de entrada. Compruebe las especificaciones de cada dispositivo antes de conectarlo.
- El puerto 1, 2 de entrada HDMI es ideal para videos de alta definición de 4K a 60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Sin embargo, es posible que el video o el audio no sean compatibles según las especificaciones de los dispositivos externos. Si este es su caso, conecte el dispositivo a un puerto HDMI diferente.
- Es posible que esta función no esté disponible en algunos modelos.

### [OLED Panel Settings (Configuración de Panel OLED)]

- [Clear Panel Noise (Borrar ruido de panel)]: Corrige los problemas que pueden surgir cuando la pantalla está encendida durante mucho tiempo.
- [Screen Protection Mode Setting (Configuración del Modo de protección de pantalla)]: Esta función analiza las características de la imagen desde la entrada externa para prevenir la aparición de imágenes residuales en la pantalla.

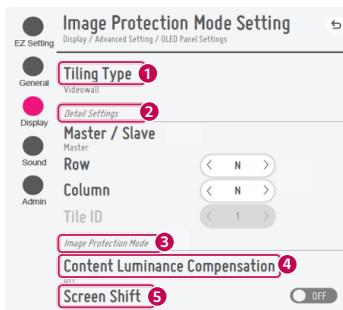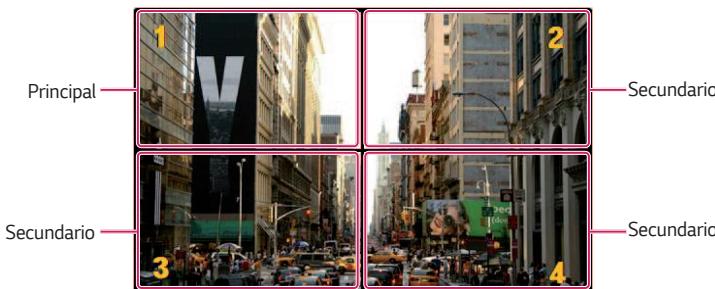

Cuando se selecciona Principal

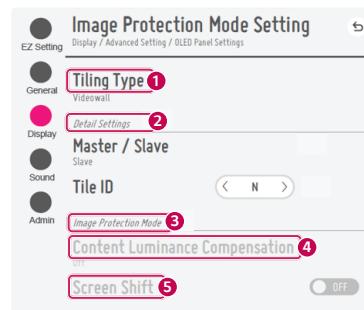

Cuando se selecciona Secundario

N.º	Elemento	Descripción
①	[Tiling Type (Tipo de mosaico)]	Permite seleccionar y establecer el modo, según el tipo de instalación de su Signage. <ul style="list-style-type: none"> <li>Independiente: Seleccione y utilice este modo cuando posea solo una unidad.</li> <li>Configuración video en Pared: Seleccione y utilice este modo cuando posea dos o más configuraciones para pantallas múltiples. Este modo requiere una configuración avanzada.</li> </ul>
②	[Detail Settings (Detalles de configuración)]	Permite seleccionar Principal o Secundario. <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se seleccione Principal: Ingrese el número de filas y columnas para todas las pantallas múltiples.</li> <li>Cuando se seleccione Secundario: Ingrese el número de identificación de mosaico múltiple para el conjunto individual.</li> </ul>
③	[Screen Protection Mode]	Esta función le permite establecer el nivel de corrección de contenido y decidir si desea usar la función Cambio de pantalla. <ul style="list-style-type: none"> <li>④ [Content Luminance Compensation (Compensación de luminosidad por contenido)]: Seleccione un nivel de corrección alto o bajo para utilizar.</li> <li>⑤ [Screen Shift (Cambio de pantalla)]: Permite establecer si desea usar la función de Cambio de pantalla.</li> </ul>

### **[Energy Saving (Ahorro de Energía)]**

- [Smart Energy Saving (Ahorro de energía inteligente)]: Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla según el brillo de la imagen para ahorrar energía.
  - [On (Encendido)]: Habilita la función Smart Energy Saving.
  - [Off (Apagado)]: Deshabilita la función Smart Energy Saving.
- [Brightness Control (Control de brillo)]: Ajusta el brillo de la pantalla para ahorrar energía.
  - [Auto (Automático)]: Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla según la luz natural.
  - [Off (Apagado)]: Deshabilita el ahorro de energía.
  - Mínimo/Medio/Máximo: Usa ahorro de energía según el nivel de ahorro de energía configurado para la pantalla.
- [Brightness Range Adjustment (Ajuste del rango de brillo)]: Configura los valores máximos y mínimos del rango de brillo para la luz de fondo al ajustar los sensores de iluminación.
  - [Min Backlight (Luz de fondo mín.)]: Configura el valor mínimo de la luz de fondo.
  - [Max Backlight (Luz de fondo máx.)]: Configura el valor máximo de la luz de fondo.
- [Brightness Scheduling (Programación de brillo)]: Ajusta la luz de fondo en horarios determinados.
  - Puede configurar esta opción en [On/Off (Encendido/Apagado)].
  - Agrega la programación al configurar el horario programado y los valores de luz de fondo/Luz OLED/Luz LED.
  - Si no se ha configurado la hora actual, se deshabilita [Brightness Scheduling (Programación de brillo)].
  - Puede agregar hasta seis programaciones que se organizan por horario en orden ascendente.
  - Puede editar una programación al seleccionarla en la lista y presionar el botón [OK].

### **NOTA**

- Regrase a las configuraciones predeterminadas haciendo clic en [Admin (Administrador)] > [Factory Reset (Restablecimiento de fábrica)].

### **[Smart Brightness Compensation (Compensación de Brillo Inteligente)]**

El valor del brillo se ajusta a 3 000 nits, lo que permite su uso continuo durante mucho tiempo sin que disminuya. (Solo modelos 49/55XE4F)

## **[Contenido HDMI IT (Contenido HDMI IT)]**

Establece la función HDMI IT Contents.

- [Off (Apagado)]: Desactiva la función HDMI IT Contents.
- [On (Encendido)]: Activa la función HDMI IT Contents.

Esta función cambia automáticamente el modo de imagen del monitor según la información del contenido en HDMI cuando ingresa una señal HDMI.

Incluso si el modo de imagen del monitor fue cambiado por la función HDMI IT Contents, es posible volver a cambiar manualmente el modo de imagen.

Como esta tiene una prioridad superior al modo de imagen establecido por el usuario, el modo de imagen existente se puede cambiar cuando la señal HDMI cambia.

## **[Color Calibration (Calibración de color)]**

Configure el color de la pantalla para coincidir con la temperatura de color real.

- [Off (Apagado)]: Deshabilite la función Calibración de color. El color de la pantalla se establece en el valor predeterminado.
- [On (Encendido)]: Habilite la función Calibración de color. El color de la pantalla se establece para coincidir con la temperatura de color real.

### **! NOTA**

- El color de la pantalla puede cambiar si habilita o deshabilita la función.
- Si el Modo de Imagen es "Calibración", esta función no estará disponible.

## **[LED Local Dimming (Atenuación local de LED)]**

Oscurece o aclara las áreas oscuras o claras de la pantalla, respectivamente, para lograr el máximo contraste.

### **! NOTA**

- Regrese a las configuraciones predeterminadas haciendo clic en [Admin (Administrador)] > [Factory Reset (Restablecimiento de fábrica)].

## **[Low Latency (Latencia baja)]**

Reduce el retraso de fotogramas en LED Signage.

## **[Factory Calibration (Calibración de fábrica)]**

Recupera datos de calibración de píxeles de fábrica de LED Signage y los refleja en la pantalla. La calibración debe hacerse una vez durante la instalación inicial y también debe llevarse a cabo cuando se cambia de lugar o se reemplaza la LDM.

## **[Genlock]**

Cuando la señal Genlock se conecta al puerto REF IN y la función Genlock se enciende, el monitor puede usar la función de sincronización de señales de video.

- [Off (Apagado)]: Genlock está desactivado
- [On (Encendido)]: Genlock está activado

### **! NOTA**

- La configuración Genlock del equipo de la fuente de video es más importante que la Genlock del controlador del sistema LED.
- Según el modelo, puede que esta función no sea compatible.

### **[Phase Shift]**

Phase Shift puede ajustar el tiempo de salida de la pantalla LED.

Si la grabación de la cámara resulta en una imagen doble (fotograma doble), la pantalla LED puede ajustar el tiempo de forma manual para quitar artefactos visuales con Phase Shift.

- Rango: 0~360.
  - 0: No utilice Phase Shift
  - Cuando se utiliza el [Frame Control (Control del marco)]:
    - \* 1 : Se agregó un retraso de fotogramas de 1/360
    - \* 180 : Se agregó un retraso de fotogramas de 1/2
  - Cuando no se utiliza el [Frame Control (Control del marco)]:
    - \* 1 : Se agregó un retraso de fotogramas de 1+1/360
    - \* 180 : Se agregó un retraso de fotogramas de 1,5

#### **! NOTA**

- La función Sync Shift de la cámara es mejor para controlar los artefactos visuales que la pantalla LED. (Ej.: Sync Shift de la cámara ARRI)



La imagen capturada por la cámara tiene una  
imagen con fotogramas dobles

La imagen capturada por la cámara tiene una  
imagen con fotogramas simples  
: Phase Shift puede controlar con precisión

- Genlock, Phase Shift y Control de fotogramas se pueden utilizar de forma individual.
- La función CamSync (V-Sync) no se puede utilizar cuando se utilizan las funciones de Genlock, Phase Shift o Control de fotogramas. (Compatibles con algunos modelos LED)
- Control de fotogramas: Cuando el modo de baja latencia está activado, se puede utilizar para hacer coincidir la pantalla LED al agregar un retraso de fotogramas. [Off (Apagado)]: No agregue un retraso de fotogramas. [On (Encendido)]: Agregue un retraso de fotogramas.

#### **! NOTA**

- Esta función solo es compatible con el Asistente LED S/W.
- Esta función se activará cuando el modo de baja latencia esté activado.
- El modo de baja latencia está activado cuando la etiqueta de entrada externa se establece en [PC] o el [Picture Mode (Modo de Imagen)] se establece en [Education (Educación)].
- La función [Frame Control (Control del marco)] puede que no sea compatible según el modelo.

## **Resolución de la salida de video**

**SETTINGS / ↘** → [Display (Pantalla)] → [Video Output Resolution (Resolución de la salida de video)]

Puedes configurar la resolución de webOS BOX.

## Cómo establecer el Modo de protección de la pantalla

- [Configuración del modo de protección de la pantalla]: Previene la aparición de imágenes residuales en la pantalla mediante el análisis de las características de las imágenes de entrada externa.
- **(CONFIGURACIÓN)** → [Display (Pantalla)] → [Advanced Settings (Configuración avanzada)] → [OLED Panel Settings (Configuración de Panel OLED)] → [Screen Protection Mode Setting (Configuración del modo de protección de la pantalla)]

### Paso 1: Establezca la [Screen Protection Mode Setting (Configuración del modo de protección de la pantalla)]


#### Cuando se utiliza un solo monitor

- 1 Modo video en Pared: Seleccione [Standalone (Individual)].
- 2 Corrección del brillo del contenido: Seleccione [Off (Apagado)] / [Low (Bajo)] / [High (Alto)].
- 3 Cambio de pantalla: Seleccione activar o desactivar.

#### NOTA

- La función [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)] es compatible con las imágenes de entrada externa.
  - La función [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)] no está habilitada para reproducir imágenes en dispositivos USB.
  - La función [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)] no se habilita cuando ingresan señales entrelazadas.
  - El menú [Screen Protection Mode Setting (Configuración del modo de protección de la pantalla)] no se admite cuando se establece [External Input Rotation (Rotación de entrada externa)].
  - Se recomienda utilizar contenido diseñado para usarse en el modo Retrato.
- Se recomienda utilizar contenido con un tiempo de reproducción de 10 minutos. (Es posible que la función [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)] no funcione correctamente para contenidos que tengan una duración superior a 10 minutos).
- Para que la función [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)] funcione normalmente, la función Tramado debe estar APAGADA en el reproductor de entrada externa o en el chip/tarjeta gráfica que esté utilizando.
- Para habilitar la función [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)], se necesita tiempo a fin de reconocer el patrón del contenido. (El tiempo puede variar según la duración del contenido).

## Cuando se utiliza el Modo video en Pared

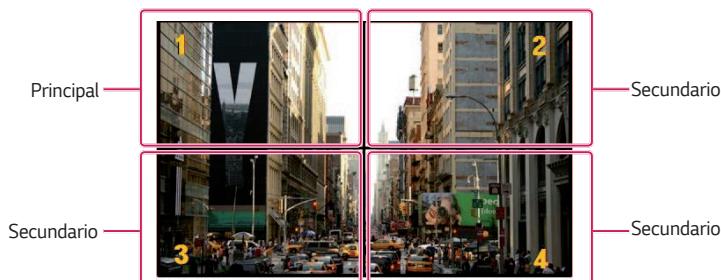

- 1 Modo video en Pared: Seleccione [Video Wall (Configuración video en Pared)].
- 2 Master (Maestro)/Slave (Esclavo): Seleccione [Master (Maestro)] para el monitor superior izquierdo y [Slave (Esclavo)] para el resto.
- 3 [Row (Fila)], [Column (Columna)]
  - Monitor principal: Configure [Row (Fila)] y [Column (Columna)] con la misma configuración que usó en el [Tile Mode (Modo Mosaico)].
  - Monitor secundario: Deshabilite el monitor secundario.
- 4 ID del mosaico múltiple
  - Monitor principal: Deshabilite el monitor principal (configurado como ID del mosaico 1 de forma automática).
  - Monitor secundario: Configure el ID del mosaico 2 y los siguientes en el mismo orden en que se instalaron.
- 5 Corrección del brillo del contenido: Seleccione [Off (Apagado)] / [Low (Bajo)] / [High (Alto)].
- 6 Cambio de pantalla: Seleccione activar o desactivar.
  - Una vez que se completa la configuración, la función se ejecuta cuando la CC cambia de apagado a encendido.

## ! NOTA

- Para que el [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)] funcione en el video en Pared, los monitores deben conectarse a la misma red en la LAN. Sin embargo, puede que algunas operaciones estén disponibles cuando la [LAN Daisy Chain (Conexión encadenada LAN)] esté activada y en uso. En este caso, use un enrutador o conmutador de red.
- Cómo verificar la conexión: Verifique la dirección IP en (CONFIGURACIÓN) → [General (General)] → [Network (Red)] → [Wired Connection (Ethernet) (Conexión cableada (Ethernet))]. Para más información, consulte el Paso 2: Configure la [Network (Red)].

## Paso 2: Configure la [Network (Red)] (cuando se utiliza el Modo video en Pared)

1 Verifique el equipo necesario.

- Enrutador o conmutador de red
- Servidor DHCP
  - Se usa para asignar direcciones IP en la red. Se incluye en el enrutador.
  - Es necesario también para configurar la red con un conmutador de red.
- Cable de red (cable Ethernet)
  - Se usa para conectar el puerto Ethernet del enrutador (o conmutador de red) y el puerto Ethernet de Signage.

2 Verifique la conexión de red de Signage.


- (CONFIGURACIÓN) → [General (General)] → [Network (Red)] → [Wired Connection (Ethernet) (Conexión cableada (Ethernet))]
  - Cuando el enrutador está conectado a Internet: Asegúrese de que el estado de conexión sea "Conectado a Internet".
  - Cuando el enrutador no está conectado a Internet: Asegúrese de que el estado de conexión sea "No hay conexión a Internet a través de Ethernet".

3 Verifique la dirección IP de Signage.


- Verifique la dirección IP en (CONFIGURACIÓN) → [General (General)] → [Network (Red)] → [Wired Connection (Ethernet) (Conexión cableada (Ethernet))].

## Ejemplos de conexión de red

- 1 Cuando todas las unidades de Signage se pueden conectar a un solo comutador. Se puede conectar sin disminuir el rendimiento de la red.

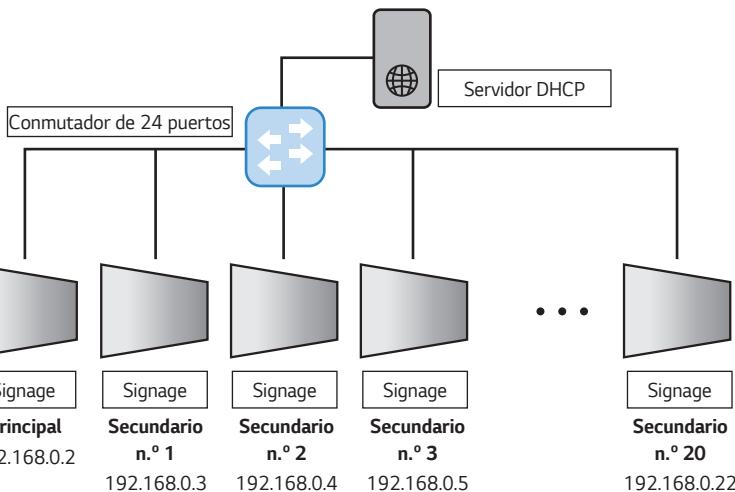

- 2 Cuando se usan varios comutadores: Configure la red en el modo de dos niveles.

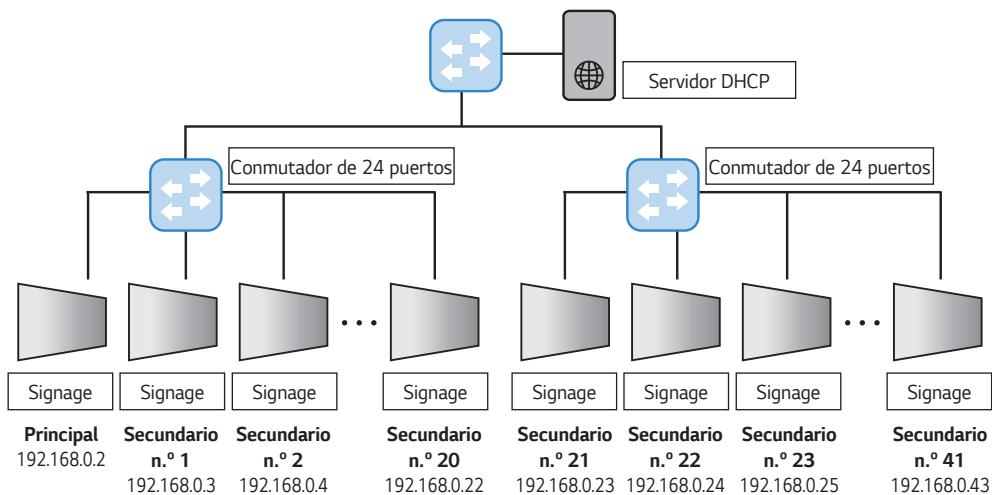

- Conecte la unidad de Signage a cada comutador de nivel 2 y los comutadores de nivel 2 al comutador de nivel 1.
- En el caso del servidor DHCP, se recomienda conectarlo directamente al comutador de nivel 1.

## ! NOTA

- Las opciones del menú [Tiling Type (Tipo de mosaico)] y [Detail Settings (Configuración de detalle)] no están disponibles para modelos que no son compatibles con el modo mosaico.
- La función [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)] no es compatible con las funciones [TruMotion (TruMotion)] / [Noise Reduction (Reducción de ruido)] / [MPEG Noise Reduction (Reducción de ruido MPEG)].
  - Para habilitar las funciones [TruMotion (TruMotion)] / [Noise Reduction (Reducción de ruido)] / [MPEG Noise Reduction (Reducción de ruido MPEG)] en el modo de entrada de DTV, asegúrese de que el menú [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)] esté (Apagado).
- Para habilitar la función [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)] en video en Pared, las pantallas deben estar conectadas a la misma red a través de una LAN.

Sin embargo, puede que algunas operaciones no estén disponibles cuando las pantallas estén conectadas a [LAN Daisy Chain (Conexión encadenada LAN)]. En este caso, le recomendamos usar un enrutador o conmutador de red.

- Si la [Screen Protection Mode Setting (Configuración del modo de protección de la pantalla)] está establecida y en funcionamiento, y la configuración se cambia o se cancela la función [Screen Protection Mode (Modo de protección de la pantalla)], la función se reinicia la próxima vez que se encienda el producto.
- La función [Screen Shift (Cambio de pantalla)] solo es compatible con una configuración independiente o una conexión en cadena con un DP único.

Es decir, si el [Tile Mode (Modo Mosaico)] está habilitado, la función [Screen Shift (Cambio de pantalla)] solo funcionará correctamente cuando los valores de [Row (Fila)] y [Column (Columna)] en [Tile Mode Setting (Configuración modo mosaico)] sean los mismos que [Row (Fila)] y [Column (Columna)] en [Detail Settings (Configuración de detalle)].

- Cuando [Content Luminance Compensation (Compensación de luminosidad por contenido)] se configura en [High (Alto)], es posible que haya diferencias en el brillo que cuando se configura en [Low (Bajo)].
- Para regresar a la configuración predeterminada, haga clic en [Admin (Administrador)] → [Factory Reset (Restablecimiento de fábrica)].
- Cuando use la función Cambio de Pantalla, la ubicación del área táctil y de operación puede ser un poco diferente.

## Audio

### [Sound Mode (Modo de Sonido)]

SETTINGS / ⚙ → [Sound (Audio)] → [Sound Mode (Modo de Audio)]

#### [Sound Mode (Modo de Sonido)]

Se seleccionará automáticamente la mejor calidad de sonido según el tipo de video que esté mirando actualmente.

- [Standard (Estándar)]: Este modo de sonido funciona bien para todo tipo de contenido.
- [Cinema (Cine)]: Optimiza el sonido para ver películas.
- [Clear Voice III (Claridad en la voz)]: Mejora las voces para que se puedan oír con más claridad.
- [Sports (Deporte)]: Optimiza el sonido para ver deportes.
- [Music (Música)]: Optimiza el sonido para escuchar música.
- [Game (Juego)]: Optimiza el sonido para disfrutar de videojuegos.

#### [Balance]

- [Balance]: Ajusta el volumen de salida del altavoz izquierdo y del altavoz derecho.

#### [Equalizer (Ecualizador)]

- [Equalizer (Ecualizador)]: Ajusta manualmente el sonido mediante el ecualizador.

#### [Initializing (Inicializando)]

- [Initializing (Inicializando)]: Restablece la configuración de sonido.

## [Sound Out (Salida de Audio)]

**SETTINGS / ↗ [Sound (Audio)] → [Sound Out (Salida de Audio)]**

- [Internal Speaker (Bocina interna)] / [External Speaker (Bocina externa)]: El audio puede salir a través del altavoz interno del monitor de señalización o a través de un altavoz externo conectado al monitor.
  - [Use Speaker Sound (Utilice el sonido de la bocina)]: Le permite encender o apagar la bocina. Si desactiva esta función cuando está utilizando un dispositivo de audio externo, solo podrá reproducir sonido a través de él.
- [SIMPLINK External Speaker (Bocina externa SIMPLINK)]:  
Esta función conecta un dispositivo de home theater mediante SIMPLINK. Cuando se establece como entrada de dispositivo de home theater, reproduce la voz mediante el dispositivo conectado. Esta opción se activa cuando SIMPLINK se establece en encendido.
- [LG Sound Sync / Bluetooth (LG Sound Sync / Bluetooth)]:  
le permite conectar dispositivos de audio Bluetooth o auriculares Bluetooth de forma inalámbrica a su monitor para que pueda disfrutar cómodamente de sonidos más nítidos.
- [Optical (Óptico)]: Se aplica solo a los modelos con puertos de salida de sonido digital óptico. Puede emitir audio mediante los dispositivos de audio de altavoz externo conectados al puerto de salida de audio digital.

### ! NOTA

- Cuando se enciende, es posible que algunos dispositivos conectados recientemente intenten volver a conectarse automáticamente al monitor de señalización.
- Se recomienda configurar los dispositivos de audio LG que admiten LG Sound Sync a modo de TV LG o LG Sound Sync antes de conectarlos.
- Presione Selección de dispositivo para ver los dispositivos que están, o pueden estar, conectados, y para conectar otros dispositivos.
- Puede usar el control remoto de señalización para ajustar el volumen del dispositivo conectado.
- Si el dispositivo de audio no logra conectarse, compruebe que esté encendido y disponible para la conexión.
- Según el tipo de dispositivo Bluetooth, es posible que el dispositivo no se pueda conectar correctamente o que se genere un comportamiento inusual, como que el audio y el video no estén sincronizados.
- El sonido puede entrecortarse o la calidad del sonido puede verse reducida si:
  - El dispositivo Bluetooth está muy alejado del monitor de señalización.
  - Hay un objeto entre el dispositivo Bluetooth y el monitor de señalización.
  - El dispositivo Bluetooth se usa junto con equipos de radio, como hornos microondas o LAN inalámbricas.

## [Audio Out (Salida de audio)]

**SETTINGS / ⚙ → [Sound (Sonido)] → [Audio Out (Salida de audio)]**

- [Off (Apagado)]: Desactiva el uso de [Audio Out (Salida de audio)]. (Sin salida de audio).
- [Variable]: Puede especificar un rango de salida para el dispositivo de audio externo conectado al monitor y ajustar el volumen dentro del rango. Puede cambiar el volumen de un dispositivo de audio externo dentro del rango de 0 a 100 (el mismo que el volumen del altavoz de señalización). Sin embargo, es posible que haya una diferencia en el nivel de volumen real que sale.
- [Fixed (Fijo)]: Permite establecer un nivel de salida de audio fijo para el dispositivo de audio externo.
  - Si no hay ninguna entrada externa, no saldrá ningún audio externo.
  - El nivel de salida de audio variable 100 es igual al nivel de salida de audio fijo.

## [AV Sync Adjustment (Ajuste de AV Sync)]

**SETTINGS / ⚙ → [Sound (Sonido)] → [AV Sync Adjustment (Ajuste de AV Sync)]**

Esta función ajusta la sincronización de audio para sincronizar audio y video.

- [External Speaker (Bocina externa)] (0~15): Ajusta la sincronización entre el video y el audio que sale de las bocinas externas, por ejemplo, bocinas conectadas al puerto de salida de audio digital, equipos de audio de LG o auriculares. Cuanto mayor sea el número, más lenta será la salida de voz respecto al valor predeterminado.
- [Internal Speaker (Bocina interna)] (0~15): Ajusta la sincronización del sonido de las bocinas internas. Cuanto mayor sea el número, más lenta será la salida de voz respecto al valor predeterminado.
- [Bypass]: Permite que las señales de transmisión o que el sonido de los dispositivos externos salgan sin ningún retraso de audio. Es posible que el audio se emita antes que el video, debido al tiempo de procesamiento del video que ingresa en el monitor.

## [Digital Audio Input (Entrada de audio digital)]

**SETTINGS / ⚙ → [Sound (Sonido)] → [Digital Audio Input (Entrada de audio digital)]**

Esta función le permite elegir una fuente de entrada para la salida de audio.

- [Digital (Digital)]: Emite el audio contenido en la señal digital de la fuente de entrada digital conectada (HDMI, DISPLAYPORT, OPS).
- [Analog (Analógico)]: Emite el audio de la fuente de entrada digital (HDMI, DISPLAYPORT, OPS) conectada al monitor a través del puerto de audio.

# Administrador

## **[Lock Mode (Modo bloqueado)]**

SETTINGS / ⚙ → [Admin (Administrador)] → [Lock Mode (Modo bloqueado)]

### **[Home Dashboard Lock (Tablero inicial bloqueado)]**

Cuando estableces el Bloqueo de Panel de Inicio, puedes limitar el cambio en las configuraciones del Panel de Inicio.

### **[USB Lock (USB bloqueado)]**

Esta función le permite configurar la función de bloqueo USB para que no se pueda cambiar la configuración ni el contenido.

### **[OSD Lock (OSD bloqueado)]**

Esta función le permite configurar la función de bloqueo OSD para que no se pueda cambiar la configuración ni el contenido.

- Mantenga presionada la tecla Configuración durante al menos 10 segundos e ingrese la contraseña para acceder al menú configuración en OSD bloqueado.

### **[IR Operation Lock (Operación IR bloqueada.)]**

- Si se establece esta función en [Off (Normal) (Apagado (Normal))], se puede usar el control remoto.
- Si se establece esta función en [On (Power Key Only) (Encendido (Sólo tecla Power))], solo se puede usar el botón de encendido.
- Si se establece esta función en [On (Block All) (Encendido (Bloquear todo))], no se puede usar el control remoto. (Sin embargo, está disponible la función de encendido).
- Mantenga presionado el botón de configuración durante al menos 10 segundos e ingrese la contraseña para acceder al menú de configuración en IR Operation Lock.

### **[Local Key Lock (Bloqueo de Tecla Local)]**

Esta función le permite configurar la función de bloqueo de funcionamiento de tecla local para que no se pueda cambiar la configuración ni el contenido.

- Si se establece esta función en [Off (Normal (Apagado (Normal))], se pueden usar las teclas locales en el monitor.
- Si se establece esta función en [On (Power Key Only (Encendido (Sólo tecla Power))], solo se puede usar el botón de encendido. (Cuando utilice una palanca, mantenga presionada una tecla local para encender/apagar el monitor).
- Si se establece esta función en [On (Block All) (Encendido (Bloquear todo))], no se pueden usar las teclas locales. (Sin embargo, está disponible la función de encendido).

### **[Wi-Fi Lock (Wi-Fi bloqueado)]**

Esta función le permite encender o apagar la función Wi-Fi.

### **[Wired Connection Lock (Bloqueo de conexión por cable)]**

Esta función le permite activar o desactivar la conexión de red por cable.

### **[Screen Share Lock (Screen Share bloqueado)]**

Esta función le permite encender o apagar la función de compartir pantalla.

Si se cambia el valor de Screen Share Lock, la función no se aplicará si no se reinicia.

## [Change Password (Cambiar contraseña)]

Puede cambiar la contraseña del administrador. (Contraseña predeterminada: 000000)

- 1 Ingrese su contraseña actual.
- 2 Ingrese una contraseña nueva de 6 dígitos.
- 3 Vuelva a ingresar la contraseña en el campo de confirmación de contraseña para corroborarla.

## [Enterprise Settings (Configuración para empresas)]

- Ingrese el código de cuenta de su empresa para aplicar la configuración empresarial correspondiente.
- Despues de ingresar el código, el monitor se restablece, aplicando así la configuración empresarial correspondiente.
- Esta función no se activará si ya se ha ingresado un código.

## [HDCP Dynamic output control (Control de Salida Dinámico HDCP)]

- Cuando esté configurado como "Encendido", solo se encriptará y enviará el contenido protegido HDCP.
- Cuando esté configurado como "Apagado", se encriptará y enviará todo el contenido.

## [Factory Reset (Restablecimiento de fábrica)]

Inicializa desde almacenamiento interno todos los ajustes en [Setting (Configuración)] y los archivos.

Las excepciones son el valor de ganancia RGB del modo de [Calibration (Calibración)], [Video Wall (Configuración video en Pared)] ([Tile Mode (Modo Mosaico)], [Tile Mode Setting (Configuración modo mosaico)], [Natural Mode (Modo natural)], [Frame Control (Control del marco)], [Scan Inversion (Inversión de escaneo)]) y los elementos de [Server Setting (Configuración del servidor)] de [Ez Setting (Configuración Ez)], además de los elementos de [Set ID (Establecer ID)] de [General (General)].

### NOTA

- Conserva la configuración existente ya que el botón de encendido / apagado en el menú de usuario solo afecta el estado activo / inactivo del submenú.

# ADMINISTRADOR DE CONTENIDO

## Inicio de sesión web

- Se admiten distintas funciones según el producto.

Este producto Signage incluye una función que le proporciona acceso desde su computadora o dispositivo móvil.

- Se incluyen los menús Content Manager, Group Manager 2.0, Control Manager, cerrar sesión, cambiar contraseña.
- URL: <https://set ip:3777>
- Puede obtener la contraseña inicial en el menú **HOME /  → [Mobile URL (URL PARA MÓVILES)]**.

### PRECAUCIÓN

- Resoluciones admitidas (este programa está optimizado para las siguientes resoluciones):
  - PC: 1 920 x 1 080 / 1 280 x 1 024
  - Dispositivo móvil: 360 x 640(1 440 x 2 560 - 1 080 x 1 920), DPR
- Navegadores admitidos (este programa está optimizado para los siguientes navegadores):
  - Chrome 56 o posterior (recomendado)
- Por seguridad, inicie sesión con la contraseña inicial y luego cámbiela.
- Luego de que se haya cambiado la contraseña inicial, la contraseña no se mostrará en el menú **HOME /  → [Mobile URL (URL PARA MÓVILES)]**.

## Administrador de Contenido

### [Player (Reproductor)]

**HOME /  → ** (Reproductor)

La función de reproductor de la aplicación Content Manager le permite reproducir y administrar los contenidos de videos, de imágenes, de plantillas, de SuperSign y de las listas de reproducción de una forma integrada. (Los modelos OLED no son compatibles con la reproducción y la administración de contenido de imágenes y de plantillas).

### [Continuous Play (Reproducción continua)]

- 1 Seleccione el tipo de contenido deseado desde la ficha a la izquierda y, a continuación, seleccione el contenido deseado.
- 2 Haga clic en [Play (Reproducir)] en la esquina superior derecha de la pantalla y disfrute el contenido seleccionado.

### [Export (Exportar)]

- 1 Seleccione el tipo de contenido deseado desde la ficha a la izquierda y haga clic en [Export (Exportar)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione el contenido que desea exportar.
- 3 Haga clic en [COPY (COPIAR)]/[Orbitar] en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione el dispositivo al que desea exportar el contenido. (Si se seleccionó un archivo de contenido almacenado en el dispositivo de destino, se omite el procesamiento del archivo de contenido).
- 4 Puede ver que el contenido se movió/copió al dispositivo.

## **[DELETE (BORRAR)]**

- 1 Seleccione el tipo de contenido deseado desde la ficha a la izquierda y haga clic en [DELETE (BORRAR)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione el contenido que desea eliminar.
- 3 Haga clic en [DELETE (BORRAR)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 4 Puede ver que el contenido se eliminó.

## **[Filter/Sort (Filtrar/Ordenar)]**

- 1 Haga clic en [Filter / Sort (Filtrar / Ordenar)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 1) Elija el criterio que desee para ordenar los archivos de contenido por nombre de archivo o en el orden en el que se reprodujeron (el archivo reproducido más recientemente se muestra en la parte superior de la lista).  
2) Se puede solo ver el contenido almacenado en el dispositivo deseado si se filtran los archivos de contenido por dispositivo.  
3) Se puede solo ver el contenido del tipo deseado si se filtran los archivos de contenido por tipo de contenido.

## **[Create Playlist (Crear lista de reproducción)]**

Cuando se crea una lista de reproducción, no se permite incluir caracteres que no se puedan usar en nombres de archivo de Windows (₩, ¥, \, /, ;, \*, ?, „, „, |, #, .) en los nombres de los archivos de la lista de reproducción. Además, si la lista de reproducción tiene archivos de contenido cuyos nombres incluyan esos caracteres, esa lista de reproducción no se puede mover ni copiar.

- 1 Seleccione [Playlist (Lista de reproducción)] en la ficha de la izquierda y haga clic en [Create Playlist (Crear lista de reproducción)] en la parte superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione el contenido que desea agregar a la lista de reproducción y haga clic en [NEXT (SIGUIENTE)] en la parte superior derecha de la pantalla.
- 3 Establezca un tiempo de reproducción para cada parte de contenido (solo corresponde al contenido de fotos y plantillas) y para otros elementos, como efecto de conversión, relación y reproducción automática; a continuación, haga clic en [DONE (HECHO)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 4 Puede ver que se creó una [Playlist (Lista de reproducción)] nueva.

## **[DISTRIBUTION (DISTRIBUCIÓN)]**

- 1 Haga clic en [Distribute (Distribuir)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Diríjase a la aplicación Group Manager para distribuir las listas de reproducción creadas.

### **! NOTA**

- El botón Distribuir solo se muestra cuando el tipo de medio seleccionado es el de lista de reproducción.

## [Scheduler (Programador)]

HOME /  (Programador)

La función de programador de la aplicación Content Manager le permite reproducir determinados tipos de contenido a una hora programada mediante una lista de reproducción o entrada externa.

### [Creating a Schedule (Creación de una programación)]

- 1 Haz clic en [New Schedule (Nuevo programa)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Elija entre [Playlist (Lista de reproducción)] e [Input Source (Fuente de Entrada)].
- 3 1) Si seleccionó [Playlist (Lista de reproducción)], seleccione la lista de reproducción para la que desee programar la reproducción.  
2) Si seleccionó [Input Source (Fuente de Entrada)], seleccione la fuente de entrada externa para la que desee programar la reproducción.
- 4 Ingrese la información de programación para crear una nueva programación. (Cuando se crea una programación, no se permite incluir caracteres que no se puedan usar en nombres de archivo de Windows (₩, ¥, \, /, ;, \*, ?, ", <, >, |, #, ..) en el nombre del archivo de programación. Además, si la lista de reproducción vinculada a la programación contiene archivos de contenido cuyos nombres incluyen esos caracteres, esa lista de reproducción no se puede mover ni copiar).
- 5 Vea la lista de reproducción o la entrada externa que seleccionó para reproducirse a la hora programada.

### [Importing a Schedule (Importación de una programación)]

- 1 Haga clic en [Import (Importar)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione el dispositivo de almacenamiento externo desde el que desea importar una programación.
- 3 Seleccione la programación que desea importar al monitor. (Solo se puede elegir una única programación).
- 4 Haga clic en [Select (Seleccionar)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 5 Verifique que la programación se haya importado a la memoria de almacenamiento interno del monitor.

### [Exporting a Schedule (Exportación de una programación)]

- 1 Haga clic en [Export (Exportar)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione el dispositivo de almacenamiento externo al que desea exportar una programación.
- 3 Seleccione la programación que desea exportar desde el monitor. (Puede elegir varias programaciones).
- 4 Haga clic en [Select (Seleccionar)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 5 Verifique que la programación se haya exportado al dispositivo de almacenamiento externo seleccionado.

### **[Delete Schedule (Eliminar programación)]**

- 1 Haga clic en [DELETE (BORRAR)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione las programaciones que desea eliminar.
- 3 Haga clic en [DELETE (BORRAR)].
- 4 Verifique que las programaciones se hayan eliminado.

### **[Calendar View (Ver Calendario)]**

- 1 Cuando haya registrado las programaciones, haga clic en [Calendar View (Ver Calendario)].
- 2 Puede ver que las programaciones registradas se muestran en forma de horario.

### **[DISTRIBUTION (DISTRIBUCIÓN)]**

- 1 Haga clic en [Distribute (Distribuir)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Diríjase a la aplicación Group Manager para distribuir las programaciones creadas.

#### **! NOTA**

- Si se superpone la hora de la creación de la programación, se elimina la programación creada anteriormente.
- La programación no funciona si se está ejecutando la aplicación de lista de Programación.

### **[Editor]**

**HOME /  → ** (Editor)

La función de editor de la aplicación Content Manager le permite agregar las plantillas que deseé.

- 1 Seleccione la plantilla del formato deseado. (Puede elegir entre los modos Horizontal o Vertical).
- 2 Modifique el texto de la plantilla.  
2-1. Aplique el estilo de fuente que desee (tamaño, peso, subrayado y cursiva)
- 3 Modifica el archivo de medios.  
3-1. Selecciona y aplica la frecuencia que deseas.
- 4 Para guardar la plantilla, haga clic en [Save (Guardar)] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 5 Verifique que la plantilla que haya guardado aparezca en la lista de plantillas.

## Supported Photo & Video Files (Archivos de foto y video compatibles)

### **! NOTA**

- Los subtítulos no son compatibles.
- La función de foto no es compatible con modelos OLED.

#### Códecs de video admitidos

Extensión	Códec	
<b>.ASF, .WMV</b>	<b>Video</b>	Perfil VC-1 Advanced (a excepción de WMVA), perfiles VC-1 simple y principal
	<b>Audio</b>	WMA estándar (excluidos WMA v1/WMA Speech)
<b>.AVI</b>	<b>Video</b>	Xvid (excluye 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion JPEG, MPEG-4
	<b>Audio</b>	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
<b>.MP4, .M4V, .MOV</b>	<b>Video</b>	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	<b>Audio</b>	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
<b>.3GP</b>	<b>Video</b>	H.264/AVC, MPEG-4
<b>.3G2</b>	<b>Audio</b>	AAC, AMR-NB, AMR-WB
<b>.MKV</b>	<b>Video</b>	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	<b>Audio</b>	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
<b>.TS, .TRP, .TP, .MTS</b>	<b>Video</b>	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	<b>Audio</b>	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
<b>.MPG, .MPEG, .DAT</b>	<b>Video</b>	MPEG-1, MPEG-2
	<b>Audio</b>	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
<b>.VOB</b>	<b>Video</b>	MPEG-1, MPEG-2
	<b>Audio</b>	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

#### Proporción de transmisión máxima

<b>Película en Full HD</b>	H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps HEVC 1920 x 1080@60P Main/Main10@L4.1 40 Mbps
<b>Película en ULTRA HD</b> (Solo modelos UHD.)	H.264 3840 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50 Mbps HEVC 3840 x 2160@60P Main/Main10@L5.1 60 Mbps

**Formatos de archivo de foto admitidos**

Tipo de archivo	Formato	Resolución
.jpeg, .jpg, .je	JPEG	<ul style="list-style-type: none"><li>Mínimo: Mín.: 64 x 64</li><li>Máximo: Tipo normal: 15 360 (An). x 8 640 (Al). Tipo progresivo: 1 920 (An). x 1 440 (Al).</li></ul>
.png	PNG	<ul style="list-style-type: none"><li>Mínimo: Mín.: 64 x 64</li><li>Máximo: 5 760 (An). x 5 760 (Al).</li></ul>
.bmp	BMP	<ul style="list-style-type: none"><li>Mínimo: Mín.: 64 x 64</li><li>Máximo: 1 920 (An). x 1 080 (Al).</li></ul>

**Sugerencias para el uso de dispositivos de almacenamiento USB**

- Solo se reconocen los dispositivos de almacenamiento USB.
- Es posible que los dispositivos de almacenamiento USB conectados al monitor mediante un hub USB no funcionen correctamente.
- Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB que use un programa de reconocimiento automático.
- Es posible que no se reconozcan los dispositivos de almacenamiento USB que usen sus propios controladores.
- La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB depende de cada dispositivo.
- No apague la pantalla ni desconecte el dispositivo USB cuando el dispositivo de almacenamiento USB conectado esté funcionando. Si se separa o desconecta repentinamente este tipo de dispositivos, se pueden dañar los archivos almacenados o el dispositivo de almacenamiento USB.
- No conecte el dispositivo de almacenamiento USB que se utilizó artificialmente en la computadora. El dispositivo puede provocar errores en el producto o puede no reproducirse. Recuerde que solo se deben utilizar dispositivos de almacenamiento USB que almacenen archivos normales de música, imágenes o películas.
- Es posible que no se puedan reconocer los dispositivos de almacenamiento formateados con programas no compatibles con Windows.
- Conecte la alimentación a un dispositivo de almacenamiento USB (sobre 0,5 A), que requiera una fuente de alimentación externa. De lo contrario, es posible que el dispositivo no se reconozca.
- Conecte un dispositivo de almacenamiento USB con el cable suministrado por el fabricante del dispositivo.
- Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB no sean compatibles o no funcionen correctamente.
- Los métodos de alineación de archivos de un dispositivo de almacenamiento USB son similares a los de Windows XP y el nombre de archivo reconoce hasta 100 caracteres en español.
- Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos importantes, ya que los datos guardados en un dispositivo de memoria USB se pueden dañar. No seremos responsables por ninguna pérdida de datos.
- Si la unidad de disco duro USB no tiene una fuente de alimentación externa, puede que no se detecte el dispositivo USB. Por lo tanto, asegúrese de conectarlo a una fuente de alimentación externa.
  - Use un adaptador de energía para una fuente de alimentación externa. No se proporciona ningún cable USB para una fuente de alimentación externa.
- Utilice únicamente dispositivos de almacenamiento USB que hayan sido formateados con el sistema de archivos FAT32 o NTFS proporcionado por Windows.

- Si el dispositivo de almacenamiento USB tiene varias particiones, o si se utiliza un lector de varias tarjetas USB, se pueden usar hasta cuatro particiones o dispositivos de memoria USB.
- Si se conecta un dispositivo de almacenamiento USB a un lector de varias tarjetas USB, puede que no se detecte su volumen de datos.
- Si un dispositivo de almacenamiento USB no funciona correctamente, quítelo y vuelva a conectarlo.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB está conectado en el modo de espera, el disco duro específico se cargará automáticamente cuando se encienda la pantalla.
- La capacidad recomendada es de 1 TB o menos para un disco duro USB externo y de 32 GB o menos para una memoria USB.
- Es posible que cualquier otro dispositivo con más capacidad que la recomendada no funcione correctamente.
- Si el disco duro USB externo con la característica [Energy Saving (Ahorro de Energía)] no funciona, apáguelo y enciéndalo para que funcione correctamente.
- Los dispositivos de almacenamiento USB (USB 2.0 o inferior) también son compatibles. Sin embargo, es posible que no funcionen correctamente en la lista de videos.
- Se pueden reconocer un máximo de 999 carpetas o archivos en una sola carpeta.
- Cuando se distribuye contenido mediante USB mientras se reproduce un video en resolución UHD, el video podría entrecortarse.
- Es posible que no se reconozcan los dispositivos de almacenamiento USB compatibles con un dispositivo móvil.
- Incluso si hay múltiples dispositivos de almacenamiento USB conectados, solo se puede utilizar uno.

## Group Manager 2.0

Esta función le permite agrupar varios monitores en una sola red dentro del mismo grupo y distribuir el contenido (programaciones y listas de reproducción) o copiar datos de configuración por grupo. Esta función tiene dos modos, principal y secundario; además, puede acceder al navegador en su computadora o dispositivo móvil.

### [Master (Maestro):]

- Agregue, edite y elimine un grupo.
- Clone los datos de configuración del dispositivo.
- Distribuya [Schedule (Programación)] y [Playlists (Lista de reproducción)] por grupo.
- Todos los monitores se suministran inicialmente en el modo principal.

### [Slave (Esclavo):]

- Reproduzca [Schedule (Programación)] y [Playlists (Lista de reproducción)] distribuidas en el modo principal.
- Quite los monitores de sus grupos.
- Los monitores que se han agregado a un grupo, se cambian automáticamente al modo secundario. Al contrario, cuando un monitor se ha eliminado de un grupo, se inicializa automáticamente y se cambia al modo principal.
- Si se agregó un nuevo modo Secundario a un grupo existente o si [Dato Cloning (Clonación de Datos)] o la distribución de [Schedule (Programación)]/[Playlist (Lista de reproducción)] no se realizaron adecuadamente, el botón de [Dato Cloning (Clonación de datos)] o [Sync (Sinc.)] estará activado.
- Puede duplicar los datos de configuración del dispositivo principal al grupo mediante [Dato Cloning (Clonación de Datos)].
- Puede volver a descargar el contenido distribuido al grupo mediante [Sync (Sinc.)].

## **[GROUP MANAGEMENT (ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO)]**

- Creación de un nuevo grupo
  1. Haga clic en [Add New Group (Aregar Nuevo Grupo)].
  2. Ingrese un nombre de grupo.
  3. Haga clic en [Add Device (Agregar dispositivo)], seleccione los dispositivos que desee agregar al grupo y agréguelos.
  4. Haga clic en [Done (Hecho)] y verá que se ha creado un nuevo grupo.
- Edición de un grupo
  1. Haga clic en el grupo que desea editar.
  2. Agregue un nuevo dispositivo mediante [Add Device (Agregar dispositivo)].
  3. Elimine un dispositivo mediante [Delete Device (Borrar dispositivo)].
  4. Verifique que los dispositivos en el grupo estén conectados a una red mediante [Device Check (Comprobar dispositivo)].
  5. Si existe algún conjunto de dispositivos en el grupo que no cuente con [Dato Cloning (Clonación de datos)] o contenido sincronizado, el botón de [Dato Cloning (Clonación de datos)] o [Sync (Sinc.)] estará activado.
  6. Puede volver a copiar los datos de configuración del dispositivo principal al grupo mediante [Dato Cloning (Clonación de datos)].
  7. Puede volver a distribuir el contenido distribuido al grupo mediante [Sync (Sinc.)].
- Eliminación de un grupo
  1. Haga clic en [Delete Group (Eliminar grupo)].
  2. Seleccione el grupo que desea eliminar y haga clic en [Delete (Borrar)].
  3. Verifique que el grupo seleccionado se haya eliminado.
- Vista de todos los dispositivos: Esta página le permite administrar todos los monitores secundarios que están conectados a la misma red.
  1. Haga clic en [All Devices View (Vista de todos los dispositivos)].
  2. Haga clic en [Reset Device Mode (Restablecer modo del dispositivo)].
  3. Seleccione el monitor secundario cuyo modo de dispositivo desea cambiar y haga clic en [Initializing (Inicializando)].

## **[Setting Data Cloning (Configuración de clonación de datos)]**

- 1 Seleccione el grupo deseado y haga clic en Clone (Clonar).
- 2 Verifique que los datos se hayan copiado en los monitores secundarios.

## **[Content Distribute]**

- 1 Seleccione el tipo de contenido que desea distribuir (programaciones o listas de reproducción).
- 2 Seleccione el contenido que desea distribuir.
- 3 Seleccione el grupo al que desea distribuir el contenido y haga clic en [Distribute (Distribuir)].
- 4 Ejecute la aplicación Content Manager en el monitor secundario y verifique que el contenido se haya distribuido.

### **Modo de uso**

- Monitores: Ejecute, agregue, elimine, edite aplicaciones en la pantalla de inicio.
- Dispositivo móvil: Dispositivos móviles: Ejecute la aplicación en la barra de inicio o acceda a la aplicación desde un dispositivo móvil mediante el código QR o la URL proporcionados.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

- Se pueden crear hasta 25 canales.
- Se pueden agregar hasta 12 dispositivos secundarios a un grupo.
- Puede distribuir las programaciones almacenadas en dispositivos externos después de ejecutar la operación de importación de Content Manager.
- Asegúrese de eliminar todas las programaciones almacenadas en los monitores secundarios antes de distribuir cualquier programación.
- Se mostrará una lista de dispositivos que se pueden agregar al grupo deseado únicamente cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:
  - Los dispositivos que deseé agregar deben estar en la misma red que el dispositivo principal.
  - Los dispositivos que deseé agregar deben estar en el modo principal y no deben pertenecer a ningún grupo existente.
  - La función UPnP debe estar activada (vaya a [General] > [Network (Red)] > UPnP y establezcalo en [On (Encendido)]).
- Es posible que Group Manager 2.0 no funcione correctamente en los entornos de red inalámbrica. Se recomienda usar una conexión cableada.
- Ejecute la configuración inicial para la función Secundaria cuando elimine el grupo.

## ScreenShare

Esta función permite compartir la pantalla del dispositivo de un usuario, como un teléfono móvil o una computadora Windows, con una pantalla a través de una conexión inalámbrica, como WiDi o Miracast.

### Cómo utilizar [ScreenShare]

 (ENTRADA) →  → [ScreenShare]

- 1 Realice la conexión según las instrucciones proporcionadas en la guía, a la cual puede acceder a través del botón CONNECTION GUIDE en la esquina superior derecha.
- 2 Una vez establecida la conexión, se activa Screen Share entre el dispositivo del usuario y el monitor.

### ! NOTA

- Las instrucciones para el uso de Intel WiDi se encuentran en la página de inicio del fabricante de su PC o su ordenador portátil.
- Esta función solo se puede usar en WiDi 3.5 o versiones posteriores.
- Esta función solo se puede usar en Windows 8.1 o posterior.

## LG Presenter

Esta función muestra la pantalla de la PC (Windows o Mac OS) en el monitor de Signage mediante una conexión de red cableada o inalámbrica. Para usar esta función, debes instalar el Cliente para PC ("Cliente") de LG Presenter en la PC.

Puedes usar LG Presenter de las siguientes maneras.

- Conectar: Ingresa el código PIN para conectar tu dispositivo de Signage al Cliente.
- Compartir Pantalla: Comparte la pantalla de la PC del Cliente conectado con tu dispositivo de Signage.
- Traspasar: Si ya hay un Cliente conectado y otro Cliente necesita compartir la pantalla, puedes solicitar un traspaso al Cliente conectado a fin de obtener permisos para compartir la pantalla.
- Configuración: Puedes ver la información del Cliente o cambiar el idioma que usa.

### NOTA

- Es posible que esta función no esté disponible en algunos modelos.
- Solo se admite la compartición de pantalla de PC, no la compartición de voz.


## Conectarse

### En Signage

INPUT / → [LG Presenter (LG Presenter)]

### En la PC

- 1 Vaya a [www.lge.com/LGP](http://www.lge.com/LGP) para descargar el Cliente.
- 2 Instale y ejecute el Cliente descargado.
- 3 Ingrese el nombre de usuario que deseé y presione el botón → .
- 4 Seleccione búsqueda automática o búsqueda manual para conectar su dispositivo.
  - Búsqueda automática
    - Cuando aparezca la lista de dispositivos de Signage encontrados en la red, seleccione a cuál quiere conectarse.
  - Búsqueda manual
    - Haga clic en "Nuevo", escriba el nombre del dispositivo que quiere conectar y la dirección IP que se muestra en Signage, y haga clic en [Connect (Conectar)].
- 5 Ingrese el código PIN que se ve en su dispositivo de Signage en el campo correspondiente del Cliente.

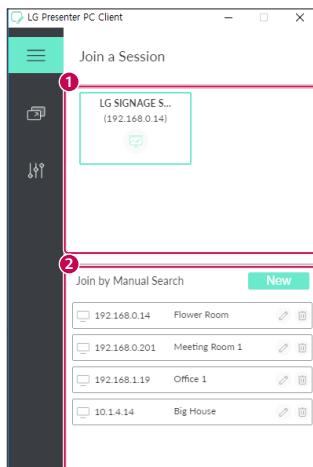

N.º	Elemento	Descripción
①	Búsqueda automática	Busque de manera automática Signage en la misma red.
②	Búsqueda manual	Escriba la dirección IP y el nombre de manera manual, o seleccione el dispositivo que quiere conectar de la lista de conexiones.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

- Signage y la PC deben estar en la red en la que se pueden conectar entre sí.
- Si un puerto determinado de Signage (UDP 1900) está bloqueado, el programa del cliente no podrá buscar Signage de manera automática.
- Es posible que el programa del cliente no se pueda conectar o no pueda compartir pantalla con Signage a través de la búsqueda manual, según la configuración de red.

## Compartir pantalla

- 1 Seleccione la pantalla que desea compartir y presione el botón "Compartir".
- 2 Para salir de Compartir pantalla, presione el botón [STOP (DETENER)].

### PRECAUCIÓN

- Si Compartir pantalla no funciona o no se conecta al dispositivo de Signage, revise la configuración del cortafuegos de su PC.

## Traspaso

PC1: La PC en la que se ejecuta el cliente conectado actualmente a su dispositivo de Signage.

PC2: La PC que desea conectar al dispositivo de Signage conectado a la PC1.

### En la PC2

- 1 Ejecute el programa del cliente para conectar Signage conectado a la PC1.

### En la PC1

- 1 Seleccione si aprueba o rechaza la solicitud de traspaso cuando aparezca en la PC2.
- 2 Si aprueba la solicitud de traspaso, el dispositivo de Signage se desconectará y el Cliente en la PC2 se conectará a él.
- 3 Si rechaza la solicitud de traspaso, el dispositivo de Signage permanecerá conectado y puede seguir usando las funciones de LG Presenter.

# HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN

## Administrador de control

Controle y compruebe el estado de la pantalla a través del navegador web.

Esta función está disponible para computadoras y dispositivos móviles.

Se admiten distintas funciones según el producto.


### Función

- [Dashboard (Tablero)]: Muestra un resumen del estado del producto y proporciona enlaces a cada página.
- [Display and Sound (Pantalla y sonido)]: Proporciona funciones como brillo de la pantalla, sonido, entrada y reinicio.
- [Time & Date (Hora y Fecha)]: Activa/desactiva la función de establecimiento automático y muestra o cambia la hora establecida para el producto.
- [Network (Red)]: Permite establecer el nombre y la dirección IP del monitor de señalización.
- [Tile Mode (Modo Mosaico)]: Muestra la configuración del modo de mosaico del producto.
- [Fail Over (Recuperación ante fallos)]: Enciende y apaga la función de recuperación ante fallos y establece los elementos relacionados.
- [Play via URL (Reproducir vía URL)]: Enciende y apaga Play vía URL y establece las URL.
- [S/W Update (S/W Actualización)]: Actualiza el firmware del producto.
- [Charts (Gráficos)]: Proporciona información sobre el estado del producto, como su temperatura y el estado de su ventilador.
- [Logs (Registro)]: Proporciona registros de mal funcionamiento del producto.
- [System Information (Información del sistema)]: Proporciona información, como la versión de software y el nombre de modelo del producto.

## ID de imagen

[Picture ID (ID de imagen)] se usa para cambiar la configuración de (la pantalla de) un equipo específico por medio de un solo receptor de IR con visión múltiple. Un monitor y un receptor de IR y otros monitores se pueden comunicar por medio de cables RS-232C. Cada monitor se identifica a través de un ID de equipo. La configuración de [Picture ID (ID de imagen)] le permite utilizar el control remoto solo con monitores que tienen un [Establecer ID (Establecer ID)] que coincide con el [Picture ID (ID de imagen)].

- 1 Asigne [Establecer ID (Establecer ID)] a los monitores instalados como se indica a continuación:

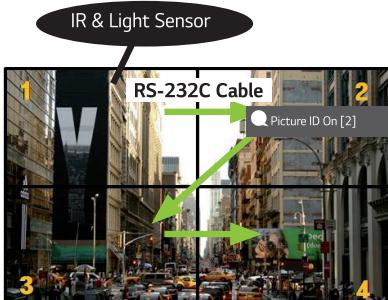

- 2 Presione el botón rojo [Picture ID (ID de imagen)] Encendido en el control remoto.
  - 3 Asegúrese de que el ID de imagen que haya establecido sea el mismo que el [Establecer ID (Establecer ID)] del monitor que desea controlar.
- Un monitor con un [Establecer ID (Establecer ID)] diferente del [Picture ID (ID de imagen)] no puede ser controlado por señales IR.

### **! NOTA**

- Si [Picture ID (ID de imagen)] se establece en 2, solo la parte superior derecha del monitor, que tiene un [Establecer ID (Establecer ID)] de 2, se puede controlar por señales IR.
- Si presiona el botón verde [Picture ID (ID de imagen)] Apagado en el control remoto, los [Picture ID (ID de imagen)] de todos los monitores se apagan. Si, a continuación, presiona cualquier botón del control remoto, todos los monitores se pueden controlar por señales IR, independientemente de sus [Establecer ID (Establecer ID)].

# TÁCTIL

## Touch Assistive Menu

Esta opción táctil exclusiva permite al usuario ajustar la configuración sin usar un control remoto.

Al tocar la pantalla por un tiempo determinado o presionar el botón Touch Assistive Menu, aparece dicho menú en la pantalla.

Diferentes opciones son compatibles según el producto.

### Función

- : Navega a la pantalla Inicio.
- : Navega a la pantalla de selección de entrada externa.
- : Navega a la pantalla Configuración.
- : Dirige a la pantalla SI App Selection
  - : EjecutaLa las SI Apps instaladas con un formato ZIP
  - : EjecutaLa las SI Apps instaladas con un formato IPK
  - : Dirige al modo de desarrollador
  - : Dirige a la configuración del SI Server
- : Dirige a la pantalla de control del volumen

# CÓMO CONTROLAR UNA PC EXTERNA CON LA PANTALLA TÁCTIL

- Solo se aplica a ciertos modelos.

## Cómo conectar a una PC

Puede conectar este producto a una PC con un cable USB (Tipo A o Tipo B) para controlarla al tocar pantalla del producto.

Si la PC admite USB-C, utilice un cable USB-C para conectar este producto a la PC y controlarla a través de la pantalla táctil.

Puede controlar el OPS instalado al tocar la pantalla del producto incluso con el OPS instalado.

## Tareas con prioridad en la Pantalla táctil

Prioridad	Estados	Condiciones de operación	Dispositivo que realiza la tarea cuando se toca la pantalla
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotación de entrada externa configurada en 90°/180°/270°</li> <li>• Se muestra menú, aplicación, panel, etc.</li> <li>• Se muestra mensaje emergente</li> </ul>	Solo se muestra un estado	Pantalla del producto
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipado con OPS</li> <li>• Entrada externa configurada para OPS</li> </ul>	Se muestran todos los estados	OPS
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectado a una PC con un cable USB-C</li> <li>• Entrada externa configurada para USB-C</li> </ul>	Se muestran todos los estados	PC conectada con un cable USB-C
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada externa configurada (excepto para OPS/USB-C)</li> <li>• PC conectada a la parte frontal del producto con un cable táctil</li> </ul>	Se muestran todos los estados	PC conectada a la parte frontal del producto con un cable táctil
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada externa configurada (excepto para OPS/USB-C)</li> <li>• PC conectada a la parte trasera del producto con un cable táctil</li> </ul>	Se muestran todos los estados	PC conectada a la parte trasera del producto con un cable táctil

### NOTA

- Cuando conecte el producto a una PC externa y lo utilice con una pantalla táctil, puede tardar un poco en reconocer su toque en el dispositivo de pantalla táctil tras cambiar la conexión para la función táctil entre PC externas.

# CALIBRACIÓN INTELIGENTE

## Modo de ejecución

W.BAL → [Smart Calibration]

- 1 Establezca el ID establecido de cada conjunto.
- 2 Seleccione el [Picture Mode] para ejecutar la Calibración Inteligente.


Cuando configura el [Picture mode (Modo de Imagen)] en el modo [Calibration (Calibración)], puede configurar la [Color Temperature (Temperatura de color)] entre [3000 K]/[Optimal Target (Objetivo óptimo)]/[Original].

- [Optimal Target (Objetivo óptimo)]: Establezca el valor óptimo de color del conjunto instalado como el objetivo.
- Establezca el objetivo en 3000 K en el entorno de emisión.

Cuando configura el [Picture mode (Modo de Imagen)], excepto en el modo [Calibration (Calibración)], puede configurar la [Color Temperature (Temperatura de color)] entre 3200 K-13000 K.

Puede ajustarlo en unidades de 100 K.


- 3 Con [START SMART CALIBRATION], puede corregir el color y el brillo.
- 4 Si establece el menú [Schedule Setting], la calibración se realiza de forma automática periódicamente.

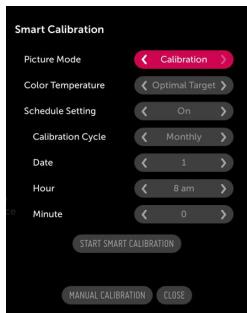

## [Manual Calibration]

Puede ajustar manualmente el color de la ubicación seleccionada.

- [Screen Split]: Establezca el área de ajuste manual.
- [Calibration Position]: Seleccione la ubicación de ajuste manual.

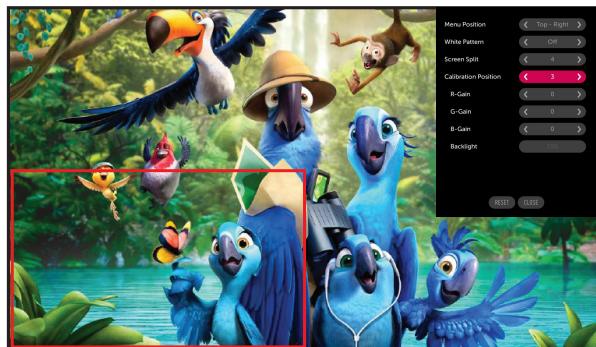

Screen Split: 4, Calibration Position: 3



Screen Split: 9, Calibration Position: 5

# CÓDIGO IR

- No todos los modelos son compatibles con la función HDMI/USB.
- Según el modelo, es posible que algunos códigos de tecla no sean compatibles.

Código (hexa)	Función	Observación
08	(Encendido)	Botón del control remoto
C4	MONITOR ON	Botón del control remoto
C5	MONITOR OFF	Botón del control remoto
95	<b>ENERGY SAVING</b>	Botón del control remoto
0B	INPUT (Seleccionar entrada)	Botón del control remoto
10	Tecla numérica 0	Botón del control remoto
11	Tecla numérica 1	Botón del control remoto
12	Tecla numérica 2	Botón del control remoto
13	Tecla numérica 3	Botón del control remoto
14	Tecla numérica 4	Botón del control remoto
15	Tecla numérica 5	Botón del control remoto
16	Tecla numérica 6	Botón del control remoto
17	Tecla numérica 7	Botón del control remoto
18	Tecla numérica 8	Botón del control remoto
19	Tecla numérica 9	Botón del control remoto
02	(Vol +)	Botón del control remoto
03	(Vol -)	Botón del control remoto
E0	Brillo  (Re pág)	Botón del control remoto
E1	Brillo  (Av pág)	Botón del control remoto
DC	(3D)	Botón del control remoto
32	1/a/A	Botón del control remoto
2F	CLEAR	Botón del control remoto
7E		Botón del control remoto
79	ARC (Marca/relación de aspecto)	Botón del control remoto
4D	PSM (Modo de imagen)	Botón del control remoto
09	(SILENCIAR)	Botón del control remoto

Código (hexa)	Función	Observación
43	⚙️ (Configuración/menu)	Botón del control remoto
99	Configuración automática	Botón del control remoto
40	˄ (Arriba)	Botón del control remoto
41	˅ (Abajo)	Botón del control remoto
06	➢ (Derecha)	Botón del control remoto
07	◀ (Izquierda)	Botón del control remoto
44	ଓ (Aceptar)	Botón del control remoto
28	↶ (ATRÁS)	Botón del control remoto
7B	Mosaico	Botón del control remoto
5B	Salir	Botón del control remoto
72	Encender ID de imagen (rojo)	Botón del control remoto
71	Apagar ID de imagen (verde)	Botón del control remoto
63	Amarillo	Botón del control remoto
61	Azul	Botón del control remoto
5F	Balance de blancos	Botón del control remoto
3F	▣ (Menú S)	Botón del control remoto
7C	⬆ (Inicio)	Botón del control remoto
97	Cambiar	Botón del control remoto
96	Espejo	Botón del control remoto

# CÓMO CONTROLAR VARIOS PRODUCTOS

- Solo corresponde a determinados modelos.

Utilice este método para conectar varios productos a una sola PC. Puede controlar varios productos a la vez si los conecta a una sola PC.



En el menú Opción, el ID del monitor debe estar establecido entre 1 y 1 000 sin estar duplicado.

## Cables de conexión

- La imagen puede ser diferente según el modelo.

Conecte el cable RS-232C como se muestra en la imagen.

El protocolo RS-232C se utiliza para la comunicación entre la PC y el producto. Puede encender y apagar el producto, seleccionar una fuente de entrada y ajustar el menú OSD desde su computadora.

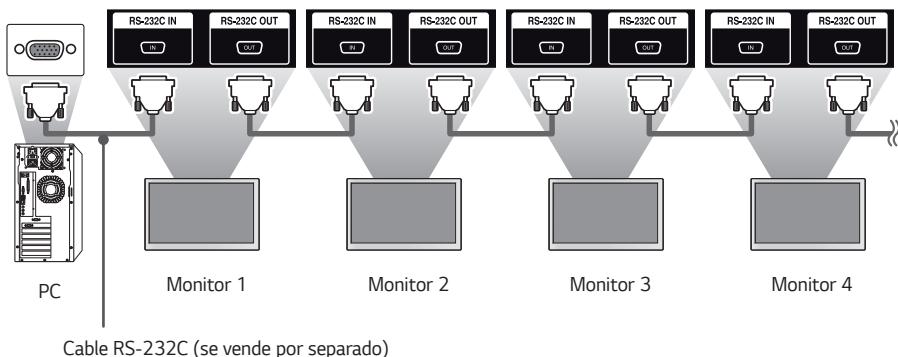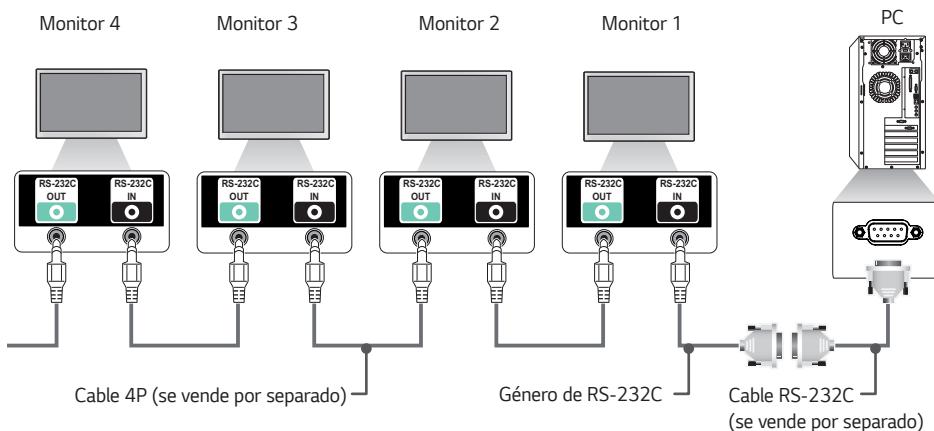

## Parámetro de comunicación

Velocidad de transmisión: 9600 BPS

Longitud de datos: 8 bits

Bit de paridad: Ninguno


Bit de parada: 1 bit

Control de flujo: Ninguno

Código de comunicación: ASCII

### NOTA

- Cuando utilice conexiones de 3 cables (no estándar), no se puede utilizar IR en cadena.
- Asegúrese de usar solo el género proporcionado para conectarse correctamente.
- Cuando hay varios productos de señalización en cadena para controlarlos simultáneamente, si se intenta encender/apagar el dispositivo principal de forma continua, es posible que algunos productos no se enciendan. En ese caso, puede encender esos monitores con el botón **MONITOR ON** y no con el botón de encendido.

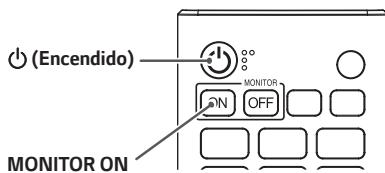

## Lista De Referencia De Comandos

		Comando		Datos (Hexadecimal)
		1	2	
01	[Power (Encendido)]	k	a	00 a 02
02	Seleccionar entrada	x	b	Consulte Seleccionar entrada
03	[Aspect Ratio (Relación de Aspecto)]	k	c	Consulte [Aspect Ratio (Relación de Aspecto)]
04	[Brightness Control (Control de brillo)]	j	q	00 a 04
05	[Picture Mode (Modo de imagen)]	d	x	Consulte [Picture Mode (Modo de imagen)]
06	[Contrast (Contraste)]	k	g	00 a 64
07	[Brightness (Brillo)]	k	h	00 a 64
08	[Sharpness (Nitidez)]	k	k	00 a 32
09	[Color]]	k	i	00 a 64
10	[Tint (Tinte)]	k	j	00 a 64
11	[Color Temperature (Temp color)]	x	u	70 a D2
12	[Balance]	k	t	00 a 64
13	[Sound Mode (Modo de Sonido)]	d	y	Consulte [Sound Mode (Modo de Sonido)]
14	[Mute on (Silenciar encendido)]	k	e	00 a 01
15	Control de volumen	k	f	00 a 64
16	[Current Time (Horario actual)] 1 (año/mes/día)	f	a	Consulte [Current Time (Horario actual)]
17	[Current Time (Horario actual)] 2 (hora/minuto/segundo)	f	x	Consulte [Current Time (Horario actual)] 2
18	[No Signal Power Off (15 Min) (Apagado por falta de señal (15 min))]	f	g	00 a 01
19	[No IR Power Off (4hour) (Apagado sin IR (4 horas))]	m	n	00 a 01
20	[Language (Idioma)]	f	i	Consulte [Language (Idioma)]
21	Establece la Configuración [DEFAULT (PREDETERMINADA)]	f	k	00 - 02
22	Temperatura actual	d	n	FF
23	[Key (Tecla)]	m	c	Consulte [Key (Tecla)]
24	Tiempo transcurrido	d	l	FF
25	Verificar número de serie del producto	f	y	FF
26	[Software Version (Versión de software)]	f	z	FF
27	[White Balance (Balance de blancos)] aumento de rojos	j	m	00 a FE
28	[White Balance (Balance de blancos)] aumento de verdes	j	n	00 a FE
29	[White Balance (Balance de blancos)] aumento de azules	j	o	00 a FE
30	[White Balance (Balance de blancos)] compensación de rojos	s	x	00 a 7F

		Comando		Datos (Hexadecimal)
		1	2	
31	[White Balance (Balance de blancos)] compensación de rojos	s	y	00 a 7F
32	[White Balance (Balance de blancos)] compensación de azules	s	z	00 a 7F
33	[Backlight (Luz de fondo)]	m	g	00 a 64
34	[Screen Off (Apagado de Pantalla)]	k	d	00 a 01
35	[Tile Mode (Modo Mosaico)]	d	d	00 a FF
36	Verificar [Tile Mode (Modo Mosaico)]	d	z	FF
37	[Tile ID (ID de Mosaico)]	d	i	Consulte [Tile ID (ID de mosaico)]
38	[Natural Mode (Modo natural)]	d	j	00 a 01
39	[DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (modo de espera))]	f	j	Consulte [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (modo de espera))]
40	Remote Control/Local Key Lock (Bloqueo de control remoto/tecla local)	k	m	00 a 01
41	[Power On Delay (Encendido con retraso)]	f	h	00 a FA
42	Seleccionar modo [Fail Over (A prueba de fallos)]	m	i	00 a 02
43	Seleccionar entrada [Fail Over (A prueba de fallos)]	m	j	Consulte Seleccionar entrada [Fail Over (A prueba de fallos)]
44	Bloqueo de teclas de control remoto	t	p	00 a 02
45	Local Key Lock (Bloqueo de Tecla Local)	t	o	00 a 02
46	[Status Check (Verificar el estado)]	s	v	Consulte [Status Check (Verificar el estado)]
47	[Daylight Saving Time (Hora de horario de verano)]	s	d	Consulte [Daylight Saving Time (Hora de horario de verano)]
48	[PM Mode (Modo PM)]	s	n, 0c	00 a 05
49	[Consulte ISM Method (Método ISM)]	j	p	Consulte [ISM Method (Método de ISM)]
50	[NETWORK SETTINGS (CONFIGURACIONES DE RED)]	s	n, 80(81) (82)	Consulte [Network Setting (Configuraciones de red)]
51	[Power On Status (Estado de encendido)]	t	r	00 a 02
52	[Wake On LAN (Activación de LAN)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (Activación de LAN (modo de espera en red))] cableada	f	w	00 a 01
53	[Screen Rotation (Rotación de pantalla)]	t	h	00 a 03
54	[Time Sync (Tiempo de sincronización)]	s	n, 16	00 a 01
55	[Contents Sync (Contenidos de sincronización)]	t	g	00 a 01
56	[LAN Daisy Chain (Conexión encadenada LAN)]	s	n, 84	00 a 01
57	[External Input Rotation (Rotación de entrada externa)]	s	n, 85	00 a 03
58	[Beacon (Baliza)]	s	n, 88	00 a 01
59	Modo [Brightness Scheduling (Programación de brillo)]	s	m	00 a 01

		Comando		Datos (Hexadecimal)
		1	2	
60	[Brightness Scheduling (Programación de brillo)]	s	s	Consulte [Brightness Scheduling(Programación de brillo)]
61	[Multi Screen (Pantalla múltiple)] modo y entrada	x	c	Consulte [Multi-screen (Multi-pantalla)] modo y entrada
62	[Aspect Ratio (Relación de Aspecto)] (Multi-pantalla)	x	d	Consulte [Aspect Ratio (Relación de Aspecto)] (Multi-pantalla)
63	[SCREEN OFF (PANTALLA APAGADA)] (Multi-pantalla)	x	e	Consulte [SCREEN OFF (PANTALLA APAGADA)] (Multi-pantalla)
64	[Screen Off Always (Siempre apagar pantalla)]	s	n, 0d	00 a 01
65	Detener video	k	x	00 a 01
66	[Wake On LAN (Activación de LAN)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (Activación de LAN (modo de espera en red))] inalámbrica	s	n, 90	00 a 01
67	[OSD Lock (OSD bloqueado)]	k	l	00 a 01
68	[HDMI IT Content (Contenido HDMI IT)]	s	n, 99	00 a 01
69	[Holiday Setting (Configuración de feriado)]	s	n, 9b	Consulte [Holiday Setting (Configuración de feriado)]
70	[UPnP]	s	n, 9c	00 a 01
71	[Home Dashboard Lock (Tablero inicial bloqueado)]	s	n, 9d	00 a 01
72	[USB Lock (USB bloqueado)]	s	n, 9e	00 a 01
73	[Wi-Fi Lock (Wi-Fi bloqueado)]	s	n, 9f	00 a 01
74	[Screen Share Lock (Screen Share bloqueado)]	s	n, a0	00 a 01
75	[Backup via Storage (Copia de seguridad mediante almacenamiento)]	s	n, a1	Consulte [Backup via Storage (Copia de seguridad mediante almacenamiento)]
76	[Digital Audio Input (Entrada de audio digital)]	s	n, a2	00 a 01
77	[Booting Logo Image (Iniciar imagen de logotipo)]	s	n, a3	00 a 01
78	[SoftAP]	s	n, a4	00 a 01
79	[Natural Size (Tamaño natural)]	s	n, a5	00 a 64
80	Reproducir archivos de medios guardados	s	n, a8	Consulte reproducción de archivos de medios guardados
81	[No Signal Image (Imagen sin señal)]	s	n, a9	00 a 01
82	[Audio Out (Salida de audio)]	s	n, aa	00 a 02
83	[DPM Wake Up Control (Control de activación de DPM)] / [DPM (Standby Mode) Wake Up Control (Control de despertador DPM (modo de espera))]	s	n, 0b	00 a 01
84	Verificar falla del [Fan (Ventilador)]	d	w	FF
85	[Apply to all inputs (Aplicar a todas las entradas)]	s	n, 52	01

		Comando		Datos (Hexadecimal)
		1	2	
86	[Timer Power On (Temporizador de Encendido)]	f	d	Consulte [Timer Power On (Temporizador de Encendido)]
87	[Timer Power Off (Temporizador de Apagado)]	f	e	Consulte [Timer Power Off (Temporizador de Apagado)]
88	Control LCIN008	s	n,b8	Ver Control LCIN008
89	[Transfer Control (Transferir control)]	s	n,cb	Ver Transferir control
90	Multicanal	s	n,76	De 01 a 09
91	Cambiar Establecerid	j	x	Consulte Cambiar Establecerid
92	[Gamma (Gamma)]	s	n,ad	00 a 03
93	[Black Level (Nivel de Negro)]	s	n,ae	00 a 02
94	[UHD Deep Color (UHD Color Profundo)]	s	n,af	Ver [UHD Deep Color (UHD Color Profundo)]
95	[Sync Mode (Modo de sincronización)]	s	n,b0	00 a 01
96	[Input Manager (Administrador de Entrada)]	s	n,b1	Ver [Input Manager (Administrador de Entrada)]
97	[PC/OPS Power Control (Control encendido PC/OPS)]	s	n,8b	00 a 02
98	[LED Local Dimming (Atenuación local de LED)]	s	n,c1	00 a 01
99	[Scan Inversion (Inversión de escaneo)]	s	n,87	00 a 01
100	[Frame Control (Control del marco)]	s	n,b7	00 a 01
101	[Average Picture Level Auto Control (Control automático de Average Picture Level)]	s	n,be	00 a 01
102	Leer valor de luminosidad	m	u	FF
103	[Screen Fault Detection (Detección de fallos de pantalla)]	t	z	00 a 01
104	[Stereo Mode (Modo estéreo)]	s	n,c2	00 a 02
105	[HDR Picture Mode (Modo de imagen HDR)]	s	n,c4	Consulte [HDR Picture Mode (Modo de imagen HDR)]
106	[Dynamic Tone Mapping (Mapeo de tono dinámico)]	s	n,c5	00 a 01
107	[LED Local Dimming (Atenuación local de LED)]	s	n,c6	00 a 03
108	[USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)]	s	n,c3	00 a 01
109	[Change Password (Cambiar contraseña)]	s	n,a7	Consulte [Change Password (Cambiar contraseña)]
110	[Brightness Range Adjustment (Ajuste del rango de brillo)]	s	n,ab	Véase [Brightness Range Adjustment (Ajuste del rango de brillo)]
111	[Color Calibration (Calibración de color)]	s	n,d6	00 a 01
112	[Quiet Mode (Modo Silencioso)]	s	n,c7	00 a 01

\* Nota Es posible que los comandos no funcionen cuando no se usa ninguna entrada externa.

\* Es posible que algunos comandos no sean compatibles con algunos modelos.

## Protocolo de transmisión/recepción

### Transmisión

(Comando1)(Comando2)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

- \* (Comando1): Esta función se utiliza para distinguir entre la configuración de ajuste o los modos de ajuste del usuario.
- \* (Comando2): Este comando se utiliza para controlar el monitor.
- \* (Establecer ID): Se utiliza para seleccionar el equipo que desea controlar. Se puede asignar un ID de equipo único a cada monitor de 1 a 1000 (01H a 3E8H), en la configuración del menú OSD. Seleccionar "00H" como ID de equipo permite controlar simultáneamente todos los monitores conectados. (El valor máximo puede cambiar según el modelo).
- \* (Dato): Transmite datos de comandos. El recuento de datos puede aumentar según el comando.
- \* (Cr): Retorno de carro. Este parámetro corresponde a "0 x 0D" en código ASCII.
- \* ( ): Espacio en blanco. Este parámetro corresponde a "0 x 20" en código ASCII.

### Reconocimiento

(Comando2)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

- \* El producto transmite ACK (confirmación) de acuerdo con este formato cuando recibe datos normales. En este punto, si los datos son FF, indica los datos de estado actuales. Si los datos se encuentran en modo de escritura, devuelve los datos de la PC.
- \* Si se envía un comando con Establecer ID "00" (=0 x 00), los datos se reflejan en todos los monitores y ningún monitor envía una confirmación (ACK).
- \* Si se envía "FF" como el valor de los datos en el modo de control a través de RS-232C, se puede comprobar el valor establecido actualmente para la función correspondiente (no corresponde a algunas funciones).
- \* Es posible que algunos comandos no sean compatibles con algunos modelos.

## 01. [Power (Encendido)] (Comando: k a)

Controla el encendido/apagado del monitor.

### Transmisión

(k)(a)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]  
02: Reiniciar

### Reconocimiento

(a)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

- \* La señal de reconocimiento vuelve correctamente solo cuando el monitor está completamente encendido.
- \* Puede haber una demora entre las señales de transmisión y reconocimiento.
- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### Reconocimiento

(b)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

- \* Es posible que algunas señales de entrada no estén disponibles para todos los modelos.
- \* Si no se distribuye desde SuperSign W, WebOS Player muestra NG.
- \* Si dice "Leer" desde el modo IDB, responderá como un tipo de etiqueta PC.

## 02. Selección de entrada (Comando: x b)

Selecciona una señal de entrada.

### Transmisión

(x)(b)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 20: AV  
40: COMPONENTE  
60: RGB  
70: DVI-D (PC)  
80: DVI-D (DTV)  
90: HDMI1 (DTV)  
A0: HDMI1 (PC)  
91: HDMI2 (DTV)  
A1: HDMI2 (PC)  
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)  
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)  
95: OPS/DVI-D (DTV)  
A5: OPS/DVI-D (PC)  
96: HDMI3/DVI-D (DTV)  
A6: HDMI3/DVI-D (PC)  
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)  
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)  
98: OPS (DTV)  
A8: OPS (PC)  
99: HDMI2/OPS (DTV)  
A9: HDMI2/OPS (PC)  
C0: DISPLAYPORT (DTV)  
D0: DISPLAYPORT (PC)  
C1: DISPLAYPORT/USB-C (DTV)  
D1: DISPLAYPORT/USB-C (PC)  
C2: HDMI3 (DTV)  
D2: HDMI3 (PC)  
C3: HDBaseT (DTV)  
D3: HDBaseT (PC)  
E0: SuperSign webOS Player  
E1: Otros  
E2: Multipantalla  
E3: Play via URL (Reproducir vía URL)

## 03. [Aspect Ratio (Relación de Aspecto)] (Comando: k c)

Ajusta la relación de aspecto del monitor.

### Transmisión

(k)(c)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 02: [Full Screen (Pantalla Llena)]  
06: [Original (Por Programa)]

### Reconocimiento

(c)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

- \* La relación de aspecto puede variar dependiendo de la configuración de entrada del modelo.

## 04. [Brightness (Control de brillo)] (Comando: j q)

Establece el brillo del monitor.

### Transmisión

(j)(q)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [Minimum (Mínimo)]  
02: [Medium (Medio)]  
03: [Maximum (Máximo)]  
04: [Auto (Automático)]

### Reconocimiento

(q)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 05. [Picture Mode (Modo de imagen)] (Comando: d x)

Selecciona un modo de imagen.

### Transmisión

(d)(x)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Mall/QSR (Centro comercial/QSR)]  
01: [General]  
02: [Gov./Corp. (Gob./Corp.)]  
03: [Transportation (Transporte)]  
04: [Education (Educación)]  
05: [Expert1 (Experto1)]  
08: [Auto Power Save (Ahorro de energía automático)]  
11: [Calibration (Calibración)]  
12: [Hospital (Hospital)]

### Reconocimiento

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

- \* Es posible que algunos modos de imagen no estén disponibles en todos los modelos.

**06. [Contrast (Contraste)] (Comando: k g)**

Ajusta el contraste de la pantalla.

## Transmisión

(k)(g)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-64: Contraste 0-100

## Reconocimiento

(g)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

**10. [Tint (Tinte)] (Comando: k j)**

Ajusta los tintes de la pantalla.

## Transmisión

(k)(j)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-64: Tinte Rojo 50-Verde 50

## Reconocimiento

(j)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

**07. [Brightness (Brillo)] (Comando: k h)**

Ajusta el brillo de la pantalla.

## Transmisión

(k)(h)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-64: Brillo 0-100

## Reconocimiento

(h)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

**11. [Color Temperature (Temp color)] (Comando: x u)**

Ajusta la temperatura de color de la pantalla.

## Transmisión

(x)(u)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 70-D2: 3200K-13000K

## Reconocimiento

(u)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

**08. [Sharpness (Nitidez)] (Comando: k k)**

Ajusta la nitidez de la pantalla.

## Transmisión

(k)(k)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-32: Nitidez 0-50

## Reconocimiento

(k)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

**12. [Balance] (Comando: k t)**

Ajusta el balance de audio.

## Transmisión

(k)(t)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-64: Izquierda 50-Derecha 50

## Reconocimiento

(t)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

**09. [Color] (Comando: k i)**

Ajusta los colores de la pantalla.

## Transmisión

(k)(i)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-64: Color 0-100

## Reconocimiento

(i)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

**13. [Sound Mode (Modo de Sonido)] (Comando: d y)**

Selecciona un modo de audio.

## Transmisión

(d)(y)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

- Datos 01: [Standard (Estándar)]  
 02: [Music (Música)]  
 03: [Cinema (Cine)]  
 04: [Sports (Deporte)]  
 05: [Game (Juego)]  
 07: [News (Noticias) Clear Voice III (Claridad en la voz)]

## Reconocimiento

(y)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

**14. [Mute on (Silenciar encendido)] (Comando: k e)**

Activa/desactiva el audio.

## Transmisión

(k)(e)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

- Datos 00: [Mute (Silencio)] (Volumen desactivado)  
 01: Silencio desactivado (Volumen activado)

## Reconocimiento

(e)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

**15. Control de volumen (Comando: k f)**

Ajusta el volumen de reproducción.

## Transmisión

(k)(f)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

- Datos 00-64: Volumen 0-100

## Reconocimiento

(f)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

**16. [Current Time (Horario actual)] 1 (año/mes/día) (Comando: f a)**

Ajusta el reloj 1 (año/mes/día) y los valores de hora automática.

## Transmisión

1.(f)(a)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)(Cr)

2.(f)(a)( )(Establecer ID)( )(0)(0)( )(Dato1)(Cr)

1. Cuando se configura el reloj 1 (año/mes/día)

Datos 1 00-: 2010 -

Datos 2 01-0C: enero a diciembre

Datos 3 01-1F: 1-31

\* Los valores mínimo y máximo de Dato1 varían según el año de lanzamiento del producto.

\* Introduzca "fa (Establecer ID) ff" para mostrar las configuraciones de Reloj 1 (año/mes/día).

2. Cuando se configura la hora automática

Datos 1 00: [Auto (Automático)]

01: [Manual]

\* Para ver el valor de la Hora automática, ingrese "fa (Establecer ID) 00 ff".

## Reconocimiento

1.(a)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(x)

2.(a)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(0)(0)(Dato1)(x)

**17. [Current Time (Horario actual)] 2 (hora/minuto/segundo) (Comando: f x)**

Ajusta los valores del reloj 2 (hora/minuto/segundo).

## Transmisión

(f)(x)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)(Cr)

Datos 1 00-17: 00 a 23 horas

Datos 2 00-3B: 00 a 59 minutos

Datos 3 00-3B: 00 a 59 segundos

\* Introduzca "fx (Establecer ID) ff" para ver las configuraciones de Hora 2 (hora/minuto/segundo).

\* Esta función solo está disponible cuando se ha establecido Reloj 1 (año/mes/día).

## Reconocimiento

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(x)

## 18. [No Signal Power Off(15Min) (Apagado sin señal (15 min.))] (Comando: f g)

Configura el monitor para ingresar al modo de Espera automática si no hay señal durante 15 minutos.

### Transmisión

(f)(g)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(g)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

## 19. [No IR Power Off (Apagado sin IR)] (Comando: m n)

Activa el apagado automático cuando no hay señal IR durante 4 horas.

### Transmisión

(m)(n)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

## 20. [Language (Idioma)] (Comando: f i)

Configura el idioma de OSD.

### Transmisión

(f)(i)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: Checo  
01: Danés  
02: Alemán  
03: Inglés  
04: Español (Europa)  
05: Griego  
06: Francés  
07: Italiano  
08: Holandés  
09: Noruego  
0A: Portugués  
0B: Portugués (Brasil)  
0C: Russo  
0D: Finés  
0E: Sueco  
0F: Coreano  
10: Chino (mandarín)  
11: Japonés  
12: Chino (cantonés)  
13: Árabe  
14: Turco

### Reconocimiento

(i)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que algunos idiomas no estén disponibles en todos los modelos.

## 21. Configuraciones de [DEFAULT (PREDETERMINADO)] (Comando: f k)

Permite ejecutar el reinicio.

(Inicializar de pantalla solo se puede realizar en modo de entrada RGB.)

### Transmisión

(f)(k)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Picture Reset (Restablecer imagen)]  
02: [Reset to Initial Settings (Restaurar Configuraciones Iniciales)]

### Reconocimiento

(k)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 22. Temperatura actual (Comando: d n)

Verifica la temperatura actual del producto.

### Transmisión

(d)(n)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos FF: Verificar el estado

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* La temperatura se muestra en formato hexadecimal.

## 23. [Key (Tecla)] (Comando: m c)

Envía un código de tecla para el control remoto de IR.

### Transmisión

(m)(c)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos CÓDIGO\_TECLA\_IR

### Reconocimiento

(c)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Para conocer los códigos de tecla, consulte Códigos IR.

\* Según el modelo, es posible que algunos códigos de tecla no sean compatibles.

\* Es posible que algunos idiomas no estén disponibles en todos los modelos.

**24. Tiempo transcurrido (Comando: d l)**

Muestra el tiempo transcurrido desde que se encendió el monitor.

Transmisión

(d)(l)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos FF: Estado de lectura

Reconocimiento

(l)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Los datos recibidos se muestran en formato hexadecimal.

**25. Verificación de número de serie del producto (Comando: f y)**

Verifica el número de serie del producto.

Transmisión

(f)(y)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos FF: Verificar número de serie del producto

Reconocimiento

(y)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Los datos están en formato ASCII.

**26. [Software Version (Versión de software)] (Comando: f z)**

Verifica la versión de software del producto.

Transmisión

(f)(z)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos FF: Verificar versión de software

Reconocimiento

(z)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

**27. [White Balance (Balance de Blancos)] aumento de rojos (Comando: j m)**

Ajusta el valor de ganancia de rojos en el balance de blancos.

Transmisión

(j)(m)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-FE: Aumento de rojos de 0 a 254

FF: Verifica el valor de aumento de rojos

Reconocimiento

(m)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

**28. [White Balance (Balance de Blancos)] aumento de verdes (Comando: j n)**

Ajusta el valor de ganancia de verdes en el balance de blancos.

Transmisión

(j)(n)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-FE: Aumento de verdes de 0 a 254

FF: Verifica el valor de aumento de verdes

Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

**29. [White Balance (Balance de Blancos)] aumento de azules (Comando: j o)**

Ajusta el valor de ganancia de azules en el balance de blancos.

Transmisión

(j)(o)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-FE: Aumento de azules de 0 a 254

FF: Verifica el valor de aumento de azules

Reconocimiento

(o)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

### 30. [White Balance (Balance de Blancos)] compensación de rojos (Comando: s x)

Ajusta el valor de compensación de rojos en el balance de blancos.

#### Transmisión

(s)(x)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-7F: Compensación de rojos de 0 a 127  
FF: Verifica el valor de compensación de rojos

#### Reconocimiento

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

### 31. [White Balance (Balance de Blancos)] compensación de verdes (Comando: s y)

Ajusta el valor de compensación de verdes en el balance de blancos.

#### Transmisión

(s)(y)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-7F: Compensación de verdes de 0 a 127  
FF: Verifica el valor de compensación de verdes

#### Reconocimiento

(y)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

### 32. [White Balance (Balance de Blancos)] compensación de azules (Comando: s z)

Ajusta el valor de compensación de azules en el balance de blancos.

#### Transmisión

(s)(z)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-7F: Compensación de azules de 0 a 127  
FF: Verifica el valor de compensación de azules

#### Reconocimiento

(z)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

### 33. [Backlight (Luz de Fondo)] (Comando: m g)

Ajusta el brillo de la luz de fondo.

#### Transmisión

(m)(g)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-64: Luz de fondo de 0 a 100

#### Reconocimiento

(g)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

### 34. [SCREEN OFF(PANTALLA APAGADA)] (Comando: k d)

Enciende/apaga la pantalla.

#### Transmisión

(k)(d)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: Pantalla encendida  
01: Apagado de Pantalla

#### Reconocimiento

(d)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 35. [Tile Mode (Modo Mosaico)] (Comando: d d)

Establece el modo de mosaico y los valores para las filas y columnas del mosaico.

#### Transmisión

(d)(d)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-FF: El primer byte - columna de mosaico

El segundo byte - fila de mosaico

\* 00, 01, 10 y 11 significa que el modo mosaico está desactivado.

\* El valor máximo puede cambiar según el modelo.

#### Reconocimiento

(d)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

\* Si modificas los valores de un modelo de Video en Pared, reinícialo para que funcione correctamente.

### 36. [Tile Mode (Modo Mosaico)] verificación (Comando: d z)

Verifica el modo mosaico.

#### Transmisión

(d)(z)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos FF: Verificar el Modo mosaico

#### Reconocimiento

(z)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)  
(x)

Datos 1 00: Modo mosaico apagado

01: Modo mosaico encendido

Datos 2 00-0F: Columna de mosaico

Datos 3 00-0F: Fila de mosaico

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 37. [Tile ID (ID de mosaico)] (Comando: d i)

Establece el valor de la ID de mosaico del producto.

#### Transmisión

(d)(i)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 01-E1: ID de mosaico de 1 a 225

FF: Verifica el ID de mosaico

\* El valor de los datos no puede superar el valor de fila x columna.

#### Reconocimiento

(i)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Si se ingresa un valor que supera el valor de la fila x columna para el parámetro Dato (excepto por 0xFF), Ack se convierte en NG.

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

\* Si modificas los valores de un modelo de Video en Pared, reinícialo para que funcione correctamente.

### 38. [Natural Mode (Modo natural)] (En modo natural) (Comando: d j)

Para mostrar la imagen de manera natural, se omite la parte que normalmente se mostraría en el espacio entre los monitores.

#### Transmisión

(d)(j)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]

01: [On (Encendido)]

#### Reconocimiento

(j)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 39. [DPM] / [DPM (Standby Mode) (DPM (modo de espera))] (Comando: f j)

Establece la función DPM (administración de la alimentación de la pantalla).

#### Transmisión

(f)(j)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]

02: 10 segundos

04: 1 minuto

05: 3 minutos

06: 5 minutos

07: 10 minutos

#### Reconocimiento

(j)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 40. Control remoto/Bloqueo de funcionamiento de tecla local (Comando: k m)

Configura el bloqueo del control remoto/tecla local (frente).

#### Transmisión

(k)(m)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)] (Bloqueo desactivado)

01: [On (Encendido)] (Bloqueo activado)

\* Cuando el monitor está apagado, la tecla de encendido funciona incluso en el modo de bloqueo Encendido (01).

#### Reconocimiento

(m)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 41. [Power On Delay) (Encendido con retraso)] (Comando: f h)

Establece la demora programada cuando se enciende el equipo. (Unidad: Segundos)

#### Transmisión

(f)(h)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-FA: Mín. 0- Máx. 250 (seg)

#### Reconocimiento

(h)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* El valor máximo puede cambiar según el modelo.

## 42. [Fail Over (A prueba de fallos)] modo (Comando: m i)

Selecciona un modo de audio.

### Transmisión

(m)(i)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [Auto (Automático)]  
02: [User Setting (Configuración de Usuario)]

### Reconocimiento

(i)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

## 43. [Fail Over (A prueba de fallos)] Selección de entrada (Comando: m j)

Selecciona una fuente de entrada para recuperación ante fallo.  
(Esta función solo está disponible cuando la opción A prueba de fallos se establece como personalizada.)

### Transmisión

(m)(j)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)( )  
(Dato4) ... ( )(DatoN)(Cr)

Dato1-N (Prioridad de entrada 1-N)  
60: RGB  
70: DVI-D  
90: HDMI1  
91: HDMI2  
92: OPS/HDMI3/DVI-D  
95: OPS/DVI-D  
96: HDMI3/DVI-D  
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D  
98: OPS  
99: HDMI2/OPS  
C0: DISPLAYPORT  
C1: DISPLAYPORT/USB-C  
C2: HDMI3  
C3: HDBaseT

### Reconocimiento

(j)( )(SetID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(Dato4)  
... (DatoN)(x)

- \* Es posible que algunas señales de entrada no estén disponibles en todos los modelos.
- \* El número de datos (N) puede variar según el modelo. (El número de datos depende de la cantidad de señales de entrada admitidas).
- \* Esta característica funciona como la última entrada y es compatible con datos en formato DTV.

## 44. Bloqueo de teclas del control remoto (Comando: t p)

Configura las opciones de la tecla de control remoto del producto.

### Transmisión

(t)(p)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: Desbloquea todas las teclas  
01: Bloquea todas las teclas, excepto la tecla de encendido  
02: Bloquea todas las teclas

### Reconocimiento

(p)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

- \* Cuando el monitor está apagado, la tecla de encendido funciona incluso en el modo de bloqueo de todas las teclas (02).

## 45. [Local Key Operation Lock (Bloqueo de funcionamiento de tecla local)] (Comando: t o)

Configura el funcionamiento de la tecla local del producto.

### Transmisión

(t)(o)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: Desbloquea todas las teclas  
01: Bloquea todas las teclas, excepto la tecla de encendido  
02: Bloquea todas las teclas

### Reconocimiento

(o)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

- \* Cuando el monitor está apagado, la tecla de encendido funciona incluso en el modo de bloqueo de todas las teclas (02).
- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 46. Comprobar estado (Comando: s v)

Comprueba el estado actual de la señal del producto.

### Transmisión

(s)(v)( )(Establecer ID)( )(Dato)( )(FF)(Cr)

Dato	02: Comprueba si hay señal 03: El monitor se encuentra en Modo PM 07: Comprueba si los sensores de temperatura Superior, Inferior y Principal funcionan con normalidad. 09: Velocidad del ventilador 10: Detección RGB OK/NG (detección de fallas en la pantalla) 16: Verifica el valor de humedad 17: Verifica el valor de intensidad de la iluminación 18: Verifica el valor del estado de la inclinación del producto
------	---

### Reconocimiento

(v)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(Dato1)(x)

Dato	02 (cuando se encuentra una señal)
Dato1	00: Sin señal 01: Hay señal
Dato	03 (cuando el monitor se encuentra en Modo PM)
Dato1	00: La pantalla está encendida 01: La pantalla está apagada 02: Activada la opción Apagar pantalla siempre 03: Activada la opción Mantener formato 04: Activada la opción Apagar pantalla y encender luz de fondo
Dato	07 (cuando se verifica si los sensores de temperatura Superior, Inferior y Principal funcionan correctamente)
Dato1	00: Fallas en todos los sensores 01: Superior normal, Inferior con fallas, Principal con fallas 02: Superior con fallas, Inferior normal, Principal con fallas 03: Superior normal, Inferior normal, Principal con fallas 04: Superior con fallas, Inferior con fallas, Principal normal 05: Superior normal, Inferior con fallas, Principal normal 06: Superior con fallas, Inferior normal, Principal normal 07: Todos los sensores de temperatura normales
Dato	10(cuando se ejecuta la Detección de fallos de pantalla)
Dato 1	00: Resultado NG de la Detección de fallos de pantalla 07: El resultado de la Detección de fallos de pantalla es correcto

\* Cuando la detección de fallos de pantalla está apagada o no es compatible, los resultados de la ejecución se muestran "NG".

Dato	16 (para verificar el valor de humedad)
Dato 1	0-100: Lee el valor de humedad relativa de la humedad actual (se indica como un valor hexadecimal).

Dato 17 (para verificar el valor de intensidad de la iluminación)

Dato 1 1-1000: Lee el valor lux de la intensidad de la iluminación actual (se indica como un valor hexadecimal).

Dato 18 (para verificar el valor del estado de la inclinación del producto)

Dato 1	00: 0 grados 01: 90 grados 02: 180 grados 03: 270 grados 04: Caído hacia adelante 05: Caído hacia atrás
--------	--

Dato 09(cuando se verifica la velocidad del ventilador)

### Reconocimiento

(v)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(Dato1\_1)

(Dato1\_2)...(DatoN\_1)(DatoN\_2)(x)

Dato1\_1:00-ff: 1.<sup>a</sup> velocidad de ventilador superior 1 Byte

Dato1\_2: 00-ff: 1.<sup>a</sup> velocidad de ventilador inferior 1 Byte

...

DatoN\_1: 00-ff: N.<sup>a</sup> velocidad de ventilador superior 1 Byte

DatoN\_2: 00-ff: N.<sup>a</sup> velocidad de ventilador inferior 1 Byte

Velocidad de ventilador: Hex 0 ~ 2008 Decimal  
0 ~ 8200

\* El número (N) puede variar según el modelo.

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 47. [Daylight Saving Time (Horario de verano)] (Comando: s d)

Establece la hora del horario de verano.

### Transmisión

(s)(d)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(

(Dato3)( )(Dato4)( )(Dato5)( )(Cr)

Datos 1 00: Apagado (Datos 2-5: FF)

01: Hora de inicio

02: Hora de finalización

Datos 2 01~0C: enero a diciembre

Datos 3 01~06: Semana 1 a 6

\* El valor máximo de (Dato3) puede variar según la fecha.

Datos 4 00~06: (Domingo a sábado)

Datos 5 00~17: 00 a 23 horas

\* Si desea leer las horas de inicio/finalización, ingrese FF para los parámetros (Dato2) through (Dato5).

(Ejemplo 1: sd 01 01 ff ff ff - Verifica la hora de inicio.

Ejemplo 2: sd 01 02 ff ff ff - Verifica la hora de finalización.)

\* Esta característica solo funciona cuando se han establecido Reloj 1 (año/mes/día) y Reloj 2 (hora/minuto/segundo).

### Reconocimiento

(d)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)

(Dato3)(Dato4)(Dato5)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

**48. [PM Mode (Modo PM)] (Comando: s n, 0c)**

Ajusta el modo PM.

## Transmisión

- (s)(n)( )(Establecer ID)( )(0c)( )(Dato)(Cr)
- Datos 00: [Power Off (Apagado)] (Básico)  
 01: [Sustain Aspect Ratio (Sostener relación de aspecto)]  
 02: [Screen Off (Apagado de Pantalla)]  
 03: [Screen Off Always (Siempre apagar pantalla)]  
 04: [Screen Off & Backlight On (Pantalla apagada y luz de fondo encendida)]  
 05: [Network Ready (Red lista)]

## Reconocimiento

- (n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(0c)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

**49. [ISM Method (Método de ISM)] (Comando: j p)**

Selecciona un método ISM.

## Transmisión

- (j)(p)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)
- Datos 02: [Orbiter (Orbitar)]  
 04: [White Wash (Blanquear)]  
 08: [Off (Apagado)]  
 90: [User Image (Imagen de usuario)]  
 91: [User Video (Video de usuario)]

## Reconocimiento

- (p)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

\* "02: [Orbiter (Orbitar)]" no es compatible mientras "91: [User Video (Video de usuario)]" está encendido.

**50. [Network Setting (Configuración de red)]**

## (Comando: s n, 80 u 81 u 82)

Configura la red y los ajustes de DNS.

## Transmisión

- (s)(n)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )  
 (Dato3)( )(Dato4)( )(Dato5)(Cr)

- Datos 1 80: Configura/muestra el modo IP temporal (automático/manual), la máscara de subred y el gateway.  
 81: Configura/muestra la dirección DNS temporal.  
 82: Guarda temporalmente la configuración y muestra información sobre la red actual.

\* Si Dato1 es 80,

- Datos 2 00: Automático  
 01: Manual  
 FF: Muestra el modo IP temporal (automático/manual), la máscara de subred y el gateway.  
 \* Si Dato2 es 01 (Manual),  
 Datos 3 Dirección IP manual  
 Datos 4 Dirección de máscara de subred  
 Datos 5 Dirección de gateway

\* Si Dato1 es 81,

- Datos 2 Dirección DNS  
 FF: Muestra la dirección DNS temporal.

\* Si Dato1 es 82,

- Datos 2 80: Aplica el modo IP temporal (automático/manual), la máscara de subred y el gateway.  
 81: Aplica la dirección DNS temporal.  
 FF: Información sobre la red actual (IP, gateway de subred y DNS)

\* Un ejemplo de configuraciones,

1. Automático: sn 01 80 00

2. Manual: sn 01 80 01 010177223241 255255254000  
 010177222001(IP:10.177.223.241, subred:  
 255.255.254.0, gateway: 10.177.222.1)

3. Lectura de red: sn 01 80 ff

4. Configuración DNS: sn 01 81 156147035018 (DNS:  
 156.147.35.18)

5. Aplicación de la configuración: sn 01 82 80 (aplica el modo de IP guardado (automático/manual), la máscara de subred y el gateway), sn 01 82 81 (aplica el DSN guardado)

\* Cada dirección IP contiene 12 dígitos decimales.

## Reconocimiento

- (n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato)(x)

\* Esta función solo se encuentra disponible para redes por cable.

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 51. [Power On Status (Estado de encendido)] (Comando: t r)

Establece el estado del monitor como encendido.

## Transmisión

(t)(r)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [LST(Last Status) (LST (último estado))]  
01: [STD(Standby) (STD (en espera))]  
02: [PWR(Power On) (PWR (encendido))]

## Reconocimiento

(r)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

## 54. [Time Sync (Tiempo de sincronización)] (Comando: s n, 16)

Establece la sincronización de hora.

## Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(1)(6)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]

\* Esta función solo es válida cuando el monitor está en el modo principal.

\* Esta característica no funciona si no se ha configurado la hora actual.

## Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(1)(6)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 52. [Wake On LAN (Activación de LAN)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (Activación de LAN (modo de espera en red))] cableada (Comando: f w)

Selecciona una opción para Wake On LAN cableada.

## Transmisión

(f)(w)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]

## Reconocimiento

(w)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

## 55. [Contents Sync (Contenidos de sincronización)] (Comando: t g)

Establece la sincronización de contenido.

## Transmisión

(t)(g)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]

## Reconocimiento

(g)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 53. [OSD Rotation (Rotación OSD)] (Comando: t h)

Establece la función de Rotación de pantalla.

## Transmisión

(t)(h)( )(Establecer ID)( )(Dato) (Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: 90 grados  
02: 270 grados  
03: 180 grados

## Reconocimiento

(h)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 56. [LAN Daisy Chain (Conexión encadenada LAN)] (Comando: s n, 84)

Activa/desactiva la LAN en cadena.

## Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(4)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]

## Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(4)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 57. [External Input Rotation (Rotación de entrada externa)] (Comando: s n, 85)

Establece la función de Rotación de entrada externa.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(5)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]

01: 90 grados

02: 270 grados

03: 180 grados

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(5)(Dato)(x)

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 60. [Brightness Scheduling (Programación de brillo)] modo (Comando: s s)

Establece la programación de brillo.

### Transmisión

(s)(s)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)

(Cr)

Datos 1

1. f1 a f6 (lectura de datos)

F1: Lee los datos de la primera Programación de brillo

F2: Lee los datos de la segunda Programación de brillo

F3: Lee los datos de la tercera Programación de brillo

F4: Lee los datos de la cuarta Programación de brillo

F5: Lee los datos de la quinta Programación de brillo

F6: Lee los datos de la sexta Programación de brillo

2. FF: Lee todas las listas almacenadas

3. e1 a e6 (elimina un índice), e0 (elimina todos los índices)

E0: Elimina todas las programaciones de brillo

E1: Elimina la primera Programación de brillo

E2: Elimina la segunda Programación de brillo

E3: Elimina la tercera Programación de brillo

E4: Elimina la cuarta Programación de brillo

E5: Elimina la quinta Programación de brillo

E6: Elimina la sexta Programación de brillo

4. 00 a 17: 00 a 23 horas

Datos 2 00-3B: 00 a 59 minutos

Datos 3 00-64: Luz de fondo de 0 a 100

- \* Para leer o borrar una programación de brillo que haya configurado, (Dato2)(Dato3) deben configurarse en FF.

- \* Si quiere leer todas las programaciones de brillo configuradas a través de FF, no ingrese ningún valor en (Dato2)(Dato3).

- \* Cuando recupere los elementos de la lista Programación de brillo establecida a través de FF, OK se reconocerá (ACK) incluso si no hay una lista guardada.

Ej.1: ss 01 f1 ff ff – Lee el primer dato del índice en Programación de brillo.

Ej.2: ss 01 ff - Lee todos los índices en Programación de brillo.

Ej.3: ss 01 e1 ff ff – Borra el primer dato del índice en Programación de brillo.

Ej.4: ss 01 07 1E 46 - Agrega una programación cuyo horario es 07:30 y cuya luz de fondo es 70.

### Reconocimiento

(s)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)

(x)

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 58. [Beacon (Baliza)] (Comando: s n, 88)

Activa/desactiva la baliza.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(8)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]

01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(8)(Dato)(x)

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 59. [Brightness Scheduling (Programación de brillo)] modo (Comando: s m)

Selecciona un modo para la programación de brillo.

### Transmisión

(s)(m)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]

01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(m)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

- \* Esta característica no funciona si no se ha configurado la hora actual.

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 61. [Multi Screen (Pantalla múltiple)] modo y entrada (Comando: x c)

Guarda y controla los modos y las entradas de multipantalla.

### Transmisión

(x)(c)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)( )(Dato4)( )(Dato5)( )(Cr)

Datos 1 (Establece el modo multipantalla)  
 10: PIP  
 22: PBP2  
 23: PBP3  
 24: PBP4  
 25: PBP3 (1:2:1)

Datos 2 (Establece la entrada principal de la multipantalla)

Datos 3 (Establece la entrada secundaria 1 de la multipantalla)

Datos 4 (Establece la entrada secundaria 2 de la multipantalla)

Datos 5 (Establece la entrada secundaria 3 de la multipantalla)

80: DVI-D  
 90: HDMI1  
 91: HDMI2  
 92: OPS/HDMI3/DVI-D  
 95: OPS/DVI-D  
 96: HDMI3/DVI-D  
 97: HDMI3/HDMI2/DVI-D  
 98: OPS  
 99: HDMI2/OPS  
 C0: DISPLAYPORT  
 C1: DISPLAYPORT/USB-C  
 C2: HDMI3  
 C3: HDBaseT

### Reconocimiento

(c)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)( )(Dato1)(Dato2)( )(Dato3)(Dato4)(Dato5)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

\* Solo funcionan los modos de entrada admitidos por el modelo.

\* Esta característica funciona como la última entrada y es compatible con datos en formato DTV.

\* Cuando se realiza la operación de Lectura, se muestra 00 si no corresponde a una entrada externa.

## 62. [Aspect Ratio (Relación de Aspecto) ] (Multi-pantalla) (Comando: x d)

Controla la relación de aspecto de la multipantalla.

### Transmisión

(x)(d)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)(Cr)

Datos 1 01: Controla la entrada principal  
 02: Controla la entrada Sub1  
 03: Controla la entrada Sub2  
 04: Controla la entrada Sub3

Datos 2 00: Pantalla completa  
 01: Original

### Reconocimiento

(d)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 63. [SCREEN OFF(PANTALLA APAGADA)] (Multi-pantalla) (Comando: x e)

Enciende/apaga cada pantalla en Multipantalla.

### Transmisión

(x)(e)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)(Cr)

Datos 1 01: Controla la entrada principal  
 02: Controla la entrada Sub1  
 03: Controla la entrada Sub2  
 04: Controla la entrada Sub3

Datos 2 00: Pantalla encendida  
 01: Apagado de Pantalla

\* Esta función es válida cuando se está ejecutando la aplicación Multipantalla.

\* Esta función no es válida cuando no hay señal.

### Reconocimiento

(e)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 64. [Screen Off Always (Siempre apagar pantalla)] (Comando: s n, Od)

Si activa la función de pantalla siempre apagada, el monitor entra al modo de apagado de pantalla, independientemente de que el modo PM esté activado o no.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(O)(d)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]  
 01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(O)(d)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 65. Detener video (Comando: k x)

Controla Detener video.

### Transmisión

(k)(x)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

- Datos 00: La función Detener video está activada.  
01: La función Detener video está desactivada.

\* Esta función solo es válida en el modo de entrada única.

### Reconocimiento

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 66. [Wake On LAN (Activación de LAN)] / [Wake On LAN (Networked Standby Mode) (Activación de LAN (modo de espera en red))] inalámbrica (Comando: s n, 90)

Establece la función de Wake-on-LAN inalámbrica.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(0)( )(Dato)(Cr)

- Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(0)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 67. [OSD Lock (OSD bloqueado)] (Comando: k l)

Permite establecer el bloqueo OSD.

### Transmisión

(k)(l)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

- Datos 00: OSD bloqueado  
01: Permite desbloquear el bloqueo OSD

### Reconocimiento

(l)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

## 68. [HDMI IT Content (Contenido HDMI IT)] (Comando: s n, 99)

Establece automáticamente el modo de imagen según los datos HDMI.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(9)( )(Dato)(Cr)

- Datos 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(9)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 69. [Holiday Setting (Configuración de feriado)] (Comando: s n, 9b)

Permite establecer las vacaciones.

### Transmisión

1. (s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(b)( )

(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)( )

(Dato4)( )(Dato5)( )(Dato6)(Cr)

2. (s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(b)( )(Dato1)( )(Dato2)

(Cr)

3. (s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(b)( )(Dato1)(Cr)

### 1. Configuración de vacaciones

Datos 1 Año de inicio

00:- 2010-

Datos 2 Mes de inicio

01 - 0c: enero a diciembre

Datos 3 Fecha de inicio

01 - 1F: 01-31

Datos 4 Por cuánto tiempo desde el año/mes/fecha de inicio

01 a 07: de 1 a 7 días

Datos 5 Repetición

00: Ninguno

01: Cada mes

02: Cada año

Datos 6 Repite la programación por fecha/día de la semana.

01: Por fecha.

02: Por día de la semana.

\* Los valores mínimo y máximo de Dato1 varían según el año de lanzamiento del producto.

\* Se puede ingresar un valor para (Dato 6) solo cuando se haya establecido un valor para (Dato 5) (cada año o cada mes).

### 2. Verificación de una programación

Datos 1 Permite seleccionar la programación deseada.

F1: Lee la primera programación

F2: Lee la segunda programación

F3: Lee la tercera programación

F4: Lee la cuarta programación

F5: Lee la quinta programación

F6: Lee la sexta programación

F7: Lee la séptima programación

Datos 2

FF

3. Deleting a Schedule (Eliminación de una programación)

- E0: Borra todas las programaciones de feriado
- E1: Borra la primera programación de feriado
- E2: Borra la segunda programación de feriado
- E3: Borra la tercera programación de feriado
- E4: Borra la cuarta programación de feriado
- E5: Borra la quinta programación de feriado
- E6: Borra la sexta programación de feriado
- E7: Borra la séptima programación de feriado

\* Esta característica no funciona si no se ha configurado la hora actual.

**Reconocimiento**

1. (n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(b)(  
(Dato1)(Dato2)(Dato3)(Dato4)(Dato5)(Dato6)(x))
2. (n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(b)(f)(1-7)  
(Dato1)(Dato2)(Dato3)(Dato4)(Dato5)(Dato6)(x)
3. (n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(b)(Dato1)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

**70. [UPnP] (Comando: s n, 9c)**

Establece el modo UPnP.

**Transmisión**

- |  |
|--|
| (s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(c)( )(Dato)(Cr) |
| Datos 00: [Off (Apagado)]                      |
| 01: [On (Encendido)]                           |

**Reconocimiento**

- |  |
|--|
| (n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(c)(Dato)(x) |
|--|

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

\* Si se cambia el modo UPnP, se produce un reinicio.

**71. [Home Dashboard Lock (Tablero inicial bloqueado)] (Comando: s n, 9d)**

Permite establecer el bloqueo de panel de inicio.

**Transmisión**

- |  |
|--|
| (s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(d)( )(Dato)(Cr) |
| Datos 00: Tablero inicial desbloquear          |
| 01: Tablero inicial bloqueado                  |

**Reconocimiento**

- |  |
|--|
| (n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(d)(Dato)(x) |
|--|

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

**72. [USB Lock (USB bloqueado)] (Comando: s n, 9e)**

Permite establecer el bloqueo USB.

**Transmisión**

- |  |
|--|
| (s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(e)( )(Dato)(Cr) |
| Datos 00: USB desbloquear                      |
| 01: USB bloqueado                              |

**Reconocimiento**

- |  |
|--|
| (n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(e)(Dato)(x) |
|--|

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 73. [Wi-Fi Lock (Wi-Fi bloqueado)] (Comando: s n, 9f)

Permite establecer el bloqueo de Wi-Fi.

#### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(f)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: Wi-Fi desbloquear

01: Wi-Fi bloqueado

#### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(f)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 74. [Screen Share Lock (ScreenShare bloqueado)] (Comando: s n, a0)

Permite establecer el bloqueo de compartir pantalla.

#### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(0)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: Screen Share Desbloquear

01: Screen Share bloqueado

#### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(0)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

\* Si cambia al modo Screen Share bloqueado, se reiniciará.

### 75. Consulte [Backup via Storage (Copia de seguridad mediante almacenamiento)] (Comando: s n, a1)

Permite establecer la copia de seguridad a través de almacenamiento.

#### Transmisión

1. (s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(1)( )(Dato1)(Cr)

2. (s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(1)( )(Dato1)(Dato2)(Cr)

1. Desactivación de la copia de seguridad a través de almacenamiento.

Datos 1 00: Apagado

2. Configuración de copia de seguridad a través de almacenamiento a automático.

Datos 1 01: Automático

Datos 2 01: 30 minuto

02: 1 hora

03: 2 Horas

04: 3 Horas

3. Configuración de copia de seguridad a través de almacenamiento a manual.

Datos 1 02: Manual

4. Configuración de copia de seguridad a través de almacenamiento a contenido de SuperSign.

Datos 1 03: Contenido SuperSign

5. Establecer en Aplicación SI/Reproducir vía URL

Dato 1 04: [SI App / Play vía URL (Aplicación SI/ Reproducir vía URL)]

#### Reconocimiento

1. (n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(1)(Dato1)(x)

2. (n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(1)(Dato1)(Dato2)

(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 76. [Digital Audio Input (Entrada de audio digital)] (Comando: s n, a2)

Establece la entrada de audio digital.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(2)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: Digital

01: Análogo

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(2)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 79. [Natural Size (Tamaño natural)] (Comando: s n, a5)

Establece la función Tamaño natural.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(5)( )(Dato)(Cr)

Datos 00-64: Tamaño natural 0 a 100

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(5)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 77. [Booting Logo Image (Iniciar imagen de logotipo)] (Comando: s n, a3)

Establece el arranque de la imagen de logotipo.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(3)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]

01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(3)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 80. Reproducir Archivos de medios guardados (Comando: s n, a8)

Reproduce archivos de media guardados en el almacenamiento interno. Medios de almacenamiento interno: videos e imágenes almacenados en el almacenamiento interno del monitor después de haber sido exportados mediante el reproductor de administración de contenido.

\* No corresponde: contenido de plantillas, contenido de SuperSign y contenido de la lista de reproducción.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(8)( )(Dato)(Cr)

Datos 01: Reproducir

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(8)( )(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 78. [SoftAP] (Comando: s n, a4)

Establece el modo SoftAP.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(4)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]

01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(4)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 81. [No Signal Image (Imagen sin señal)] (Comando: s n, a9)

Establece la función Imagen sin señal.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(9)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]

01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(9)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 82. [Audio Out (Salida de audio)] (Comando: s n, aa)

Establece la Salida de audio en Apagado/Variable/Fijo.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(a)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Off (Apagado)]

01: [Variable]

02: [Fixed (Fijo)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(a)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 83. [DPM Wake Up Control (Control de activación de DPM)] / [DPM (Standby Mode) Wake Up Control (Control del despertador DPM (modo de espera))] (Comando: s n, Ob)

Controla la configuración de Control de despertador DPM.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(0)(b)( )(Dato)(Cr)

Datos 00: [Clock (Reloj)]

01: [Clock+Dato (Reloj+SEÑAL)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(0)(b)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 84. Comprobación de falla del [Fan (Ventilador)] (Comando: d w)

Comprueba el mal funcionamiento del ventilador.

### Transmisión

(d)(w)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Datos FF: Estado de lectura

### Reconocimiento

(w)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(x)

Datos 1 00: Falla del ventilador

01: Ventilador normal

Datos 2 00: 0 falla (Ventilador normal)

01: 1 falla

02: 2 fallas

03: 3 fallas

04: 4 fallas

05: 5 fallas

06: 6 fallas

07: 7 fallas

08: 8 fallas

09: 9 fallas

0A: 10 fallas

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 85. [Apply to all inputs (Aplicar a todas las entradas)] (Comando: s n, 52)

Aplica el modo de video el valor inferior de entrada actual al mismo valor de video de todas las entradas.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(5)(2)( )(Dato)(Cr)

Datos 01: Aplicar

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(5)(2)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

\* Luego de aplicar algunos comandos no funcionan por cierto período de tiempo.

## 86. Programación de [Timer Power On (Temporizador de Encendido)] (Comando: f d)

Establece la configuración de temporizador de encendido.

### Transmisión

(f)(d)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)

(Cr)

### Datos 1

1. f1h a f7h (lectura de datos)

F1: Lee los datos del primer temporizador de encendido

F2: Lee los datos del segundo temporizador de encendido

F3: Lee los datos del tercer temporizador de encendido

F4: Lee los datos del cuarto temporizador de encendido

F5: Lee los datos del quinto temporizador de encendido

F6: Lee los datos del sexto temporizador de encendido

F7: Lee los datos del séptimo temporizador de encendido

2. e1h a e7h (elimina un índice), e0h (elimina todos los índices)

E0: Borrar todos los temporizadores de encendido

E1: Borrar el primer temporizador de encendido

E2: Borrar el segundo temporizador de encendido

E3: Borrar el tercer temporizador de encendido

E4: Borrar el cuarto temporizador de encendido

E5: Borrar el quinto temporizador de encendido

E6: Borrar el sexto temporizador de encendido

E7: Borrar el séptimo temporizador de encendido

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

3. 01h a 0ch (configuración de días de temporizador de encendido)  
 02: Repetir diariamente  
 03: Repetir de lunes a viernes  
 04: Repetir de lunes a sábado  
 05: Repetir de sábado a domingo  
 06: Repetir el domingo  
 07: Repetir el lunes  
 08: Repetir el martes  
 09: Repetir el miércoles  
 0A: Repetir el jueves  
 0B: Repetir el viernes  
 0C: Repetir el sábado  
 Datos 2 00-17:00 a 23 horas  
 Datos 3 00-3B:00 a 59 minutos

\* Para leer o borrar un temporizador de encendido establecido, (Dato2)(Dato3) se deben configurar en FFH.

Ejemplo 1: fd 01 f1 ff ff lee el primer dato de índice en el temporizador de encendido.

Ejemplo 2: fd 01 e1 ff ff lee el primer dato de índice en el temporizador de encendido.

Ejemplo 3: fd 01 04 02 03 establece el temporizador de encendido en lunes a sábado 02:03.

\* Esta característica solo funciona cuando se han establecido Reloj 1 (año/mes/día) y Reloj 2 (hora/minuto/segundo).

#### Reconocimiento

(d)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)

## 87. Programación de [Time to OFF (Hora de APAGADO)] (Comando: f e)

Establece la configuración de temporizador de apagado.

#### Transmisión

(f)(e)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)

#### Datos 1

1. f1h a f7h (lectura de datos)

F1: Lee los datos del primer temporizador de apagado

F2: Lee los datos del segundo temporizador de apagado

F3: Lee los datos del tercer temporizador de apagado

F4: Lee los datos del cuarto temporizador de apagado

F5: Lee los datos del quinto temporizador de apagado

F6: Lee los datos del sexto temporizador de apagado

F7: Lee los datos del séptimo temporizador de apagado

2. e1h a e7h (elimina un índice), e0h (elimina todos los índices)

E0: Borrar todos los temporizadores de apagado

E1: Borrar el primer temporizador de apagado

E2: Borrar el segundo temporizador de apagado

E3: Borrar el tercer temporizador de apagado

E4: Borrar el cuarto temporizador de apagado

E5: Borrar el quinto temporizador de apagado

E6: Borrar el sexto temporizador de apagado

E7: Borrar el séptimo temporizador de apagado

3. 01h a 0ch (configuración de días de temporizador de apagado)

02: Repetir diariamente

03: Repetir de lunes a viernes

04: Repetir de lunes a sábado

05: Repetir de sábado a domingo

06: Repetir el domingo

07: Repetir el lunes

08: Repetir el martes

09: Repetir el miércoles

0A: Repetir el jueves

0B: Repetir el viernes

0C: Repetir el sábado

Datos 2 00-17:00 a 23 horas

Datos 3 00-3B:00 a 59 minutos

\* Para leer o borrar un temporizador de apagado establecido, (Dato2)(Dato3) se deben configurar en FFH.

Ejemplo 1: fe 01 f1 ff ff lee el primer dato de índice en el temporizador de apagado.

Ejemplo 2: fe 01 e1 ff ff lee el primer dato de índice en el temporizador de apagado.

Ejemplo 3: fe 01 04 02 03 establece el temporizador de apagado en lunes a sábado 02:03.

\* Esta característica solo funciona cuando se han establecido Reloj 1 (año/mes/día) y Reloj 2 (hora/minuto/segundo).

#### Reconocimiento

(e)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)

## 88. Control LCIN008 (Comando: s n, b8)

Controla el dispositivo LCIN008.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(b)(8)( )(Dato1)(Dato2)(Cr)

Dato 0 00: Energía LCIN008

01: Brillo LCIN008

Dato 2

1. Para la energía

0 x 00: Apagado

0 x 01: Encendido

2. Para el brillo

0 x ff: Lectura

0 x 00 ~ 0 x 64: Aplica un valor configurado

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(b)(8)(Dato1)(Dato2)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

\* Luego de aplicarlo, los otros comandos no funcionan por un cierto período.

## 91. Cambiar Establecerid (Comando: j x)

Cambia y verifica Establecerid.

1. Cuando se trata de un modelo general LED

### Transmisión

(j)(x)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)(Cr)

Dato1 Dato2: 00 01 ~ 03 e8 (1~1000)

### Reconocimiento

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(x)

2. Cuando se trata de otro modelo (de solo lectura)

### Transmisión

(j)(x)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato FF: Verificar el valor de Establecerid

El valor que se muestra se indica como un valor de números hexadecimales que corresponden al valor del código ASCII.

(Resultado cuando Establecerid es 1: x 01 OK31x

Resultado cuando Establecerid es 1000: x 3e8 OK31303030x)

### Reconocimiento

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

\* Funciona incluso si Establecerid no coincide.

## 89. [Transfer Control (Transferir control)] (Comando: s n, cb)

Transfiere el comando a RS232C fuera.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(b)( )(Dato)(Cr)

Datos Datos que salen a RS232C fuera

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(c)(b)(Dato)(x)

Dato Valor de respuesta del Dato transferido a la salida RS232C

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

\* Luego de aplicarlo, los otros comandos no funcionan por un cierto período.

## 92. [Gamma (Gamma)] (Comando: s n, ad)

Establece el modo gamma.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(d)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: [low (bajo)][1.9]

01: [Medium (Medio)][2.2]

02: [High1 (Alta 1)][2.4]

03: [High2 (Alta 2)][BT.1886]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(d)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 90. [Multichannel (Multicanal)] (Comando: s n, 76)

Cambia el canal.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(7)(6)( )(Dato)(Cr)

Dato 01 - 09: Canal para cambiar a

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(7)(6)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 93. [Black Level (Nivel de Negro)] (Comando: s n, ae)

Establece el modo Nivel Negro.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(e)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Bajo

01: Alto

02: Auto

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(e)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

#### 94. [UHD Deep Color (UHD Color Profundo)] (Comando: sn, af)

Establece el modo UHD Deep Color para cada entrada.

## Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(f)( )(Dato1)( )(Dato2)(Cr)

Dato1	70: DVI-D 90: HDMI1 91: HDMI2 92: OPS/HDMI3/DVI-D 95: OPS/DVI-D 96: HDMI3/DVI-D 97: HDMI3/HDMI2/DVI-D 98: OPS 99: HDMI2/OPS C0: DISPLAYPORT C1: DISPLAYPORT/USB-C C2: HDMI3 C3: HDBaseT
Dato2	00: [Off (Apagado)] 01: [On (Encendido)]

## Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(f)(Dato1)(Dato2)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

#### 95. [Sync Mode (Modo de sincronización)] (Comando: s n, b0)

Establece el modo de sincronización.

## Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(b)(0)( )(Dato)(Cr)

Dato	00: [Slave Mode (Modo esclavo)] 01: [Master Mode (Modo maestro)]
------	---

## Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(b)(0)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

#### 96. [Input Manager (Administrador de Entrada)] (Comando: s n, b1)

Establece las etiquetas por entrada.

## Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(b)(1)( )(Dato1)( )(Dato2)(Cr)

Dato1	90: HDMI1 91: HDMI2 92: OPS/HDMI3/DVI-D 95: OPS/DVI-D 96: HDMI3/DVI-D 97: HDMI3/HDMI2/DVI-D 98: OPS 99: HDMI2/OPS C0: DISPLAYPORT C1: DISPLAYPORT/USB-C C2: HDMI3 C3: HDBaseT
Dato2	00: DTV 01: PC

## Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(b)(1)(Dato1)(Dato2)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

#### 97. [PC/OPS Power Control (Control encendido PC / OPS)] (Comando: s n, 8b)

Establece el modo de control de potencia OPS / PC.

## Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(b)( )(Dato)(Cr)

Dato	00: [Disable (Deshabilitado)] 01: [Sync(On) (Sincronización (encendida))] 02: [Sync(On/Off) (Sincronización (encendida/apagada))]
------	---

## Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(b)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

#### 98. [LED Local Dimming (Atenuación local de LED)] (Comando: s n, c1)

Establece la [LED Local Dimming (Atenuación local de LED)].

(Una función para establecer la Atenuación local de LED en un subítem en [Settings (Configuración)] → [Display (Pantalla)] → [Expert Controls (Controles Experto)])

## Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(1)( )(Dato)(Cr)

Dato	00: [Off (Apagado)] 01: [On (Encendido)]
------	---

## Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(c)(1)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 99. [Scan Inversion (Inversión de escaneo)] (Comando: s n, 87)

Controla el estado de encendido/apagado de la Inversión de escaneo.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(7)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado  
01: Encendido

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(7)(Dato)(x)

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.
- \* Si modificas los valores de un modelo de Video en Pared, reinícialo para que funcione correctamente.

## 100. [Frame Control (Control del marco)] (Comando: s n, b7)

Administra el Control del marco.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(b)(7)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado  
01: Encendido

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(b)(7)(Dato)(x)

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.
- \* Si modificas los valores de un modelo de Video en Pared, reinícialo para que funcione correctamente.

## 101. [Average Picture Level Auto Control (Control automático de Average Picture Level)] (Comando: s n, be)

Establece el Control automático de Average Picture Level.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(b)(e)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(b)(e)(Dato)(x)

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 102. Leer valor de brillo (Comando: m u)

Verifica el valor de brillo.

### Transmisión

(m)(u)( )(Establecer ID)( )(FF)(Cr)

### Reconocimiento

(u)( )(SetID (Establecer ID))( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(Dato4)(Dato5)(Dato6)(Dato7)(x)

Dato 1 00-64: Luz de fondo PWM figura 0-100  
Dato 2 00-ff: La parte superior de 1 byte del valor medido por el CA210.  
Dato 3 00-ff: La parte inferior de 1 byte del valor medido por el CA210.  
La medida del CA210 es hexadecimal: 0000-ffff, Decimal: 0 - 65535

Dato 4 00-ff: La parte superior de 1 byte del valor medido por el BLU 1.

Dato 5 00-ff: La parte inferior de 1 byte del valor medido por el BLU 1

Dato 6 00-ff: La parte superior de 1 byte del valor medido por el BLU 2

Dato 7 00-ff: La parte inferior de 1 byte del valor medido por el BLU 2

La medida del BLU es hexadecimal: 0000-ffff, Decimal: 0 - 65535

- \* La medida del CA210 se ingresa como "Calibración" cuando el producto sale de la fábrica. Antes de la calibración es Predeterminado 0.

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 103. [Screen Fault Detection (Detección de fallos de pantalla)] (Comando: t z)

Establece la función de detección de fallas de pantalla.

### Transmisión

(t)(z)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: [Off (Apagado)]  
01: [On (Encendido)]

### Reconocimiento

(z)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

## 104. [Stereo Mode (Modo estéreo)] (Comando: s n, c2)

Controla el Modo estéreo.

### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(2)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Izquierda/derecha  
01: Izquierda/izquierda  
02: Derecha/derecha

### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(c)(2)(Dato)(x)

- \* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 105. [HDR Picture Mode (Modo de imagen HDR)] (Comando: s n, c4)

Selecciona el Modo de imagen HDR.

#### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(4)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Mall/QSR

01: General

02: Gob./Corp.

04: Educación

#### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(c)(4)(Dato)(x)

\* Según el modelo, es posible que algunos modos de imagen no sean compatibles.

\* Solo funciona cuando el contenido de HDR está en ejecución.

### 108. [USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)] (Comando: s n, c3)

Establece USB2 to HDBaseT.

#### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(3)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: [Off (Apagado)]

01: [On (Encendido)]

#### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(c)(3)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 106. [Dynamic Tone Mapping (Mapeo de tono dinámico)] (Comando: s n, c5)

Selecciona el Mapeo de tono dinámico.

#### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(5)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: [Off (Apagado)]

01: [On (Encendido)]

#### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(c)(5)(Dato)(x)

\* Según el modelo, es posible que algunos modos de imagen no sean compatibles.

\* Solo funciona cuando el contenido de HDR está en ejecución.

### 109. [Change Password (Cambiar contraseña)] (Comando: s n, a7)

Cambia la contraseña.

#### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(7)( )(Dato1)(Dato2)

(Dato3)(Dato4)(Dato5)(Dato6)( )(Dato7)(Dato8)

(Dato9)(Dato10)(Dato11)(Dato12)(Cr)

Dato 1-6 : 0-9(Contraseña establecida anteriormente)

Dato 7-12 : 0-9(Contraseña nueva)

#### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(7)( )(Dato1)(Dato2)

(Dato3)(Dato4)(Dato5)(Dato6)( )(Dato7)(Dato8)

(Dato9)(Dato10)(Dato11)(Dato12)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 107. [LED Local Dimming (Atenuación local de LED)] (Comando: s n, c6)

Establece la Atenuación local de LED.

(Una función para establecer la Atenuación local de LED en un subitem debajo de [Settings (Configuración)] → [Display (Pantalla)] → [Picture Mode (Modo de Imagen)] → [Picture Options (Opciones de Imagen)])

#### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(6)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: [Off (Apagado)]

01: [low (bajo)]

02: [Medium (Medio)]

03: [High (Alto)]

#### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(c)(6)(Dato)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

### 110. [Brightness Range Adjustment (Ajuste del rango de brillo)] (Comando: s n, ab)

Ajusta el rango de brillo.

#### Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(b)( )(Dato1)( )(Dato2)(Cr)

Dato 1 00: Control de brillo mínimo

01: Control de brillo máximo

Dato 1 00-64: Control del rango

#### Reconocimiento

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(b)(Dato1)(Dato2)(x)

\* Es posible que esta función no esté disponible para todos los modelos.

\* El dato 2 solo admite valores hexadecimales que sean múltiplos de 5.

\* El rango del valor del brillo mínimo no puede superar el rango de brillo máximo, y el rango del valor del brillo máximo no puede ser menor que el rango de brillo mínimo.

**111. [Color Calibration (Calibración de color)]  
(Comando: s n, d6)**

Selecciona la calibración de color.

**Transmisión**

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(d)(6)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado

01: Encendido

**Reconocimiento**

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(d)(6)(Dato)(x)

\* Es posible que no sea compatible según el modelo.

**112. [Quiet Mode (Modo Silencioso)]****(Comando: s n, c7)**

Selecciona el Modo Silencioso.

**Transmisión**

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(7)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado

01: Encendido

**Reconocimiento**

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(c)(7)(Dato)(x)

\* Es posible que no sea compatible según el modelo.

