


FRIGIDAIRE

Primeros pasos
con su

frigorífico de dos
puertas verticales



Antes de comenzar



Antes de poner en marcha el frigorífico
Retire los residuos de cinta y adhesivo de las superficies antes de encender el refrigerador. Elija un lugar que esté cerca de una toma de corriente que tenga conexión a tierra, y deje suficiente espacio para que la instalación sea fácil, para una adecuada circulación y para las tuberías y conexiones eléctricas. Después de retirar todos los materiales del paquete, limpie el interior de su frigorífico antes de usarlo. Vea la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA** en su Manual de uso y cuidado.

Configura tus controles
Ajustar el control del refrigerador cambiará la temperatura en ambos compartimentos. El control del congelador se puede dejar en el ajuste predeterminado de fábrica (*Recomendado) o ajustarse como se desee.

Para mantener la temperatura, un ventilador hace circular el aire en los compartimientos del refrigerador y del congelador. Para una buena circulación, no bloquee las salidas de aire frío con alimentos.

Usted tiene el control



Su controles
El uso de su refrigerador comienza con solo ajustar sus controles. Ajuste el control en pequeños incrementos, permitiendo que la temperatura se estabilice.

Control del frente de la puerta



- Cube**
(Cubo)

Presione el botón **Cube** (Cubo) para obtener hielo en cubos.
- Crush**
(Moler)

Presione el botón **Crush** (Moler) para obtener hielo molido.
- Light**
(Luz)

Presione el botón de la luz para encender la luz del dispensador.
- Ice Maker**
(Máquina de hielo)

Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar la máquina de hielo.
- Water**
(Agua)

Para operar el dispensador de agua, presione un vaso contra la paleta dispensadora de **Water** (Agua). El agua dispensada no está fría. Para agua más fría, agregue hielo picado o cubitos antes de dispensar agua.
- Water Filter Status**
(Estado del filtro de agua)

Cuando sea necesario pedir un nuevo filtro de agua, la interfaz del usuario de la puerta lateral cambia por el Estado del pedido. Cuando necesite reemplazar el filtro de agua, el control interno cambiará al estado de reemplazo rojo y el control frontal mostrará **Replace Water Filter** (Reemplazar el filtro de agua).
- Air Filter Status**
(Estado del filtro de aire)*

Cuando sea necesario pedir un nuevo filtro de aire, la interfaz del usuario de la puerta lateral cambia por el Estado del pedido. Cuando necesite reemplazar el filtro de aire, el control interno cambiará al estado de reemplazo rojo y el control frontal mostrará **Replace Air Filter** (Reemplazar el filtro de aire).


*Solo en algunos modelos

Interfaz de usuario interior


Vista del
Modo activo



Vista del
Modo inactivo

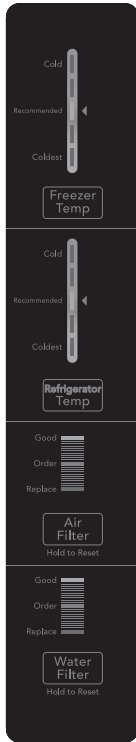

Vista del Modo
Sleep (Reposo)

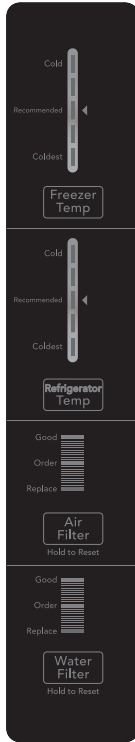

La pantalla está equipada con un modo de suspensión e inactivo para evitar cambios accidentales en la configuración de la unidad durante la apertura y cierre de las puertas. Cuando ambas puertas están cerradas, la pantalla se encuentra en modo de suspensión. Cuando se abre una de las puertas primero, la pantalla se encuentra en modo de inactivo en donde todos los ajustes actuales son visibles pero están atenuados.

Al presionar cualquier botón en la pantalla, ésta se activa y se escucha un tono. A continuación se encienden todos los ajustes. Toque la pantalla nuevamente para cambiar cualquier ajuste.

Si no se presiona ningún botón en un lapso de 10 segundos mientras alguna de las puertas está abierta, la pantalla vuelve por defecto al modo inactivo.

Cuidado rápido




Un poco de cuidado proporciona grandes resultados

Mantener su refrigerador limpio mantiene su apariencia y mantiene la frescura.



Sé gentil

Limpie con agua templada y jabón suave. En el caso de los modelos de acero inoxidable únicamente, utilice el limpiador de acero inoxidable Frigidaire **ReadyClean™**.



PureAir Ultra II™ Filtro de aire (algunos modelos)

Nuestra tecnología de carbono activo **PureAir Ultra II** del filtro de aire optimiza la reducción de olores del refrigerador. Vea **REEMPLAZO DEL FILTRO** en su Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre pedidos.



PurePour™ Filtro de agua

Cambie su filtro de agua cada 6 meses para garantizar un agua segura y de excelente sabor. **Water Filter Status** (Estado del filtro de agua) en el control frontal le pide que reemplace el filtro después de que una cantidad estándar de agua (125 gal/453 para un filtro de agua Frigidaire **PurePour**) fluyó por el sistema.



PAULTRA2

FPPWFU01

Preguntas más frecuentes

Mi refrigerador está haciendo sonidos desconocidos. ¿Esto es normal?

Su nueva unidad de alta eficiencia puede introducir sonidos desconocidos. Estos sonidos normalmente indican que su electrodoméstico está funcionando correctamente. Consulte la sección **SONIDOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO** en su Manual de uso y cuidado para obtener más información.

¿Por qué mi refrigerador funciona la mayor parte del tiempo?

Los refrigeradores de hoy están diseñados con un compresor de velocidad variable para ser más eficientes energéticamente que los modelos anteriores. Esto significa que reaccionan rápidamente a las fluctuaciones de temperatura y hace circular aire frío según su uso y la temperatura ambiente.

¿Qué debo hacer si mi fábrica de hielo no produce hielo en mi refrigerador?


Si su máquina de hielo no produce hielo, verifique si la máquina de hielo se ha apagado involuntariamente. Asegúrese de que el refrigerador esté conectado a la línea de agua y / o la válvula de agua esté abierta. Si su dispensador no dispensa agua, verifique si el filtro de agua está colocado correctamente. Retire y vuelva a instalar el filtro de agua hasta que escuche que se bloquea firmemente en su posición. Recuerde: el congelador necesita hasta 24 horas para estabilizarse después de enchufarlo antes de producir hielo.

¿Puedo ajustar los estantes de mi refrigerador de dos puertas verticales para satisfacer mis necesidades de espacio?

Los estantes se ajustan fácilmente para satisfacer las necesidades individuales. Antes de ajustar los estantes, retire todos los alimentos. La repisa se sostiene con los rieles laterales.

Para ajustar las repisas, levante la parte posterior de la repisa y jale hacia el frente.

Vuelva a colocar la repisa deslizándola sobre los rieles moldeados en las paredes laterales del gabinete hasta que los ganchos plásticos de la parte posterior de la repisa queden asegurados en la parte posterior del revestimiento del gabinete.

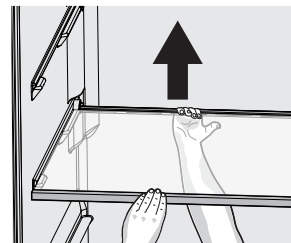

Encuentre más consejos para resolver problemas en la parte trasera de su Manual de uso y cuidado.

¡Hagámoslo oficial!

Dé el primer paso para convertirse en parte de la familia Frigidaire al registrar su refrigerador de dos puertas verticales.

Localice el icono de PhotoregisterSM en su tarjeta de registro.



Estamos
aquí
por usted



¿Tiene alguna
pregunta?



¿Necesita
ayuda?



¿Necesita
servicio?

Escanea el código QR a la derecha o visita
frigidaire.com • frigidaire.ca
para el apoyo del propietario

