

Guide de démarrage rapide de la sècheuse

INSTRUCTIONS D’UTILISATION



Risque d’incendie

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l’huile.

Ne jamais faire sécher d’articles tachés d’huile (huiles de cuisson comprises).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l’air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.



Risque d’explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l’essence, à l’écart de la sècheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie




Étape 2. Charger les vêtements, puis fermer la porte

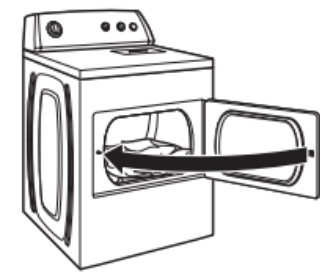

Étape 3. Sélectionner Cycle (programme) et Settings (réglages)



Étape 4. Press Start

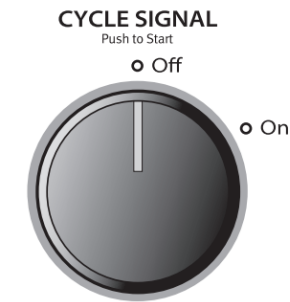

Guide de programmes – programme normal

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles.

AccuDry™ Programme détecte l’humidité contenue dans la charge ou la température de l’air et s’éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Vêtements de travail, articles moyennement lourds, draps	Energy Preferred (Éconergique) or Normal	Moyenne	Les programmes automatiques offrent un séchage idéal en un temps record. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge et du réglage de niveau de séchage. Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu’un réglage supérieur.

REMARQUE : Les certifications de performance énergétique du gouvernement pour les modèles Whirlpool® au gaz et électriques sont fondées sur le programme Timed Dry (séchage minuté) utilisant le réglage de température maximum. Les valeurs par défaut configurées à l’usine pour les éléments séchage automatique, programme normal, chaleur faible et antifroissement™ n’ont pas été utilisées.

REMARQUE : Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner Very Dry (très sec) lors du prochain séchage d’une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner Less Dry (moins sec) la prochaine fois qu’on séchera une charge semblable.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l’installation l’entretien, l’hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le www.whirlpool.com/owners ou au Canada le www.whirlpool.ca/proprietaire. Cette vérification peut aider à économiser le coût d’une intervention de dépannage.



Register Product



Schedule Service



How To's & FAQ



Manuals & Downloads



Add Service Plan



Parts



Filters



Accessories

Cependant, s’il faut nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis : 1 866 698-2538	Canada : 1 800 807-6777
Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Home Appliances Centre d’eXpérience pour la clientèle 200-6750 Century Ave. Mississauga (Ontario) L5N 0B7

IMPORTANT : Conserver ce guide à titre de référence.

Descriptions du bouton

1. l’option Wrinkle Shield™ (sur certains modèles)

Lorsqu’on ne peut pas enlever une charge de la sècheuse dès qu’elle s’arrête, des faux plis peuvent se former. l’option Wrinkle Shield™ (antifroissement) effectue régulièrement un culbutage de la charge, modifie son agencement et l’aère à intervalles réguliers pour aider à éviter la formation de faux plis.

- Obtenez jusqu’à 90 minutes de culbutage périodique sans chaleur à la fin d’un programme. Tourner le bouton l’option Wrinkle Shield™ pour activer ou désactiver cette fonction à tout moment avant la fin d’un programme.

2. BOUTON DE COMMANDE DES PROGRAMMES

Utiliser le bouton de commande de programme pour sélectionner les programmes disponibles sur la sècheuse. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

Timed Dry (séchage minuté)

Fait fonctionner la sècheuse pour la durée spécifiée sur le commande. Sur les modèles à bouton de température réglable, il est possible de sélectionner un réglage selon les tissus de la charge. La durée et la température de séchage dépendront du modèle de votre sècheuse.

Programme de séchage™ AccuSry/programme de séchage automatique/programme de séchage auto

Détecte l’humidité contenue dans la charge ou la température de l’air et s’éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Fournit un séchage optimal en un minimum de temps. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge, du réglage de niveau de séchage et du réglage de niveau de température.

3. Température :

Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu’un réglage supérieur.

REMARQUE : Le réglage sans chaleur (sur certains modèles) n’est pas disponible sur les programmes AccuDry™.



*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L’apparence peut varier.

4. CYCLE SIGNAL/ PUSH TO START (signal de programme/mise en marche)

Le signal sonore indique la fin du programme de séchage. Sortir rapidement les vêtements à la fin du programme permet de réduire le froissement. Tourner le bouton Cycle Signal (signal de programme) pour sélectionner le réglage souhaité (marche ou arrêt). Appuyer sur le bouton Push to start (mise en marche) pour mettre la sècheuse en marche.

REMARQUE : Cuando seleccione el ajuste Wrinkle Shield™ (Antiarrugas), el tono se escuchará cada 5 minutos hasta que saque la ropa o hasta que haya terminado el ajuste Wrinkle Shield™.