



Escanee el código QR para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

STYLER

Lea el manual del propietario detenidamente previo a operar el electrodoméstico y mantengalo al alcance para futuras referencias.

ESPAÑOL

S3*F**



MFL66101237
Rev.20_102725

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

3 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 3 LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR
- 3 MENSAJES DE ADVERTENCIA

8 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 8 Características del producto

11 INSTALACIÓN

- 11 Antes de la instalación
- 12 Requisitos para la ubicación de la instalación
- 13 Desembalaje del electrodoméstico
- 14 Ajuste del electrodoméstico

18 FUNCIONAMIENTO

- 18 Funcionamiento general
- 18 Preparación de las cargas
- 19 Controlar los artículos antes de cada carga
- 21 Carga del electrodoméstico
- 27 Panel de control
- 29 Tabla de ciclos
- 33 Opciones y funciones adicionales

35 FUNCIONES INTELIGENTES

- 35 Aplicación LG ThinQ
- 38 Función Smart DiagnosisTM (Diagnóstico Inteligente)

39 MANTENIMIENTO

- 39 Limpieza regular

41 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 41 Preguntas frecuentes
- 41 Antes de llamar al servicio técnico

45 GARANTÍA LIMITADA

- 45 EE. UU.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR

Mensajes de seguridad

Su seguridad y la de los demás es muy importante.

Tanto en este manual como en el electrodoméstico, hemos proporcionado numerosos e importantes mensajes de seguridad. Siempre debe leer y respetar todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le advierte sobre posibles riesgos que pueden ocasionar lesiones o la muerte tanto a usted como a los demás. El símbolo de alerta de seguridad siempre estará acompañado de las palabras "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN" y seguido de un mensaje de seguridad importante.



ADVERTENCIA

El incumplimiento de las instrucciones podría causarle la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

El incumplimiento de las instrucciones podría causarle lesiones o daños al producto.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuáles son los peligros potenciales, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué podría suceder si no sigue las instrucciones.

MENSAJES DE ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

- Para disminuir el riesgo de explosiones, incendios, descargas eléctricas, quemaduras, lesiones o muerte de las personas que usen este electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Instalación

- Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado antes de instalar o reubicar el electrodoméstico para evitar lesiones o daños en el producto cuando lo mueva.
- Al mover el electrodoméstico lejos de la pared, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
- El electrodoméstico es pesado. Dos o más personas son necesarias para mover e instalar el electrodoméstico y evitar daños o lesiones.
- Antes de usarlo, asegúrese de conectar el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra específica y clasificada para su uso con este electrodoméstico. Es responsabilidad del usuario reemplazar una toma de corriente de pared estándar de 2 clavijas por una toma de corriente de pared estándar de 3 clavijas.
- Antes de su uso, el electrodoméstico debe instalarse correctamente como se describe en este manual. Se puede producir una descarga eléctrica si el electrodoméstico no está conectado a tierra correctamente.
- No instale el electrodoméstico donde pueda haber peligro de caída de la unidad. El electrodoméstico no está diseñado para su uso en barcos o aviones. Consulte en un centro de servicio autorizado LG acerca de su uso en otras circunstancias especiales.
- No intente forzar ni alterar los controles.
- Instale el electrodoméstico donde el suelo esté firme y nivelado. El electrodoméstico puede vibrar en exceso y finalmente caerse si se instala en una superficie inestable, lo cual podría provocar daños o lesiones.

4 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Mantenga el lado frontal protegido durante el transporte del electrodoméstico. No lo transporte desde la parte delantera. El panel de vidrio templado en la parte frontal del electrodoméstico puede romperse y provocar daños o lesiones.
- Conecte correctamente a tierra el electrodoméstico para cumplir con todos los códigos u ordenanzas vigentes. Siga los detalles de las instrucciones de instalación. Se puede producir una descarga eléctrica si el electrodoméstico no está conectado a tierra como corresponde.
- Instale y guarde el electrodoméstico donde no esté expuesto a temperaturas bajo cero o a la intemperie. Deje que el electrodoméstico se caliente a temperatura ambiente antes de usarlo si se ha enviado en invierno o a temperaturas bajo cero.
- No repare o reemplace ninguna pieza del electrodoméstico ni intente realizar ningún servicio, a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones publicadas de mantenimiento o de reparación por parte del usuario que usted entienda y tenga la habilidad para llevar a cabo. El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no instale el electrodoméstico en ambientes húmedos como un cuarto de baño. El incumplimiento de esta advertencia puede causar la muerte, lesiones graves, incendios, descargas eléctricas, deformación o mal funcionamiento del producto.
- Extraiga todos los elementos de embalaje y elimine todos los materiales de envío. Si no lo hace, pueden producirse quemaduras, incendio, explosión o incluso la muerte.
- Conecte el electrodoméstico a un circuito de potencia nominal adecuado, protegido, y dimensionado para evitar sobrecargas eléctricas. Los circuitos de alimentación inadecuados pueden fundirse, creando descargas eléctricas y riesgos de incendios.
- Mantenga todo el embalaje lejos de los niños. El material de envasado puede ser peligroso para los niños. Existe riesgo de asfixia.
- No instale el electrodoméstico cerca de otra fuente de calor como una cocina, horno o calefactor. El incumplimiento de esta advertencia puede causar la deformación del producto, humo o fuego.
- No coloque velas, elementos humeantes u otros materiales inflamables en la parte superior del electrodoméstico. Pueden dar lugar a goteos de cera, humo o fuego.
- Quite toda la película protectora de vinilo del electrodoméstico. Si no lo hace, se pueden causar daños en el producto o provocar humo o fuego.
- Ciertas piezas internas no tienen conexión a tierra en forma intencional y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica sólo durante la reparación. Personal de servicio: No toque la bomba, la válvula, el motor o el tablero de control cuando el aparato esté recibiendo energía.

FUNCIONAMIENTO

- No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico o dentro de él. Se debe supervisar a los niños cuando se use el electrodoméstico cerca de ellos.
- No se suba, ni se pare, ni se cuelgue de la puerta, la plataforma o el interior del electrodoméstico. El electrodoméstico podría caerse o sufrir daños, o provocar cualquier otro daño o lesión.
- No pise las puertas que conducen a los tanques de agua. El electrodoméstico podría caerse y causar daños y lesiones.
- No coloque objetos pesados o peligrosos en la parte superior del electrodoméstico.
- No coloque animales vivos dentro del electrodoméstico.
- No permita que los niños se suban al electrodoméstico.
- En caso de una fuga de gas (propano/GLP), asegure una ventilación adecuada y comuníquese con un centro de servicio autorizado antes de volver a usar el electrodoméstico. No toque ni desmonte la toma de corriente del electrodoméstico.
- No utilice ni coloque sustancias inflamables (químicos, medicamentos, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico, ni los guarde en su interior. No coloque el electrodoméstico cerca de gases inflamables.
- Desconecte el cable de alimentación inmediatamente si escucha un ruido, huele un olor extraño o detecta humo proveniente del electrodoméstico.

- En caso de inundación: no se acerque al electrodoméstico cuando la base esté sumergida en el agua. Comuníquese con el centro de servicio. Existen riesgos de descargas eléctricas o incendio.
- No utilice suavizantes ni productos para eliminar la estática, a menos que lo recomiende el fabricante del suavizante o del producto.
- No coloque las manos o el cuerpo cerca de la boquilla de vapor durante el funcionamiento. El vapor de agua es caliente y podría causar una lesión.
- No inserte objetos en el tubo de vapor. Podría provocar un ruido excesivo y fuego.
- No beba agua del suministro de agua o tanques de drenaje.
- No desmonte ni modifique el electrodoméstico.
- No coloque las manos, los pies ni objetos metálicos debajo del electrodoméstico.
- No utilice el electrodoméstico ni toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Mantenga los dedos alejados de los puntos de apriete; las distancias entre la puerta y el gabinete son necesariamente pequeños. Sea cuidadoso al cerrar la puerta cuando haya niños cerca.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- No coloque artículos que hayan estado expuestos a aceites de cocina en el electrodoméstico. Los artículos contaminados con aceite de cocina pueden conducir a una reacción química que podría encender una carga.
- No seque artículos que se hayan limpiado, lavado, remojado o manchado con gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que desprenden vapores que pueden encenderse o explotar.
- No utilice calor para secar artículos que contengan goma de espuma o materiales similares a la textura de goma.
- No abra la puerta durante el funcionamiento. El rendimiento del producto puede verse afectado negativamente. Si el producto se instala sobre una alfombra o cerca de ella, la condensación del aire caliente o el vapor puede manchar o dañar la alfombra.
- No utilice el producto para fines distintos de los previstos. Los daños causados por el uso del producto para fines distintos a los especificados en este manual del usuario no están cubiertos por la garantía.
- No use piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p.ej. piezas domésticas usando una impresora 3D).

Conexión a la electricidad

- No corte ni quite la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación, en ninguna circunstancia. Para evitar lesiones personales o daños en el electrodoméstico, el cable de alimentación eléctrica debe estar conectado a una toma de tierra adecuada.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a una toma de corriente conectada a tierra de 120 V CA, de 60 Hz protegida por un fusible o un interruptor de circuito de 15 amperios. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar incendios, explosiones o la muerte.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a una toma de corriente a tierra adecuada. Se pueden producir descargas eléctricas si el electrodoméstico no está conectado a tierra correctamente. Haga revisar la toma de corriente de pared y el circuito por un electricista calificado para asegurarse de que la toma de tierra sea la correcta. El incumplimiento de estas instrucciones puede crear un riesgo de descargas eléctricas e incendios.
- Instale el electrodoméstico donde haya un enchufe al que se pueda acceder fácilmente. Desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
- Desenchufe el electrodoméstico antes de desmontarlo o repararlo para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

6 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- El electrodoméstico debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual, la cual tiene una tensión nominal que coincide con la placa de características. Esto proporciona el mejor rendimiento y también evita la sobrecarga de los circuitos de cableado de la casa, los cuales podrían causar un riesgo de incendio por sobrecalentamiento de los cables.
- No utilice un cable de extensión para conectarlo a una toma de corriente. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Nunca desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Siempre sostenga firmemente el enchufe y tire hacia afuera de la toma. El cable de alimentación se puede dañar y provocar un riesgo de incendio y descargas eléctricas.
- Comuníquese con LG o con un técnico competente de inmediato para reparar o reemplazar todos los cables de alimentación que se hayan desgastado o dañado. No utilice un cable que muestre grietas o daños por abrasión en alguno de los extremos o a lo largo de este. El cable de alimentación puede derretirse y crear descargas eléctricas o riesgos de incendio.
- Al instalar o mover el electrodoméstico, tenga cuidado de no pellizcar, aplastar o dañar el cable de alimentación. Esto evitará incendios y descargas eléctricas que pueden provocar lesiones personales y daños en el electrodoméstico.
- No utilice una toma de corriente de múltiples enchufes que no esté correctamente conectada a tierra. Si es necesario, utilice solo una toma de corriente de múltiples enchufes que esté correctamente conectada a tierra y tenga una clasificación de 15 amperios o más. No seguir estas instrucciones puede resultar en una descarga eléctrica o un incendio a causa del sobrecalentamiento del dispositivo. Si se activa el interruptor del circuito en el dispositivo, podría desconectar la energía del electrodoméstico.

Mantenimiento y descarte

- Limpie los objetos extraños, como polvo y agua, de las clavijas del enchufe de alimentación y las áreas de contacto con frecuencia. No utilice un trapo mojado o húmedo cuando limpie el enchufe.
- No utilice electrodomésticos para secar el interior. No encienda una vela para eliminar los olores del interior.
- No rocíe agua sobre el electrodoméstico directamente al limpiarlo. Puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Despues de usar, seque el interior con un paño seco.
- Limpie el filtro de pelusas antes o después de cada carga.
- Para evitar lesiones físicas y quemaduras, tenga cuidado al limpiar el condensador y no toque ni limpie el condensador con las manos desprotegidas.

Instrucciones de conexión a tierra

- Este electrodoméstico se debe conectar a tierra. En caso de un mal funcionamiento o avería, la puesta a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un trayecto de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico debe estar equipado con un cable que tenga un conductor de tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente apropiada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe. Si no encaja en la toma de corriente, llame a un electricista calificado para que instale una toma adecuada.
- No utilice blanqueadores a base de oxígeno o cloro en el exterior del electrodoméstico. Pueden causar decoloración cuando se aplican sobre la superficie del producto.
- No utilice objetos afilados para limpiar o hacer funcionar los controles. Se puede producir una descarga eléctrica.
- Evite golpear el cristal frontal con objetos pesados. A pesar de que está hecho de vidrio templado, el panel puede romperse en caso de un fuerte impacto y causar lesiones.

- Mantenga el electrodoméstico libre de roedores, insectos y otros objetos extraños. Estos pueden dañar los cables y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Antes de sacar el electrodoméstico de servicio o desecharlo, quite la tapa del compartimento de secado. Desconecte el enchufe de alimentación y destruya la sección de los botones para evitar la reutilización.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a un metal con conexión a tierra, se debe colocar un sistema de cableado permanente o un conductor de puesta a tierra con los conductores de circuito y conectarse al terminal o conducto de tierra del equipo en el electrodoméstico. Se puede producir una descarga eléctrica si el electrodoméstico no está conectado a tierra correctamente.
- La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede generar riesgos de descarga eléctrica. Comuníquese con un electricista o un técnico de servicio calificado si no está seguro de que el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Características del producto

Las ilustraciones en esta guía pueden diferir de los componentes y accesorios reales, los cuales están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante a fin de introducir mejoras en el producto.

Interior

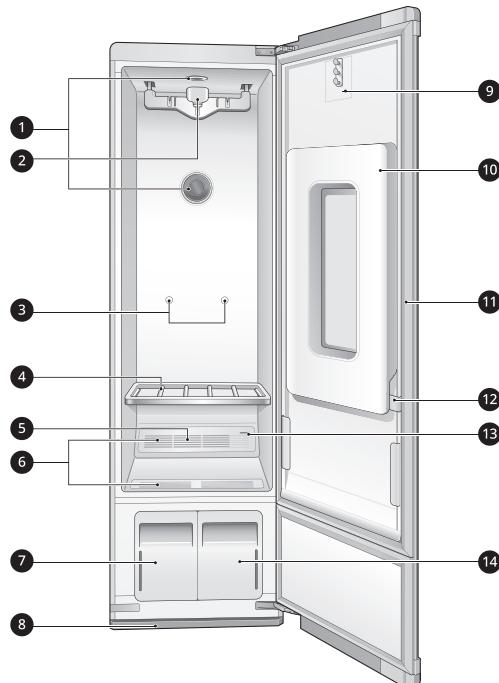

- ① Luz interior
- ② Percha móvil
- ③ Soporte de repisa
- ④ Estante
- ⑤ Filtro de aroma
- ⑥ Ventilación para la circulación del aire caliente
- ⑦ Tanque de drenado de agua
- ⑧ Bandeja de goteo
- ⑨ Ganchos para el cuidado de los pliegues de pantalones
- ⑩ Kit de cuidado para pantalones con pliegues
- ⑪ Puerta[†]
- ⑫ Enganche
- ⑬ Boquilla de vapor
- ⑭ Tanque de suministro de agua


[†] El instalador puede invertir la apertura de la puerta para adaptarse a la ubicación de la instalación.

Especificaciones

Los asteriscos indican las variantes del modelo y pueden variar (de 0 a 9) o (de la A a la Z).


Modelo	S3*F*(*)
Suministro eléctrico	120 V~, 60 Hz
Peso del producto	172 lb (78 kg)
Consumo de energía	1500 W
Capacidad máxima	4 artículos

Dimensiones

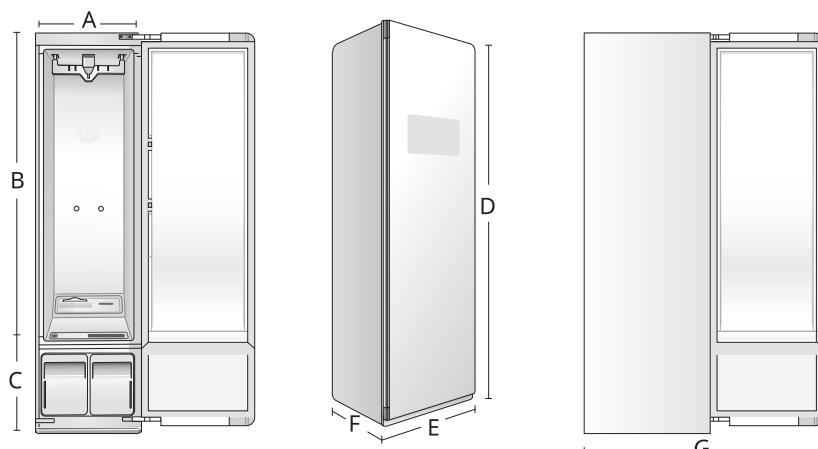

	Dimensiones (pulgadas/mm)	
	pulgadas	mm
A	15 5/32	385
B	56 1/2	1435
C	16 5/16	415
D	72 13/16	1850
E	17 1/2	445
F	23	585
G	39 3/4	1010

Accesorios




Estante



Bandeja de goteo



2 perchas regulares



Colgadores de pantalones

10 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



2 almohadillas
antideslizantes




2 Cubiertas de tapa
trasera



Kit antivuelco




Llave



2 cubiertas de bisagra



2 patas de nivelación
traseras



4 Púas para la instalación
de la alfombra

NOTA


- Los accesorios incluidos varían según el modelo que compró.
 - Comuníquese con la tienda donde compró el electrodoméstico o con el servicio al cliente del LG si falta o está dañado algún accesorio.
 - Para su seguridad y para una mayor vida útil del producto, utilice únicamente componentes autorizados. El fabricante no se hará responsable por el mal funcionamiento del producto o accidentes causados por el uso de componentes o piezas no autorizados comprados por separado.
-

INSTALACIÓN

Antes de la instalación

Descripción general de la instalación

Lea las siguientes instrucciones de instalación después de comprar este electrodoméstico o al transportarlo a otro lugar.

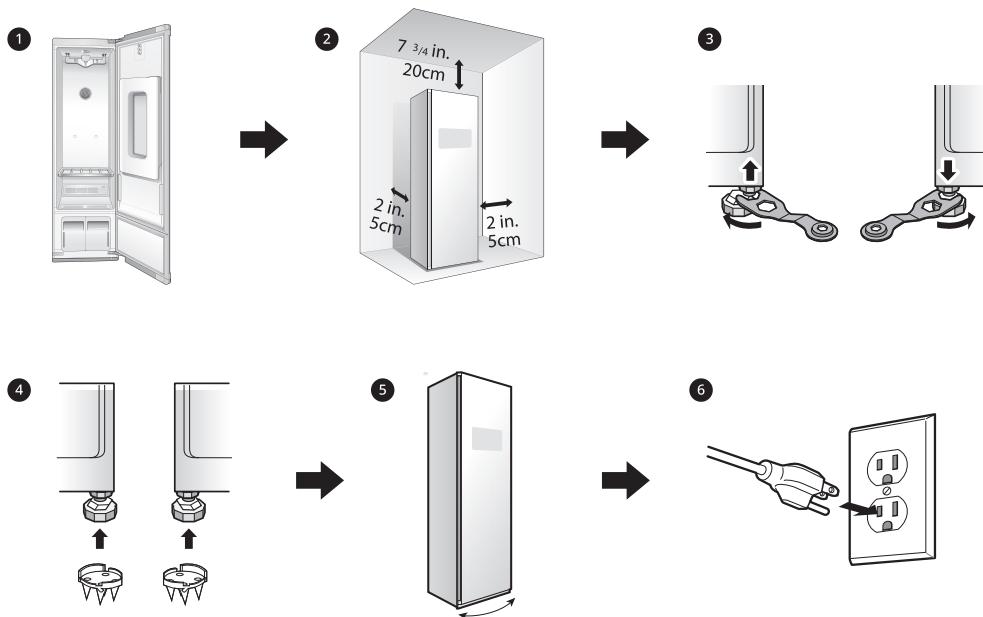

- 1** Desempaque y retire los materiales de envío
- 2** Compruebe y elija la ubicación adecuada
- 3** Nivele el electrodoméstico
- 4** Instale púas para alfombra[†]
- 5** Invierta la apertura de la puerta[†]
- 6** Conecte a la toma de corriente conectada a tierra

[†] En caso de ser necesario.

Requisitos para la ubicación de la instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, controle los siguientes requisitos para la ubicación de la instalación.

Ubicación de la instalación

- Se debe ubicar una toma de corriente con conexión a tierra a unos 2 pies (61 cm) de cada lado del electrodoméstico.
- Instale el electrodoméstico a nivel del suelo. (La pendiente permitida debajo del electrodoméstico es: 1°)
- El suelo debe estar nivelado, con una pendiente máxima de 1 pulgada (2.5 cm) bajo el electrodoméstico. Si la pendiente es mayor de 1 pulgada (2.5 cm), el electrodoméstico no se podrá nivelar correctamente.
- El electrodoméstico debe tener fácil acceso en caso de que necesite mantenimiento.
- No instale el electrodoméstico en una zona donde pueda estar expuesto al agua o al clima. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar riesgos de descargas eléctricas, lesiones personales o daños y funcionamiento incorrecto del producto.
- No instale el electrodoméstico en una plataforma hueca o flexible. Si lo hace, puede causar ruido y vibración excesiva, y provocar daños o lesiones en caso de que el electrodoméstico se caiga.

NOTA

- Un piso resistente debe soportar el peso total del electrodoméstico de **172 libras (78 kg)**. También se debe tener en cuenta el peso combinado con otros electrodomésticos para lavar la ropa.

Espaciamiento de instalación recomendado

Se recomienda dejar las siguientes separaciones para el electrodoméstico. Aunque el electrodoméstico se ha probado para separaciones de 1 3/16 pulgadas (3 cm) en los lados y la parte trasera, se deben considerar las

separaciones recomendadas por las siguientes razones:



- ① Deje al menos **18 pulgadas (46 cm)** en el frente para abrir la puerta.
- ② Deje al menos **2 pulgadas (5 cm)** en ambos lados y entre la parte de atrás del electrodoméstico y la pared.
- ③ Deje al menos **7 3/4 pulgadas (20 cm)** entre la parte superior del electrodoméstico y cualquier estante o armario colgante.


NOTA

- Si el electrodoméstico está muy cerca de elementos adyacentes, el rendimiento puede disminuir y aumentar el consumo de electricidad.
- Se debe tener en cuenta un espacio adicional en todos los lados del electrodoméstico para reducir la transferencia de ruido.

Requisitos de ventilación para armarios

Los armarios con puertas deben tener ventilación superior e inferior para evitar que el calor y la humedad se acumulen allí.

Un ejemplo exhibido usa rejillas de ventilación en la puerta.

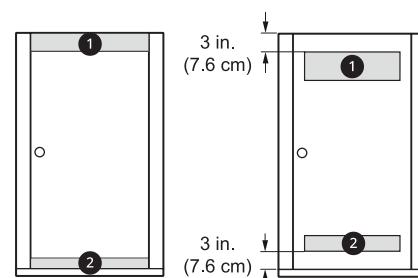

- ① La ventilación superior con una apertura de **48 pulgadas cuadradas (310 cm²)** debe instalarse a no menos de **6 pies (185 cm)** por encima del piso.
- ② La ventilación inferior con una apertura de **24 pulgadas cuadradas (155 cm²)** debe instalarse a no más de un pie por encima del piso.

Temperatura ambiente

- La temperatura debe ser entre **50 °F (10 °C)** y **95 °F (35 °C)**.
- Si la temperatura ambiente es demasiado baja o alta, puede afectar el rendimiento.
- No realice la instalación bajo la luz directa del sol o donde la temperatura esté por debajo de los **32 °F (0 °C)**.

Conexión eléctrica

- No utilice un cable de extensión ni un adaptador doble.
- No sobrecargue la toma de corriente conectándole más de un electrodoméstico.
- Conecte el electrodoméstico a una toma de tierra de acuerdo con las regulaciones de cableado actuales.
- El electrodoméstico debe colocarse cerca de una toma de corriente y el enchufe debe ser de fácil acceso.

⚠ ADVERTENCIA

- El cable de alimentación debe enchufarse en una toma de corriente adecuada que esté instalada con conexión a tierra de acuerdo con todos los códigos y las ordenanzas locales.

Desembalaje del electrodoméstico

⚠ ADVERTENCIA

- Se necesitan dos o más personas para desembalar y mover el electrodoméstico. De lo contrario, se pueden provocar lesiones graves si este se vuelca o cae.

Quitar el cartón y los materiales de transporte

Desempaque el electrodoméstico del cartón y retire todas las cintas y etiquetas temporales sobre el electrodoméstico.

- No quite las etiquetas de advertencia, la etiqueta del modelo ni el número de serie, ni la hoja de especificaciones técnicas que se encuentra debajo de la parte delantera del electrodoméstico.

⚠ PRECAUCIÓN


- No use instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables ni limpiadores abrasivos para quitar cinta adhesiva o pegamento. Estos productos pueden dañar la superficie del electrodoméstico.

NOTA

- Los residuos de pegamento o de cinta adhesiva también se pueden quitar fácilmente frotando una pequeña cantidad de jabón líquido sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.

Instalación de cubiertas de tapa


- 1 Alinee las protuberancias de la tapa con los agujeros en la esquina superior del gabinete y luego, encaje la tapa en su lugar.
- 2 Repita el procedimiento con la cubierta de la tapa restante en la otra esquina.

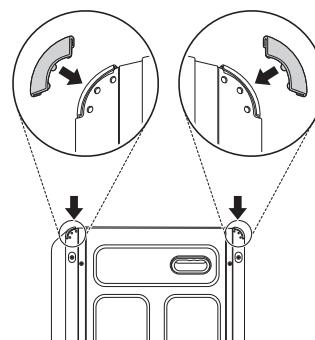

Mover el electrodoméstico

Utilice las ruedas ① en la parte inferior del electrodoméstico para moverlo. Empújelo

lentamente desde aproximadamente la mitad de la parte delantera.

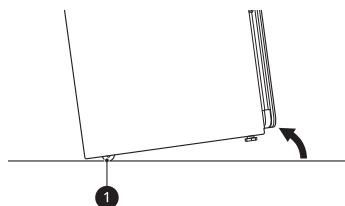

⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga el electrodoméstico en posición vertical cuando lo mueva y lo instale. Si usted lo posiciona sobre uno de sus lados, el refrigerante puede gotear y hacer que el electrodoméstico no funcione correctamente.

Ajuste del electrodoméstico

Revisión de nivelado

El nivelado del electrodoméstico previene ruidos, vibraciones y movimientos innecesarios. Controle si el electrodoméstico está perfectamente nivelado después de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA


- El electrodoméstico es pesado. Cuando se nivela, se necesitan dos o más personas. El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves o la muerte.

- Posicione el electrodoméstico en la ubicación final y controle para asegurarse de que esté nivelado.
 - Todas las patas de nivelación deben descansar firmemente en el suelo. Presione suavemente las esquinas del electrodoméstico para asegurarse de que no se balancee de esquina a esquina. Asegúrese de que no haya espacios entre las patas de nivelación delanteras y el suelo.

- Use la llave (incluida con el electrodoméstico) para girar las patas de nivelación.
 - Extienda las patas frontales para subir el electrodoméstico o retráigalas para bajarlo. Si no puede nivelar el electrodoméstico solo con las patas frontales, inclínelo hacia adelante e instale las dos patas de nivelación traseras. No recueste el

electrodoméstico para instalar las patas de nivelación.


- Suba o baje el electrodoméstico utilizando las patas de nivelación hasta que el electrodoméstico esté nivelado de lado a lado y de adelante hacia atrás.

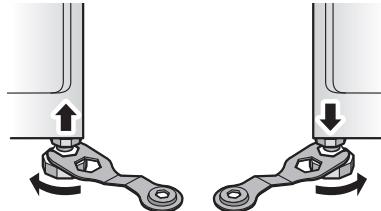

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que todas las patas de nivelación estén en contacto firme con el suelo. Si el electrodoméstico se utiliza sin nivelación, puede caerse y causar lesiones, daños o un mal funcionamiento.
- Ajuste las patas de nivelación solo en la medida necesaria para nivelar el electrodoméstico. Si se extienden las patas nivelación más de lo necesario, esto puede causar vibración del electrodoméstico.

- Cuando el electrodoméstico esté completamente estable y todas las patas de nivelación estén descansando firmemente en el suelo, ajuste las tuercas de fijación ①.

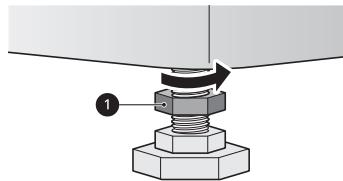

Instalación sobre alfombra

Siga estas instrucciones cuando instale el electrodoméstico sobre la alfombra.


⚠ ADVERTENCIA

- El electrodoméstico es pesado. Se necesitan dos o más personas para instalar las patas de nivelación traseras y las púas en la alfombra. De lo contrario, se pueden provocar lesiones en la espalda o de otro tipo.
- Mantenga el electrodoméstico en posición vertical al moverlo o instalarlo. Si lo posiciona el electrodoméstico sobre uno de sus lados, el

refrigerante puede gotear y provocar su malfuncionamiento.

- Mueva el electrodoméstico a su posición final usando las ruedas en la parte inferior.

- Instale las dos patas de nivelación traseras en la parte inferior trasera del electrodoméstico.
 - Para instalar las patas de nivelación, incline el electrodoméstico, no lo recueste.

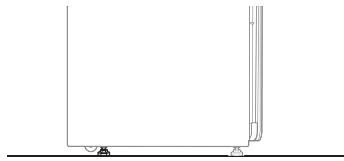

- Nivele la unidad siguiendo las instrucciones en **Leveling the Appliance (Ajuste del electrodoméstico)**.

- Instale las cuatro púas para alfombra en los extremos de las patas de nivelación, con las caras más cortas y octagonales hacia el frente.



ADVERTENCIA

- Tenga cuidado al manipular las púas para alfombras. Están diseñadas para perforar la base de la alfombra y son muy afiladas.
- Procure no tocar las puntas de las púas al instalar la unidad para evitar lesiones personales o daños en el producto.

- Nivel el electrodoméstico una vez más después de instalar las púas.
 - Si la alfombra es muy acolchada o rellena, es posible que se deba extender un poco la

pata frontal para instalar la bandeja de goteo.



Si se instala el electrodoméstico sobre una alfombra:

- Recuerde revisar y vaciar la bandeja de goteo con frecuencia.
- No abra la unidad durante la operación para evitar la formación de condensación en la superficie de la alfombra, esto puede ocasionar la aparición de moho superficial y hongos.
- Mantenga la parte inferior del gabinete seca cuando llene o el vacíe los tanques de agua. Mantenga el exterior de los tanques de agua limpio y seco para prevenir el surgimiento de moho.

Inversión de la puerta

Es posible invertir la dirección de la apertura de la puerta. Esto debe ser realizado por el instalador en el momento de la instalación.

NOTA


- Si es necesario cambiar la dirección de la apertura de la puerta después de la instalación, comuníquese con el Centro de atención al cliente de LG.

Uso de apoyos antideslizantes

Las almohadillas antideslizantes evitan que el electrodoméstico se sacuda o se deslice al abrir o cerrar la puerta.

- Limpie el suelo antes de colocar los apoyos antideslizantes.
 - Utilice un paño limpio para quitar cualquier objeto extraño o humedad. Si la superficie sigue húmeda, las almohadillas antideslizantes podrían resbalarse.
- Ajuste el nivel después de posicionar el electrodoméstico en el área de instalación.

- 3** Coloque el lado adhesivo ① de la almohadilla antideslizante sobre el suelo.

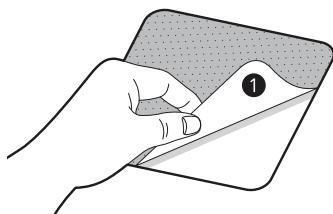

- 4** Mueva las patas del electrodoméstico sobre las almohadillas antideslizantes.
- No adhiera el lado adhesivo ① de las almohadillas antideslizantes en las patas del electrodoméstico.
- 5** Vuelva a comprobar la nivelación del electrodoméstico.
- Empuje o sacuda los bordes del electrodoméstico con cuidado para asegurarse de que no se balancee. Si el electrodoméstico se sacude, vuelva a nivelarlo.

NOTA

- Las almohadillas pueden dejar un residuo pegajoso cuando se retiran. El residuo se puede quitar con alcohol.

Instalación del dispositivo antivuelco

Instale el dispositivo antivuelco que está incluido con el electrodoméstico para reducir el riesgo de vuelcos.

- Consulte las instrucciones incluidas en el kit antivuelco para instalar correctamente el dispositivo antivuelco.
- No opere el electrodoméstico sin el dispositivo antivuelco instalado y en su lugar.
- Compruebe que el dispositivo antivuelco esté instalado correctamente. Con el electrodoméstico en su ubicación final, asegúrese de que el ajustador del deslizador sobre el cable ajuste hasta que haya alrededor de 1 pulgada (2.5 cm) de holgura en el cable.
- Si un dispositivo antivuelco no está instalado correctamente, el electrodoméstico podría volcarse si un niño o un adulto se para, se sienta,


se apoya o coloca un peso excesivo sobre la puerta abierta o las partes interiores.

- El uso del dispositivo antivuelco no evita que el electrodoméstico se caiga si no se ha instalado correctamente.

Montaje de la bandeja de goteo

Antes de utilizar el electrodoméstico, inserte la bandeja de goteo en la parte inferior del gabinete.

- 1** Sujete la bandeja de manera que la flecha y la letra en la parte delantera de la bandeja queden hacia arriba.
- 2** Inserte un lado de la bandeja primero, luego el otro. Empuje la bandeja hasta que se deslice completamente.

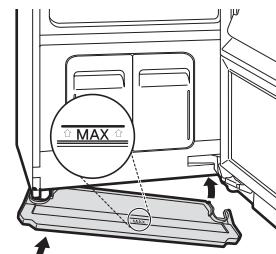


- 3** Para extraerla, tire de un lado primero y luego del otro.
- Si la bandeja recoge agua, extrágala y vacíe el agua. Después de vaciarla, vuelva a montar la bandeja.

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice el electrodoméstico sin instalar la bandeja de goteo. Si lo hace, se podrían provocar daños a causa de las fugas.

Instalación de cubiertas de bisagra

- 1** Abra la puerta del electrodoméstico.
- 2** Encage una cubierta de la bisagra con el borde doblado en el conjunto de la bisagra superior.

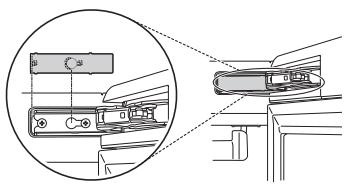

- 3** Repita el procedimiento con la cubierta de la bisagra en el conjunto de la bisagra inferior.

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento general

Uso del electrodoméstico

1 Prepare los artículos.

- Lave la ropa primero, si es necesario.
- No incluya artículos sensibles al calor o que puedan ser dañados por la exposición al agua.
- Coloque los artículos en perchas o en el estante.
- Abroche los botones y cierre las cremalleras para mantener los artículos en perchas móviles y prevenir daños.

2 Limpie el filtro de pelusa y cambie la lámina en el filtro de aroma.

- Saque el filtro y quite las pelusas de la última carga para un rendimiento más rápido y eficiente. Vuelva a instalar el filtro y compruebe que quede alineado al cerrar la rejilla. No utilice el electrodoméstico sin el filtro de pelusas en su lugar. Si se utiliza una lámina de suavizante de telas en el filtro de aroma, cámbiela después de cada uso.

3 Revise los tanques de agua.

- Llene el tanque de suministro de agua si es necesario. Vacíe el tanque de drenaje de agua si es necesario. Use agua limpia en el tanque de suministro para un mejor rendimiento y vida útil del producto. No utilice agua destilada ni reutilice el agua del tanque de drenaje.

4 Cargue el electrodoméstico.

- Preste atención a las etiquetas de cuidado de telas y la elección del ciclo. Si la ropa no es adecuada para el ciclo seleccionado, puede encogerse o dañarse considerablemente.
- Quite las perchas vacías para evitar el ruido, la fricción y el daño a la ropa.

5 Encienda el electrodoméstico.

- Pulse el botón **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico.

6 Elija un ciclo deseado.

- Pulse el botón que selecciona los ciclos. Pulse el botón de manera repetida para alternar las selecciones.

7 Comience un ciclo.

- Pulse y mantenga presionado el botón **Inicio/Pausa** para comenzar un ciclo. Pulse el ciclo en cualquier momento al pulsar nuevamente el botón **Inicio/Pausa**. Si no pulsa el botón **Inicio/Pausa** para reanudar un ciclo dentro de un cierto tiempo, el electrodoméstico se apagará automáticamente y se perderán todos los ajustes del ciclo.
- No abra la puerta durante un ciclo. Si se escapa vapor o aire caliente, se puede acumular condensación en el suelo o en las paredes y provocar daños o moho.

PRECAUCIÓN

- No abra la puerta durante el funcionamiento. Existe el riesgo de quemaduras o lesiones provocadas por el aire o vapor caliente que sale del electrodoméstico.
- No permita que el vapor ni el aire caliente escapen del gabinete durante la operación. Abrir la puerta durante el funcionamiento afecta al rendimiento, alarga el tiempo de acondicionamiento, y provoca condensación y acumulación de agua en el suelo.

8 Fin del ciclo.

- Retire los artículos cuando termine el ciclo. Deje la puerta abierta para dejar escapar el aire caliente. La luz interior se apaga después de 1.5 minutos si la puerta se deja abierta.

Preparación de las cargas

Revisar las etiquetas del cuidado de telas

La mayoría de la ropa con etiquetas de cuidado de telas incluye instrucciones para el cuidado apropiado. A continuación, se presentan algunos

de los símbolos relevantes para la selección de los artículos adecuados para el electrodoméstico.

Símbolos en las etiquetas de cuidado

Etiqueta	Significado	Verificar
	Lavado a mano	OK
	Lavado en lavadora, Ciclo normal	OK
	Planchado permanente/ resistente a las arrugas	OK
	Suave/delicado	OK
	No lavar	OK [†]
	Normal	OK
	Planchado permanente/ resistente a las arrugas	OK
	Suave/delicado	OK
	No secar por centrifugado	OK
	No secar	NO
	Secar colgado/en posición vertical	OK
	Escurrir	OK
	Secar en posición horizontal	OK
	Alta	OK
	Media	OK
	Baja	OK
	Sin calor/aire seco	NO

[†] Algunas telas que tienen marcada la etiqueta "no lavar", como la piel y el cuero, se pueden usar con el electrodoméstico.

Clasificar artículos

- Para obtener los mejores resultados para el cuidado de la tela, siempre trate juntos los tejidos que necesitan los mismos cuidados.
- Las distintas telas tienen diferentes requisitos de cuidado, y algunas no se pueden tratar en ciertos ciclos del electrodoméstico o deben tratarse por separado.

Revisar los artículos antes de cargar

Algunos artículos no son adecuados para usar con el electrodoméstico. Usar el ciclo incorrecto para los artículos puede dañar las telas.



- Revise todos los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos. Los artículos como clips, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar su electrodoméstico y su ropa.
- No coloque artículos sensibles al calor o que no sean adecuados para el lavado con agua en ciclos del Styler que utilizan vapor. Utilice únicamente el ciclo **Gentle Dry (Secado Suave)**.
- La piel y el cuero (únicamente 100% cuero genuino) deben tratarse solo con el ciclo **Air Fresh (Aire fresco)**, que se puede descargar.
- Lave la ropa muy sucia o manchada antes de colocarla en el electrodoméstico. Este no tiene una función de lavado. La tierra suelta o las manchas pueden transferirse entre las prendas durante los ciclos.
- Limpie los artículos olor desagradable en una carga separada. Los olores se pueden transferir entre los artículos durante los ciclos.
- La ropa se debe sujetar bien con las cremalleras y los botones cerrados, de manera que no se caiga de la perchera móvil durante el ciclo.
- No coloque artículos muy húmedos a secar en el electrodoméstico. Sacuda o escurra el exceso de agua antes de colocar los artículos a secar en el gabinete. Si hay una gran cantidad de charcos de agua en el gabinete, el rendimiento del acondicionamiento puede verse perjudicado o se puede dañar el electrodoméstico.

Controlar los artículos antes de cada carga


Revisión del filtro de pelusas

Asegúrese siempre de que el filtro de pelusa esté limpio antes de iniciar una nueva carga; un filtro de pelusa obstruido aumentará el tiempo de acondicionamiento.

- Abra la rejilla delantera ① y saque el filtro de pelusas ②.

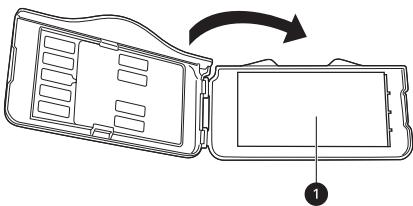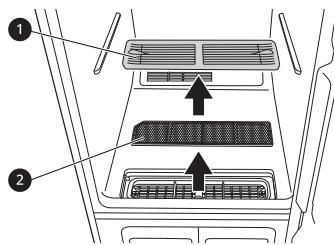

- 2** Cepille el filtro de pelusas con un cepillo suave o límpielo con una aspiradora.
- Si el filtro de pelusas está roto o dañado, sustitúyalo por uno nuevo.

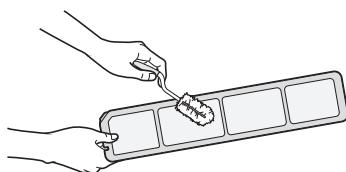

- 3** Vuelva a instalar el filtro.


⚠ PRECAUCIÓN

- Despues de limpiar el filtro, asegúrese de instalarlo en su lugar. Si ejecuta el producto sin filtro, no funcionará.

Control de la lámina de aroma

Use una lámina de suavizante para agregar un aroma refrescante a la ropa. Reemplace la lámina de suavizante de ropa después de cada uso.


- 1** Retire el filtro de aroma del electrodoméstico.

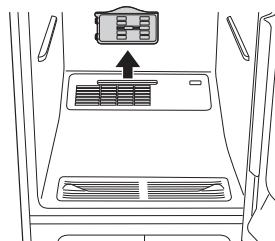

- 2** Abra el filtro de aroma e inserte una lámina de suavizante ① en él.

- 3** Cierre el filtro de aroma y vuelva a colocarlo en el electrodoméstico.

- Coloque el filtro de aroma en la dirección de la flecha. Puede ajustar la apertura del filtro de aroma con la palanca de ajuste. Cuanto más abierto esté el filtro, más intenso será el aroma.

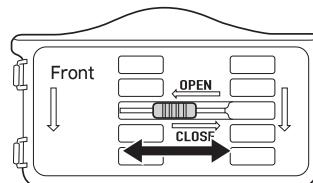

- 4** Cuando haya finalizado el ciclo, retire el filtro de aroma y deseche la lámina suavizante de telas.

- 5** Vuelva a insertar el filtro de aroma.


NOTA

- En lugar de utilizar hojas para lavarropas, rocíe perfume entre 4 y 5 veces en una almohadilla de algodón y luego colóquela en el filtro de aroma para usar. (No obstante, la intensidad de la fragancia puede variar según el perfume).

Revisión de los tanques de agua

Revise el agua en los tanques de agua antes de su uso. El tanque de suministro de agua debe estar lleno de agua antes de usar el electrodoméstico. El electrodoméstico no funciona sin agua. El tanque de drenaje de agua se debe vaciar antes de cada uso.

- 1** Tire de la manija de los tanques hacia adelante y luego retírelos del electrodoméstico. Controle su nivel de agua.

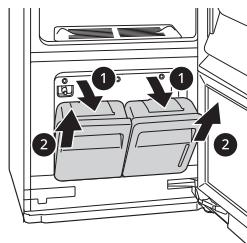

2 Asegúrese de que el tanque de suministro de agua esté lleno de agua.

- El tanque de suministro de agua completo se puede usar aproximadamente cuatro veces, según los ciclos usados.
- Utilice agua limpia corriente o agua embotellada para un mejor rendimiento y una vida útil más prolongada del producto. No use agua destilada ni reutilice el agua del tanque de drenaje.
- La primera vez que se utiliza el electrodoméstico, se utilizan 2/3 del agua en el tanque de suministro de agua, estando totalmente lleno. En los siguientes ciclos se usa menos agua.

▲ PRECAUCIÓN

- Use solo agua para llenar el tanque de suministro de agua. Cualquier otra sustancia, como detergente o suavizante de telas, puede dañar el electrodoméstico.
- Use solo agua corriente limpia o agua embotellada. Las sustancias extrañas en el agua pueden acortar la vida útil del electrodoméstico.
- No use agua destilada. El sensor de agua puede no funcionar.
- No vuelva a usar el agua en el tanque de drenaje para llenar el tanque de suministro de agua.

3 Asegúrese de que el tanque de drenaje de agua esté vacío.

4 El tanque de drenaje se llenará después de unos tres usos. El tanque se llena más rápidamente durante los ciclos de acondicionamiento. El electrodoméstico no funciona si el depósito de drenaje está lleno.

- Con el tiempo, puede aparecer una decoloración leve en el tanque de drenaje de agua. Esto es normal y no afecta el desempeño del producto.

Carga del electrodoméstico

▲ ADVERTENCIA

- Los objetos inflamables, como los encendedores o los fósforos podrían encenderse y provocar un incendio. Quite los de los bolsillos para evitar un incendio, una explosión o incluso la muerte.
- Nunca acondicione ropa que ha sido expuesta a aceite, gasolina u otras sustancias inflamables. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar un incendio, una explosión o la muerte.


Elegir un método de acondicionamiento

Artículo	Cómo acondicionarlo
Abrigo de traje, chaqueta	Percha móvil
Abrigo, chaqueta (corta)	
Abrigo (largo)	
Vestido (corto)	
Vestido (largo)	Percha móvil después de extraer el estante
Falda	Percha móvil
Manta liviana, cubrecama	
Manta de bebé	
Pantalones (sin pliegues)	
Pantalones cortos	Percha móvil o estante
Ropa de niños	
Bufanda	
Corbata	
Chal	Percha móvil o estante (si es delicada)
Lencería	
Camisa, blusa	
Pantalones (con pliegues)	Kit de cuidado para pantalones con pliegues

Artículo	Cómo acondicionarlo
Gorra, sombrero	Estante
Juguetes de peluche	
Almohada	
Suéter	
Prendas de punto	
Ropa de bebé	

La percha móvil

Cuelgue la ropa en la percha móvil utilizando los soportes suministrados con el electrodoméstico, o utilice cualquier percha de plástico o metal que enganche perfectamente en las hendiduras de la percha móvil.

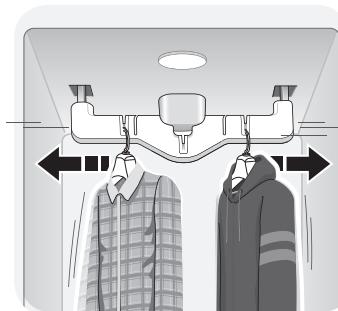

- Utilice la percha móvil para trajes, abrigos, chaquetas, blusas, vestidos, faldas y pantalones que no requieren de un pliegue. Utilice el kit de cuidado para pantalones con pliegues para este tipo de pantalones.
- Cualquier cosa que se pueda colocar de forma segura en una percha y vaporizar o secar sin retener marcas de las perchas u otros daños se puede colocar en la percha móvil.
- Acondicione los suéteres o tejidos en el estante para evitar marcas de las perchas.
- Si es posible, organice la ropa para que no toque los lados o la parte trasera del gabinete. Se puede formar condensación en la superficie interior del gabinete, y los artículos en contacto con la superficie pueden permanecer húmedos al final del ciclo. Cuelgue los artículos más grandes en las hendiduras diagonales de la percha móvil.
- La percha móvil se moverá, incluso cuando solo se esté utilizando el estante.
- Cuando se utiliza una percha de metal o plástico común, el gancho debe ser inferior a 5/32 pulgadas (4 mm) de grosor. El gancho debe enganchar perfectamente en la hendidura de la

percha móvil. Si el ajuste es demasiado flojo, puede dar lugar a vibraciones, ruido y daño en la ropa.


⚠ PRECAUCIÓN

- Retire las perchas vacías de la percha móvil y colóquelas en el estante antes de comenzar el ciclo. Las perchas vacías pueden causar ruido innecesario, fricción y daño a las telas.
- No se apoye en la percha móvil ni tire de ella.
- Cuelgue las perchas en la misma dirección que la percha móvil para evitar colisiones.
- No permita que los niños jueguen con la percha móvil ni se cuelguen de ella. El electrodoméstico podría volcar y provocar daños o lesiones.

Uso de la percha móvil

- 1 Inserte las perchas en las ranuras y tire hacia abajo para asegurar el gancho con firmeza.
 - Los ganchos deben encajar perfectamente en las ranuras para evitar ruidos, vibraciones o daños a en los artículos durante el funcionamiento.

- 2 Utilice las ranuras diagonales (2, 4) para los objetos voluminosos.
 - No utilice ranuras diagonales (2, 4) ni ranuras estándar (1, 3, 5) durante el mismo ciclo. Las perchas pueden golpearse entre sí y dañar la ropa.

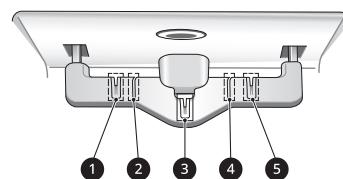

NOTA

- No lo llene de artículos. Mientras menor sea el número de artículos, mayor será el rendimiento del acondicionamiento. Los artículos que tocan los lados del gabinete pueden recoger la condensación del gabinete y no acondicionarse completamente.

Uso de perchas

Las perchas que vienen con el electrodoméstico son para usar únicamente con este. También se

pueden utilizar en el electrodoméstico perchas de plástico o metal que tengan un gancho de menos de 4 mm de grosor y ganchos instalados en las hendiduras de las perchas móviles.

- No utilice las perchas con prendas de lana, prendas de punto o lencería delicada. Las prendas pueden estirarse o quedar con marcas de las perchas.
- Pueden aparecer arrugas en la parte posterior del cuello en algunas prendas.
- Use las ranuras de suspensión diagonales de la percha móvil para artículos grandes o voluminosos.
- Retire las perchas vacías o almacénelas en el estante durante la operación.
- Cierre los botones y las cremalleras de la ropa para evitar que se caigan de las perchas durante el funcionamiento. Sujete la zona del cuello con una cuerda de algodón si no tiene un botón o una cremallera.
- Retire o almacene el estante al colgar artículos largos para que no se arruguen.

1 Seleccione una percha adecuada.

- Elija la percha del electrodoméstico que se ajuste al artículo que va a colgar.

2 Cierre los botones y las cremalleras de todas las prendas y cuélguelas en perchas.

- Si lo hace, las prendas no se caerán ni se arrugarán más durante el ciclo. Si una prenda no tiene botones o cremallera, ciérrela con una cinta de algodón alrededor de la zona del cuello.



3 Coloque los ganchos en las ranuras de la percha móvil.




La percha para pantalones

Coloque los pantalones, ya sea en la percha móvil o el kit de cuidado para pantalones con pliegue, según si se desea el mantenimiento de los pliegues en las piernas de los pantalones.


- Colgar los pantalones en la percha móvil puede reducir los pliegues en la parte de las piernas.
- Para mantener los pliegues en las piernas de los pantalones, use el kit de cuidado para pantalones con pliegue.
- Los pantalones no deben superar las 38 pulgadas (96 cm) de ancho ni las 43 5/16 pulgadas (110 cm) de largo para caber en el kit de cuidado para pantalones con pliegue. Controle el tamaño de los pantalones antes de usar el kit. Si los pantalones son demasiado grandes, use la percha móvil.
- El contenido de la tela de las prendas afecta el nivel de reducción de las arrugas.
- Utilice el ciclo de cuidado extra de pantalones descargado de manera predeterminada para eliminar las arrugas de los pantalones de la manera más efectiva.

Apertura y cierre de la percha para pantalones

1 Para abrir, doble el gancho hacia abajo, hacia las hojas de suspensión para desbloquear y separar las hojas.

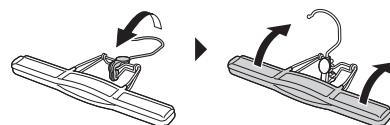


2 Una vez que se insertan los pantalones, junte las hojas y gire el gancho hacia arriba y lejos de las hojas para bloquearlas en su lugar.

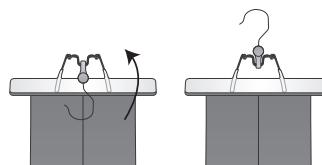


Colocación de pantalones en las perchas para pantalones

1 Retire todos los objetos de los bolsillos de los pantalones y abrote los bolsillos traseros.

- 2** Doble los pantalones a lo largo de las líneas de pliegue (o donde estarían las líneas de pliegue), y sujeté la percha para pantalones en los extremos de las piernas de los pantalones.

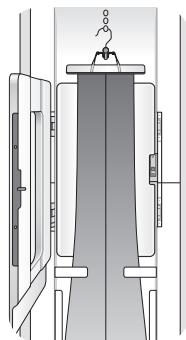

- 3** Tire suavemente de los lados de las piernas de los pantalones. Asegúrese de que los pantalones queden bien estirados en la percha, sin arrugas y que no se vayan a caer de la percha durante el ciclo.

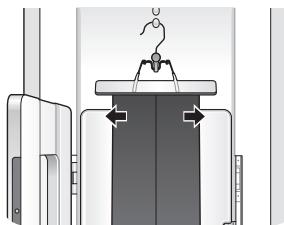

- 4** Coloque la percha para pantalones en la percha móvil o en el kit de cuidado para pantalones con pliegues.




pantalones que se proporciona con el electrodoméstico o cualquier percha de pantalones que encaje en los ganchos por encima de la puerta del kit de cuidado para pantalones con pliegues.

! PRECAUCIÓN

- No apoye ni cuelgue artículos pesados en la puerta del kit de cuidado para pantalones con pliegues. El electrodoméstico se podría caer y provocar daños o lesiones.
- No permita que los niños jueguen con la puerta del kit de cuidado para pantalones con pliegues ni que se cuelguen de ella. El electrodoméstico se podría caer y provocar daños o lesiones.
- Mantenga los dedos alejados de los puntos de apriete cuando se cierra la puerta del kit de cuidado para pantalones con pliegues. Supervise a los niños que estén cerca para prevenir lesiones.

- 1** Abra el kit de cuidado para pantalones con pliegue pulsando en el ícono ubicado en el lateral.

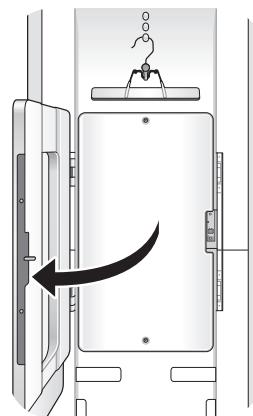


El kit de cuidado para pantalones con pliegues

Cuelgue la ropa en el kit de cuidado para pantalones con pliegue con la percha para

2 Cuelgue la percha para pantalones en el gancho por encima del kit de cuidado para pantalones con pliegue que mejor se ajuste a la longitud de los pantalones que se van a planchar.


- Si los pantalones son más largos, utilice los ganchos más altos ① para evitar que toquen el piso del gabinete.

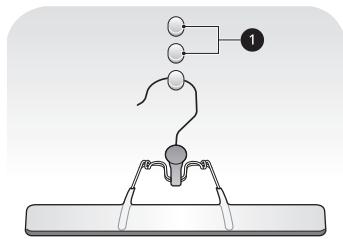

- Los pantalones no tener más de 38 pulgadas (96 cm) de ancho ni más de 43 5/16 pulgadas (110 cm) de largo para poder entrar en el kit de cuidado para pantalones con pliegue. Compruebe el tamaño de los pantalones antes de usar el kit de cuidado para pantalones con pliegue. Si los pantalones son demasiado grandes, use la percha móvil.


3 Asegúrese de que los pantalones cuelguen de manera recta.

- Compruebe los pliegues en las piernas para asegurarse de que están alineados. Sujete los pantalones con los 2 clips antes de cerrar el kit de cuidado para pantalones con pliegue. Si los pantalones no están doblados correctamente en los pliegues y no cuelgan rectos, pueden aparecer líneas dobles en los bordes o presentar arrugas.

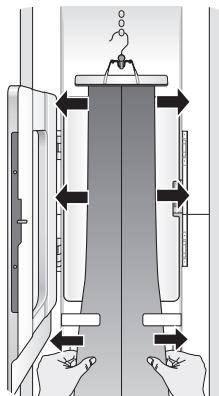

4 Cierre el kit de cuidado para pantalones con pliegue y luego enderece los pantalones una vez más.

- Tire suavemente de los bordes de los pantalones para suavizar las arrugas. Asegúrese de que los pantalones estén colgados de manera recta en el kit de cuidado para pantalones con pliegue.

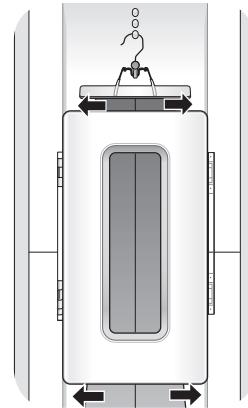

NOTA

- Los pantalones se pueden planchar al refrescar otros artículos en el mismo ciclo.
- Para evitar dobles pliegues, ejecute un ciclo de vapor intenso utilizando la percha móvil para reducir los pliegues existentes, y luego utilice el kit de cuidado para pantalones con pliegue.
- Para obtener resultados óptimos, utilice el kit de cuidado extra para pantalones que está diseñado para su uso con la función de cuidado para pantalones con pliegues. Este ciclo se puede descargar mediante la aplicación LG ThinQ y usarse como ciclo descargado.

El estante


Utilice el estante cuando acondicione ropa u otros artículos que son difíciles de colgar o que puedan dañarse al colocarlos en perchas.

⚠ PRECAUCIÓN

- No permita que los niños se trepen o cuelguen en el estante. Esto podría caerse o el electrodoméstico podría volcar y provocar daños o lesiones.
- No coloque objetos pesados en el estante ni lo utilice para almacenar objetos. Esto podría caerse y provocar daños o lesiones.

NOTA

- Utilice el estante para suéteres, prendas de punto, ropa interior o blusas delicadas que puedan mostrar marcas de colgado, estiramiento, u otro daño si se seca en una percha.
- Para un mejor rendimiento del acondicionamiento, no apile los artículos en el estante. Acondicione artículos individuales o colóquelos lado a lado con espacio entre ellos.
- Cuando no esté en uso, guarde el estante en las perillas para colgarlo en la parte posterior del gabinete.
- Si es posible, organice los elementos en el estante de modo que no toquen los lados o la parte posterior del gabinete. Se puede formar condensación en la superficie interior del gabinete, y los artículos en contacto con la superficie pueden permanecer húmedos al final del ciclo.
- Algunos modelos no incluyen el estante. Para comprar uno, comuníquese con el Centro de atención al cliente de LG Electronics o visite el sitio web en <http://www.lg.com>.

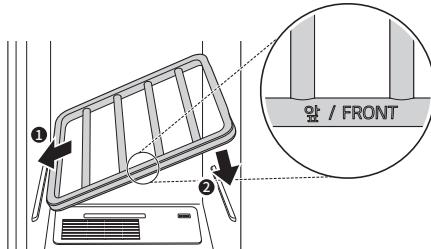Montaje del estante

- 1** Sostenga el estante con el reborde gris hacia el frente.
- 2** Inserte la ranura izquierda del estante en el soporte izquierdo de este, luego baje la ranura derecha hacia el soporte derecho.


NOTA

- El estante no se puede montar deslizándolo en el gabinete. Caerá si no se ensambla correctamente.

- 3** Para desmontar, levante el lado derecho del estante y luego saque el lado izquierdo del estante del soporte.


NOTA

- Cuelgue el estante en el soporte mientras trate ropa larga, como abrigos o vestidos.

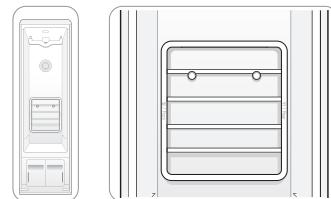**Almacenamiento de perchas**

Retire las perchas no utilizadas de la percha móvil y almacénelas en el estante durante la operación. Esto evita el ruido y los daños en la ropa.

- 1** Inserte los soportes entre los rieles del estante.

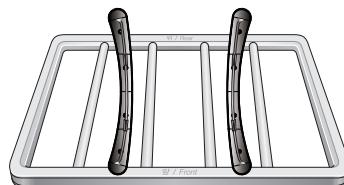

- 2** Cuando acondicione ropa larga, si el estante se guarda en el soporte del estante, guarde las perchas fuera del electrodoméstico durante el funcionamiento.
- 3** No utilice el estante para almacenar objetos pesados.




Panel de control

El panel de control responde al tacto usando electricidad estática. Un leve toque es suficiente para hacerlo funcionar. Utilice un paño para limpiar los controles y así evitar el contacto y la activación de los botones. Sustancias extrañas en el control, el uso de guantes o tocar los botones a través de tela pueden evitar la activación de los botones.

Funciones del panel de control

Según el modelo, es posible que algunas de las siguientes funciones no estén disponibles.

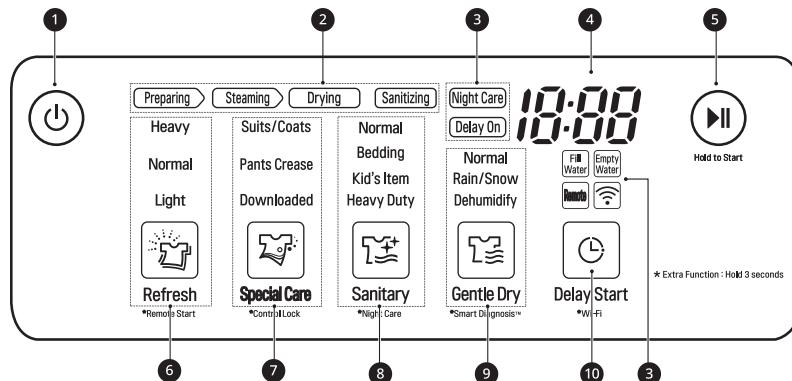

① Botón de Encendido/Apagado

Pulse el botón **Encendido/Apagado** para encender o apagar el electrodoméstico. Una vez que se completa el ciclo, el electrodoméstico se apaga automáticamente después de unos segundos si no se toca ningún botón.

NOTA

- Al pulsar el botón de **Encendido/Apagado** durante un ciclo, ese ciclo se cancelará y se perderán los ajustes.

② Indicador del proceso del ciclo

Esta parte de la pantalla muestra la etapa del ciclo de acondicionamiento que se está llevando a cabo actualmente.

③ Indicadores de alertas y opciones

- Night Care (Cuidado Nocturno):** se enciende cuando el electrodoméstico está en modo **Night Care (Cuidado Nocturno)**.
- Delay On:** se enciende cuando se configura la función **Delay Start (Inicio Retardado)**.
- Fill Water:** se enciende cuando el tanque de drenaje de agua no se encuentra o está vacío.
- Empty Water:** se enciende cuando el tanque de drenaje de agua no se encuentra o está lleno.
- Remote :** se enciende cuando el electrodoméstico se puede controlar de manera remota.
- Wi-Fi :** se enciende cuando el electrodoméstico está conectado a una red de Wi-Fi en el hogar.

④ Pantalla de LCD

La pantalla muestra el tiempo restante estimado y mensajes de error del electrodoméstico. El tiempo del ciclo puede variar según las condiciones de uso.

⑤ Botón de Inicio/Pausa

Mantenga pulsado para iniciar el ciclo seleccionado. Si el electrodoméstico se está ejecutando, toque para detener el ciclo sin perder el ajuste actual.

NOTA

- Si no se pulsa el botón **Inicio/Pausa** para iniciar el ciclo seleccionado, después de un tiempo el Styler se apagará automáticamente y se perderán todos los ajustes del ciclo.

6 Ciclo Refresh (Refrescante)

Pulse este botón para seleccionar un ciclo **Refresh (Refrescante)**. Pulse el botón de manera repetida para alternar las selecciones.

- **Remote Start (Inicio Remoto)**

- Con la aplicación **LG ThinQ**, puede utilizar un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico de manera remota.
- Para utilizar la función Inicio Remoto, consulte **SMART FUNCTIONS (FUNCIONES INTELIGENTES)**.

7 Ciclo Special Care (Cuidado Especial)

Pulse este botón para seleccionar un ciclo **Special Care (Cuidado Especial)**. Pulse el botón de manera repetida para alternar las selecciones.

- **Control Lock (Bloqueo de Controles)**

- Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para bloquear/desbloquear el panel de control.

NOTA

- Seleccione el ajuste **Downloaded (Descargado)** para usar ciclos especiales disponibles para descargar en su electrodoméstico. Utilice el ciclo predeterminado proporcionado o descargue un ciclo nuevo utilizando la aplicación **LG ThinQ** en su teléfono inteligente.

8 Ciclo Sanitary (Desinfección)

Pulse este botón para seleccionar un ciclo **Sanitary (Desinfección)**. Pulse el botón de manera repetida para alternar las selecciones.

- **Night Care (Cuidado Nocturno)**

- Mantenga pulsado el botón **Sanitary (Desinfección)** durante 3 segundos para activar/desactivar la función **Night Care (Cuidado Nocturno)**.

9 Ciclo Gentle Dry (Secado Suave)

Pulse este botón para seleccionar un ciclo **Gentle Dry (Secado Suave)**. Pulse el botón de manera repetida para alternar las selecciones.

- **Smart Diagnosis™**

- Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para encender la función de autodiagnóstico.

10 Delay Start (Inicio Retardado) / Wi-Fi

Pulse este botón para demorar la hora de inicio del ciclo.

- **Wi-Fi**

- Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para conectar el electrodoméstico a la aplicación **LG ThinQ**.

Tabla de ciclos

Los ciclos están diseñados para adaptarse a una variedad de situaciones. Seleccione el ciclo y ajuste que mejor se adapten a los contenidos de la carga y los resultados deseados para lograr el máximo rendimiento y cuidado de la tela.

Guía de ciclos

Ciclo	Refresh (Refrescante)
Ajuste	Heavy (Profundo) / Normal / Light (Liviano) Refresca la ropa con vapor a alta temperatura y vibración. El ciclo ayuda a reducir los olores en la ropa.
Telas/ropa	Trajes, abrigos, uniformes escolares, bufandas, lana, prendas de punto, ropa de alto rendimiento/para el aire libre, toallas, ropa interior, camisetas, calcetines, jeans, chaquetas de jean, lencería, ropa deportiva y manteles.
Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Solo utilice este ciclo con ropa lavable ya que utiliza vapor.

Ciclo	Special Care (Cuidado Especial)
Ajuste	Suits/Coats (Trajes/Abrigos): refresca la ropa con vapor a baja temperatura y vibración. El ajuste está diseñado para ayudar a cuidar de los trajes y abrigos que contienen fibras naturales.
	Pants Crease (Pliegue de los pantalones): ayuda a marcar el pliegue de los pantalones.
	Downloaded (Descargado): El ciclo descargado predeterminado es Ready to Go (Listo para salir) . Descargue un nuevo ciclo utilizando la aplicación LG ThinQ en un teléfono inteligente.
Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte la aplicación LG ThinQ para comprobar la descarga del ciclo y su descripción.

Ciclo	Sanitary (Desinfección)
Ajuste	Normal / Bedding (Ropa de Cama) / Kid's Item (Artículo para niños) / Heavy Duty (Trabajo Pesado) Utilice este ciclo para reducir los gérmenes y secar artículos. Elija este ciclo para las prendas, la ropa de cama, la ropa de niños y los juguetes de peluche. Los edredones y las mantas deben tener una sola capa y pesar 3.3 lb (1.5 kg) o menos.
Telas/ropa	Trajes, abrigos, uniformes escolares, bufandas, ropa de alto rendimiento/aire libre, toallas, ropa interior, camisetas, calcetines, jeans, chaquetas de jean, lencería, ropa deportiva y manteles.
Nota	<ul style="list-style-type: none"> • No utilice este ciclo para la lana o las prendas de punto ya que las altas temperaturas y el vapor pueden provocar que se encojan. • Las fibras naturales deben tener la marca de lavable/lavar a mano o secar en secadora para evitar que se encojan. • No lo utilice con artículos que contengan goma, espuma o adhesivos.

Ciclo	Gentle Dry (Secado Suave)
Ajuste	Normal: seca la ropa utilizando aire cálido y moviendo la percha sin hacerla girar. Es adecuado para refrescar telas y fibras naturales no lavables como 100% lana o cachemira.
	Rain/Snow (Lluvia/Nieve): utilice este ajuste para secar prendas mojadas.
	Time Dry (Tiempo de Secado): Use este ciclo para seleccionar manualmente el tiempo de secado, de 30 a 150 minutos, en incrementos de 30 minutos.
Nota	• La reducción de las arrugas depende del peso y la tela de la ropa.

NOTA

- Consulte **Fabric Care Guide (Guía para el cuidado de telas)** en este manual y las etiquetas de cuidado de las telas en las prendas antes de acondicionar.
- Las arrugas pueden permanecer en algunos artículos. Las arrugas provocadas por un almacenado prolongado pueden ser difíciles de reducir. Es posible que las arrugas en algodón o lino no se quiten por completo. Si lo desea, pláñchelas después del acondicionamiento.
- Algunos olores pueden ser difíciles de eliminar. Los olores de sustancias aceitosas no son fácilmente penetrados por el vapor. Los olores por almacenamiento prolongado también pueden ser difíciles de eliminar.
- Los tiempos de ciclo pueden variar según el entorno de uso, incluyendo la temperatura del agua.
- La ropa muy gruesa podría no secarse de manera uniforme al final del ciclo.
- Los tiempos de ciclo pueden ser mayores para la ropa mojada que no se seca con centrifugado.

Detalles de proceso de cada ciclo

- **Preparing (Preparar):** este proceso calienta el agua en el tanque para el suministro de vapor.
- **Refreshing (Refrescar):** este proceso rocía la ropa con vapor.
- **Drying (Secar):** este proceso elimina la humedad de la ropa.
- **Sanitizing (Desinfectar):** este proceso elimina los gérmenes de la ropa.

Ciclo	Ajuste	Proceso de acondicionamiento			
		Preparing (Preparar)	Refreshing (Refrescar)	Drying (Secar)	Sanitizing (Desinfectar)
Refresh (Refrescante)	Heavy (Profundo)	●	●	●	
	Normal	●	●	●	
	Light (Liviano)	●	●	●	
Special Care (Cuidado Especial)	Suits/Coats (Trajes/Abrigos)	●	●	●	
	Pants Crease (Pliegue de los pantalones)	●	●	●	
	Downloaded (Descargado)				

Ciclo	Ajuste	Proceso de acondicionamiento			
		Preparing (Preparar)	Refreshing (Refrescar)	Drying (Secar)	Sanitizing (Desinfectar)
Sanitary (Desinfección)	Normal	●	●	●	●
	Bedding (Ropa de Cama)	●	●	●	●
	Kid's Item (Artículo para niños)	●	●	●	●
	Heavy Duty (Trabajo Pesado)	●	●	●	●
Gentle Dry (Secado Suave)	Normal			●	
	Rain/Snow (Lluvia/Nieve)	●	●	●	
	Time Dry (Tiempo de Secado)			●	

NOTA

- Si el ciclo **Sanitary (Desinfección)** se cambia a un ciclo **Refresh (Refrescante)** o **Gentle Dry (Secado Suave)** durante la operación, no se realiza el proceso de desinfección.

Guía para el cuidado de telas

Telas y ropa	Ciclo		
	Refresh (Refrescante)	Sanitary (Desinfección)	Gentle Dry (Secado Suave)
Algodón Toallas, calcetines, ropa interior, pantalones jeans, ropa deportiva, camisetas, mantas	●	●	●
Lino, cáñamo y ramio Ropa de verano y manteles	●	●	●
Alpaca, pelo de camello y cachemira Abrigos y trajes	● [†]	● [†]	● [†]
Bufandas y prendas de punto	● [†]		●
Piel y cuero Abrigos y bufandas	• Utilice solo el ciclo Air Fresh (Aire fresco) descargado (secado a baja temperatura). Solo utilice cuero 100% genuino (no cuero artificial).		

Telas y ropa	Ciclo		
	Refresh (Refrescante)	Sanitary (Desinfección)	Gentle Dry (Secado Suave)
Seda Corbatas, cintas, bufandas, blusas y terciopelo de seda/felpa	<ul style="list-style-type: none"> Utilice solo el ciclo Air Fresh (Aire fresco) o descargado (secado a baja temperatura). 		
Lana Suéteres y prendas de punto	● ^t		●
Abrigos de invierno, trajes, ropa deportiva y uniformes	●	●	●
Acetato Forros de trajes, blusas, corbatas y pijamas	●	●	●
Acrílico Ropa interior térmica, prendas de punto	●	●	●
Nylon Medias, lencería, ropa deportiva, cortinas	●	●	●
Poliuretano (menos del 5%) Ropa elastizada	●	●	●
Seda artificial Forro de traje	●	●	●

^t Controle las etiquetas de cuidado de las telas en las prendas antes de usar.

NOTA

- Las telas vienen en una variedad de pesos y acabados, y pueden tener diferentes requisitos para el cuidado para cada variedad. Es difícil abarcarlas adecuadamente en este manual. Antes de usar el electrodoméstico para cualquier artículo, controle la etiqueta de cuidado antes de proceder.
- No coloque artículos que destiñan, que sean sensibles al calor o no aptos para lavar con agua en los ciclos **Refresh (Refrescante)** o **Sanitary (Desinfección)**. Realice una prueba de mancha de agua en un lugar pequeño y discreto (una costura interior) para determinar si la tela destiñe. Para obtener más ayuda, consulte con el fabricante de la prenda, un profesional de limpieza en seco, o una guía más detallada sobre el cuidado de telas.
- Utilizar el electrodoméstico con artículos que estén muy húmedos o que destiñan puede provocar daños en la ropa y manchas debido a las tinturas de las telas en el interior del gabinete. Estas manchas no afectarán el funcionamiento del electrodoméstico. Use pasta de dientes para eliminar las manchas del interior del gabinete.
- El electrodoméstico no tiene una función de lavado. Lave los artículos sucios antes de su uso.

Opciones y funciones adicionales

Bloqueo del panel

Use esta función para evitar un uso no deseado del electrodoméstico o para evitar modificaciones en los ajustes de ciclo mientras está en funcionamiento.

- 1** Mantenga pulsado el botón **Special Care (Cuidado Especial)** durante 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo de controles.
- 2** Aparece **EL** en la pantalla de tiempo y todos los controles se desactivan, excepto el botón **Encendido/Apagado**.

NOTA

- La función no traba la puerta.
- La función se mantiene incluso si hay un corte de energía.
- Una vez establecida, la función permanece activa hasta que se desactive manualmente. La función debe desactivarse para hacer funcionar otro ciclo.

Retrasar el inicio

Utilice esta función para retrasar la hora de inicio del ciclo.

- 1** Pulse el botón **Encendido/Apagado**.
- 2** Elija un ciclo y un ajuste.
- 3** Toque el botón **Delay Start (Inicio Retardado)** para ajustar la hora de inicio del ciclo.
 - El tiempo de retraso predeterminado es de 3 horas. Cada vez que pulse el botón, el tiempo aumentará una hora, hasta 19 horas.
 - Mantenga pulsado el botón para aumentar el tiempo de retardo más rápidamente.

NOTA

- Esta opción no se puede seleccionar cuando el electrodoméstico se encuentra en modo **Night Care (Cuidado Nocturno)**.

Cuidado nocturno

Use esta función para guardar artículos durante la noche o cuando estos no puedan sacarse justo después de que el ciclo haya finalizado. La función genera aire caliente de forma periódica para evitar la condensación y mantener los artículos calientes y secos hasta que llegue el momento de sacarlos.

- 1** Coloque la ropa dentro del electrodoméstico.
- 2** Elija un ciclo y un ajuste.
- 3** Mantenga pulsado **Sanitary (Desinfección)** durante 3 segundos para activar la función **Night Care (Cuidado Nocturno)**.
- 4** Pulse **Inicio/Pausa**.

NOTA

- Una vez establecida, la función inicia después de que finaliza el ciclo seleccionado. Para cancelar la función, pulse otro botón de ciclo.
- La función no puede configurarse después de un ciclo **Dehumidify (Deshumidificar)**.
- Los ajustes se pierden si pulsa el botón **Encendido/Apagado**.
- La función permanece activa durante un máximo de 24 horas.
- Puede abrir la puerta de forma segura en cualquier momento durante esta función, incluso cuando se genera aire. Si la puerta se abre durante el funcionamiento, el producto se apagará automáticamente.
- Cuando se establece la opción, aparece **[]** en la pantalla de tiempo hasta que la función se apague.
- Se genera un poco de ruido periódicamente ya que se produce aire caliente.

Deshumidificar

Deshumidifica la sala donde está instalado el electrodoméstico. El tiempo de deshumidificación de la sala se puede establecer en 2 o 4 horas al pulsar el botón **Gentle Dry (Secado Suave)**.

El ícono de notificación se mostrará con la alarma si el tanque de drenaje está lleno. Vacíe el tanque de drenaje y pulse el botón **Inicio/Pausa** para continuar la deshumidificación.

- La función **Night Care (Cuidado Nocturno)** no se puede utilizar mientras se ejecute la función **Dehumidify (Deshumidificar)**.
- Utilícela mientras la puerta está abierta 45°. Si la puerta está cerrada, el ciclo no opera.
- La velocidad con la que se llena el tanque de drenaje dependerá de la humedad del ambiente.
- La temperatura de la sala puede aumentar debido al flujo de aire continuo del electrodoméstico.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el electrodoméstico usando un teléfono inteligente.

Funciones de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el electrodoméstico desde un teléfono inteligente usando las características inteligentes convenientes.

- **Monitoreo de energía[†]**

- Esta función lleva un control del modo en que el consumo de energía del electrodoméstico resulta afectado por los ciclos y las opciones seleccionados.

- **Control remoto**

- Controle el electrodoméstico de forma remota o revise el tiempo restante del ciclo desde la aplicación **LG ThinQ**.

NOTA

- Una vez que la función de control remoto esté habilitada, puede iniciar un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ**. Si el ciclo no se inicia, el electrodoméstico esperará a iniciarlo hasta que el electrodoméstico se apague de forma remota o hasta que se des habilite la función de control remoto.
- Si la puerta está abierta, la función de control remoto se deshabilita.

- **Mensajes emergentes**

- Cuando se completa el ciclo o el electrodoméstico tiene problemas, recibirá un mensaje emergente.

- **Smart Diagnosis™**

- Esta función brinda información útil para diagnosticar y resolver problemas con el electrodoméstico conforme a su patrón de uso.

- **Ajuste**

- Le permite ajustar varias opciones en el electrodoméstico y en la aplicación.

[†] Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de red para cada electrodoméstico


en la aplicación **LG ThinQ** en **tarjeta del electrodoméstico > Ajustes > Cambio de red**.

- el router inalámbrico ha cambiado
- la contraseña del router inalámbrico ha cambiado
- el proveedor de servicio de internet ha cambiado
- Esta información está actualizada en el momento de su publicación. La aplicación está sujeta a cambios, con fines de mejorar el producto, sin previo aviso a los usuarios.


Antes de usar la aplicación LG ThinQ

- 1 Compruebe la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico (red de Wi-Fi).
 - Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico es muy grande, la señal será débil. Puede que le tome más tiempo registrarse o que falle la instalación.

- 2 Desactive los **Datos Móviles** o **Datos Celulares** en su teléfono inteligente.

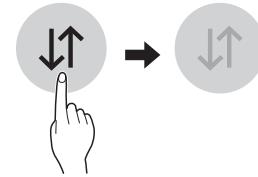

- 3 Conecte su teléfono inteligente al enrutador inalámbrico.

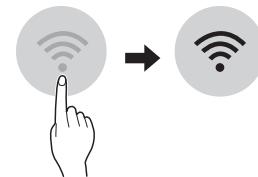

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, revise que el ícono en el panel de control esté encendido.

NOTA

- El electrodoméstico funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2.4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- **LG ThinQ** no es responsable por ningún problema de conexión en red, falla, mal funcionamiento o error causado por la conexión de red.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione lentamente.
- Si el electrodoméstico tiene problemas para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que se encuentre demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para mejorar la intensidad de la señal Wi-Fi.
- Es posible que la conexión de red no funcione bien por cuestiones relacionadas con su proveedor de servicios de Internet.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se conecte o se interrumpa debido al entorno de la red doméstica.
- Si el electrodoméstico no puede conectarse debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica, desenchufe el electrodoméstico y espere alrededor de un minuto antes de volver a intentarlo.
- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactívelo o agréguele una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice símbolos especiales)
- La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede variar según el sistema operativo (OS) del móvil y del fabricante.
- Es posible que la configuración de red falle si el protocolo de seguridad del enrutador está en **WEP**. Cambie el protocolo de seguridad por otro (se recomienda el **WPA2**) y vuelva a conectar el producto.

Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play o App Store desde su teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Uso remoto del electrodoméstico**Inicio remoto**

Utilice un teléfono inteligente para controlar el electrodoméstico de manera remota. También puede monitorear el funcionamiento del ciclo para saber cuánto tiempo le queda.

Uso del inicio remoto

- 1 Coloque la ropa dentro del electrodoméstico.
- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**.
- 3 Mantenga pulsado el botón **Refresh (Refrescante)** durante 3 segundos para habilitar la función de control remoto.
- 4 Inicie un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ** en su teléfono inteligente.

NOTA

- Una vez que esté habilitada la función, puede empezar un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ** para teléfonos inteligentes. Si el ciclo no se inició, la aplicación esperará para iniciar el ciclo hasta que este se apague de forma remota desde la aplicación o al desactivar esta función.
- Si se abrió la puerta, no puede iniciar un ciclo remoto.

Desactivación manual del inicio remoto

Cuando la función esté activada, mantenga presionado el botón **Refresh (Refrescante)** durante 3 segundos.

Descarga de ciclo

Puede descargar ciclos nuevos y especializados que no se encuentran incluidos en los ciclos estándar del electrodoméstico.

Los electrodomésticos que se han conectado correctamente a una red Wi-Fi tienen la posibilidad de descargar una variedad de ciclos especiales específicos para ellos.

Una vez que se completa la descarga de un ciclo en el electrodoméstico, el producto mantiene el ciclo descargado hasta que se descarga un nuevo ciclo.

Para operar un ciclo descargado en el electrodoméstico, pulse el botón **Special Care**

(Cuidado Especial) varias veces hasta que se ilumine el ajuste **Downloaded (Descargado)**.

En total hay 5 ciclos descargados. Solo el primero se puede cambiar usando la aplicación para teléfono inteligente LG ThinQ. Los otros 4 ciclos predefinidos no se pueden cambiar. Consulte **Cycle Table (Tabla de ciclos)** para obtener detalles sobre los ciclos predefinidos.

Especificaciones del equipo de radio

Tipo	Rango de frecuencia del operación	Potencia de salida (máx.)
LAN inalámbrico	2400 MHz - 2472 MHz	< 1 W
Bluetooth [†]	2400 MHz - 2483.5 MHz	

† Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Aviso de la FCC

El siguiente aviso abarca el módulo del transmisor que contiene este producto.

Este equipo fue probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, en conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no pueda ocurrir en instalaciones particulares. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia realizando alguna de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del utilizado por el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda.

El dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cualquier cambio o modificación en la construcción de este dispositivo, que no cuente con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento, puede anular la autorización del usuario para operarlo.

Declaración sobre exposición a la radiación de RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena ni transmisor.

El equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm (7.8 pulgadas) entre la antena y su cuerpo. Los usuarios deben seguir las instrucciones de operación específicas de manera tal de cumplir con las normas de exposición a la RF.

Declaración del Departamento de Industria de Canadá

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las RSS de innovación, ciencia y desarrollo económico exentas de licencia de Canadá. Su funcionamiento queda sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencia.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaración sobre exposición a la radiación de la IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC establecidos para entornos no controlados.

Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm (7.8 pulgadas) entre la antena y su cuerpo.

NOTA

- EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER INTERFERENCIA DE TV O RADIO CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS A ESTE EQUIPO. TALES MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA PONER EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto con las obligaciones para divulgar el código abierto, que contiene este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos de derechos de autor y otros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto.

**Función Smart Diagnosis™
(Diagnóstico Inteligente)**

Utilice esta función como ayuda para diagnosticar y resolver problemas con su electrodoméstico.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a la negligencia de LGE, es posible que el servicio no pueda funcionar debido a factores externos como por ejemplo, la indisponibilidad de Wi-Fi, desconexión de Wi-Fi, política de la tienda de aplicaciones local o indisponibilidad de aplicaciones, entre otros.
- Esta función puede estar sujeta a cambios sin previo aviso y puede tener una forma diferente según dónde se encuentre ubicado.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si experimenta un problema con su electrodoméstico equipado con Wi-Fi, este puede

transmitir datos sobre la resolución de problemas a un teléfono inteligente con la aplicación **LG ThinQ**.

- Inicie la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones provistas en la aplicación **LG ThinQ**.


Uso del diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones a continuación para utilizar el método de diagnóstico audible.

- Inicie la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible provistas en la aplicación **LG ThinQ**.

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico.
 - No toque ningún otro botón o ícono de la pantalla.

- 2 Mantenga el micrófono de su teléfono en frente del botón **Encendido/Apagado**.

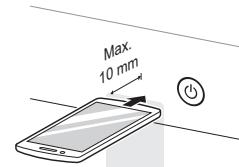

- 3 Pulse y mantenga presionado el botón **Gentle Dry (Secado Suave)** durante 3 segundos o más mientras sostiene el micrófono del teléfono inteligente junto al botón **Encendido/Apagado**.

- 4 Mantenga el teléfono allí hasta que haya terminado la transmisión de tonos. La pantalla contará el tiempo hacia atrás. Una vez que la cuenta regresiva haya terminado y se hayan detenido los tonos, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener resultados óptimos, no mueva el teléfono mientras se transmitan los tonos.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

- Desconecte el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descargas eléctricas. El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o incluso la muerte.
- Nunca utilice productos químicos agresivos, limpiadores abrasivos ni solventes para limpiar el electrodoméstico. Estos productos arruinarán el acabado.

Limpieza regular

Limpieza del interior y exterior

El cuidado adecuado del electrodoméstico puede extender su vida útil.

- 1** Limpie el interior y exterior del electrodoméstico con un paño seco.
 - Se pueden utilizar detergentes en los cristales para limpiar el panel de cristal delantero, pero se debe rociar en un paño y frotarlo en lugar de rociarlo directamente sobre el panel.
- 2** Lustre la puerta hasta secarla con un paño limpio y seco para evitar manchas de agua.
- 3** Deje que el interior y exterior se sequen por completo antes de conectar y operar el electrodoméstico.

⚠ PRECAUCIÓN

- No rocíe agua directamente sobre el electrodoméstico.
- No utilice detergente, alcohol desnaturalizado, solventes ni líquidos volátiles para limpiar el exterior del electrodoméstico.
- Nunca use lana de acero o limpiadores abrasivos; puedan dañar la superficie.
- Mantenga los objetos afilados lejos del exterior del electrodoméstico. El panel táctil no funciona si está dañado.

Limpieza del filtro de pelusa

Siempre quite las pelusas del filtro después de cada ciclo. Si el filtro de pelusas se ha ensuciado mucho o se encuentra obstruido, lávelo con agua

jabonosa caliente y deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.

- Nunca haga funcionar el electrodoméstico sin el filtro de pelusas.
- Nunca haga funcionar el electrodoméstico con un filtro de pelusas mojado.

Limpieza del filtro de aroma

Para obtener los mejores resultados, lave el filtro de aroma con agua caliente y detergente para platos. Después de la limpieza, limpie el filtro con un trapo limpio y deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.

El filtro de aroma también se puede limpiar en el estante superior del lavavajillas.

- Nunca haga funcionar el electrodoméstico sin el filtro de aroma.
- Nunca haga funcionar el electrodoméstico con un filtro de aroma mojado.

Limpieza de los tanques de agua

El agua en el tanque de suministro de agua tiene contacto directo con la ropa y con los artículos tratados en el electrodoméstico. Limpie ambos tanques periódicamente y manténgalos limpios en todo momento. Si los tanques no se limpian adecuadamente, pueden comenzar a generar mal olor o necesitar un remplazo.


- Con el tiempo, puede aparecer una decoloración leve en el tanque de drenaje de agua. Esto es normal y no afecta el desempeño del producto.
- Utilice solo agua corriente limpia en el tanque de suministro para lograr un mejor rendimiento y prolongar la vida útil del electrodoméstico. No use agua destilada.
- No vuelva a usar el agua del tanque de drenaje de agua en el tanque de suministro de agua.

40 MANTENIMIENTO


- 1** Limpie el exterior de los tanques con un paño húmedo.
- 2** Limpie la parte interna de los tanques de agua con agua limpia y un cepillo.



- 3** Asegúrese de que la boquilla de drenaje **1** conectada al tanque de drenaje de agua y el orificio de suministro de agua **2**, también conectado al tanque de suministro de agua, no estén obstruidos.

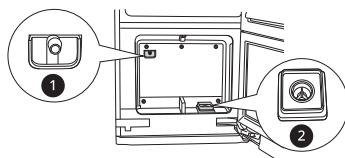

- 4** Deje que el exterior de los tanques se seque completamente antes de volver a instalar los tanques.

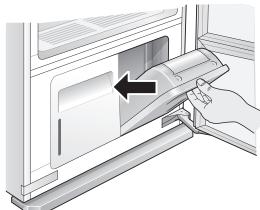

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuáles son las láminas de aroma y cómo puedo utilizarlas?

R: Usted puede utilizar su marca favorita de láminas de suavizante en el filtro de aroma para perfumar los artículos con un aroma refrescante. Las láminas no suavizan las prendas ni reducen la estática. Para utilizar el filtro de aroma, agregue una lámina de suavizante antes de ejecutar un ciclo. Deseche la lámina de suavizante al final del ciclo. Para un mejor rendimiento, limpie el filtro de aroma cada 5 y 7 usos. Consulte **Control del filtro de aroma** y **Limpieza del filtro de aroma**.

P: ¿Puedo colocar pieles, cuero, o artículos de seda en el electrodoméstico?

R: Descargue el ciclo **Air Fresh (Aire fresco)** para usar con pieles, cuero o artículos de seda en este electrodoméstico. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar ciclos nuevos para el electrodoméstico, consulte **Funciones Inteligentes** y las instrucciones en la aplicación para teléfonos inteligentes **LG ThinQ**.

P: ¿Por qué el tiempo de ciclo es más largo de lo estimado para el ciclo de secado suave?

R: El electrodoméstico utiliza un sensor para detectar la sequedad de las telas. Si la ropa u otros artículos no se secan bien, el tiempo de ciclo se extiende automáticamente.

P: ¿Puedo instalar el electrodoméstico sobre una alfombra?

R: Si se instala en alfombras (especialmente en alfombras de pelo acolchadas o altas), estabilice la unidad mediante la instalación de las patas de nivelación traseras y las cuatro púas para alfombra. Para obtener instrucciones, consulte **Instalación en alfombras**.

Se debe tener un cuidado especial para mantener el área alrededor de la máquina limpia y seca. No abra la unidad durante el funcionamiento. Existe el riesgo de quemaduras o lesiones, y la condensación del aire o vapor calientes que sale del electrodoméstico puede causar daños en la alfombra.

Antes de llamar al servicio técnico

El artefacto está equipado con un sistema automático de detección de errores para detectar y diagnosticar problemas en una etapa temprana. Si el artefacto no funciona correctamente o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

Para obtener información detallada o videos, visite www.lg.com para consultar la página de resolución de problemas.

Mensajes de error

Problemas	Causas posibles y solución
El ícono Fill Water está parpadeando.	El tanque de abastecimiento de agua está vacío o no está. • Llene el tanque de abastecimiento de agua y vuelva a instalarlo.
El ícono Empty Water está parpadeando.	El tanque de drenaje está lleno o no está. • Vacíe el tanque de drenaje y vuelva a instalarlo.
Aparece en la pantalla el mensaje de error dE.	La puerta no está completamente cerrada. • Revise que las prendas estén completamente dentro del armario y que la puerta esté bien cerrada.

Problemas	Causas posibles y solución
Aparece en la pantalla el mensaje de error RE, LE, LE2, E1, E4, EE1, EE2, EE3 o EE5.	<p>Error del sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desenchufe el electrodoméstico y llame al servicio técnico.
Aparece en la pantalla el mensaje de error PS.	<p>El voltaje suministro no es correcto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comuníquese con el centro de atención de LG. Puede encontrar el número de teléfono de su centro de atención LG local en la tarjeta de la garantía.

FUNCIONAMIENTO

Problemas	Causas posibles y solución
El electrodoméstico no funciona.	El panel de control se ha apagado por estar inactivo.
	<ul style="list-style-type: none"> Es normal. Pulse el botón Encendido/Apagado de encendido para activar el aparato.
	El cable está desenchufado.
	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el cable esté bien conectado a una toma de corriente en buen estado.
El ciclo no se inicia.	Saltó el interruptor de circuito/se quemó el fusible.
	<ul style="list-style-type: none"> Controle los fusibles/interruptores del circuito hogareño. Cambie los fusibles o restablezca los interruptores. El electrodoméstico debe estar en un circuito derivado dedicado.
	El electrodoméstico no está conectado al enchufe de 120 V
	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el cable esté conectado a un enchufe a tierra clasificado para este electrodoméstico.
El ciclo produce vapor.	El botón Inicio/Pausa no se presionó después de configurar el ciclo.
	<ul style="list-style-type: none"> Pulse el botón Inicio/Pausa.
	El panel de control está bloqueado.
Sale vapor o aire caliente cuando la puerta está abierta.	<ul style="list-style-type: none"> Desactive el bloqueo del panel de control y pulse el botón Inicio/Pausa.
	La puerta se abre durante el funcionamiento.
El tanque de suministro de agua está vacío después de un solo uso.	La percha móvil equilibra la carga antes de la operación.
	<ul style="list-style-type: none"> Es normal al principio del ciclo. Si el ruido aumenta o continúa durante mucho tiempo, llame al servicio técnico.
Los tiempos de acondicionamiento llevan más tiempo de lo estimado.	El electrodoméstico se está usando por primera vez.
	<ul style="list-style-type: none"> Se necesita una mayor cantidad de agua la primera vez que se usa el electrodoméstico para llenar el depósito vacío.
El piso debajo del electrodoméstico no está nivelado o no es lo suficientemente resistente como para soportar el peso del electrodoméstico sin que este se mueva.	La ropa estaba extremadamente húmeda cuando fue cargada.
	<ul style="list-style-type: none"> Los tiempos de acondicionamiento pueden ser más largos para la ropa muy mojada o voluminosa. Moje la ropa seca antes de ponerla en el electrodoméstico. El electrodoméstico se detiene automáticamente cuando la ropa está seca.
El electrodoméstico se mueve de izquierda a derecha durante el funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Instale el electrodoméstico donde el piso esté nivelado y sea resistente. Compense cualquier irregularidad ligera en el suelo con las patas niveladoras.

Problemas	Causas posibles y solución
Sonido de zumbido del motor.	El compresor se encuentra en funcionamiento durante el acondicionamiento. <ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal.
Sonido de agua corriendo, hirviendo o siseando.	Se está generando y pulverizando vapor sobre la ropa. <ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal.
Fugas de vapor o aire caliente cuando la puerta está cerrada.	Hay un elemento atascado en la puerta y eso la mantiene ligeramente abierta. <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que todos los artículos se encuentren dentro del gabinete y no haya nada atascado en la puerta que impida que esta se cierre por completo.
El panel de control no responde.	El panel de control o el botón están sucios. <ul style="list-style-type: none"> • La suciedad u objetos extraños en el panel de control van a interferir con el funcionamiento de los botones. Limpie el panel de control. El panel de control está bloqueado. <ul style="list-style-type: none"> • Desactive el bloqueo del panel de control. (Consulte Control Lock (Bloqueo de Controles) para ver las instrucciones).

Desempeño

Problemas	Causas posibles y solución
La ropa está húmeda al final del ciclo	<p>El filtro está obstruido o la rejilla está al revés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpie el filtro de pelusas. Inserte la rejilla con orificios en el lado derecho. <p>La junta de la puerta está dañada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la junta de goma de la puerta está dañada, se produce un vacío que afecta el rendimiento del electrodoméstico. Llame al servicio técnico. <p>Ropa atascada en la puerta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que todos los artículos estén dentro de la cabina y no pegados a la puerta impidiendo que se cierre por completo. Vuelva a ejecutar el ciclo.
El olor no desaparece al final del ciclo.	<p>La ropa estuvo guardada por mucho tiempo o está manchada con sustancias de olor fuerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los olores pueden ser particularmente difíciles de eliminar de la ropa que se ha guardado durante largos períodos de tiempo, o que tiene olores fuertes o manchas de aceite. Lave la ropa primero, antes de utilizar el electrodoméstico.
Las arrugas no se han reducido al finalizar el ciclo.	<p>La ropa se guardó durante mucho tiempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las arrugas pueden ser muy difíciles de reducir si han permanecido por mucho tiempo, especialmente en tejidos de algodón y lino. Para reducir las arrugas efectivamente, planche la ropa que ha estado guardada durante un largo período de tiempo antes de tratarla con el electrodoméstico.
La ropa tiene un olor desagradable al final del ciclo.	<p>El electrodoméstico no se ha utilizado durante mucho tiempo o no se han limpiado los tanques de agua y los filtros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise si hay suciedad u objetos extraños en los tanques de abastecimiento de agua y desagüe. Limpie los filtros y los tanques de agua.
Las funciones no operan correctamente.	<p>Se colocó detergente o suavizante para ropa dentro del tanque de agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use solo agua limpia en el tanque de agua.
Hay arrugas en la parte posterior del cuello al finalizar el ciclo.	<p>La prenda es demasiado grande para la perchera o la tela es demasiado delicada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el tamaño de perchera adecuado para la prenda así la tela no se pliega ni se arruga. Algunas telas son delicadas y se pliegan alrededor de la perchera sin importar lo que se haga para evitarlo. Utilice el estante para la ropa interior y otras prendas delicadas.

Problemas	Causas posibles y solución
Los pliegues desaparecen de los pantalones después del ciclo.	<p>Se colgaron los pantalones en la perchera móvil, no en el kit de cuidado para pantalones con pliegue.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuelgue los pantalones en el kit de cuidado para pantalones con pliegue para mantener los pliegues en el borde de las piernas de los pantalones.
La ropa tiene manchas de agua después del ciclo, el color se desvaneció o se corrió.	<p>La tela no es lavable o no es de color inalterable.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controle las etiquetas de cuidado de las telas antes de tratar los artículos.

Wi-Fi

Problemas	Causas posibles y solución
Problema al conectar el electrodoméstico y el teléfono inteligente a la red Wi-Fi.	<p>Ingresó la contraseña de la red Wi-Fi de manera incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Borre su red Wi-Fi doméstica y vuelva a iniciar el proceso de registro. <p>Los Datos móviles para su teléfono inteligente están activados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desactive los Datos móviles de su teléfono inteligente antes de conectar el electrodoméstico. <p>El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice símbolos especiales) <p>La frecuencia del enrutador no es de 2.4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo se admite una frecuencia de enrutador de 2.4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2.4 GHz y conecte el electrodoméstico. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del enrutador. <p>El electrodoméstico y el enrutador están demasiado alejados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Es posible que la señal sea muy débil y que la conexión no se configure correctamente si el electrodoméstico está muy lejos del enrutador. Acerque el enrutador al electrodoméstico o compre e instale un repetidor Wi-Fi. <p>Durante la configuración de Wi-Fi, la aplicación solicita una contraseña para conectarse al producto (en determinados teléfonos).</p> <ul style="list-style-type: none"> Busque el nombre de red que empieza con "LG" en Ajustes > Redes. Preste atención a la última parte del nombre de la red. <ul style="list-style-type: none"> Si el nombre de la red es similar a LGE_Appliance_XX-XX-XX, ingrese lge12345. Si el nombre de la red es similar a LGE_Appliance_XXXX, ingrese XXXX dos veces como contraseña. Por ejemplo, si el nombre de la red aparece como LGE_Appliance_8b92, entonces deberá ingresar 8b928b92 como contraseña. En este caso, la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas y los últimos 4 caracteres son exclusivos de su electrodoméstico.

GARANTÍA LIMITADA

EE. UU.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE LES DEMANDA A USTED Y A LG ELECTRONICS ("LG") A RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO EN LA CORTE, A MENOS QUE USTED DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS JUICIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS".

Si su LG Styler ("Producto") fallara debido a defectos de materiales o de fabricación en el uso doméstico normal y correcto, durante el período de garantía que se establece a continuación, LG tendrá la opción de reparar o reemplazar el Producto. Esta garantía limitada solo es válida para el comprador minorista original del Producto ("Usted") y estará vigente solo cuando se compre legalmente y se use dentro de los Estados Unidos y de los territorios estadounidenses.

PERÍODO DE GARANTÍA		
Periodo	Alcance de la garantía	CÓMO SE MANEJA EL SERVICIO TÉCNICO
Un (1) año a partir de la fecha de compra minorista original, o desde la fecha de entrega según la ley aplicable	Piezas y mano de obra (solamente piezas internas/funcionales)	LG le proporcionará piezas y mano de obra para reparar o reemplazar las piezas defectuosas.
Diez (10) años a partir de la fecha de la compra minorista original, o desde la fecha de entrega conforme a la ley aplicable	Compresor inverter	Solo piezas (usted será responsable de cualquier costo de mano de obra)

- Los Productos y las piezas de repuesto están cubiertos durante el tiempo restante del período original de garantía o noventa (90) días, lo que resulte mayor.
- Los productos y las piezas de repuesto pueden ser nuevos, reparados, reacondicionados, o reconstruidos por la fábrica.
- Los productos y las piezas reemplazados deben ser propiedad de LG.
- Para obtener el servicio de garantía bajo esta Garantía Limitada, se requiere prueba de la compra original del producto especificando el modelo de este y la fecha de compra.

SALVO DISPOSICIÓN LEGAL CONTRARIA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE POSIBILIDAD DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN DEL PRODUCTO PARA UNA FINALIDAD ESPECÍFICA ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A AQUELLA DE LA GARANTÍA LIMITADA PRECEDENTE. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA LG NI SUS DISTRIBUIDORES/CONCESIONARIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, EMERGENTE, ESPECIAL NI PUNITIVO DE NINGÚN TIPO, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIONES, PÉRDIDA DEL BUEN NOMBRE DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, CESACIÓN DEL EMPLEO, DETERIORO DE OTROS BIENES, COSTOS DE RETIRO Y REINSTALACIÓN DEL PRODUCTO, PÉRDIDA DE USO O CUALQUIER OTRO DAÑO BASADO EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL U OTROS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LG, SI EXISTE, NO SUPERARÁ EL PRECIO QUE USTED HAYA PAGADO POR EL PRODUCTO.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, NI LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADAS PODRÍAN NO CORRESPONDER EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGА DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

- Viajes del servicio técnico para entregar, buscar o instalar el producto, instruir al cliente sobre la operación del mismo, corregir el cableado o las reparaciones(instalaciones no autorizadas).
- Daño o fallo del producto al operar durante fallas e interrupciones del suministro eléctrico, o resultado de un servicio eléctrico inadecuado.
- Daños o fallos del Producto causados por tuberías de agua rotas o con fugas, tuberías de agua congeladas, líneas de desagüe obstruidas, suministro de agua inadecuado o interrumpido, o suministro de aire inadecuado.
- Daños o fallos del Producto causados por operar el Producto en una atmósfera corrosiva o contraria a las instrucciones detalladas en el manual del usuario del Producto.
- Daños o fallos del Producto causados por accidentes, pestes y alimañas, rayos, viento, incendio, inundaciones, causas de fuerza mayor, o cualquier otra causa fuera del control de LG.
- Daños o fallos del Producto causados por modificaciones o alteraciones no autorizadas, o por utilizar el Producto para fines distintos de lo previsto, o pérdida de agua cuando el Producto no se instaló adecuadamente.
- Daños o fallos del Producto causados por corriente o voltaje eléctricos incorrectos, o por códigos de fontanería.
- Daños o fallos del Producto causados por el transporte, almacenamiento o manipulación, incluidos rayas, muescas, astillados u otros daños al acabado, a menos que tales defectos se informen en el plazo de una (1) semana a partir de la entrega.
- Daños o fallos del Producto causados por mal uso, abuso, instalación, reparación o mantenimiento incorrectos. Una reparación incorrecta incluye el uso de piezas no autorizadas, aprobadas o especificadas por LG. La instalación o el mantenimiento inadecuado incluye aquellos contrarios a lo especificado en el manual del usuario del Producto.
- Daños o fallos del Producto causados por el uso de piezas, componentes, accesorios, productos de limpieza consumibles, u otros productos o servicios no autorizados por LG.
- Daños o artículos faltantes con la caja abierta o que hayan estado en exhibición.
- Productos reacondicionados o cualquier producto vendido con los avisos "En el estado actual", "En el sitio actual", "Con todos sus defectos" o similares.
- Productos cuyos números de serie originales hayan sido retirados, alterados o no se puedan determinar fácilmente.
- Los aumentos en los costos de servicios públicos y gastos de servicios adicionales.
- Cualquier ruido asociado con la operación normal.
- Productos utilizados para un uso distinto del habitual y adecuado del hogar (por ejemplo, entornos comerciales, empresariales o industriales, incluidos establecimientos minoristas o de servicios alimenticios o cualquier establecimiento de alojamiento comercial o alquiler transitorio) o cualquier uso contrario al indicado en el manual del propietario del producto.
- Costos asociados con la remoción y reinstalación del Producto para reparaciones o la remoción y reinstalación del Producto si está instalado en una ubicación inalcanzable o no está instalado de acuerdo con el Manual del propietario del producto.
- Accesorios, componentes extraíbles o partes consumibles (por ejemplo, estantes, compartimentos de la puerta, cajones, filtros de agua o aire, rejillas, bombillas, baterías, etc. según corresponda), excepto las partes internas/funcionales cubiertas por esta garantía limitada.

El costo de reparación o reemplazo en estas circunstancias excluidas estará a cargo de Usted.

PARA OBTENER SERVICIO EN GARANTÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL

Llame al 1-800-243-0000 y seleccione la opción apropiada desde el menú.

O visite nuestro sitio web en <http://www.lg.com>

O por correo postal a: LG Electronics Customer Service P.O. Box 240007 Huntsville, AL 35813 Atención: CIC

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN FUERA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O SE RELACIONAN CON ESTA O EL PRODUCTO, SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UNA CORTE DE JURISDICCIÓN GENERAL. ARBITRAJE VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

Definiciones. Para el propósito de esta sección, las referencias a "LG" significan: LG Electronics U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamación" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo, sin importar (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que surja o esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o desempeño del producto o de esta Garantía Limitada.

Aviso de disputa. En caso de que usted desee iniciar un procedimiento de arbitraje, primero debe notificar a LG por escrito al menos 30 días antes de iniciar el arbitraje enviando una carta a LG a LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Usted y LG aceptan participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver su reclamo de manera amistosa. En la carta debe proporcionar su nombre, dirección y número de teléfono; identificar el producto que es objeto de la reclamación; y describir la naturaleza del reclamo y el remedio que busca. Si usted y LG no pueden resolver la disputa dentro de 30 días, cualquiera de las partes puede proceder a presentar una demanda de arbitraje.

Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. En caso de no resolver la disputa durante el período de 30 días después de enviar una notificación por escrito a LG, Usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo entre ustedes, solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación. Cualquier conflicto entre usted y LG no estarán combinados o consolidados con una controversia relacionada con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Más específicamente y sin prejuicio de lo anterior, no procederá en ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG como parte de una acción colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual en la corte de reclamos menores, pero tales acciones en la corte de reclamos menores no podrán ser realizadas en una acción colectiva o representativa.

Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único bajo las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante "Normas de la AAA") y bajo los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en www.adr.org/consumer. Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán dichas reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Todos son temas para que el árbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El árbitro se regirá por los términos de esta disposición.

Legislación vigente. La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía Limitada, así como todas las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales aplicables.

Tarifas / Costos. Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted solicite más de \$25,000 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG pagará los honorarios y gastos de sus abogados, siempre y cuando sean razonables, considerando factores que incluyen, entre otros, el monto de la compra y el monto del reclamo. No obstante lo anterior, si la ley aplicable permite una adjudicación de honorarios y gastos razonables de abogados, un árbitro puede otorgarlos en la misma medida que lo haría un tribunal. Si el árbitro considera que la sustancia de su

reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA. En tal situación usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados previamente por ella, cuyo pago es, por otra parte, su obligación, según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.

Audiencias y ubicación. Si su reclamo es por \$25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje sea realizado únicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al árbitro, (2) a través de una audiencia telefónica o (3) por una audiencia en persona, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede \$25,000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje en persona se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que ambos acuerden otra ubicación o el arbitraje telefónico.

Exclusión voluntaria. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Si opta por no participar, ni usted ni LG pueden exigir a la otra parte que participe en un procedimiento de arbitraje. Para optar por no participar, usted debe enviar un aviso a LG a más tardar 30 días calendario a partir de la fecha de compra del producto por parte del primer comprador consumidor ya sea (i) enviando un correo electrónico a optout@lge.com, con el asunto: "Exclusión voluntaria del arbitraje" o (ii) llamando al [1-800-980-2973](tel:1-800-980-2973). Debe incluir lo siguiente en el correo electrónico de exclusión voluntaria o proporcionar por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que se compró el producto; (c) el nombre del modelo o el número de modelo del producto; y (d) el número de serie (el número de serie se puede encontrar (i) en el producto; o (ii) en línea accediendo a <https://www.lg.com/us/support> al hacer clic en "How do I find my model number?").

Solo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de controversias no afectará de ninguna manera la cobertura de la Garantía Limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, usted acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.

Memorandum

Memorandum

Memorandum

**LG Customer Information Center**

For inquiries or comments,
visit www.lg.com or call:

1-800-243-0000 U.S.A.

1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com

Centro de Información al Cliente LG

Para consultas o comentarios, visite
www.lg.com o llame por teléfono:

1-800-243-0000 EE.UU.

1-888-542-2623 CANADÁ

¡Registre su producto en línea!

www.lg.com

Centre de Service à la Clientèle de LG

Pour des questions ou des commentaires,
visitez www.lg.com/ca_fr ouappelez :

1-800-243-0000 ÉTATS-UNIS

1-888-542-2623 CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com/ca_fr