

# MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION QUICK START GUIDE KMMF330

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

### Setting Clock When First Plug In

- Step 1.** The first time you power up, the clock time will be blinking 12 00 on the display.
- Step 2.** Open the door.
- Step 3.** Use number keypad to set hours and minutes, the range is between 1:00-12:59, without AM/PM. It is a 12 hour clock.
- Step 4.** Press Settings keypad or wait for 5 seconds to confirm.

### Using Hood Light

Press Light button setting the hood light among HIGH->LOW->OFF

### Using Hood Fan

Press Fan/Vent Fan button setting the vent fan among HIGH->MEDIUM->LOW->OFF

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

## ALUMINIUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

#### OK for Use


- Browning dish (Follow manufacturer recommendations.)
- Ceramic glass, glass
- China, earthenware (Follow manufacturer recommendations.)
- Melamine (Follow manufacturer recommendations.)
- Paper towels, paper plates, napkins (Use non-recycled paper.)
- Plastic wraps, bags, covers, dinnerware, containers (Follow manufacturer recommendations.)
- Pottery and clay (Follow manufacturer recommendations.)
- Silicone bakeware (Follow manufacturer recommendations.)
- Wax paper.

#### Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples, and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

## OVEN VENT(S)

The microwave oven vent is flushed to the cabinet. It will be opened automatically when the microwave is operating, and it should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system. Also the bottom vent should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system and the outlet of hot air from the cooling system. Blocking or covering vents will cause poor air circulation, affecting cooking, cleaning, and cooling results.

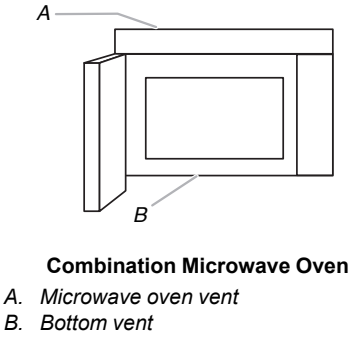


## CLEAN GREASE FILTER:

The Grease Filter is on the underside of microwave oven. Clean monthly.

#### To clean the Grease Filter:

1. Disconnect power.
2. Remove the Grease Filter by loosening the screw, sliding it out of the bottom plate.
3. Remove the Charcoal Filter out of the Grease Filter.
4. Clean the Grease Filter with mild cleanser and scouring pad, or clean it with dishwasher.
5. After cleaning, dry it up, reattach the Charcoal Filter, put the Grease Filter back to the bottom plate. Securely tighten the screw.

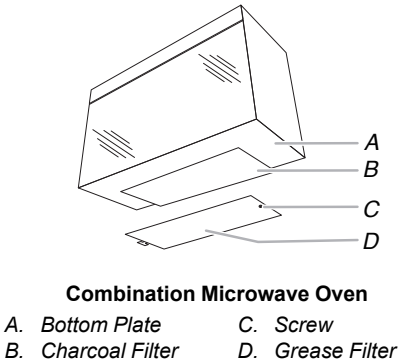

## REPLACING GREASE FILTER:

If the Grease Filter has been damaged, replace a new one.

#### To replace the Grease Filter:

1. Disconnect power.
2. Remove the Grease Filter by loosening the screw, sliding it out of the bottom plate.
3. Remove the Charcoal Filter out of the Grease Filter.
4. Replace a new Grease Filter. Reattach the Charcoal Filter.
5. Put the Grease Filter back to the bottom plate. Securely tighten the screw.

## REPLACING CHARCOAL FILTER:

The Charcoal Filter is behind the Grease Filter. It cannot be cleaned and should be replaced every 6 months, while the display scroll the filter alert "Change the Charcoal Filter, Reset reminder in Settings."

#### To replace the Charcoal Filter:

1. Disconnect power.
2. Remove the Grease Filter by loosening the screw, sliding it out of the bottom plate.
3. Remove the Charcoal Filter out of the Grease Filter.
4. Replace the old Charcoal Filter with a new Charcoal Filter.
5. Put the Charcoal Filter back to the Grease Filter.
6. Put them back to the bottom plate. Securely tighten the screw.

#### To remove the filter alert and reset filters duration:

After the Charcoal Filter is replaced, to remove the filter alert on the display, retrieve another 6 months duration.

1. Press Settings button repeatedly until Filter Reset.
2. The display scrolling "Press 1 to reset filter reminder."
3. Press 1 keypad to confirm. "Filter Reset" on the display.


The Charcoal Filter retrieve another 6 months duration now.

**NOTE:** Order the Charcoal or Grease Filter, see the "Online ordering information" section.

## ONLINE ORDERING INFORMATION

For detailed installation instruction and maintenance information, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.kitchenaid.com/service-and-support>. This may save you the cost of a service call.

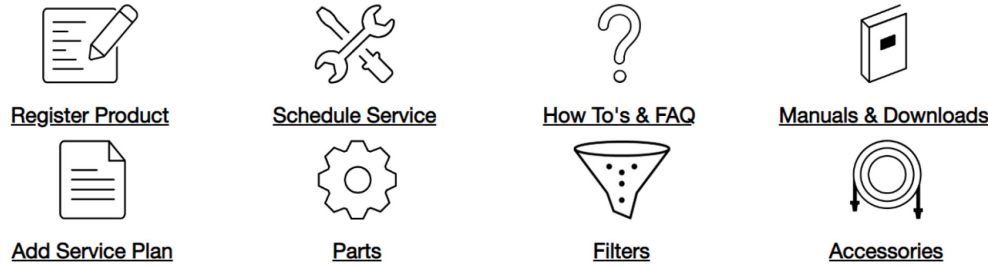

However, if you need to contact us, use the information listed below.

United States:  
**1-800-422-1230**

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

**IMPORTANT:** Retain this guide for future use.



W11595051A

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE COMBINACIÓN DE CAMPANA DEL HORNO MICROONDAS KMMF330

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

### Cómo configurar el reloj cuando se conecta por primera vez

**Paso 1.** La primera vez que lo conecte, la hora del reloj estará parpadeando a las 12 00 en la pantalla.

**Paso 2.** Abra la puerta.

**Paso 3.** Use los botones con números para fijar la hora y los minutos, el rango es entre 1:00-12:59 sin AM/PM. Es un reloj de 12 horas.

**Paso 4.** Presione el botón Settings (Ajustes) o espere 5 segundos para confirmar.

### Uso de la luz de la campana

Presione el botón Light (Luz) para configurar las luces de la campana entre HIGH->LOW->OFF (Alta->Baja->Apagada)

### Cómo usar el ventilador de la campana

Presione el botón Fan/Vent fan (Ventilador/Ventilación) para configurar el ventilador entre HIGH->MEDIUM->LOW->OFF (Alto->Medio->Bajo->Apagado)

**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

## PAPEL DE ALUMINIO Y METAL

Siempre use guantes para hornear o agarraderas al retirar los recipientes del horno de microondas.

El papel de aluminio y algunos tipos de metal pueden usarse en el horno de microondas. Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno de microondas.

#### Uso permitido


- Plato para dorar (siga las recomendaciones del fabricante).
- Vitrocerámica, vidrio
- Porcelana, vajilla de barro (siga las recomendaciones del fabricante).
- Melamina (siga las recomendaciones del fabricante).
- Toallas de papel, platos de papel, servilletas (use papel no reciclado).
- Envoltorios, bolsas, cubiertas, vajilla y recipientes de plástico (siga las recomendaciones del fabricante).
- Cerámica y arcilla (siga las recomendaciones del fabricante).
- Utensilios para hornear de silicona (siga las recomendaciones del fabricante).
- Papel encerado.

#### Uso no permitido

No deben utilizarse en el horno de microondas utensilios de cocina y de hornear metálicos, oro, plata, peltre, termómetros para carne no aprobados, pinchos, precintos, forros de papel metálico como envoltorios para emparedados, grapas y objetos con bordes de oro o plata con glaseado metálico.

## RESPIRADEROS DEL HORNO

La ventilación del horno de microondas está descargado hacia el gabinete. Se abrirá automáticamente cuando el microondas esté funcionando, y no debe bloquearse ni taparse ya que permite la entrada de aire fresco al sistema de enfriamiento. Asimismo la ventilación inferior no debe estar bloqueada ni cubierta dado que permite la entrada de aire fresco al sistema de enfriamiento y la salida de aire caliente del mismo sistema. Bloquear o cubrir la ventilación dará lugar a una circulación de aire insatisfactoria, que afectará a los resultados de cocción, de limpieza y de enfriamiento.

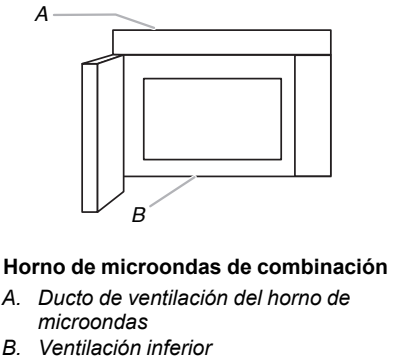


## LIMPIEZA DEL FILTRO PARA GRASA:

El filtro para grasa se encuentra en la cara interior del horno de microondas. Limpie mensualmente.

#### Para limpiar el filtro para grasa:

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Quite el filtro para grasa al aflojar el tornillo, deslícelo fuera de la placa inferior.
3. Quite el filtro de carbón del filtro para grasa.
4. Limpie el filtro para grasa con un limpieza suave y estropajo o con lavavajillas.
5. Después de lavarlo, séquelo, vuelva poner el filtro de carbón, vuelva a colocar el filtro de grasa en la placa inferior. Apriete firmemente el tornillo.

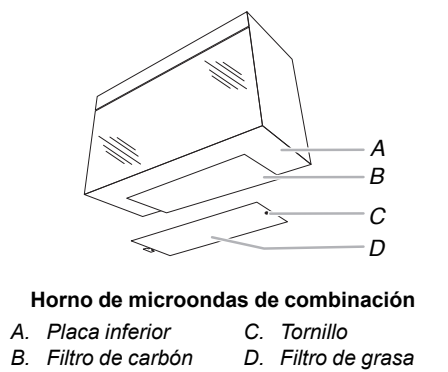

## CÓMO REEMPLAZAR EL FILTRO DE GRASA:

Si el filtro para grasa se dañó, reemplace con otro nuevo.

#### Para reemplazar el filtro para grasa:

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Quite el filtro para grasa al aflojar el tornillo, deslícelo fuera de la placa inferior.
3. Quite el filtro de carbón del filtro para grasa.
4. Reemplace con un filtro para grasa nuevo. Vuelva a colocar el filtro de carbón.
5. Vuelva a colocar el filtro de grasa en la placa inferior. Apriete firmemente el tornillo.

## CÓMO REEMPLAZAR EL FILTRO DE CARBÓN:

El filtro de carbón se encuentra debajo del filtro para grasa. No puede limpiarse y debe reemplazarse cada 6 meses, mientras la pantalla desplaza la alerta de filtro "Cambiar el filtro de carbón, Restablecer recordatorio en Configuración".

#### Para colocar el filtro de carbón:

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Quite el filtro para grasa al aflojar el tornillo, deslícelo fuera de la placa inferior.
3. Quite el filtro de carbón del filtro para grasa.
4. Reemplace el filtro de carbón viejo con un filtro de carbón nuevo.
5. Regrese el filtro de carbón al filtro para grasa.
6. Regréselos a la placa inferior. Apriete firmemente el tornillo.

#### Para quitar la alerta del filtro y restablecer su duración:

Después de reemplazar el filtro de carbón, para eliminar la alerta de filtro en la pantalla, recupere otros 6 meses de duración.

1. Presione el botón Settings (Configuración) repetidamente hasta llegar a Filter Reset (Reiniciar filtro).
2. La pantalla se desplaza hasta "Press 1 to reset filter reminder" (Presione 1 para restablecer el recordatorio del filtro).
3. Presione el botón 1 para confirmar. Filter Reset (Reiniciar filtro) en la pantalla.


El filtro de carbón recupera ahora otros 6 meses de duración.

**NOTA:** Para pedir el filtro de carbón o para grasa, vea la sección "Información sobre pedidos en línea".

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS EN LÍNEA

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su electrodoméstico.

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, garantía, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite <https://www.kitchenaid.com/service-and-support>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

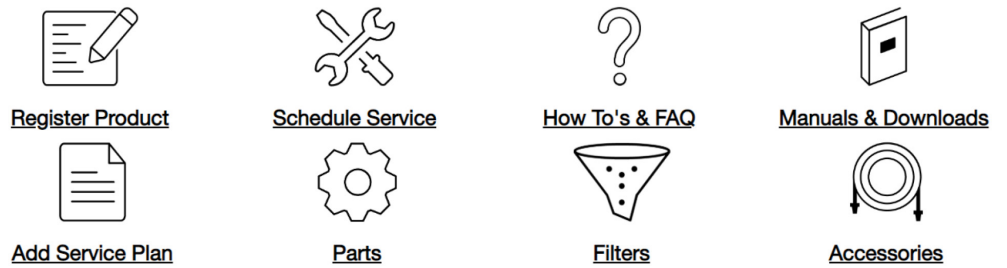

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo.

Estados Unidos:  
**1-800-422-1230**

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

**IMPORTANTE:** Guarde esta guía para uso a futuro.



W11595051A  
10/22