
FOUR

GUIDE D'INSTALLATION

Pièces requises	3
Accéder aux spécifications de votre produit	4
Déballez le produit	6
Retirez la porte	7
Branchemet à l'alimentation	9
Installation dans la cavité	14
Réajuster la porte	15
S'aligner sur les armoires et appareils environnents	16
Sécuriser à la cavité	17
Repositionner les étagères	18
Liste de contrôle	19

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3, OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3,
OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3, OB30SMPSUNB3, OB30SMPSUNG3

STYLE CONTEMPORAIN

OB30SCPUDX3, OB30SCPSUDX3

STYLE PROFESSIONNEL

OB30SPPUX3, OB30SPPSUX3

PIÈCES REQUISES

OUTILS

Non fourni

- Perceuse alimentée
- Tournevis cruciforme

PIÈCES



fournis

- #8X22 noir, tête plate, Phillips, vis à bois (2)
- Garnitures d'armoires (Numéro de pièce : 553062)

ACCÉDER AUX SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PRODUIT



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, reportez-vous au Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil ménager, nom de produit ou code de modèle.

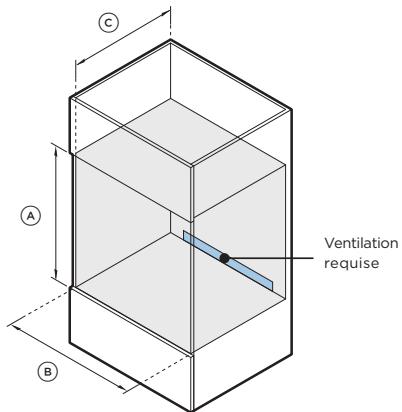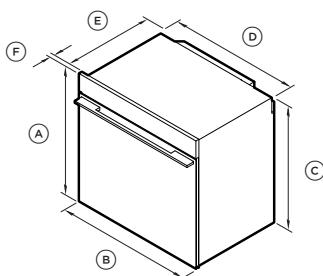

DIMENSIONS DU PRODUIT

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale	28 11/16	729
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande		
Modèles minimalistes et contemporains	13/16	20
Modèles professionnels	15/16	24

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

	po	mm
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓒ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2**	597**
Hauteur d'armoire recommandée	28 3/4 po	731
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré à partir de l'avant du châssis.**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.

AVANT L'INSTALLATION



fisherpaykel.com/specify

1. Reportez-vous au Guide de planification pour les spécifications des armoires, des cavités, des panneaux et de l'entretien.

Pour les armoires sombres, assurez-vous que le claquement a été considéré et installé.



2. Assurez-vous que l'armoire respecte les spécifications minimales requises pour la cavité.

DÉBALLEZ LE PRODUIT

- Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit à l'aide de la poignée de porte.
- Conservez tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'appareil ait été inspecté.
- Inspectez le produit pour vous assurer qu'il n'y a aucun dommage à l'expédition. Si un dommage est détecté, contactez le distributeur ou le détaillant chez qui vous avez acheté le produit pour signaler le dommage.
- Fisher & Paykel n'est pas responsable des dommages causés par l'expédition.



1. Coupez et retirez toutes les sangles et les emballages extérieurs. Soulevez le manchon de carton et retirez tous les matériaux d'emballage intérieurs.



2. Faites glisser le support d'emballage avant, puis soulevez le four vers le haut et vers l'avant pour le retirer de la palette.
Mettez l'emballage au rebut de manière responsable.


RETIRER LA PORTE



1. Ouvrez la porte et retirez tous les attaches de câbles et l'emballage qui maintiennent les étagères de four en place.




2. Saisissez les étagères situées à l'avant en veillant à maintenir la clayette et le cadre ensemble. Soulevez-les vers le haut et retirez-les du four. Pour plus de conseils sur le retrait des étagères, reportez-vous à la page 14.

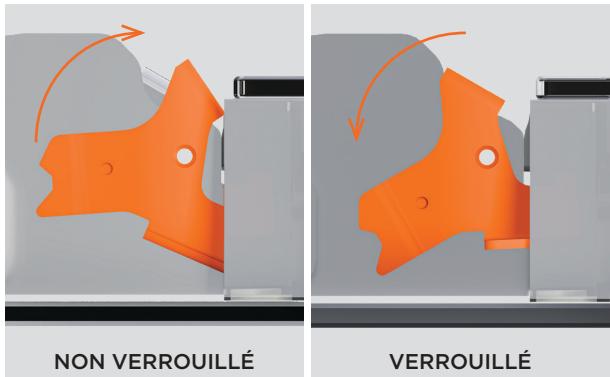

3. Localisez les verrous à charnière de chaque côté de la porte. Poussez les verrous vers le haut pour les libérer.


RETIRER LA PORTE

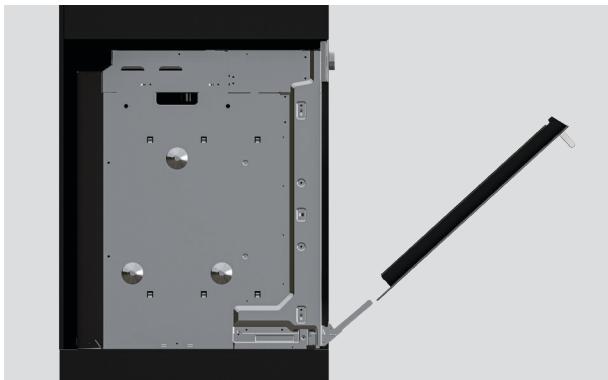

4. Tenir la porte des deux côtés, fermer partiellement la porte et la retirer soigneusement des charnières.

CONNECTEZ L'ALIMENTATION

CONNEXION À TROIS FILS

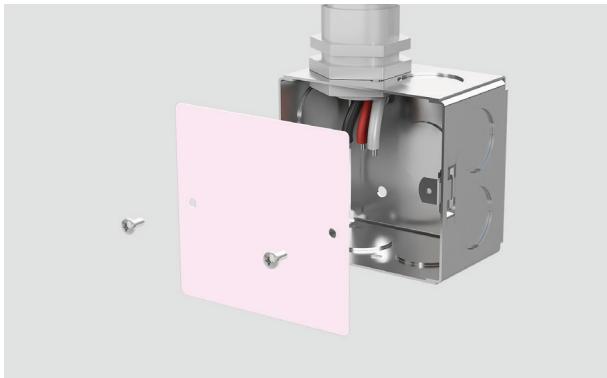

1. Déconnectez l'alimentation et retirez le couvercle de la boîte de jonction.



2. Connectez le câble du four à la boîte de jonction via le connecteur de conduit homologué UL.



3. Connectez les deux fils noirs ensemble avec des connecteurs à visser et les deux fils rouges ensemble avec des connecteurs à visser.

Connectez la codes locaux conformément aux codes et ordonnances locaux.


CONNECTEZ L'ALIMENTATION

CONNEXION À TROIS FILS

Si les codes locaux NE PERMETTENT PAS de connecter le conducteur de mise à la terre de l'armoire au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.



1. Séparez les câbles verts et blancs du four collés en usine. Si la boîte de jonction est mise à la terre, connectez le fil vert à la boîte de jonction en métal avec une vis avant de connecter le câble blanc du four au fil neutre (blanc) dans la boîte de junction.

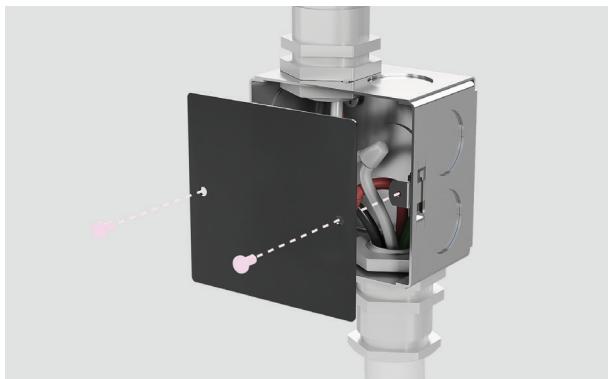

2. Remplacez la couverture de la boîte de jonction.


CONNECTEZ L'ALIMENTATION

CONNEXION À TROIS FILS

Si les codes locaux permettent de connecter le conducteur de mise à la terre du câble neutre (blanc) dans la boîte de jonction.




1. Connectez les fils vert et blanc du four, fixés en usine, au fil neutre (blanc) de la boîte de jonction.

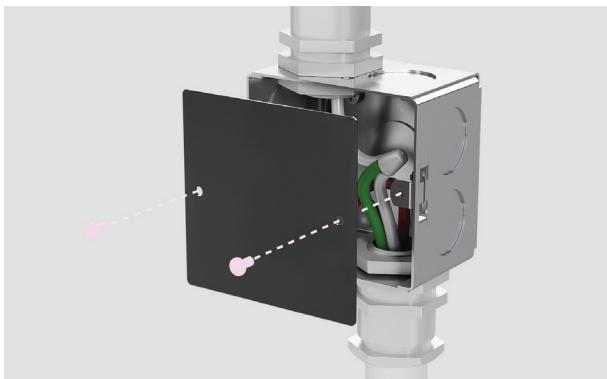

2. Remplacez la couverture de la boîte de jonction.

CONNECTEZ L'ALIMENTATION

CONNEXION À QUATRE FILS

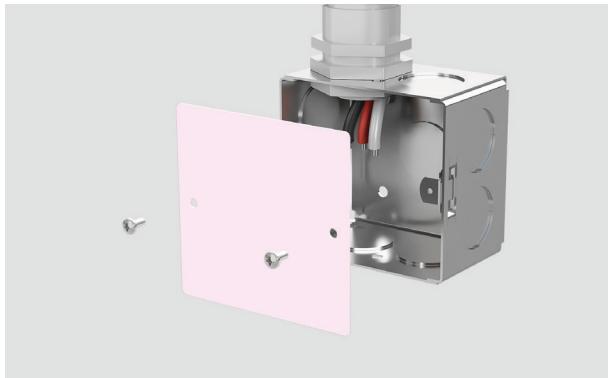

1. Déconnectez l'alimentation et retirez le couvercle de la boîte de jonction.



2. Connectez le câble du four à la boîte de jonction via le connecteur de conduit homologué UL.



3. Connectez les deux fils noirs ensemble avec des connecteurs à visser et les deux fils rouges ensemble avec des connecteurs à visser.

Connectez la codes locaux conformément aux codes et ordonnances locaux.

CONNECTEZ L'ALIMENTATION


CONNEXION À QUATRE FILS



1. Séparez les câbles de four verts et blancs. Connectez le câble du four blanc au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.




2. Connectez le câble de mise à la terre vert au fil de mise à la terre (vert) dans la boîte de jonction. Ne connectez pas le fil de mise à la terre vert au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.

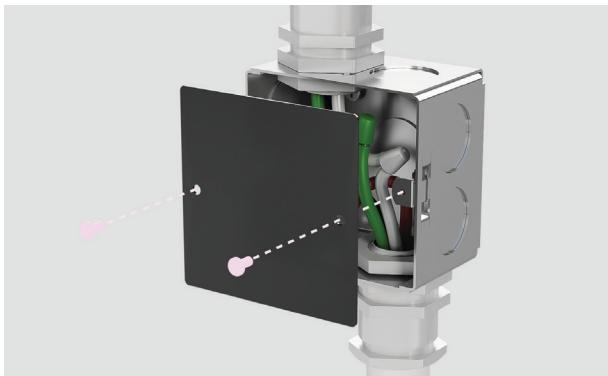

3. Remplacez la couverture de la boîte de jonction.

POSITIONNEMENT DANS LA CAVITÉ

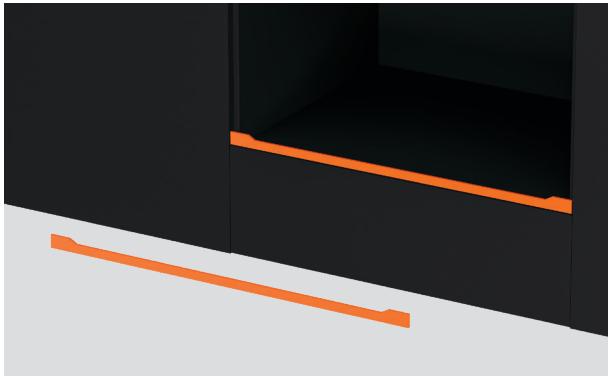

1. Pour les armoires sombres, la garniture fournie peut être utilisée pour harmoniser les finitions. Pour l'installer, retirez l'adhésif de la garniture et appuyez pour la fixer à la cavité*.




2. Appliquez du ruban adhésif sur les panneaux des armoires adjacentes avant de mettre le produit en place.

*Pour acheter des découpes d'armoires en tant qu'accessoire optionnel, rendez vous sur fisherpaykel.com


RÉAJUSTEZ LA PORTE



1. En tenant la porte des deux côtés, soulevez délicatement la porte sur les charnières.

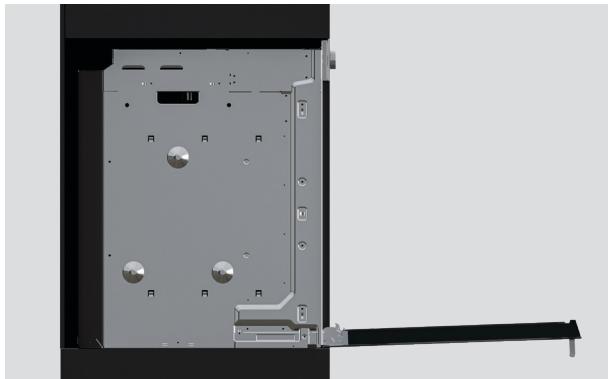

2. Ouvrez complètement la porte et poussez chaque levier de verrouillage vers le bas et verrouillez en place.

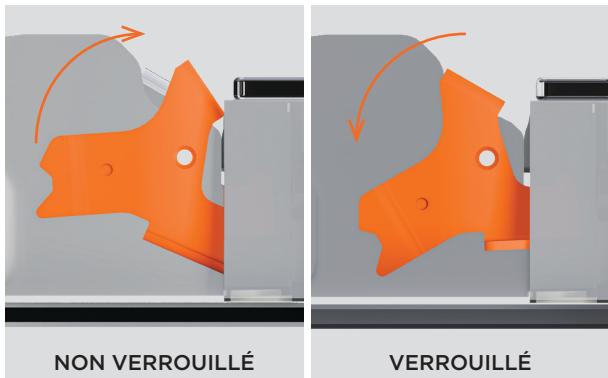

3. Assurez-vous que les deux charnières sont complètement verrouillées avant de fermer la porte.

S'ALIGNER SUR LES ARMOIRES ET APPAREILS ENVIRONNANTS




1. Alignez le four avec les armoires et les appareils environnants.




2. Assurez-vous que les espacements verticaux soient uniformes avant de faire des ajustements horizontaux.

SÉCURISER DANS LA CAVITÉ

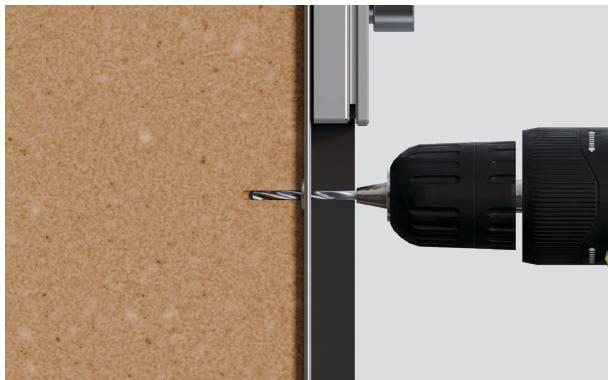

1. En utilisant le produit comme guide, pré-percez des trous pilotes de 2 x 1/8 po (3 mm).

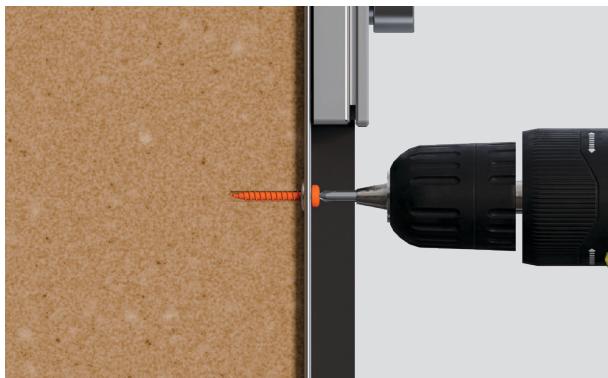


2. Fixez le four à la cavité à l'aide des 2 x vis fournies.

REPOSITIONNER LES ÉTAGÈRES



Étagères glissantes

Remettez les étagères dans le four au niveau souhaité. Assurez-vous que les étagères sont à niveau et correctement positionnées avec la barrière de sécurité à l'arrière.

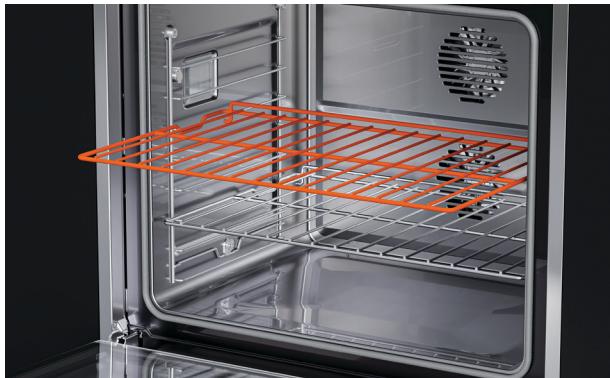

Étagères en fil

Glissez les étagères dans la cavité.



Agrafe sur supports d'étagères glissantes

Assurez-vous que les glissières sont placées dans le bon sens, avec la languette triangulaire à l'avant. Raccordez les agrafes supérieurs sur la grille latérale. L'agrafe avant doit être raccordée aussi près que possible de l'avant de la grille latérale. Assurez-vous que l'agrafe arrière est enclenché. Cliquez sur les agrafes inférieures pour les mettre en place.

LISTE DE VÉRIFICATION

Vérifications après l'installation

- Tous les dégagements sont corrects.
- Le produit est à niveau et bien fixé dans les armoires.
- Vérifiez que la découpe inférieure n'est pas endommagée.
- Tout les emballages intérieurs ont été retirés.
- L'interrupteur d'isolation est facilement accessible.

Essai de fonctionnement

- Allumez le produit au niveau de la source d'alimentation électrique.
- Suivez les conseils à l'écran pour connecter le produit au Wi-Fi et régler l'horloge.

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle	_____
N° de série	_____
Date d'achat	_____
Acheteur	_____
Adresse du distributeur	_____
Nom de l'installateur	_____
Signature de l'installateur	_____
Entreprise d'installation	_____
Date de date d'installation	_____

