

FISHER & PAYKEL

DISHDRAWER™ DISHWASHER

DOUBLE MODELS

DD24DCTW9, DD24DCTX9, DD24DCTB9,
DD24DCHTX9

SINGLE MODELS

DD24SCTW9, DD24SCTX9, DD24SCTB9

USER GUIDE

US CA

CONTENTS

Safety and warnings	5
First use	8
Loading suggestions	10
Wash programs	11
Operating instructions	12
Wash modifiers	13
Delay start	15
Keylock & Childlock	16
Detergent	17
Rinse aid	20
Water softener (some models only)	22
Preferences	24
Wi-Fi connection & remote mode	26
Racking features	28
Maintenance	33
Troubleshooting	37
Fault codes	41
Warranty and service	43

Registration

To register your product visit our website: fisherpaykel.com/register

SAFETY AND WARNINGS

READ AND SAVE THIS GUIDE

When using your DishDrawer™ Dishwasher, follow basic precautions, including the following:

General

- The information in this guide must be followed to minimise the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or loss of life.
- Use the DishDrawer™ Dishwasher only for its intended function as described in this user guide.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential environments
 - bed and breakfast environments.
- NSF 184-Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
- Use only detergents or rinse aid recommended for use in a domestic dishwasher and keep them out of reach of children. Check that the detergent dispenser is empty after the completion of each wash program.
- When loading items to be washed, locate sharp items so that they are not likely to damage the internal lid of the DishDrawer™ Dishwasher and load sharp knives with the handle up to reduce the risk of cut injuries.
- Do not touch the filter plate in the DishDrawer™ Dishwasher base during or immediately after use, as it may be hot.
- Do not operate your DishDrawer™ Dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with the controls.
- Do not abuse, sit on, stand in or on the drawer or dish rack of the DishDrawer™ Dishwasher.
- The drawer should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
- The foldaway cup racks are designed to support cups, glasses and kitchen utensils. When the foldaway cup racks are in the drawer do not lean on or use them to support your body weight.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or on the DishDrawer™ Dishwasher.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water heater system that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using the DishDrawer™ Dishwasher, turn on all hot water taps and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the DishDrawer™ Dishwasher when the door is open.
- Under no circumstances should you open the drawer whilst the DishDrawer™ Dishwasher is in operation.
- Always press ►|| to pause and wait until you hear four beeps before opening the drawer.
- The DishDrawer™ Dishwasher must be used with the motor assembly, filter plate, drain filter and spray arm in place. To identify what these parts are refer to 'Maintenance'.

SAFETY AND WARNINGS

- Take care not to load dishware items so they prevent the internal lid from properly sealing with the drawer. Items should be placed so they do not protrude above the drawer.
- Cleaning and maintenance shall not be done by children without supervision.
- Do not allow children to play inside, on or with this appliance or any discarded appliance.
- If the DishDrawer™ Dishwasher is not being used for long periods of time, turn the electricity and water supply off.
- Household appliances are not intended to be used by children. Children of less than 8 years old must be kept away from the appliance unless continuously supervised. This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and they understand the hazards involved.
- If a dishwasher cleaner is used, we recommend running a wash program with detergent immediately afterward to prevent any damage.
- The DishDrawer™ Dishwasher is designed for washing normal household utensils. Items that are contaminated by petrol, paint, steel, iron debris, corrosive, acidic or alkaline chemicals are not to be washed in the DishDrawer™ Dishwasher.
- Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe or equivalent. For plastic items not marked, check the manufacturer's recommendations.

Installation

- This DishDrawer™ Dishwasher must be installed and located in accordance with the Installation instructions before it is used. If you did not receive Installation instructions with your DishDrawer™ Dishwasher, you can order them by calling your Authorised Repairer or download them from our local Fisher & Paykel website, listed on the back cover.
- Installation and service must be performed by a Fisher & Paykel trained and supported service technician.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a Fisher & Paykel trained and supported service technician or a qualified trades person in order to avoid a hazard.
- Ensure the DishDrawer™ Dishwasher is secured to adjacent cabinetry using the brackets provided. Failure to do so may result in an unstable product, which may cause damage or injury.
- Do not operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled or has missing or broken parts, including a damaged power supply cord or plug.
- Do not store or use petrol, or other flammable vapours and liquids in the vicinity of the DishDrawer™ Dishwasher.
- Connect to a properly rated, protected and sized power supply circuit to avoid electrical overload.
- Ensure the power supply cord is located so that it will not be stepped on, tripped over or otherwise subject to damage or stress.
- Do not install or store the DishDrawer™ Dishwasher where it will be exposed to temperatures below freezing or exposed to weather.
- Do not use an extension cord or a portable electrical outlet device (e.g. multi-socket outlet box) to connect the DishDrawer™ Dishwasher to the power supply.

SAFETY AND WARNINGS

- This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or Fisher & Paykel trained and supported service technician if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance; if it will not fit the outlet, contact a Fisher & Paykel trained and supported service technician or qualified electrician.
- If the DishDrawer™ Dishwasher is installed as a permanently connected appliance, this appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance.

Maintenance

- Disconnect the appliance from the power supply before any cleaning or maintenance.
- When disconnecting the appliance pull the plug rather than the power supply cord or junction of cord to avoid damage.
- Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in this guide. We recommend contacting a Fisher & Paykel trained and supported service technician or Customer Care.
- Keep the floor around your appliance clean and dry to reduce the possibility of slipping.
- Keep the area around/underneath your appliance free from the accumulation of combustible materials, such as lint, paper, rags and chemicals.


Wi-Fi

- Do not change or modify the wireless communication device in any way. Changes or modifications not expressly approved by Fisher & Paykel could void the user's authority to operate the equipment.
- This device contains licence-exempt transmitter /receiver that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - This device may not cause interference.
 - This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- WARNING: The incorporated Wi-Fi module in this appliance is to operate only from channel 1 to channel 11 as per FCC rules.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - This device may not cause harmful interference, and
 - this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FIRST USE

- Ensure the installer has completed the 'Final checklist' in the Installation instructions.
- Read this guide, taking special note of the 'Safety and warnings' section.
- Remove all internal and external packaging and dispose of it responsibly. Recycle items that you can.

Double model illustrated

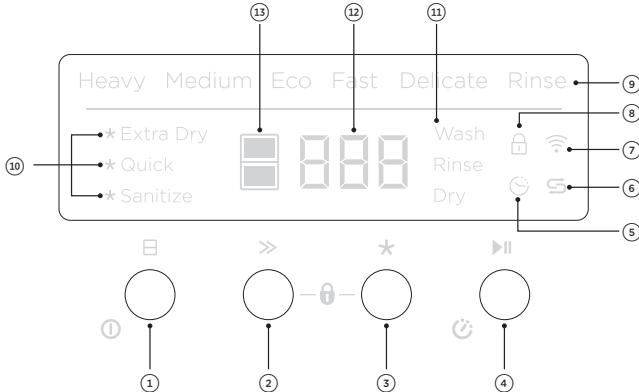

Control panel features

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ① On/Off + Drawer selector* | ⑧ Lock indicator |
| ② Wash program selector | ⑨ Wash program indicators |
| ③ Wash modifier selector | ⑩ Wash modifier indicators |
| ④ Start + Delay start | ⑪ Wash stage indicators |
| ⑤ Delayed start indicator | ⑫ Display |
| ⑥ Salt indicator** | ⑬ Drawer indicator* |
| ⑦ Wi-Fi indicator | |

*double models only | **water softener models only

FIRST USE

Dishware

The combination of high temperatures and dishwasher detergent may cause damage to some items. Refer to the manufacturer's guidance or wash by hand if in doubt.

Cutlery & silverware

All cutlery and silverware should be rinsed immediately after use to prevent tarnishing, RINSE cycle is recommended. Silver should not come into contact with stainless steel, mixing these can cause staining. Remove silver cutlery from the DishDrawer™ Dishwasher and hand dry immediately.

Aluminium

Aluminium can be dulled by detergent. The degree of change depends on the quality of the detergent or aluminium.

Other metals

Iron and cast iron can rust and stain other items. Copper, pewter and brass tend to stain.

Woodware

Woodware is generally sensitive to heat and water. Regular use in the DishDrawer™ Dishwasher may cause deterioration over time.

Glassware

Most glassware is dishwasher safe. Crystal, very fine and antique glassware may etch and will develop a cloudy appearance.

Plastics

Some plastics may change shape or colour with hot water. Refer to the manufacturer's guide. Dishwasher safe plastic should be weighed down so it does not flip and fill with water or fall through the base rack during the wash.

Decorated items

Most modern china patterns are dishwasher safe. Antique items, those with a pattern painted over the glaze, gold rims or hand painted china may be more sensitive to machine washing.

Glued items

Certain adhesives are softened or dissolved in machine washing.

Water hardness

Hard water is water with a high concentration of minerals such as calcium and magnesium. It can be detrimental to the performance of your DishDrawer™ Dishwasher and parts can fail over time. Glassware washed in hard water will become cloudy and dishes will become spotted or covered in a white film over time. Water hardness varies by geographical location.

If you live in a hard water area, and your DishDrawer™ Dishwasher does not have a built-in water softener, we recommend fitting a water softener to the household water supply.

If your home has hard water

- Refer to 'Powdered detergent quantity recommendations'.
- Use rinse aid. We recommend you raise the rinse aid setting to 5 to help improve wash performance. Refer to 'Preferences' for details.


Use a dishwasher cleaner/descaler regularly, or whenever you notice a build-up of limescale deposits in your DishDrawer™ Dishwasher.

If your home has soft or softened water

- Avoid using too much detergent.


LOADING SUGGESTIONS

Remove all food scraps before carefully loading into the drawer. When loading your drawer ensure items are placed so water coming from the rotating spray arm below can reach all areas. Wash performance will be reduced if it can't.

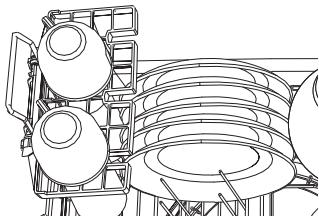

Ensure

- Spray arms can rotate freely.
- Glass and other fragile items are stable.
- All dish openings are facing downwards.
- Plates are evenly spaced.
- All sharp objects are located securely to avoid injury or damage to the product.

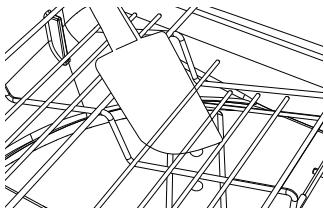

Avoid

- Overcrowding.
- Any protrusions below the racks and basket that may prevent spray arm rotation.
- Any protrusions at the top of the drawer.*
- Blocking water from any items on the foldaway cup racks.

*maximum dishware height for standard tub models is 280mm and 310mm for tall tub models.

WASH PROGRAMS

Your DishDrawer™ Dishwasher has a number of wash programs designed to suit your needs. Selecting the most appropriate cycle for each load will help ensure the best wash results.

The Eco program is the most efficient program in terms of combined energy and water consumption. Loading the dishwasher to capacity will contribute to water and energy savings. Pre-rinsing of tableware items will increase water and energy consumption and is not recommended. Washing tableware with a household dishwasher usually consumes less energy and water than hand washing, when used according to manufacturer's instructions.

WASH PROGRAM	DESCRIPTION
HEAVY	Designed for heavily soiled pots, pans and dishes
MEDIUM	Best for dishes that are quite heavily soiled or to remove food soils that have been left to dry overnight
ECO	For normally soiled dishes for optimum water and energy use
FAST	Lightly soiled dishes
DELICATE	For lightly soiled and heat sensitive crockery and glassware such as wine glasses
RINSE	Prevents odours and soils from drying on dishes

Setting a wash program

- 1  Ensure DishDrawer™ Dishwasher is turned on and detergent has been added.
Press ➤➤ to scroll through the available wash programs. The selected wash program will illuminate on the display.
- 2  Press ►|| to start the wash.

OPERATING INSTRUCTIONS

Pausing a wash



To pause the current wash program, press ▶||.
WASH and * will flash in the display

Wait for three short and one long tone before opening the drawer. Forcing it open mid cycle may cause damage or injury.

If the drawer is not restarted within 7 minutes it will tone intermittently until it is restarted.

Resuming a wash



To resume, press ▶|| again.

Cancelling a wash



Press ①.

If there is any water in the drawer, it will drain before the DishDrawer™ Dishwasher turns off.

*double models only

WASH MODIFIERS

After setting the wash program, you may select one of the following the additional options. Only one modifier can be set at a time.

EXTRA DRY

Increases the final rinse temperature and the length of the drying phase.

QUICK

Uses additional water and energy for a faster wash time.


SANITIZE

Raises the water temperature during the rinse phase to sanitize.

WASH PROGRAM	MODIFIER AVAILABLE
HEAVY	Extra Dry, Quick, Sanitize
MEDIUM	Extra Dry, Quick, Sanitize
ECO	n/a
FAST	Extra Dry
DELICATE	Extra Dry, Quick
RINSE	n/a


Setting a wash modifier

①

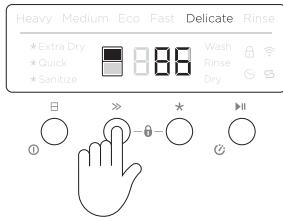

Ensure DishDrawer™ Dishwasher is turned on, detergent has been added and a wash program has been selected.

②

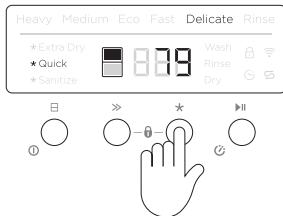

Press **★** to scroll through the available wash modifiers. The selected wash modifier indicator will illuminate on the display.

Press **▶▷** to start the wash.

WASH MODIFIERS


Using SANITIZE

The **SANITIZE** wash modifier adjusts the wash program to meet the conditions required by Section 6, NSF 184 for sanitization to occur. While **SANITIZE** is running, the wash program is monitored to ensure that these conditions are met.

Only programs utilising the **SANITIZE** wash modifier are certified to meet the conditions required by Section 6, NSF 184. Other wash programs may not reach the temperatures required for sanitization to occur. See table on previous page for wash programs that have sanitize available.

For sanitization to occur, the temperature of the water needs to reach 70°C. Ensure all items are dishwasher safe before running the sanitize modifier.

If the wash is interrupted or the water supply is turned off during the program, the heating conditions for sanitization may not be met. You may need to run the program again.

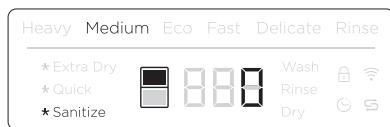

If sanitization has been successful

The DishDrawer™ Dishwasher will beep, will show in the display and the **SANITIZE** indicator will remain lit. After 30 seconds the display will turn off.



If sanitization has not been successful

An alert will sound and an alert code will show in the display. The **SANITIZE** indicator will not be lit.

- ① Check if the water supply has been turned off or the wash program interrupted.
- ② Press ① once to stop the beeping and then again to clear the alert code.
- ③ Run the **SANITIZE** cycle again.


For more information, refer to 'Fault codes'.

DELAY START

DELAY START can delay the start of the wash program between 1-12 hours. The display will show the number of hours until the wash program is set to begin.


Setting Delay start

①

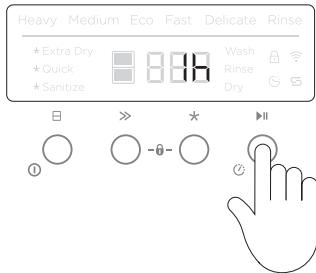

Press and hold **►||** until **1h** appears in the display to enter **DELAY START** mode.

②

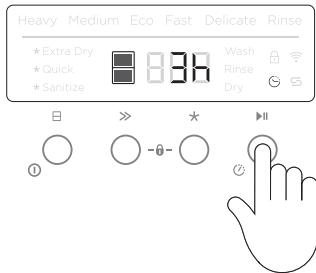

Press **►||** to increase the delay start time. **②** and **■*** will flash in the display and the countdown will begin.

The wash will start once the delay time is over, provided the door is closed.

If the drawer is opened after **DELAY START** has been set, **DELAY START** will be paused after closing the drawer. Press **►||** to resume.


③



If you scroll past 12 hours the dishwasher will exit **DELAY START** mode

Cancelling Delay start

①

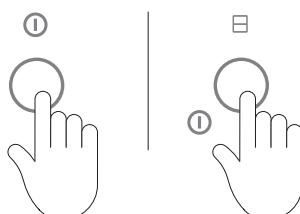

Single models

Press **①**.

Double models


Press and hold **□**.

*double models only

KEYLOCK & CHILDLOCK

Keylock

KEYLOCK disables all buttons across the control panel and door, and locks all drawers closed.

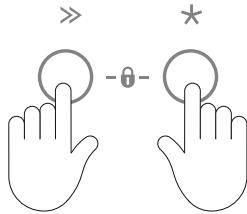

To activate KEYLOCK


Press and hold » and * together until you hear a tone and  illuminates in the display.

To cancel KEYLOCK

Press and hold » and * together until you hear a tone sound and  dims in the display.

Childlock

CHILDLOCK disables all buttons across the control panel and door and locks all drawers closed.

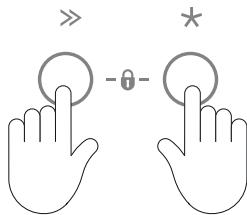

To activate CHILDLOCK

Press and hold » and * together until you hear two tones and  illuminates in the display.

To cancel CHILDLOCK

Press and hold » and * together until you hear two tones sound and  dims in the display.

DETERGENT

WARNING: Dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children and infirm persons away from the dishwasher when it is open. Check the powdered detergent dispenser is empty after each wash.


Unsuitable detergents

These types of detergent are not suitable and may damage your DishDrawer™ Dishwasher and lead to a service call that is not covered by warranty:


- Liquid detergents
- Laundry detergents
- Hand washing liquids
- Soaps
- Disinfectants

Using powdered detergent

Use the markings to help you measure the correct quantities. Do not place tablets or pouches in the dispenser. Refer to the following 'Powdered detergent quantity recommendations' table and the detergent manufacturer's guidance. No detergent is needed for RINSE.

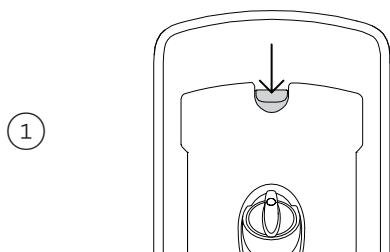

Press the latch down to open the dispenser.
Check that the dispenser is empty and dry.

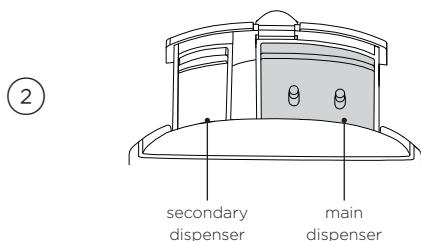

Add detergent and close the dispenser until it clicks shut.


The detergent will automatically be released into the drawer during the wash program.

When washing heavily soiled dishware in hard water, more detergent may be required. Refer to 'Powdered detergent quantity recommendations'.

DETERGENT


Using solid tablets or pouches

Using tablets could improve wash performance in hard water areas. Follow manufacturer guidance. Some tablets or pouches may not be suitable for all wash programs.

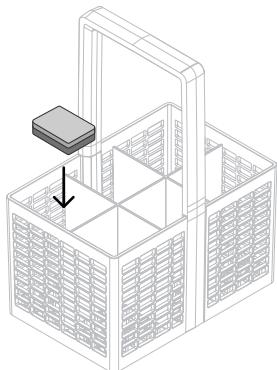


Place in cutlery basket

Place tablet or pouch in cutlery basket, ensuring it doesn't come in direct contact with dishes or cutlery.

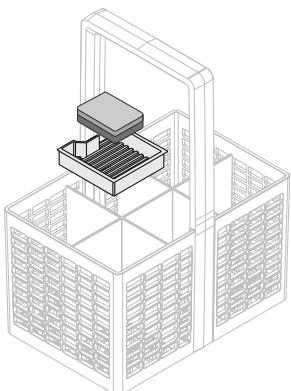

Place on tablet tray

Place tablet or pouch on tablet tray in cutlery basket ensuring it doesn't come in direct contact with dishes or cutlery.

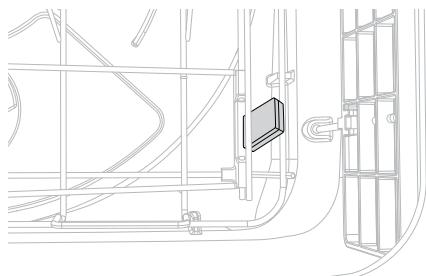

Place directly in tub

Place the tablet or pouch between the racking at the side as shown.

Do not place on the base of the drawer as it may interfere with the spray arm rotation and affect wash performance.

DETERGENT


Powdered detergent quantity recommendations

- Use the table below to determine the optimal powdered detergent quantity for each wash program.
- If you have hard water in your area, more detergent may be required. Refer to 'Water hardness' for more details

WASH PROGRAM	DETERGENT QUANTITY PER DRAWER
HEAVY	2/3
MEDIUM	2/3
ECO	2/3
FAST	1/3
DELICATE	1/3
RINSE	n/a

RINSE AID

Rinse aid provides a streak-free finish to glass and dishware as well as preventing metal from tarnishing. We recommend using a liquid rinse aid regularly for optimal drying results. During dispensing, a pulsing sound may be heard, this is normal.

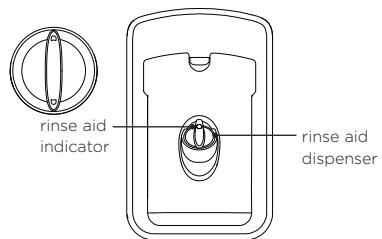

The rinse aid dispenser is located on the inside of the drawer underneath the detergent dispenser. It holds approximately 1.7 fl oz (50ml) of rinse aid.

How much rinse aid to use

The amount of rinse aid dispensed in each wash may need adjusted to suit your water conditions. Refer to 'Preferences' and 'Water softener' for guidance.

When to refill rinse aid


- If the indicator glows or flashes bright red, refill rinse aid.
- If the indicator glows or flashes dimly or not at all, you do not need to refill – there is enough rinse aid for the wash.

When using lighter coloured rinse aids, the indicator may not dim as prominently as when using darker rinse aids.

RINSE AID


How to refill rinse aid

①

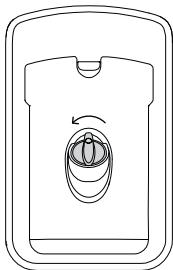

Turn the plug anticlockwise and remove.


②

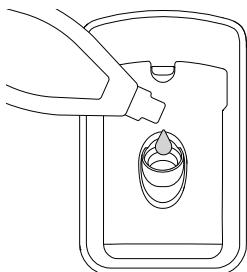

Pour rinse aid into the opening taking care not to spill any into the drawer.

Any accidental spillages must be wiped up. If not wiped up, spilt rinse aid will cause excessive foaming which may result in a service call that will not be covered by warranty

③

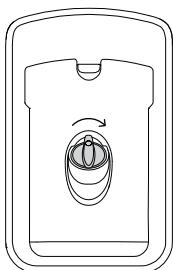


Refit the plug, turning clockwise until secure.

Ensure the plug is closed tight with the hand grip in a vertical position.

WATER SOFTENER (SOME MODELS ONLY)

The salt reservoir must always be filled with granular salt designed for dishwasher water softening. We do not recommend the use of cooking salt like table salt, rock salt or pellets as they may contain impurities that will damage the water softener. Do not add detergent or rinse aid to the salt reservoir. This will cause damage.

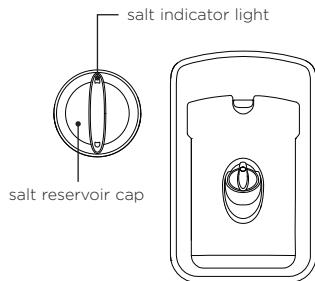

The salt reservoir is located on the inside of the drawer next to the detergent dispenser. It holds up to approximately 0.8lb (350g) of salt (actual capacity will vary depending on brand and grain size of salt used).

Double models: each drawer has a separate salt reservoir.

Water hardness recommendations

- Use the table below to determine the optimal water hardness setting. Your local water company will be able to help.
- If you have a household water softener installed, use the setting recommended for water with a hardness under 100 ppm/6 gpg, irrespective of the water hardness in your area.
- If your water hardness is above 625 ppm/36 gpg, the wash performance of your DishDrawer™ Dishwasher will decline over time. The rinse aid setting should be at 5.

WATER HARDNESS SCALES


SETTING	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E / °CLARK	MMOL/L
0	0-100	0-6	0-5.6	0-10	0-7	0-0.1
1	100-250	6-14	5.6-14	10-25	7-17.5	0.1-2.5
2	250-350	14-20	14-19.6	25-35	17.5-24.5	2.5-3.5
3	350-450	20-26	19.6-25.2	35-45	24.5-31.5	3.5-4.5
4	450-550	26-32	25.2-30.8	45-55	31.5-38.5	4.5-5.5
5	550-625	32-36	30.8-35	55-62	38.5-43.8	5.5-6.2

WATER SOFTENER (SOME MODELS ONLY)

Using the salt reservoir


You may hear some noises when the water softener is operating, this is normal.

1

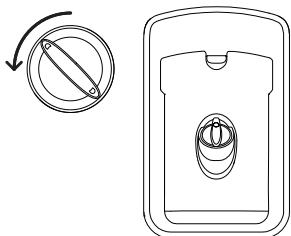

Turn the cap anticlockwise and remove.


2

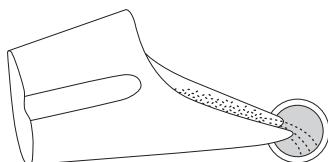

Place the salt into the salt container and carefully pour into the reservior.

When filling the salt reservior, you may notice water being displaced from the water softener overflow. This is normal.

3

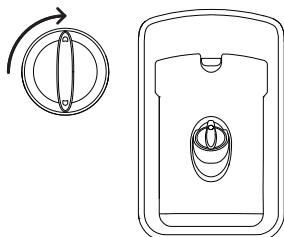

Refit the cap, turning clockwise until secure.

If you are not washing your dishes immediately after filling the salt reservior, we recommend running a RINSE cycle to remove any salt water or spilt granules.

When to refill the salt reservoir

- If the salt indicator is red, the salt reservoir must be filled. If the salt indicator is black, there is enough salt in the reservoir.
- S will also illuminate on the display if the salt reservoir must be filled.

PREFERENCES

You can adjust any of the settings of the below options prior to starting a wash cycle.

Wi-Fi

Allows your DishDrawer™ Dishwasher to connect to your home network. Refer to 'Wi-Fi connection & remote mode' for details.

Rinse aid

Controls the amount of rinse aid dispensed. Refer to 'Rinse aid' for details.

Water softener*

Refer to 'Water softener' for details.

Auto power-on**

Your DishDrawer™ Dishwasher is set to automatically power on for 30 seconds after a drawer is opened. This can be turned off.

Autolock

Allows the drawer to automatically lock 30 seconds after it's closed.

Tones

Adjusts tone settings. When set to OFF all tones will be silenced except fault alerts.


OPTION	DISPLAY	SETTINGS			
Wi-Fi	Con	Disconnected	n/a	Connected	WiFi
Rinse aid	rA	Off	rAO	Max: 5	rAS
Water softener*	Hd	Off	HdO	Max: 5	HdS
Auto power-on**	RP	On	RPo	Off	RP-
Autolock	Ld	On	Ldo	Off	Ld-
Tones	bP	On	bPo	Off	bP-

*Some models only | **Suitable as a Sabbath option.

PREFERENCES

Changing the settings

①



Ensure there is no wash in progress, then press ①.

②



Press and hold ➤ and ▶▶ together for four seconds.

③



Press ➤ to scroll through the available options.

④



Press ▶▶ to change the setting within an option.

⑤



Press ① to save the new setting and leave the preference menu.

Double models

Changing the settings in one tub will set your preferences for both drawers.

WI-FI CONNECTION & REMOTE MODE

Your appliance can be connected to your home wireless network and operated remotely using the app.

Getting started


- Ensure your home Wi-Fi network is turned on.
- You will be given step by step guidance on both your appliance and mobile device.
- It may take up to 10 minutes to connect your appliance.
- For further guidance and troubleshooting, please refer to the app.

On your mobile device:

- ① Download the app from www.fisherpaykel.com/connect
- ② Register and create an account.
- ③ Add your appliance and set up the Wi-Fi connection.


Connecting to your home Wi-Fi

①

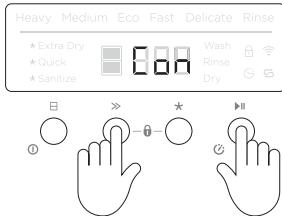


Ensure there is no wash in progress.
Press and hold ➤ and ►II together for four seconds.

②

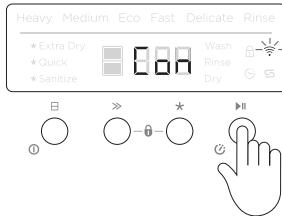

Press and hold ►II to connect to the Wi-Fi network.
When flashes, follow the prompts within the app to complete set-up.

③

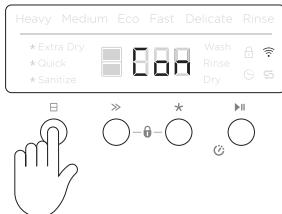


Press and hold ① to save and leave the menu after Wi-Fi is connected.

WI-FI CONNECTION & REMOTE MODE

Enabling remote mode

1

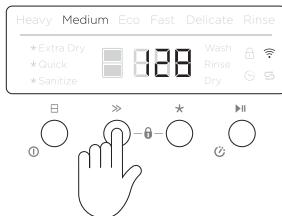


Double models only:

Select a drawer to operate remotely.

With your DishDrawer™ Dishwasher connected to your Wi-Fi network, press and hold ➤ for four seconds.

A tone will sound and  will flash. **REMOTE MODE** is now enabled.

2

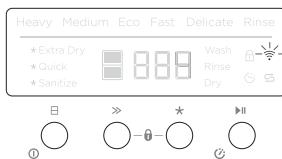

If the drawer is open:

While  is flashing, close the drawer to enable **REMOTE MODE**.

If the drawer is not closed within 4 seconds while  is flashing, **REMOTE MODE** will not be enabled.


Disabling remote mode

REMOTE MODE will automatically be disabled after 72 hours or if a fault occurs. Opening the drawer will also disable **REMOTE MODE**.


RACKING FEATURES

Cutlery basket

To reduce the risk of injury, we recommend loading knives and sharp utensils with handles facing up. Mix spoons, knives and forks within each section to stop cutlery nesting together and to ensure the water circulates freely. Keep stainless steel from touching silver cutlery to avoid staining.

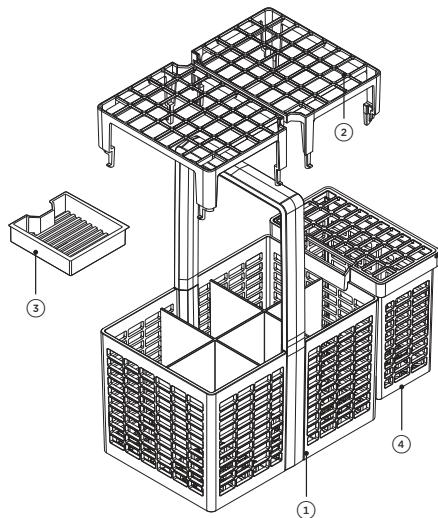

Cutlery basket accessories

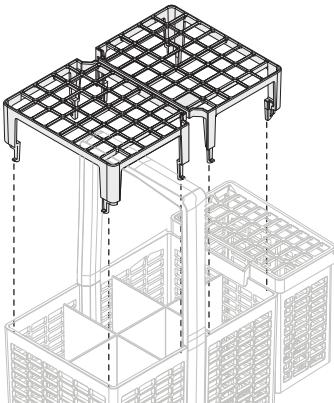


Cutlery basket features and accessories

- (1) Cutlery basket
- (2) Removable anti-nesting grid
- (3) Removable tablet tray
- (4) Removable small items container

Removable anti-nesting grid

Use the anti-nesting grid to separate cutlery items and stop them from nesting together. The grid clips onto the top of the cutlery basket.


RACKING FEATURES

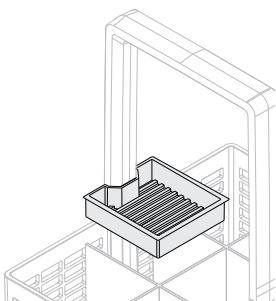

Removable tablet tray

If you are using dishwasher tablets or gel packs, place them on the removable tablet tray. Ensure the tablets are not in direct contact with dishes or cutlery.

See 'Detergent' for more information.

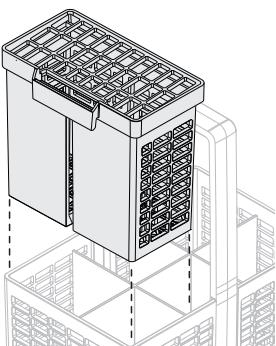


Removable small items container

Small, light items like baby bottle teats are best placed into the small items container to prevent them from being displaced during the wash. The container can clip to the side of the cutlery basket, into the cutlery basket or can be placed elsewhere in the drawer.

If you place the container elsewhere in the drawer, ensure water from the spray arm can still access items in and around the container. If laid flat, ensure the solid plastic side is facing up.

RACKING FEATURES

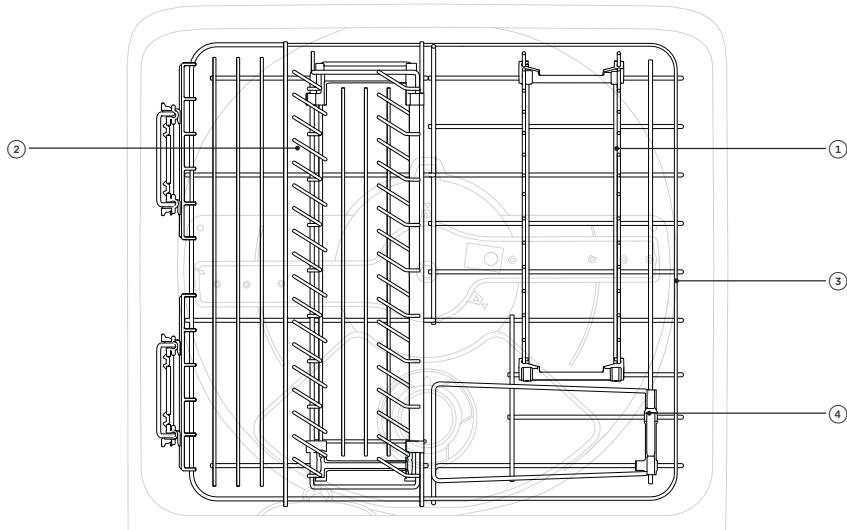

Racking features

① Folding tine rack

② Adjustable tine rack


③ Base rack

④ Trap door

Not illustrated: foldable cup racks, knife clip, glass supports

Foldable cup racks

Each cup rack can be folded away independently to create more space within the drawer and are height adjustable.

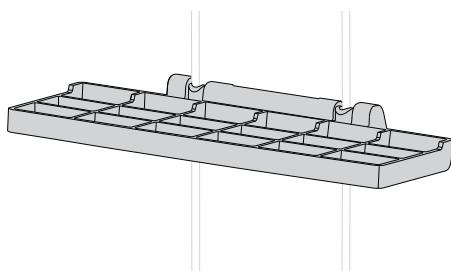


To adjust height

- ① Fold up to unlock the rack.
- ② Adjust the height to suit by sliding up or down.
- ③ Fold back down to lock in the position.

RACKING FEATURES


Knife clip

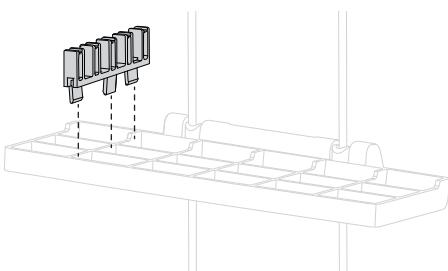

This clips onto the adjustable racks and supports knives and other utensils during the wash.

Always ensure that knife blades are facing down.


Glass supports

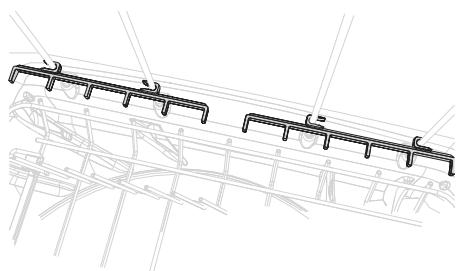

These removable clips provide extra stability when needed.

Folding tine rack

The folding tines can be removed if desired, however it is recommended the tines are folded down rather than removed if more space required.

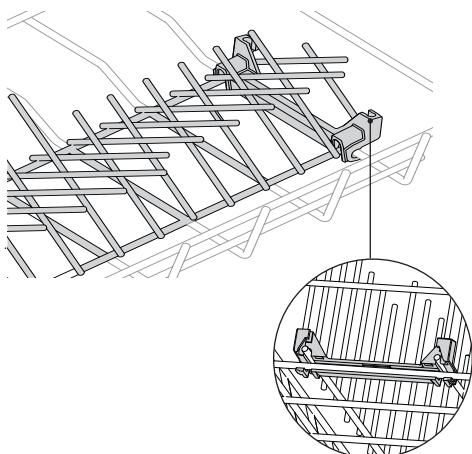

To remove

- ① Fold tines down towards each other.
- ② Unclip the rack at each end by pulling firmly towards you.

To replace


- ① Line up the clips with the base rack.
- ② Push firmly to click rack into place.

RACKING FEATURES

Adjustable tine rack


This rack is designed to fit deep bowls or small plates by adjusting the spacing of the tines.

To adjust spacing

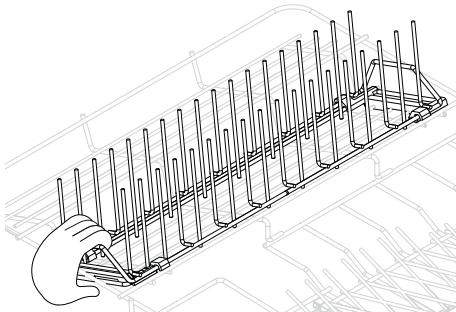


Slide the tines backward or forward by pushing or pulling the front handle.

To remove

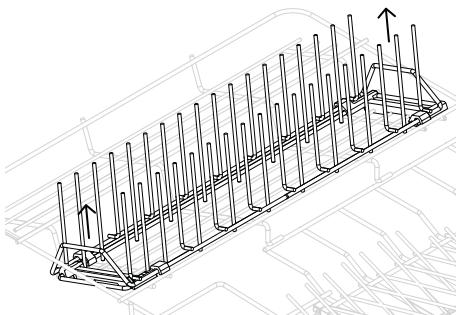

Grip the front and back handles and pull up to unclip.


To replace

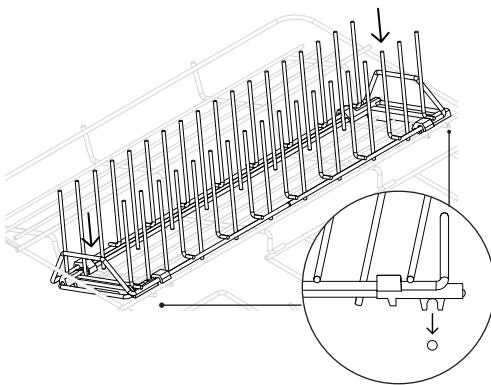

Align front and rear clips with the base rack and clip into place.

MAINTENANCE

Disconnect the DishDrawer™ Dishwasher from the power supply and allow it to cool before undertaking any cleaning or maintenance.

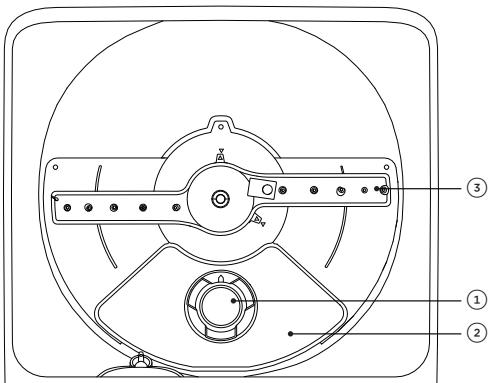

Tub features

- ① Drain filter
- ② Filter plate
- ③ Spray arm

Cleaning surfaces

Wipe with a damp cloth and dry using a lint-free cloth. Take care not to wet the LCD display.

We do not recommend using the following cleaning aids as they may damage the surfaces:

- Plastic or stainless steel scouring pads
- Abrasive, solvent, household cleaners
- Acid or alkaline cleaners
- Hand washing liquids or soap
- Stainless steel cleaners or polishes
- Laundry detergents or disinfectants

Cleaning the drain filter, spray arm and filter plate

We recommend that the drain filter and filter plate in each drawer are removed and cleaned once a month or whenever there is evidence of food particles. The spray arm in normal use should require cleaning less frequently. These parts can be shaken to remove any foreign material, cleaned in hot water, then rinsed in clean water.

The DishDrawer™ Dishwasher must be used with the filter plate, drain filter and spray arm correctly in place. We recommend that you always use the DishDrawer™ Dishwasher with the right hand folding tine rack in place.

If a dishwasher cleaner/descaler is used, you must run a wash program with detergent immediately afterward to prevent any damage to your DishDrawer.

Extended periods of disuse


If the DishDrawer™ Dishwasher is not going to be used for some time we recommend turning off the power and water supply, leaving it clean and empty with the drawers ajar.

When using your DishDrawer™ Dishwasher for the first time after a long period away, we recommend pouring 3 cups of water into the drawer before use. This helps lubricate components that may have dried out during dis-use.


MAINTENANCE

For ease of access to the drain filter and filter plate, the base rack can be removed by lifting it from the rear. Alternately, remove the cutlery tray, lift the trap door and remove the fixed tine rack. Refer to 'Racking features' for details.

Removing and cleaning the drain filter

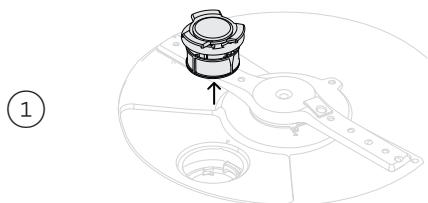

Twist the drain filter counter-clockwise and lift to remove.

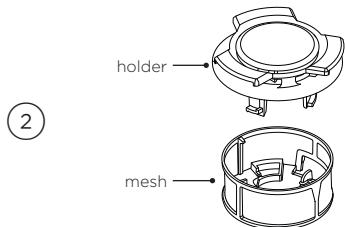


Separate the holder and the mesh by pinching one side of the mesh and pulling.


Do not attempt to remove the mesh by pinching both sides as this may cause damage.

Clean under hot soapy water and rinse thoroughly.

Replacing the drain filter

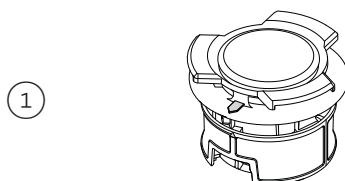


Click the drain filter mesh back onto the holder and twist until the arrows on the mesh and holder align.

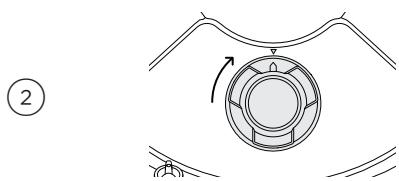

Push the drain filter back into the tub and rotate clockwise until the arrows on the filter and base of the drawer align.


MAINTENANCE

Removing and cleaning the drain filter plate

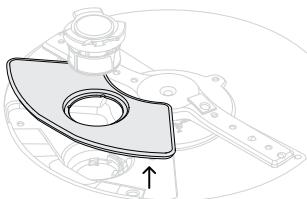


With the drain filter removed, carefully lift the drain filter plate up and out. Clean under hot soapy water and rinse thoroughly.

Refitting the drain filter plate

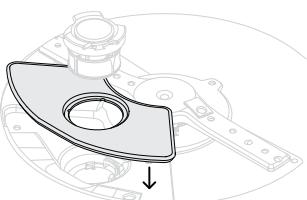


Push the drain filter plate back onto the tub ensuring there are no particles in the recess.

Removing and cleaning the spray arm

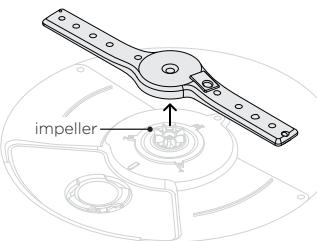

Lift the spray arm off the impeller. Shake to dislodge any loose particles, rinse under running water and wipe with a damp cloth.

Refitting the spray arm

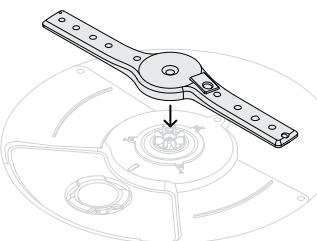


Place the spray arm to the impeller. Ensure the arm rotates freely when refitted.

MAINTENANCE

Winterizing (cold climates)

If the DishDrawer™ Dishwasher is installed in a cold climate where temperatures fall below zero, we recommend winterizing.


①



Turn off the water supply.

Disconnect the drain hoses from the sink drain pipe and the water inlet pipe from the water valve.


②



Drain the water from the hoses, inlet pipe and water valve, using a bucket or pan to collect the water.

Reconnect the water inlet pipe to the water valve and hoses to the sink drain pipe.

③

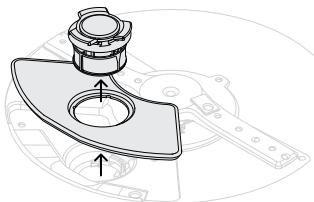

Remove the drain filter and the filter plate from the bottom of the drawer. Use a sponge to remove any remaining water from underneath before replacing.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Unclean dishes	Unsuitable wash program for load selected.	Select the appropriate wash program for the load. Refer to 'Wash programs'.
	Spray arm unable to rotate.	Ensure no items are obstructing the spray arm path. Make sure the spray arm is mounted correctly and free to rotate.
	Drawer incorrectly loaded.	Refer to 'Loading suggestions'.
	Filter plate or filter is incorrectly inserted.	Refer to 'Maintenance'.
	Filter plate or filter is blocked.	Clean the filter plate and drain filter. Refer to 'Maintenance'.
	Detergent put in the wrong compartment of the dispenser.	Detergent must be placed in the large compartment. Refer to 'Detergent'.
	Incorrect detergent use.	Refer to 'Detergent' and follow the detergent manufacturer's instructions.
	Excess food on dishware.	Scrape all food scraps prior to loading.
	Spray arm holes are blocked.	Clean the spray arm.
	Spray arm rotation blocked.	Remove any protrusions below the rack and ensure the spray arm can rotate freely.
Hard water	Hard water.	Increase the rinse aid setting and the amount of detergent used. Refer to 'Water hardness'.
		Increase the rinse aid setting and the amount of detergent. Refer to 'Water hardness'.
		Water softener models: Increase the water softener setting. Refer to 'Water softener'. Non-water softener models: If living in an area with very hard water, consult a plumber on installing a household water softener.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Foaming	Incorrect detergent use.	Refer to 'Detergent'.
	Egg left on plates.	Rinse excess egg prior to loading.
	Rinse aid setting too high.	Decrease the rinse aid setting.
	Rinse aid dispenser plug not closed properly.	Ensure the plug is closed tight with the hand grip in a vertical position. Refer to 'Rinse aid'.
Water leaking	Drain hose disconnected from waste pipe.	Reconnect the drain hose to the waste pipe.
	Water inlet hose not connected correctly.	Ensure the inlet hose is connected securely.
	Other leaks.	Turn water and power supplies to the DishDrawer™ Dishwasher off. Call Customer Care or your Authorised Service Centre.
	Rinse aid dispenser plug not closed properly.	Ensure the plug is closed tight with the hand grip in a vertical position. Refer to 'Rinse aid'.
Drawer will not open (no tones or wash in progress)	CHILDLOCK is on.	Turn CHILDLOCK off. Refer to 'Keylock & Childlock'.
	Closed drawer auto lock is on.	Press any button and open drawer within 30 seconds.
Power failure during wash program	Power outage in your home or area.	Wait until power resumes, program will restart in same part of wash program.
Continuous beeping with R / F code in display	A fault has occurred.	Refer to 'Fault codes'.
Intermittent beeping	DishDrawer™ Dishwasher is paused.	Close the drawer and press ► to resume the program.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
DishDrawer™ Dishwasher will not start	Power supply is not connected.	Connect the power supply.
	The drawer is not closed properly.	Ensure the drawer is firmly closed.
	KEYLOCK or CHILDLOCK feature is on.	Turn KEYLOCK or CHILDLOCK off. See your Quickstart guide for instructions.
	Cycle not started.	Press ►II.
	DishDrawer™ Dishwasher is in Demo mode.	Contact Customer Care.
Fan noise after a wash program has finished	This is normal. The fan continues to run to assist with drying.	The fan will automatically stop after a set time, or when the drawer is opened. The fan may resume when the drawer is closed again.
Fan noise starts when I close the drawer, even though I didn't start a new wash	This is normal. In some cases, the fan will run when the drawer is closed for a set time after a program has finished.	No action required. The fan will automatically stop after the set time is over.
No powdered detergent dispensed	Detergent dispenser was wet when loaded.	Clean the dispenser and ensure it is dry before adding detergent. Refer to 'Detergent'.
The wash seems to have finished, but the drawer will not open	The wash program is still in progress. It is in a quiet phase that is needed for optimal performance.	No action required. The program will transition into a more audible phase after the quiet phase is over.
Water pooling on inner rim of drawer after a wash	This is normal condensation.	Wipe dry.
Water under the filter	This is normal.	No action required.
Excess water in the drawer	Drain hose(s) bent.	Straighten the drain hose(s).
	Blocked filters.	Refer to 'Maintenance'.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Water marks on the dishes	Rinse aid depleted.	Refill the rinse aid dispenser.
	Rinse aid setting too low.	Increase/turn on the rinse aid setting.
	DishDrawer™ Dishwasher overloaded/ incorrectly loaded.	Refer to 'Loading suggestions'.
Drawer interior is stained	Some foods may stain the inside of the drawer.	Pre-rinse dishes before placing in the drawer. Alternatively, use RINSE after adding the dishes may minimise staining.

FAULT CODES

How do I know if there is a fault?

Your DishDrawer™ Dishwasher will beep continuously and a fault code will flash in the display. There are two types of fault codes – ‘F’ and ‘A’.

Double models only

- There may be a fault in one or both of the drawers and the fault codes may be different in each.
- The drawer indicator also flash to show which drawer has a fault.
- If there is a fault in both drawers, both drawer indicators will flash.
- If a fault occurs in one drawer only you are still able to use the other drawer. If you have paused a drawer during a wash program, and the other drawer then faults, the paused drawer indicator will continue flashing but will be dimmed.

To fix a fault

First try to fix the issue and clear the code according to the steps in the following tables. If the problem persists:

- ① Note down the fault code.
Double models only: Press  to scroll between the drawers and note down the code for each drawer.
- ② Contact Customer Care for support or to organize a visit by a service technician.
Refer to the Service and Warranty booklet for contact details.

‘F’ fault codes

You may be able to clear the fault by resetting the DishDrawer™ Dishwasher. Follow the steps below:

- ① Press  to stop the beeping, then again to turn the DishDrawer™ Dishwasher off.
- ② Wait a few seconds. Press  again to turn the DishDrawer™ Dishwasher back on.

When the fault code has disappeared, the fault has been reset and you can continue to use your DishDrawer™ Dishwasher.

FAULT CODES

'A' fault codes

Follow the steps below to try and fix the issue.

DISPLAY	POSSIBLE CAUSE	WHAT TO DO
A1	Water supply fault.	<ul style="list-style-type: none">① Ensure the water supply is turned on.② Press ① once to stop the beeping, then again to clear the fault.③ Press ► to resume the wash program.
A3	Drawer cannot drain. The drainage hose may be blocked or kinked, or the connection to drainage pipe may be blocked.	<ul style="list-style-type: none">① Ensure the drainage hose and connection to pipes are not blocked.② Press ① once to stop the beeping, then again to clear the fault.③ Press ► to resume the wash program.
A6	The spray arm has loosened or come off its mounting, or water pressure is too low.	<ul style="list-style-type: none">① Open the drawer and check the spray arm.② If the spray arm has loosened or come off its mounting, re-fit it. Check that it is firmly seated and turns freely. Refer to 'Maintenance'.③ Press ① once to stop the beeping, then again to clear the fault.④ Press ► to resume the wash program.
A7	Auto recovery program: DishDrawer™ Dishwasher has detected excess foam in the drawer.	<ul style="list-style-type: none">① Let the auto recovery program run until it is complete. The wash program will resume when the auto recovery program has completed.② Check that you are using the right detergent before running another wash program.③ If the drawer is still filled with foam at the end of the wash program, contact Customer Care.
A09	Sanitize cycle hasn't met temperature needed to sanitize dishes.	<ul style="list-style-type: none">① Check if the water supply has been turned off or the wash program interrupted.② Press ① once to stop the beeping, then again to clear the fault.③ Run the sanitize cycle again.

WARRANTY AND SERVICE

Before you call for service or assistance

Check the things you can do yourself. Refer to the installation instructions and your user guide and check that:

- ① Your product is correctly installed.
- ② You are familiar with its normal operation.

If after checking these points you still need assistance or parts, please refer to the Service & Warranty book for warranty details and your nearest Authorised Service Centre, Customer Care, or contact us through our website www.fisherpaykel.com.

Wash program data & standards test information

Wash program data and standards test information can be viewed online by going to <https://www.fisherpaykel.com> and searching your model code.

Complete and keep for safe reference:

Model	<hr/>
Serial No.	<hr/>
Purchase Date	<hr/>
Purchaser	<hr/>
Dealer	<hr/>
Suburb	<hr/>
Town	<hr/>
Country	<hr/>

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. All rights reserved.

The models shown in this guide may not be available in all markets
and are subject to change at any time.

The product specifications in this guide apply to the specific products and
models described at the date of issue. Under our policy of continuous product
improvement, these specifications may change at any time.

For current details about model and specification availability in your country,
please go to our website or contact your local Fisher & Paykel dealer.

592816B 09.24

FISHER & PAYKEL

LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™

MODÈLES DOUBLES

DD24DCTW9, DD24DCTX9, DD24DCTB9,
DD24DCHTX9

MODÈLES SIMPLES

DD24SCTW9, DD24SCTX9, DD24SCTB9

GUIDE D'UTILISATION

CA

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité et mises en garde	5
Première utilisation	8
Suggestions pour le chargement	10
Programmes de lavage	11
Instructions d'utilisation	12
Options de modification de lavage	13
Mise en marche différée	15
Verrou des touches et verrou pour enfants	16
Détergent	17
Produit de rinçage	20
Adoucisseur d'eau (certains modèles uniquement)	22
Préférences	24
Connexion Wi-Fi et mode de commande à distance	26
Caractéristiques de la grille	28
Entretien	33
Dépannage	37
Codes d'erreur	41
Garantie et service	43

Enregistrement

Pour enregistrer votre produit, visitez notre site Web : fisherpaykel.com/register

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

Lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle DishDrawer™, veuillez suivre les consignes de sécurité de base, notamment :

Généralités

- Il importe de suivre les directives comprises dans le présent guide afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion, ou prévenir tout dommage matériel, toute blessure ou toute perte de vie.
- Utilisez le lave-vaisselle DishDrawer™ uniquement aux fins prévues dans ce guide d'utilisation.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et d'autres applications semblables, telles que :
 - espace de cuisine pour le personnel dans les ateliers, bureaux et autres environnements de travail
 - maisons de ferme
 - utilisation par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
 - environnements de type gîte touristique ('bed and breakfast').
- Les lave-vaisselle résidentiels certifiés NSF 184 ne sont pas conçus pour les établissements alimentaires titulaires d'une licence.
- Utilisez uniquement des détergents ou produits de rinçage recommandés pour les lave-vaisselle domestiques et veillez à les garder hors de la portée des enfants. Veillez à ce que le distributeur de détergent soit vide à la fin de chaque programme de lavage.
- Lors du chargement des articles à laver, placez les articles tranchants de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le couvercle interne du lave-vaisselle DishDrawer™ et placez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut pour réduire le risque de coupures.
- Ne touchez pas à la plaque de filtration dans la base du lave-vaisselle DishDrawer™ pendant l'utilisation ou immédiatement après, car elle pourrait être brûlante.
- Faites fonctionner votre lave-vaisselle DishDrawer™ uniquement lorsque tous les panneaux du bâti sont correctement installés.
- Ne modifiez pas les commandes de réglage.
- Ne vous asseyez ou ne montez pas dans le tiroir ou la grille à vaisselle du lave-vaisselle DishDrawer™ ou sur ceux-ci, et ne les utilisez jamais de façon abusive.
- Ne laissez pas le tiroir ouvert, car il pourrait vous faire trébucher.
- Les grilles pour tasses rabattables sont conçues pour soutenir les tasses, les verres et les ustensiles de cuisine. Lorsque les grilles pour tasses rabattables sont dans le tiroir, ne les utilisez pas pour vous appuyer ou soutenir votre poids corporel.
- Pour réduire le risque de blessure, ne permettez pas aux enfants de jouer à l'intérieur du lave-vaisselle DishDrawer™, ni sur celui-ci.
- Dans certaines conditions, il est possible qu'un système de chauffe-eau produise de l'hydrogène s'il n'est pas utilisé pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé durant deux semaines ou plus, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau s'écouler de chacun d'eux pendant plusieurs minutes avant d'utiliser le lave-vaisselle DishDrawer™. Ceci permettra de libérer tout l'hydrogène accumulé. Comme le gaz est inflammable, veillez à ne pas fumer ni utiliser une flamme nue pendant ce temps.
- Certains détergents pour lave-vaisselle sont très alcalins. Il peut être extrêmement dangereux de les avaler. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et éloignez les enfants du lave-vaisselle DishDrawer™ lorsque la porte est ouverte.
- Vous ne devez en aucune circonstance ouvrir le tiroir pendant que le lave-vaisselle DishDrawer™ fonctionne.
- Appuyez toujours sur ►|| pour interrompre le cycle et attendez les quatre bips avant d'ouvrir le tiroir.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

- Le lave-vaisselle DishDrawer™ doit être utilisé avec l'ensemble moteur, la plaque de filtration, le filtre de vidange et le bras gicleur installés. Pour identifier ces pièces, reportez-vous à 'Entretien'.
- Veillez à ne pas charger les articles d'une façon qui pourrait empêcher le couvercle interne de bien sceller le tiroir. N'insérez pas les articles en les laissant dépasser du tiroir.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer sur, dans ou avec l'appareil, ni avec un quelconque appareil mis au rebut.
- Lorsque le lave-vaisselle DishDrawer™ n'est pas utilisé pendant de longues périodes, coupez l'alimentation en eau et en électricité.
- Les appareils électroménagers ne sont pas conçus pour être utilisés par des enfants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil, à moins qu'ils ne soient continuellement supervisés. Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore ne possédant pas l'expérience et les connaissances requises, s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécuritaire et s'ils comprennent bien les dangers potentiels.
- Si vous utilisez un nettoyant pour lave-vaisselle, nous recommandons d'exécuter un programme de lavage avec détergent immédiatement après le nettoyage pour éviter de causer des dommages.
- Le lave-vaisselle DishDrawer™ est conçu pour laver des ustensiles de cuisine normaux. Les articles contaminés par de l'essence, de la peinture, des débris de fer ou d'acier, de la corrosion ou des produits chimiques acides ou alcalins ne doivent pas être lavés dans le lave-vaisselle DishDrawer™.
- Ne lavez pas d'articles en plastique qui ne comportent pas une mention « lavable au lave-vaisselle » ou équivalente. Pour les articles en plastique sans cette mention, vérifiez les recommandations du fabricant.

Installation

- Ce lave-vaisselle DishDrawer™ doit être installé et positionné conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé. Si vous n'avez pas reçu les instructions d'installation avec votre lave-vaisselle DishDrawer™, vous pouvez les commander en appelant un réparateur autorisé ou les télécharger à partir de notre site Web Fisher & Paykel local, à l'adresse indiquée sur la couverture arrière.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le faire remplacer par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou une personne de métier qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Veillez à ce que le lave-vaisselle DishDrawer™ soit solidement fixé aux armoires adjacentes à l'aide des pièces de fixation fournies pour éviter qu'il soit instable et puisse causer des dommages ou des blessures.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil s'il est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est partiellement démonté, si des pièces sont brisées ou détachées ou si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé.
- N'entreposez ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité du lave-vaisselle DishDrawer™.
- Branchez l'appareil à un circuit d'alimentation électrique correctement homologué, protégé et calibré pour éviter toute surcharge électrique.
- Assurez-vous d'installer le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas se faire écraser, causer une chute ou subir des tensions ou dommages.
- N'installez ou n'entreposez pas le lave-vaisselle DishDrawer™ à un endroit où il serait exposé à des températures sous le point de congélation ou des intempéries.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

- N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'appareil avec prise électrique portatif (par ex. : boîtier à prises multiples) pour brancher le lave-vaisselle DishDrawer™ à l'alimentation électrique.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de bris ou de problème de fonctionnement, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en offrant un trajet de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur et d'une fiche avec mise à la terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre en respectant tous les codes et règlements locaux. Le raccordement inadéquat du conducteur de mise à la terre de cet appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Contactez un électricien qualifié ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil; si vous ne parvenez pas à l'insérer dans la prise électrique, communiquez avec un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou un électricien qualifié.
- Si le lave-vaisselle DishDrawer™ est installé pour être branché en permanence, cet appareil doit être relié à un système de câblage métallique permanent mis à la terre, ou un conducteur de mise à la terre d'équipement doit accompagner les conducteurs de circuit et être raccordé à la borne ou au fil de mise à la terre d'équipement sur l'appareil.

Entretien

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
- Lors du débranchement de l'appareil, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon d'alimentation ou la jonction du cordon pour éviter de l'endommager.
- Ne réparez ou ne remplacez aucune des pièces de l'appareil et n'effectuez aucun entretien qui n'est pas recommandé expressément dans ce guide. Nous recommandons de communiquer avec un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou le service à la clientèle.
- Veillez à ce que le plancher autour de votre appareil soit propre et sec pour réduire les risques de chute.
- Évitez l'accumulation de matières combustibles telles que la mousse, le papier, les chiffons et les produits chimiques autour de l'appareil et sous celui-ci.


Wi-Fi

- Ne changez ou modifiez d'aucune façon le dispositif de communication sans fil. Les changements ou les modifications non expressément approuvés par Fisher & Paykel peuvent entraîner l'annulation de votre droit d'utiliser cet équipement.
- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 - L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
 - L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- **MISE EN GARDE :** Le module Wi-Fi intégré de cet appareil doit fonctionner uniquement avec les canaux 1 à 11, conformément aux réglementations de la FCC.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 - L'appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible, et
 - l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

PREMIÈRE UTILISATION

- Assurez-vous que l'installateur a pris le temps de remplir la 'Liste de vérification finale' dans les Instructions d'installation.
- Lisez ce guide en portant une attention particulière à la section 'Consignes de sécurité et mises en garde'.
- Retirez tous les matériaux d'emballage internes et externes afin de les mettre au rebut de manière responsable. Recyclez les articles qui s'y prêtent.

Modèle double illustré

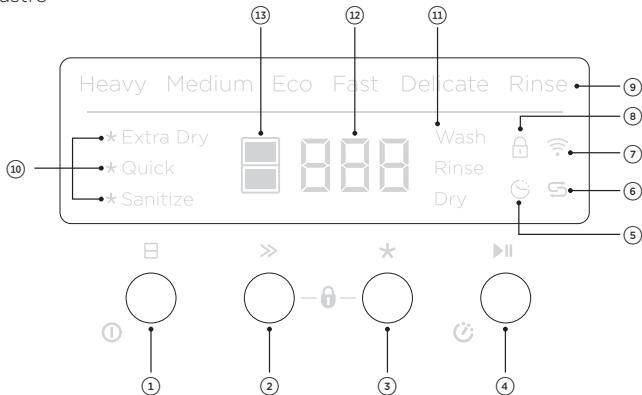

Fonctions du panneau de commande

- | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ① Marche/Arrêt + Sélecteur de tiroir** | ⑦ Voyant Wi-Fi |
| ② Sélecteur de programme de lavage | ⑧ Voyant de verrou |
| ③ Sélecteur d'option de modification de lavage | ⑨ Voyants de programme de lavage |
| ④ Mise en marche + Mise en marche différée | ⑩ Voyants d'option de modification de lavage |
| ⑤ Voyant de mise en marche différée | ⑪ Voyants d'étape de lavage |
| ⑥ Voyant du réservoir de sel** | ⑫ Afficheur |
| | ⑬ Voyant de tiroir* |

*modèles doubles uniquement | **modèles avec adoucisseur d'eau uniquement

PREMIÈRE UTILISATION

Vaisselle

L'action combinée des températures élevées et du détergent pour lave-vaisselle peut endommager certains articles. Reportez-vous aux instructions du fabricant ou lavez-les à la main en cas de doute.

Coutellerie et argenterie

Vous devez rincer la coutellerie et l'argenterie immédiatement après chaque utilisation pour prévenir le ternissement; le cycle RINSE (RINCAGE) est recommandé. Les articles en argent ne doivent pas entrer en contact avec l'acier inoxydable; le fait de mélanger ces articles peut causer un ternissement. Retirez la coutellerie en argent du lave-vaisselle DishDrawer™ et séchez-la à la main immédiatement.

Aluminium

Le détergent peut ternir l'aluminium. Le degré de ternissement dépend de la qualité du détergent ou de l'aluminium.

Autres métaux

Les articles en fer et en fonte peuvent rouiller et tacher d'autres articles. Le cuivre, l'étain et le laiton ont aussi tendance à causer des taches.

Vaisselle en bois

La vaisselle en bois est normalement sensible à l'eau et la chaleur. Le fait de la laver régulièrement dans le lave-vaisselle DishDrawer™ peut finir par l'endommager avec le temps.

Dureté de l'eau

L'eau dure est une eau à concentration élevée en minéraux tels que le calcium et le magnésium. Cette eau peut nuire aux performances de votre lave-vaisselle DishDrawer™ et endommager les pièces après un certain temps. La verrerie lavée avec de l'eau dure devient opaque et les assiettes deviennent tachées ou couvertes d'une pellicule blanche avec le temps. La dureté de l'eau varie en fonction de l'emplacement géographique.

Si vous habitez dans une région où l'eau est dure et que votre lave-vaisselle DishDrawer™ n'est pas muni d'un adoucisseur d'eau intégré, nous vous recommandons d'installer un adoucisseur d'eau sur l'alimentation en eau de votre maison.

Si l'eau de votre maison est dure

- Reportez-vous à 'Quantités recommandées de détergent en poudre'.
- Utilisez un produit de rinçage. Nous vous recommandons d'augmenter le réglage du produit de rinçage à 5 afin d'améliorer le rendement de l'appareil. Reportez-vous à 'Préférences' pour plus de détails.

Utilisez un détartrant/nettoyant pour lave-vaisselle régulièrement ou lorsque vous remarquez une accumulation de dépôts calcaires dans votre lave-vaisselle DishDrawer™.

Si l'eau de votre maison est douce ou adoucie

- Évitez d'utiliser trop de détergent.

Verrerie

La plupart des articles en verre peuvent être lavés au lave-vaisselle. Le cristal et les articles anciens ou en verre très fin peuvent toutefois se détériorer et développer un aspect opaque.

Plastiques

Certains plastiques peuvent changer de forme ou de couleur dans l'eau chaude. Reportez-vous au guide du fabricant. Vous devez appliquer un poids sur les articles en plastique lavables au lave-vaisselle pour éviter qu'ils ne puissent se renverser, se remplir d'eau ou tomber au travers de la grille de la base pendant le lavage.

Articles décorés


La plupart des articles en porcelaine modernes peuvent être lavés au lave-vaisselle. Les articles anciens, les articles dont le motif est peint sur le glacis, les articles ornés d'or ou les articles en porcelaine peints à la main peuvent être plus sensibles au lavage dans le lave-vaisselle.

Articles collés

Le lavage dans le lave-vaisselle peut adoucir ou dissoudre certains produits adhésifs.


SUGGESTIONS POUR LE CHARGEMENT

Retirez tous les restes de nourriture avant de charger la vaisselle avec soin dans le tiroir. Lors du chargement de votre tiroir, assurez-vous de placer les articles de façon à ce que l'eau du bras gicleur rotatif puisse atteindre toutes les zones. Sinon, l'efficacité du lavage sera réduite.

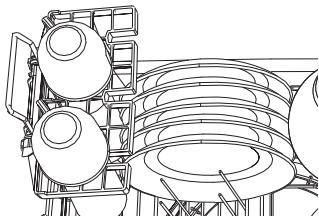

À vous assurer

- Les bras gicleurs peuvent tourner librement.
- Les verres et les autres articles fragiles sont stables.
- Toutes les ouvertures des plats sont orientées vers le bas.
- Les assiettes sont espacées uniformément.
- Tous les objets tranchants sont placés de manière sécuritaire pour éviter les risques de blessures ou de dommages au produit.

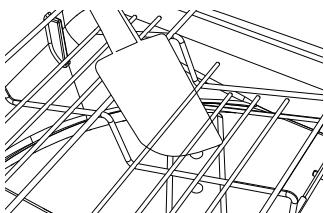

À éviter

- De surcharger l'appareil.
- Tout dépassement sous les grilles et le panier qui pourrait empêcher la rotation du bras gicleur.
- Tout dépassement dans le haut du tiroir.*
- Tout obstacle empêchant l'eau d'atteindre les articles placés sur les grilles pour tasses rabattables.

*la hauteur de vaisselle maximale pour les modèles à cuve standard est 280 mm et 310 mm pour les modèles à grande cuve.

PROGRAMMES DE LAVAGE

Votre lave-vaisselle DishDrawer™ propose divers programmes de lavage pour répondre à tous vos besoins. Le fait de sélectionner le cycle le mieux adapté à chaque chargement vous aidera à assurer des lavages de la meilleure qualité.

Le programme Eco est le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau combinée. Le chargement du lave-vaisselle à pleine capacité contribue à économiser l'eau et l'énergie. Le prérinçage des articles de vaisselle n'est pas recommandé, car il augmente la consommation d'eau et d'énergie. Le lavage de la vaisselle avec un lave-vaisselle domestique consomme normalement moins d'énergie et d'eau que le lavage à la main, lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions du fabricant.

PROGRAMME DE LAVAGE	DESCRIPTION
HEAVY (INTENSIF)	Conçu pour les casseroles, poêles et assiettes très sales
MEDIUM (MOYEN)	Idéal pour la vaisselle plutôt sale ou le nettoyage des restes d'aliments ayant séché pendant la nuit
ECO	Pour la vaisselle normalement sale, avec une utilisation d'eau et d'énergie optimale
FAST (RAPIDE)	Vaisselle légèrement sale
DELICATE (DÉLICAT)	Pour la vaisselle légèrement sale et sensible à la chaleur, ainsi que les articles en verre comme les verres à vin
RINSE (RINÇAGE)	Prévient les odeurs et le séchage de restes d'aliments sur la vaisselle

Réglage d'un programme de lavage

- ①  Assurez-vous que le lave-vaisselle DishDrawer™ est en marche et que le détergent a été ajouté.
Appuyez sur » pour faire défiler les programmes de lavage disponibles. Le programme de lavage sélectionné s'allumera sur l'afficheur.

- ②  Appuyez sur » pour démarrer le lavage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mise en pause d'un lavage



Pour mettre en pause le programme de lavage actuel, appuyez sur ▶||. WASH (LAVAGE) et ■* clignoteront sur l'afficheur

Attendez les trois signaux sonores courts et le signal sonore long avant d'ouvrir le tiroir. Le fait d'ouvrir le tiroir de force au milieu du cycle peut causer des dommages ou des blessures.

Si le tiroir n'est pas redémarré dans les 7 minutes, il émettra des signaux sonores de façon intermittente jusqu'à ce qu'il soit redémarré.

Reprise d'un lavage



Pour reprendre le programme, appuyez de nouveau sur ▶||.

Annulation d'un lavage



Appuyez sur ①.

S'il y a de l'eau dans le tiroir, celui-ci se videra avant l'arrêt du lave-vaisselle DishDrawer™.

*modèles doubles uniquement

OPTIONS DE MODIFICATION DE LAVAGE

Après le réglage du programme de lavage, vous pouvez sélectionner l'une des options supplémentaires suivantes. Une seule option de modification peut être réglée à la fois.

EXTRA DRY (EXTRA SEC)

Augmente la température du rinçage final et la durée de la phase de séchage.

QUICK (RAPIDE)

Utilise une plus grande quantité d'eau et d'énergie afin de permettre un temps de lavage plus rapide.

SANITIZE (DÉSINFECTION)

Augmente la température de l'eau pendant la phase de rinçage afin de désinfecter les articles.


PROGRAMME DE LAVAGE

OPTION DE MODIFICATION DISPONIBLE

HEAVY (INTENSIF)	Extra Dry (Extra sec), Quick (Rapide), Sanitize (Désinfection)
MEDIUM (MOYEN)	Extra Dry (Extra sec), Quick (Rapide), Sanitize (Désinfection)
ECO	n.d.
FAST (RAPIDE)	Extra Dry (Extra sec)
DELICATE (DÉLICAT)	Extra Dry (Extra sec), Quick (Rapide)
RINSE (RINÇAGE)	n.d.


Réglage d'une option de modification de lavage

1

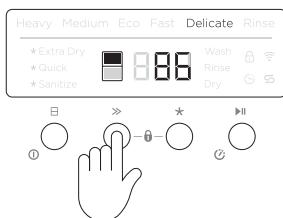

Assurez-vous que le lave-vaisselle DishDrawer™ est en marche, que le détergent a été ajouté et qu'un programme de lavage a été sélectionné.

2

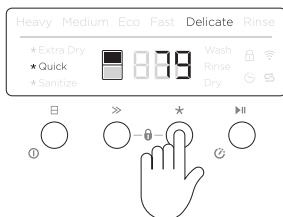

Appuyez sur * pour faire défiler les options de modification de lavage disponibles.

Le voyant de l'option de modification de lavage sélectionnée s'allumera sur l'afficheur.

Appuyez sur ►II pour démarrer le lavage.

OPTIONS DE MODIFICATION DE LAVAGE


Utilisation de l'option SANITIZE (DÉSINFECTION)

L'option **SANITIZE** (DÉSINFECTION) permet au programme de lavage de répondre aux conditions requises par la Section 6, NSF 184 pour effectuer la désinfection. Pendant l'utilisation de **SANITIZE** (DÉSINFECTION), le programme de lavage est contrôlé afin d'assurer la conformité à ces conditions.

Seuls les programmes utilisant l'option de modification de lavage **SANITIZE** (DÉSINFECTION) sont certifiés pour répondre aux conditions requises par la Section 6, NSF 184. Les autres programmes de lavage pourraient ne pas atteindre les températures requises pour effectuer la désinfection. Consultez le tableau à la page précédente pour connaître les programmes de lavage avec option de désinfection.

Pour effectuer la désinfection, la température de l'eau doit atteindre 70 °C. Assurez-vous que tous les articles sont lavables au lave-vaisselle avant d'utiliser l'option de désinfection.

Si le lavage est interrompu ou l'alimentation en eau est fermée pendant le programme, les conditions de chauffage requises pour la désinfection pourraient ne pas être respectées. Vous pourriez avoir à exécuter de nouveau le programme.

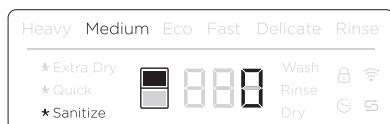

Si la désinfection s'est effectuée correctement

Le lave-vaisselle DishDrawer™ émettra un bip, \square apparaîtra dans l'afficheur et le voyant **SANITIZE** (DÉSINFECTION) demeurera allumé. Après 30 secondes, l'afficheur s'éteindra.



Si la désinfection ne s'est pas effectuée correctement

Une alerte sera émise et un code d'erreur apparaîtra dans l'afficheur. Le voyant **SANITIZE** (DÉSINFECTION) ne s'allumera pas.


- ① Vérifiez si l'alimentation en eau a été fermée ou le programme de lavage interrompu.
- ② Appuyez une fois sur ① pour arrêter les bips, puis appuyez de nouveau pour effacer le code d'erreur.
- ③ Exécutez de nouveau le cycle **SANITIZE** (DÉSINFECTION).

Pour plus d'informations, reportez-vous à 'Codes d'erreur'.


MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE

DELAY START (MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE) permet de retarder le démarrage du programme de lavage de 1 à 12 heures. L'afficheur indiquera le nombre d'heures restantes avant le démarrage du programme de lavage.

Réglage de la mise en marche différée

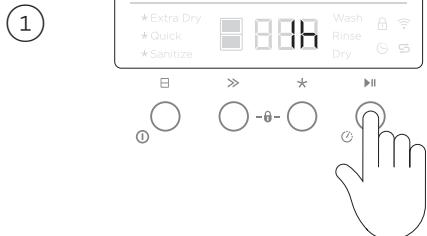

Maintenez la touche **▶▷** enfoncee jusqu'à ce que **lh** apparaisse sur l'afficheur pour accéder au mode **DELAY START (MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE)**.

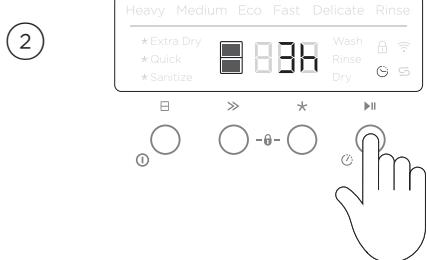

Appuyez sur **▶▷** pour augmenter la durée de mise en marche différée.

② et **③*** clignoteront sur l'afficheur et le compte à rebours commencera.


Le lavage démarrera lorsque le délai sera écoulé, si la porte est fermée.

Si vous ouvrez le tiroir après le réglage de la fonction **DELAY START (MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE)**, la fonction **DELAY START (MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE)** sera interrompue après la fermeture du tiroir. Appuyez sur **▶▷** pour reprendre l'utilisation.



Si vous dépassez 12 heures, le lave-vaisselle quittera le mode **DELAY START (MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE)**.

Annulation de la mise en marche différée

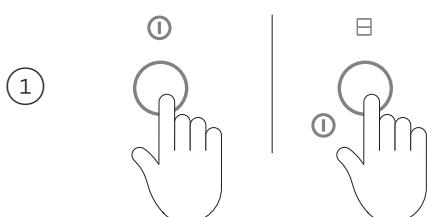

Modèles simples

Appuyez sur **①**.

Modèles doubles


Maintenez la touche **②** enfoncee.

*modèles doubles uniquement

VERROU DES TOUCHES ET VERROU POUR ENFANTS

Verrou des touches

KEYLOCK (VERROU DES TOUCHES) désactive toutes les touches du panneau de commande et de la porte du tiroir sélectionné.

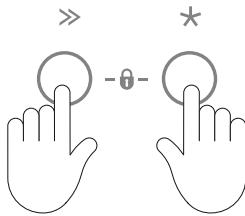

Pour activer KEYLOCK (VERROU DES TOUCHES)


Maintenez les touches **>>** et ***** enfoncées simultanément jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis et que **θ** s'allume dans l'afficheur.

Pour annuler KEYLOCK (VERROU DES TOUCHES)

Maintenez les touches **>>** et ***** enfoncées simultanément jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis et que **θ** soit atténué dans l'afficheur.

Verrou pour enfants

CHILDLOCK désactive tous les boutons du panneau de commande et de la porte et verrouille tous les tiroirs.

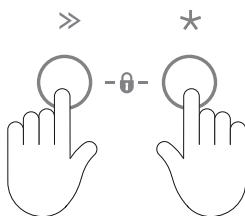

Pour activer CHILDLOCK (VERROU POUR ENFANTS)

Maintenez les touches **>>** et ***** enfoncées simultanément jusqu'à ce que deux signaux sonores soient émis et que **θ** s'allume dans l'afficheur.

Pour annuler CHILDLOCK (VERROU POUR ENFANTS)

Maintenez les touches **>>** et ***** enfoncées simultanément jusqu'à ce que deux signaux sonores soient émis et que **θ** soit atténué dans l'afficheur.

DÉTERGENT

MISE EN GARDE : Les détergents pour lave-vaisselle sont très alcalins. Il peut être extrêmement dangereux de les avaler. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et éloignez les enfants et les personnes à capacités réduites du lave-vaisselle lorsqu'il est ouvert. Veillez à ce que le distributeur de détergent en poudre soit vide après chaque lavage.

Détergents inadéquats


Ces types de détergents inadéquats peuvent endommager votre lave-vaisselle DishDrawer™ et entraîner des réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie :

- Détergents liquides
- Détergents à lessive
- Liquides utilisés pour laver la vaisselle à la main
- Savons
- Désinfectants

Utilisation de détergent en poudre


Utilisez les repères pour mesurer les quantités adéquates. Ne placez pas de pastilles ou sachets dans le distributeur. Reportez-vous au tableau 'Quantités recommandées de détergent en poudre' suivant et aux instructions du fabricant du détergent. Aucun détergent n'est requis pour le programme RINSE (RINÇAGE).

①

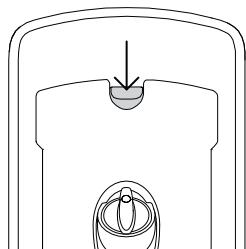

Appuyez sur le loquet pour ouvrir le distributeur. Assurez-vous que le distributeur soit vide et sec.

②

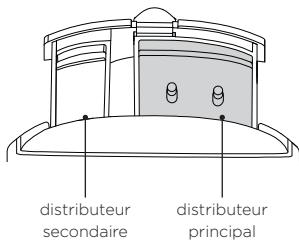

Ajoutez le détergent et fermez le distributeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Le détergent sera automatiquement distribué dans le tiroir pendant le programme de lavage.

Lors du lavage d'une vaisselle très sale en utilisant une eau dure, une plus grande quantité de détergent pourrait être requise. Reportez-vous à 'Quantités recommandées de détergent en poudre'.

DÉTERGENT


Utilisation de pastilles solides ou sachets

L'utilisation de pastilles pourrait améliorer le rendement de l'appareil dans les régions où l'eau est dure. Suivez les instructions du fabricant. Certaines pastilles ou certains sachets peuvent ne pas convenir à tous les programmes de lavage.

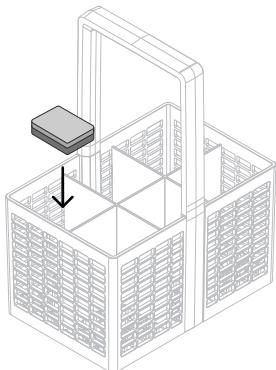


Dans le panier à ustensiles

Placez la pastille ou le sachet dans le panier à ustensiles, en vous assurant qu'il ne soit jamais en contact direct avec la vaisselle ou la coutellerie.

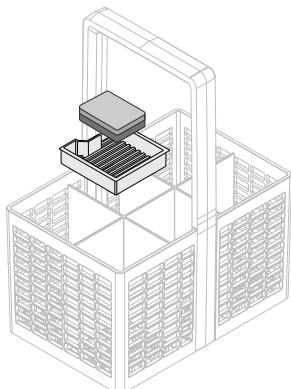

Sur le plateau à pastille

Placez la pastille ou le sachet sur le plateau à pastille dans le panier à ustensiles, en vous assurant qu'il ne soit jamais en contact direct avec la vaisselle ou la coutellerie.

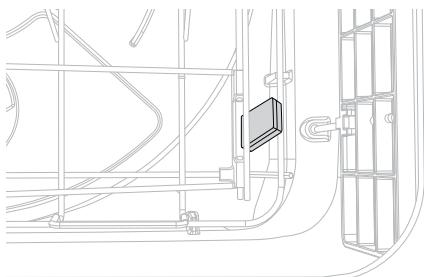

Directement dans la cuve

Placez la pastille ou le sachet entre les grilles sur le côté, comme illustré.

Ne les placez pas sur la base du tiroir, car ils pourraient entraver la rotation du bras gicleur et affecter les performances de lavage.

DÉTERGENT

Quantités recommandées de détergent en poudre


- Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la quantité de détergent en poudre optimale pour chaque programme de lavage.
- Si vous habitez dans une région où l'eau est dure, une plus grande quantité de détergent pourrait être requise. Reportez-vous à 'Dureté de l'eau' pour plus de détails.

PROGRAMME DE LAVAGE	QUANTITÉ DE DÉTERGENT PAR TIROIR
HEAVY (INTENSIF)	2/3
MEDIUM (MOYEN)	2/3
ECO	2/3
FAST (RAPIDE)	1/3
DELICATE (DÉLICAT)	1/3
RINSE (RINÇAGE)	n.d.

PRODUIT DE RINÇAGE

Les produits de rinçage confèrent un fini sans trace aux verres et à la vaisselle, en plus de prévenir le ternissement du métal. Nous vous recommandons d'utiliser régulièrement un produit de rinçage liquide pour des résultats de séchage optimaux.

Pendant la distribution, un son pulsé peut être audible; cela est normal.

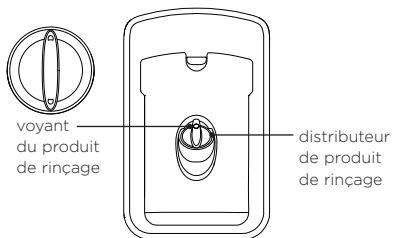

Le distributeur de produit de rinçage est situé à l'intérieur du tiroir, sous le distributeur de détergent. Il peut contenir environ 1,7 oz liq. (50 ml) de produit de rinçage.

Quantité de produit de rinçage à utiliser

Il peut être nécessaire de régler la quantité de produit de rinçage distribué dans chaque lavage en fonction des conditions de votre eau. Reportez-vous à 'Préférences' et 'Adoucisseur d'eau' pour les instructions.

À quel moment remplir le distributeur de produit de rinçage


- Remplissez le distributeur de produit de rinçage lorsque le voyant s'allume ou clignote en rouge vif.
- Lorsque le voyant s'allume ou clignote faiblement ou qu'il demeure éteint, vous n'avez pas besoin de remplir le distributeur – la quantité de produit de rinçage est alors suffisante pour effectuer le lavage.

Lors de l'utilisation de produits de rinçage pâles, le voyant pourrait ne pas s'atténuer aussi nettement que lors de l'utilisation de produits de rinçage plus foncés.

PRODUIT DE RINÇAGE


Comment remplir le distributeur de produit de rinçage

①

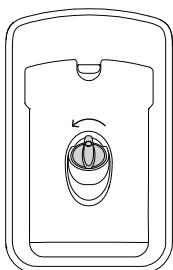

Tournez le bouchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le.


②

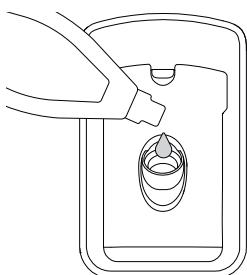

Versez le produit de rinçage dans l'ouverture, en veillant à ne pas en renverser dans le tiroir.

Essuyez tous les déversements accidentels. Sinon, le déversement produira une quantité excessive de mousse et pourrait entraîner des dommages nécessitant des réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie

③

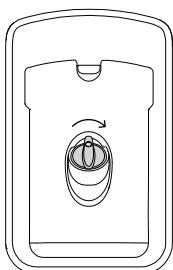


Réinstallez le bouchon, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Assurez-vous de fermer le bouchon de manière hermétique, avec la poignée dans une position verticale.

ADOUCISSEUR D'EAU (CERTAINS MODÈLES UNIQUEMENT)

Le réservoir de sel doit toujours être rempli avec du sel en granules conçu pour les systèmes d'adoucissement de lave-vaisselle. Nous ne recommandons pas l'utilisation de sels alimentaires tels que le sel blanc, le sel gemme et les pastilles de sel, car ils peuvent contenir des impuretés qui endommageront l'adoucisseur d'eau. N'ajoutez pas de détergent ou de produit de rinçage dans le réservoir de sel. Cela causerait des dommages.

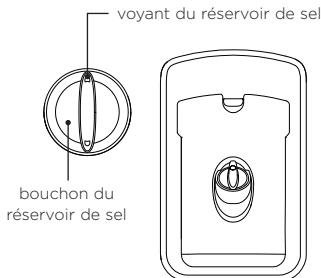

Le réservoir de sel est situé à l'intérieur du tiroir, près du distributeur de détergent. Il peut contenir environ 0,8 lb (350 g) de sel (la capacité réelle varie en fonction de la marque et la taille de grain du sel utilisé).

Modèles doubles : chaque tiroir est muni d'un réservoir de sel distinct.

Recommandations en fonction de la dureté de l'eau

- Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le réglage de dureté de l'eau optimal. Votre service d'aqueduc local peut vous aider.
- Si un adoucisseur d'eau est installé dans votre maison, utilisez le réglage recommandé pour une eau dont la dureté est inférieure à 100 ppm/6 gpg, quelle que soit la dureté de l'eau dans votre région.
- Lorsque la dureté de l'eau est supérieure à 625 ppm/36 gpg, le rendement du lave-vaisselle DishDrawer™ diminue avec le temps. La fonction du produit de rinçage devrait être réglée à 5.

ÉCHELLES DE DURETÉ DE L'EAU


RÉGLAGE	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E / °CLARK	MMOL/L
0	0 - 100	0 - 6	0 - 5,6	0 - 10	0 - 7	0 - 0,1
1	100 - 250	6 - 14	5,6 - 14	10 - 25	7 - 17,5	0,1 - 2,5
2	250 - 350	14 - 20	14 - 19,6	25 - 35	17,5 - 24,5	2,5 - 3,5
3	350 - 450	20 - 26	19,6 - 25,2	35 - 45	24,5 - 31,5	3,5 - 4,5
4	450 - 550	26 - 32	25,2 - 30,8	45 - 55	31,5 - 38,5	4,5 - 5,5
5	550 - 625	32 - 36	30,8 - 35	55 - 62	38,5 - 43,8	5,5 - 6,2

ADOUCISSEUR D'EAU (CERTAINS MODÈLES UNIQUEMENT)

Utilisation du réservoir de sel


Vous pouvez entendre certains bruits pendant le fonctionnement de l'adoucisseur d'eau; cela est normal.

1

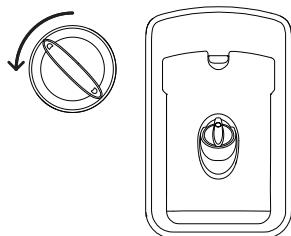

Tournez le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le.


2

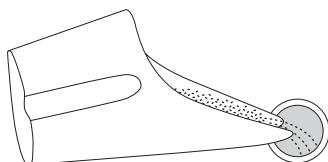

Placez le sel dans le contenant de sel et versez-le avec soin dans le réservoir.

Lors du remplissage du réservoir de sel, vous pouvez remarquer la présence d'eau provenant du débordement de l'adoucisseur d'eau. Cela est normal.

3

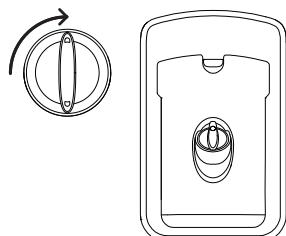

Réinstallez le capuchon, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Si vous ne lavez pas votre vaisselle immédiatement après avoir rempli le réservoir de sel, nous recommandons d'exécuter un cycle RINSE (RINÇAGE) pour éliminer l'eau salée ou les granules présentes dans le lave-vaisselle.

À quel moment remplir le réservoir de sel

- Si le voyant de sel est rouge, le réservoir de sel doit être rempli. Si le voyant de sel est noir, il y a suffisamment de sel dans le réservoir.
- S'allumera également sur l'afficheur si vous devez remplir le réservoir de sel.

PRÉFÉRENCES

Vous pouvez régler n'importe quel réglage des options suivantes avant le démarrage d'un cycle de lavage.

Wi-Fi

Permet à votre lave-vaisselle DishDrawer™ de se connecter à votre réseau domestique. Reportez-vous à 'Connexion Wi-Fi et mode de commande à distance' pour plus de détails.

Produit de rinçage

Permet de contrôler la quantité de produit de rinçage distribué. Reportez-vous à 'Produit de rinçage' pour plus de détails.

Adoucisseur d'eau*

Reportez-vous à 'Adoucisseur d'eau' pour plus de détails.

Mise en marche automatique**

Votre lave-vaisselle DishDrawer™ est réglé pour se mettre en marche automatiquement pendant 30 secondes après l'ouverture d'un tiroir. Cette fonction peut être désactivée.

Verrouillage automatique

Permet au tiroir de se verrouiller automatiquement 30 secondes après sa fermeture.

Tonalités

Permet d'ajuster les réglages de tonalités. Lors du réglage à OFF (DÉSACTIVÉ), toutes les tonalités sont désactivées, à l'exception des alertes de défaillance.


OPTION	AFFICHEUR	RÉGLAGES			
Wi-Fi	Con	Déconnecté	n.d.	Connecté	WiFi
Produit de rinçage	rR	Désactivé	rR0	Max : 5	rR5
Adoucisseur d'eau*	Hd	Désactivé	Hd0	Max : 5	Hd5
Mise en marche automatique**	RP	Activé	RP0	Désactivé	RP-
Verrouillage automatique	Ld	Activé	Ld0	Désactivé	Ld-
Tonalités	bP	Activé	bPo	Désactivé	bP-

*Certains modèles uniquement | **Convient comme option Sabbat.

PRÉFÉRENCES


Modification des réglages

①




Assurez-vous qu'aucun lavage n'est en cours, puis appuyez sur ①.

②




Maintenez les touches >> et II enfoncées simultanément pendant quatre secondes.

③




Appuyez sur >> pour faire défiler les options disponibles.

④



Appuyez sur II pour modifier le réglage d'une option.

⑤



Appuyez sur ① pour enregistrer le nouveau réglage et quitter le menu de préférences.

Modèles doubles

La modification des réglages d'un tiroir change vos préférences pour les deux tiroirs.

CONNEXION WI-FI ET MODE DE COMMANDE À DISTANCE

Votre appareil peut être connecté à votre réseau sans fil domestique et contrôlé à distance à l'aide de l'appli.

Démarrage


- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé.
- Des instructions étape par étape s'afficheront sur l'appareil et l'appareil mobile.
- La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.
- Pour davantage d'instructions et d'informations de dépannage, veuillez vous reporter à l'appli.

Sur votre appareil mobile :

- Téléchargez l'appli sur la page www.fisherpaykel.com/connect
- Enregistrez-vous et créez un compte.
- Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.


Connexion à votre réseau Wi-Fi domestique

①

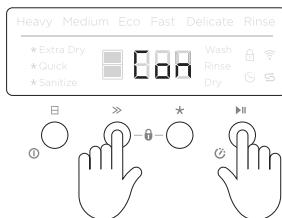

Assurez-vous qu'aucun lavage n'est en cours. Maintenez les touches ➤ et ►|| enfoncées simultanément pendant quatre secondes.


②

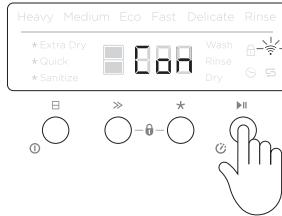

Maintenez la touche ►|| enfoncee pour établir la connexion au réseau Wi-Fi.

Lorsque ☰ clignote, suivez les instructions dans l'appli pour terminer la configuration.


③

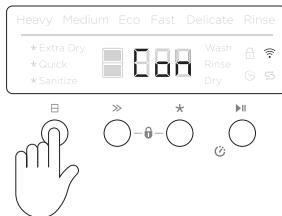

Une fois la fonction Wi-Fi connectée, maintenez la touche ① enfoncée pour enregistrer le réglage et quitter le menu.

CONNEXION WI-FI ET MODE DE COMMANDE À DISTANCE

Activation du mode de commande à distance

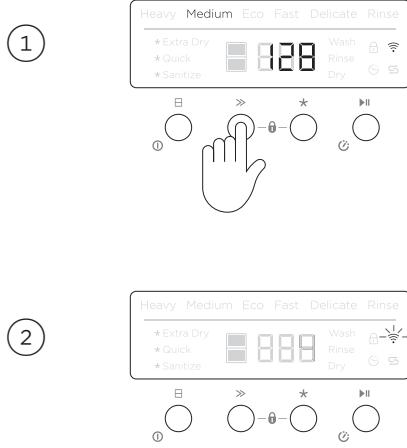

Modèles doubles uniquement :

Selectionnez un tiroir à contrôler à distance.

Une fois votre lave-vaisselle DishDrawer™ connecté à votre réseau Wi-Fi, maintenez la touche ➤ enfoncée pendant quatre secondes.

Un signal sonore sera émis et ☰ clignotera.
REMOTE MODE (MODE DE COMMANDE À DISTANCE) est maintenant activé.

Si le tiroir est ouvert :

Pendant que ☰ clignote, fermez le tiroir pour activer **REMOTE MODE (MODE DE COMMANDE À DISTANCE)**.

Si le tiroir n'est pas fermé dans un délai de 4 secondes pendant que ☰ clignote, **REMOTE MODE (MODE DE COMMANDE À DISTANCE)** n'est pas activé.


Désactivation du mode de commande à distance

REMOTE MODE (MODE DE COMMANDE À DISTANCE) est automatiquement désactivé après 72 heures ou en cas de défaillance. L'ouverture du tiroir désactive également **REMOTE MODE (MODE DE COMMANDE À DISTANCE)**.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GRILLE

Panier à ustensiles


Pour réduire le risque de blessure, il est recommandé de placer les couteaux et ustensiles tranchants avec le manche vers le haut. Mélangez les cuillères, les couteaux et les fourchettes dans chaque section pour empêcher les ustensiles de s'emmêler et laisser l'eau circuler librement. Empêchez l'acier inoxydable d'entrer en contact avec la coutellerie en argent pour éviter tout ternissement.

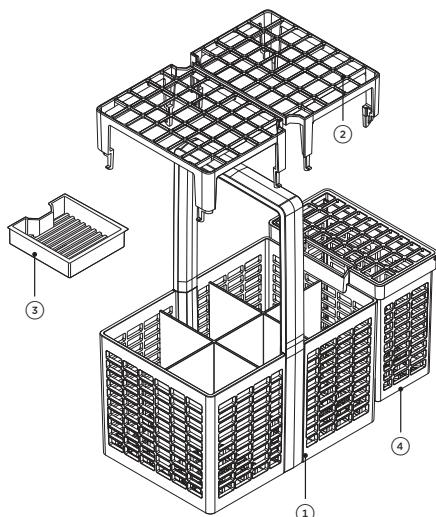

Fonctions et accessoires du panier à ustensiles

- ① Panier à ustensiles
- ② Grillage anti-emmèlement amovible
- ③ Plateau à pastille amovible
- ④ Compartiment amovible pour petits articles


Accessoires du panier à ustensiles

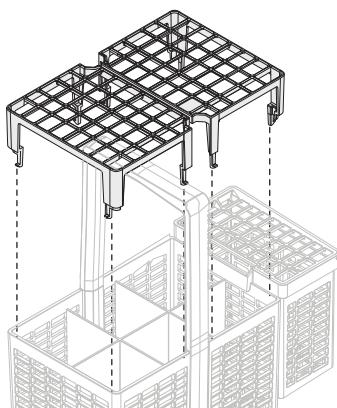

Grillage anti-emmèlement amovible

Utilisez le grillage anti-emmèlement pour séparer les ustensiles et éviter qu'ils s'emmêlent. Le grillage se fixe sur le dessus du panier à ustensiles.


CARACTÉRISTIQUES DE LA GRILLE

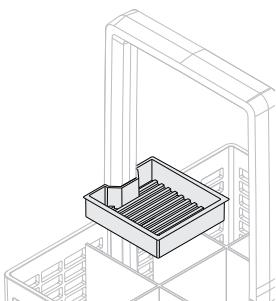

Plateau à pastille amovible

Si vous utilisez des pastilles ou sachets de gel pour lave-vaisselle, placez-les dans le plateau à pastille amovible. Assurez-vous que les pastilles ne soient jamais en contact direct avec la vaisselle ou la coutellerie.

Consultez 'Détergent' pour plus d'informations.

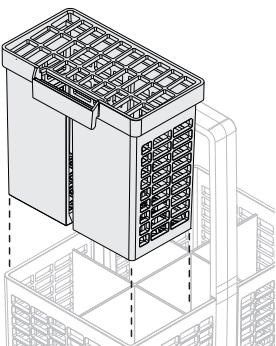


Compartiment amovible pour petits articles

Il est préférable de placer les petits articles tels que les tétines de biberon dans le compartiment pour petits articles afin qu'ils ne puissent pas se déplacer pendant le lavage. Le compartiment peut être fixé sur le côté du panier à ustensiles ou dans celui-ci, ou être placé à un autre endroit dans le tiroir.

Si vous placez le compartiment à un autre endroit dans le tiroir, assurez-vous que l'eau provenant du bras gicleur puisse toujours atteindre les articles à l'intérieur et autour du compartiment. Si vous l'utilisez à plat, assurez-vous de placer le côté en plastique solide vers le haut.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GRILLE

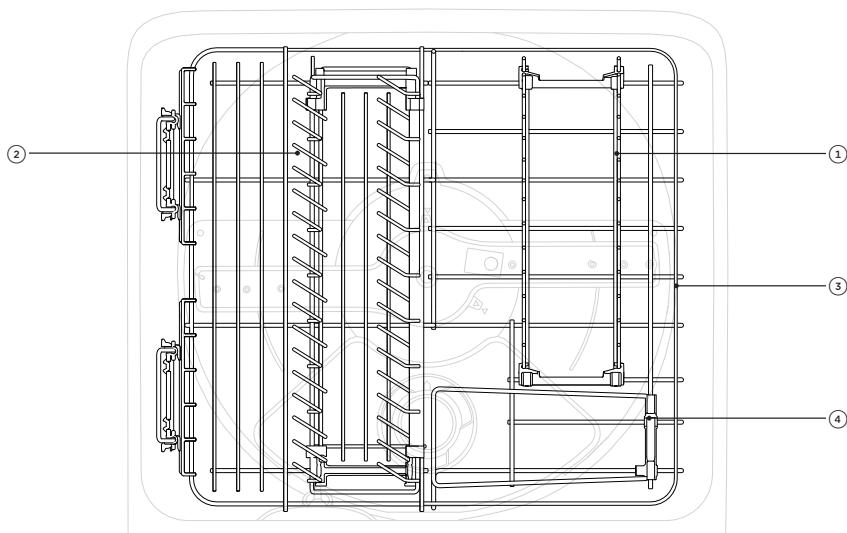


Caractéristiques de la grille

- ① Grille avec dents repliables
- ② Grille avec dents ajustables
- ③ Grille de la base

- ④ Volet
- Non illustrés : grilles pour tasses rabattables, clip de fixation pour couteau, supports à verres

Grilles pour tasses rabattables

Chaque grille pour tasses est réglable en hauteur et peut être relevée indépendamment pour libérer de l'espace dans le tiroir.

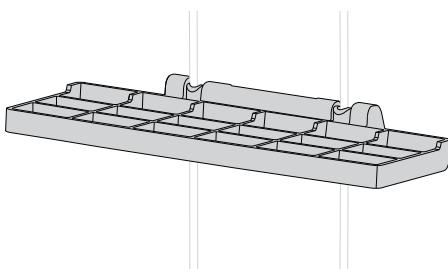


Pour régler la hauteur

- ① Relevez la grille pour la déverrouiller.
- ② Glissez la grille vers le haut ou le bas pour la régler à la hauteur souhaitée.
- ③ Repliez la grille pour la verrouiller en position.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GRILLE


Clip de fixation pour couteau

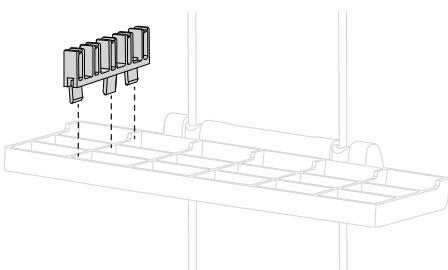

Ce clip se fixe sur les grilles ajustables pour maintenir les couteaux et autres ustensiles en place pendant le lavage.

Veuillez à toujours placer les lames des couteaux vers le bas.


Supports à verres

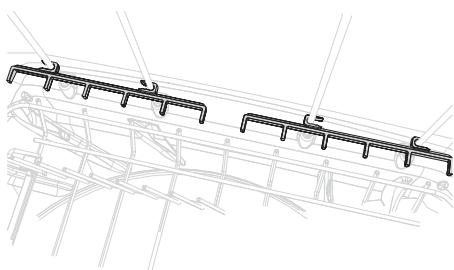

Ces supports amovibles permettent d'accroître la stabilité, lorsque nécessaire.

Grille avec dents repliables

Vous pouvez retirer les dents repliables au besoin, mais il est recommandé de replier les dents vers le bas plutôt que de retirer la grille s'il est nécessaire de libérer de l'espace.

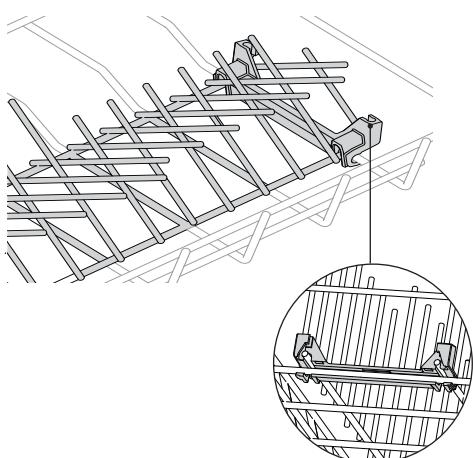

Pour retirer

- ① Repliez les dents les unes vers les autres.
- ② Détachez la grille à chaque extrémité en tirant fermement vers vous.

Pour réinstaller


- ① Alignez les clips avec la grille de la base.
- ② Poussez fermement pour enclencher la grille en place.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GRILLE

Grille avec dents ajustables


Cette grille est conçue pour permettre l'insertion de saladiers profonds ou de petites assiettes en ajustant l'espacement des dents.

Pour ajuster l'espacement

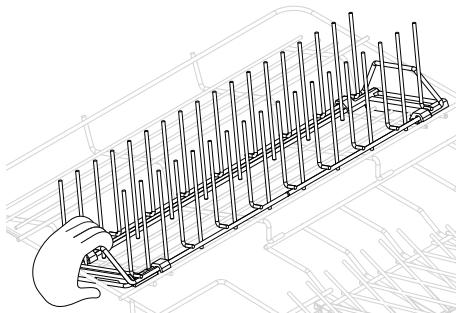


Glissez les dents vers l'arrière ou l'avant en appuyant ou tirant sur la poignée à l'avant.

Pour retirer

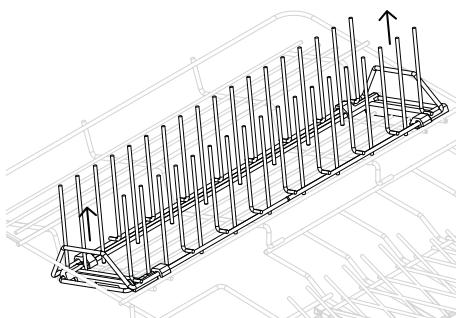

Saisissez les poignées à l'avant et à l'arrière, puis tirez la grille vers le haut pour la dégrafer.


Pour réinstaller

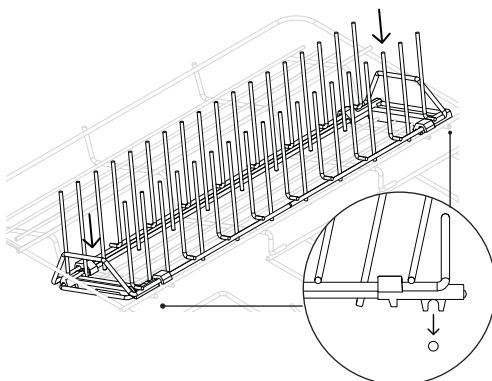

Alinez les clips avant et arrière avec la grille de la base et enclenchez la grille en place.

ENTRETIEN

Déconnectez le lave-vaisselle DishDrawer™ de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant de procéder à tout nettoyage ou entretien.

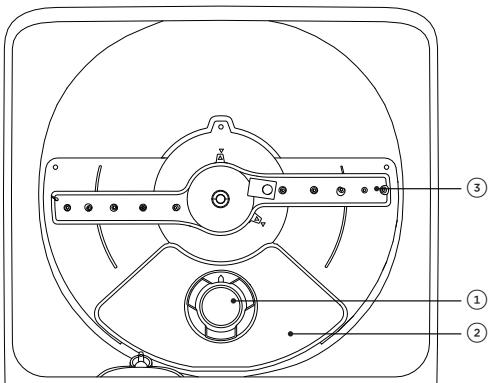

Caractéristiques de la cuve

- ① Filtre de vidange
- ② Plaque de filtration
- ③ Bras gicleur

Nettoyage des surfaces

Essuyez avec un chiffon humide, puis séchez à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Assurez-vous de ne pas mouiller l'afficheur ACL.

Nous ne recommandons pas d'utiliser les produits de nettoyage suivants, car ils pourraient endommager les surfaces :

- Tampons à récurer en plastique ou en acier inoxydable
- Nettoyants domestiques abrasifs et solvants
- Nettoyants acides ou alcalins

- Savons à mains liquides ou savon
- Produits nettoyants ou à polir pour acier inoxydable
- Désinfectants ou détergents à lessive

Nettoyage du filtre de vidange, du bras gicleur et de la plaque de filtration

Nous vous recommandons de retirer le filtre de vidange et la plaque de filtration de chaque tiroir afin de les nettoyer une fois par mois ou lorsque vous remarquez la présence de particules de nourriture. Le bras gicleur devrait nécessiter un nettoyage moins fréquent dans le cadre d'une utilisation normale. Vous pouvez secouer ces pièces pour enlever tout corps étranger, puis les laver dans de l'eau chaude et les rincer avec de l'eau propre.

Le lave-vaisselle DishDrawer™ doit être utilisé avec la plaque de filtration, le filtre de vidange et le bras gicleur correctement installés. Nous vous recommandons de toujours utiliser le lave-vaisselle DishDrawer™ avec la grille avec dents repliables de droite installée.

Si vous utilisez un détartrant/nettoyeur pour lave-vaisselle, démarrez un programme de lavage avec du détergent immédiatement après le nettoyage pour éviter d'endommager le DishDrawer.

Longues périodes d'inutilisation


Si vous prévoyez de ne pas utiliser le lave-vaisselle DishDrawer™ pendant un certain temps, nous recommandons de couper l'alimentation en eau et en électricité, de nettoyer et vider l'appareil, puis de laisser les tiroirs entrouverts.

Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle DishDrawer™ pour la première fois après une longue absence, nous vous recommandons de verser 3 tasses d'eau dans le tiroir avant l'utilisation. Ceci aide à lubrifier les composants qui ont séché pendant votre absence.


ENTRETIEN

Pour faciliter l'accès au filtre de vidange et à la plaque de filtration, vous pouvez retirer la grille de la base en la soulevant depuis l'arrière. Vous pouvez également retirer le plateau à ustensiles, soulever le volet et retirer la grille avec dents fixes. Reportez-vous à 'Caractéristiques de la grille' pour plus de détails.

Retrait et nettoyage du filtre de vidange

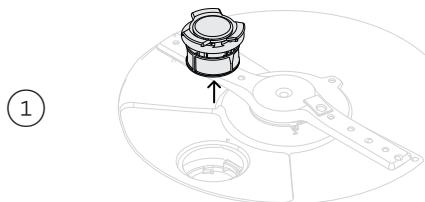

Faites pivoter le filtre de vidange dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le retirer.

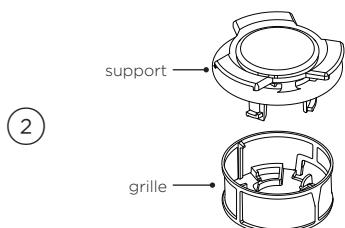


Séparez le support et la grille en saisissant l'un des côtés de la grille pour tirer.


Ne tentez pas de retirer la grille en saisissant les deux côtés, car cela pourrait causer des dommages.

Nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez bien.

Réinstallation du filtre de vidange

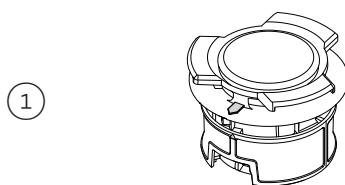


Réenclenchez la grille du filtre de vidange sur le support et faites pivoter jusqu'à ce que les flèches sur la grille et le support soient alignées.

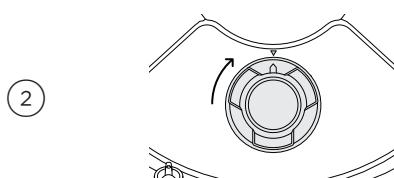

Poussez le filtre de vidange pour le remettre en place dans la cuve et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les flèches sur le filtre et la base du tiroir soient alignées.


ENTRETIEN

Retrait et nettoyage de la plaque du filtre de vidange

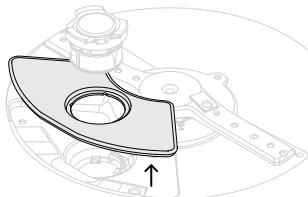


Avec le filtre de vidange retiré, soulevez doucement la plaque du filtre de vidange vers le haut et l'extérieur. Nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez bien.

Réinstallation de la plaque du filtre de vidange

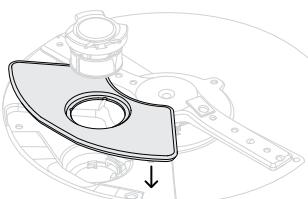


Poussez la plaque du filtre de vidange pour la remettre en place sur la cuve, en vous assurant qu'il n'y ait aucune particule dans la cavité.

Retrait et nettoyage du bras gicleur

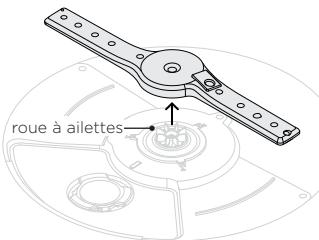

Soulevez le bras gicleur de la roue à ailettes. Secouez le bras gicleur pour déloger toute particule, rincez-le à l'eau courante et essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide.

Réinstallation du bras gicleur

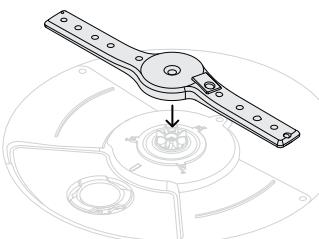


Placez le bras gicleur sur la roue à ailettes. Assurez-vous que le bras tourne librement lorsqu'il est réinstallé.

ENTRETIEN

Préparation pour l'hiver (climats froids)

Si le lave-vaisselle DishDrawer™ est installé dans une région au climat froid où la température peut chuter sous zéro, nous recommandons de préparer l'appareil pour l'hiver.


①



Fermez l'alimentation en eau.

Déconnectez les tuyaux d'évacuation du conduit d'évacuation de l'évier et le tuyau d'alimentation en eau de l'orifice d'entrée d'eau.


②



Videz l'eau des tuyaux, du tuyau d'alimentation en eau et de l'orifice d'entrée d'eau, en utilisant un seau ou un bac pour recueillir l'eau.

Reconnectez le tuyau d'alimentation en eau à l'orifice d'entrée d'eau et les tuyaux au conduit d'évacuation de l'évier.

③

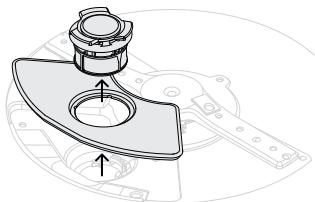

Retirez le filtre de vidange et la plaque de filtration dans le bas du tiroir. Utilisez une éponge pour enlever toute eau restante sous les pièces avant de les réinstaller.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Vaisselle sale	Le programme de lavage sélectionné ne convient pas à la vaisselle chargée.	Sélectionnez le programme de lavage approprié pour la vaisselle chargée. Reportez-vous à 'Programmes de lavage'.
	Le bras gicleur ne tourne pas.	Assurez-vous qu'aucun article ne bloque la trajectoire du bras gicleur. Assurez-vous que le bras gicleur est correctement installé et qu'il peut tourner librement.
	Le tiroir est chargé de manière incorrecte.	Reportez-vous à 'Suggestions pour le chargement'.
	La plaque de filtration ou le filtre n'est pas installé correctement.	Reportez-vous à 'Entretien'.
	La plaque de filtration ou le filtre est bloqué.	Nettoyez la plaque de filtration et le filtre de vidange. Reportez-vous à 'Entretien'.
	Le détergent se trouve dans le mauvais compartiment du distributeur.	Placez le détergent dans le grand compartiment. Reportez-vous à 'Détergent'.
	Utilisation d'un détergent incorrect.	Reportez-vous à 'Détergent' et suivez les instructions du fabricant du détergent.
	Restes de nourriture sur la vaisselle.	Délogez tous les restes de nourriture avant de charger la vaisselle.
	Les ouvertures du bras gicleur sont bloquées.	Nettoyez le bras gicleur.
	La rotation du bras gicleur est entravée.	Retirez tout article dépassant sous la grille et assurez-vous que le bras gicleur peut tourner librement.
Eau dure.		Augmentez le réglage du produit de rinçage et la quantité de détergent utilisée. Reportez-vous à 'Dureté de l'eau'.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Eau dure		<p>Augmentez le réglage du produit de rinçage et la quantité de détergent. Reportez-vous à 'Dureté de l'eau'.</p> <p>Modèles avec adoucisseur d'eau : Augmentez le réglage de l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous à 'Adoucisseur d'eau'.</p> <p>Modèles sans adoucisseur d'eau : Si vous habitez dans une région où l'eau est très dure, consultez un plombier au sujet de l'installation d'un adoucisseur d'eau domestique.</p>
Formation de mousse	<p>Utilisation d'un détergent incorrect.</p> <p>Restants d'œufs sur les assiettes.</p> <p>Le réglage du produit de rinçage est trop élevé.</p> <p>Le bouchon du distributeur de produit de rinçage n'est pas fermé correctement.</p>	<p>Reportez-vous à 'Détergent'.</p> <p>Rincez les restants d'œufs avant de charger la vaisselle.</p> <p>Réduisez le réglage du produit de rinçage.</p> <p>Assurez-vous de fermer le bouchon de manière hermétique, avec la poignée dans une position verticale. Reportez-vous à 'Produit de rinçage'.</p>
Fuite d'eau	<p>Le tuyau d'évacuation est débranché du conduit d'évacuation.</p> <p>Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas raccordé correctement.</p> <p>Autres fuites.</p>	<p>Raccordez le tuyau d'évacuation au conduit d'évacuation.</p> <p>Veillez à ce que le tuyau d'alimentation soit solidement raccordé.</p> <p>Coupez l'alimentation en eau et en électricité du lave-vaisselle DishDrawer™. Appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.</p>
Le tiroir ne s'ouvre pas (aucune tonalité ou lavage en cours)	<p>CHILDLOCK (VERROU POUR ENFANTS) est activé.</p> <p>Le verrouillage automatique du tiroir fermé est activé.</p>	<p>Assurez-vous de fermer le bouchon de manière hermétique, avec la poignée dans une position verticale. Reportez-vous à 'Produit de rinçage'.</p> <p>Désactivez CHILDLOCK (VERROU POUR ENFANTS). Reportez-vous à 'Verrou des touches et verrou pour enfants'.</p> <p>Appuyez sur n'importe quelle touche et ouvrez le tiroir dans un délai de 30 secondes.</p>

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Panne de courant pendant un programme de lavage	Panne de courant dans votre maison ou quartier.	Attendez que le courant soit rétabli; le programme reprendra où il s'est arrêté, à la même étape du programme de lavage.
Bip continu avec code R / F affiché	Une erreur est survenue.	Reportez-vous à 'Codes d'erreur'.
Bip intermittent	Le lave-vaisselle DishDrawer™ est mis en pause.	Fermez le tiroir et appuyez sur ►II pour reprendre le programme.
Le lave-vaisselle DishDrawer™ ne démarre pas	Le câble d'alimentation électrique n'est pas branché. Le tiroir n'est pas fermé correctement.	Branchez le câble d'alimentation électrique. Veillez à ce que le tiroir soit fermé solidement.
	La fonction KEYLOCK (VERROU DES touches) ou CHILDLOCK (VERROU POUR ENFANTS) est activée.	Désactivez KEYLOCK (VERROU DES touches) ou CHILDLOCK (VERROU POUR ENFANTS). Consultez votre Guide de démarrage rapide pour les instructions.
	Le cycle n'est pas démarré.	Appuyez sur ►II.
	Le lave-vaisselle DishDrawer™ est en mode Démonstration.	Communiquez avec le service à la clientèle.
Bruit de ventilateur à la fin d'un programme de lavage	Cela est normal. Le ventilateur continue de fonctionner pour accélérer le séchage.	Le ventilateur s'arrête automatiquement après une période déterminée ou lorsque vous ouvrez le tiroir. Le ventilateur peut redémarrer lorsque vous refermez le tiroir.
Le lave-vaisselle produit un bruit de ventilateur lorsque vous fermez le tiroir, même si vous n'avez pas démarré un nouveau lavage	Cela est normal. Dans certains cas, le ventilateur fonctionne pendant une période déterminée alors que le tiroir est fermé à la fin d'un programme.	Aucune action n'est requise. Le ventilateur s'arrête automatiquement après la période déterminée.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Aucun détergent en poudre n'est distribué	Le distributeur de détergent était humide lors du remplissage.	Nettoyez le distributeur et veillez à ce qu'il soit sec avant d'y verser le détergent. Reportez-vous à 'Déturgent'.
Le lavage semble terminé, mais le tiroir ne s'ouvre pas	Le programme de lavage est toujours en cours. Cette phase silencieuse permet d'assurer une efficacité optimale.	Aucune action n'est requise. Le programme passera à une phase produisant un niveau sonore plus élevé à la fin de cette phase silencieuse.
Petite quantité d'eau sur le rebord intérieur du tiroir après un lavage	Il est normal que de la condensation se forme à cet endroit.	Essuyez la condensation.
Présence d'eau sous le filtre	Cela est normal.	Aucune action n'est requise.
Excès d'eau dans le tiroir	Un ou plusieurs tuyaux d'évacuation sont pliés. Les filtres sont bloqués.	Redressez le(s) tuyau(x) d'évacuation. Reportez-vous à 'Entretien'.
Présence de coulées d'eau sur la vaisselle	La quantité de produit de rinçage est insuffisante. Le réglage du produit de rinçage est trop bas. Le lave-vaisselle DishDrawer™ est chargé de manière excessive ou incorrecte.	Remplissez le distributeur de produit de rinçage. Augmentez/activez le réglage du produit de rinçage. Reportez-vous à 'Suggestions pour le chargement'.
L'intérieur du tiroir est taché	Certains aliments peuvent tacher l'intérieur du tiroir.	Rincez la vaisselle avant de la mettre dans le tiroir. Vous pouvez également utiliser RINSE (RINCAGE) après l'ajout de la vaisselle pour réduire les taches.

CODES D'ERREUR

Comment savoir s'il y a une défaillance?

Votre lave-vaisselle DishDrawer™ émettra un bip de façon continue et un code d'erreur clignotera sur l'afficheur. Il existe deux types de codes d'erreur - 'F' et 'A'.

Modèles doubles uniquement

- Il pourrait y avoir une défaillance dans l'un des tiroirs ou les deux, et les codes d'erreur peuvent être différents pour chaque tiroir.
- Le voyant du tiroir clignote également pour indiquer le tiroir présentant une défaillance.
- Si une défaillance survient dans les deux tiroirs, les deux voyants de tiroir clignoteront.
- Si une défaillance survient dans un seul tiroir, vous avez toujours la possibilité d'utiliser l'autre tiroir. Si vous mettez en pause un tiroir pendant un programme de lavage, puis qu'une défaillance survient dans l'autre tiroir, le voyant du tiroir mis en pause continuera de clignoter, mais il sera atténué.

Pour corriger un problème

Tentez d'abord de corriger le problème et d'effacer le code de la manière indiquée dans les étapes des tableaux suivants. Si le problème persiste :

- ① Notez le code d'erreur.
Modèles doubles uniquement : Appuyez sur  pour alterner entre les tiroirs et notez le code de chaque tiroir.
- ② Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir de l'assistance ou planifier la visite d'un technicien d'entretien. Reportez-vous au manuel d'entretien et de garantie pour obtenir les coordonnées.

Codes d'erreur 'F'

Vous pourriez être en mesure d'effacer le code d'erreur en réinitialisant le lave-vaisselle DishDrawer™. Procédez comme suit :

- ① Appuyez sur ① pour arrêter le bip, puis de nouveau pour éteindre le lave-vaisselle DishDrawer™.
- ② Patientez quelques secondes. Appuyez de nouveau sur ① pour remettre en marche le lave-vaisselle DishDrawer™.

Lorsque le code d'erreur disparaît, l'erreur est réinitialisée et vous pouvez continuer d'utiliser votre lave-vaisselle DishDrawer™.

CODES D'ERREUR

Codes d'erreur 'A'

Suivez les étapes ci-dessous pour tenter de corriger le problème.

AFFICHEUR	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
A 1	Défaillance d'alimentation en eau.	<ul style="list-style-type: none">① Assurez-vous que l'alimentation en eau est ouverte.② Appuyez une fois sur ① pour arrêter les bips, puis appuyez de nouveau pour effacer le code d'erreur.③ Appuyez sur ►II pour reprendre le programme de lavage.
A 3	L'eau du tiroir n'est pas évacuée. Le tuyau d'évacuation pourrait être bouché ou entortillé, ou le raccordement à la conduite d'évacuation pourrait être bouché.	<ul style="list-style-type: none">① Assurez-vous que le tuyau d'évacuation et le raccordement aux conduites ne sont pas bouchés.② Appuyez une fois sur ① pour arrêter les bips, puis appuyez de nouveau pour effacer le code d'erreur.③ Appuyez sur ►II pour reprendre le programme de lavage.
A 6	Le bras gicleur s'est desserré ou détaché de sa fixation, ou la pression de l'eau est trop faible.	<ul style="list-style-type: none">① Ouvrez le tiroir et vérifiez le bras gicleur.② Si le bras gicleur s'est desserré ou détaché de sa fixation, réinstallez-le. Vérifiez qu'il est fixé solidement et qu'il tourne librement. Reportez-vous à 'Entretien'.③ Appuyez une fois sur ① pour arrêter les bips, puis appuyez de nouveau pour effacer le code d'erreur.④ Appuyez sur ►II pour reprendre le programme de lavage.
A 7	Programme de rétablissement automatique : Le lave-vaisselle DishDrawer™ a détecté un excès de mousse dans le tiroir.	<ul style="list-style-type: none">① Laissez le programme de rétablissement automatique s'exécuter jusqu'à la fin. Le programme de lavage reprendra à la fin du programme de rétablissement automatique.② Assurez-vous d'utiliser un détergent adéquat avant d'effectuer un autre programme de lavage.③ Si le tiroir est toujours rempli de mousse à la fin du programme de lavage, communiquez avec le service à la clientèle.
A 09	Le cycle de désinfection n'a pas atteint la température requise pour désinfecter la vaisselle.	<ul style="list-style-type: none">① Vérifiez si l'alimentation en eau a été fermée ou le programme de lavage interrompu.② Appuyez une fois sur ① pour arrêter les bips, puis appuyez de nouveau pour effacer le code d'erreur.③ Exécutez de nouveau le cycle de désinfection.

GARANTIE ET SERVICE

Avant d'effectuer un appel de service ou une demande d'assistance

Vérifiez les points que vous pouvez contrôler vous-même. Consultez les instructions d'installation et le guide d'utilisation pour vous assurer que :

- ① Votre produit est installé correctement.
- ② Vous êtes familier avec son fonctionnement normal.

Si après la vérification de ces points, vous avez toujours besoin d'assistance ou de pièces, reportez-vous au manuel d'entretien et de garantie pour obtenir des informations sur la garantie et les coordonnées d'un centre de service autorisé ou de l'assistance à la clientèle, ou contactez-nous par l'entremise de notre site Web www.fisherpaykel.com.

Informations de données de programme de lavage et test de conformité aux normes

Les informations de données de programme de lavage et test de conformité aux normes peuvent être consultées sur le site <https://www.fisherpaykel.com>, en effectuant une recherche avec le code de votre modèle.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle	<hr/>
N° de série	<hr/>
Date d'achat	<hr/>
Acheteur	<hr/>
Détaillant	<hr/>
Banlieue	<hr/>
Ville	<hr/>
Pays	<hr/>

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Tous droits réservés.

Les modèles illustrés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont sujets à modifications sans préavis.

Les caractéristiques de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication.

Dans le cadre de notre politique d'amélioration en permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment.

Pour les plus récentes informations sur la disponibilité des modèles et des caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre détaillant Fisher & Paykel local.

592816B 09.24