

Ice Maker Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

- Step 1.** To start ice production, press On/Off.
- Step 2.** To stop ice maker operation, press On/Off.

- NOTES:**
- Pressing the On/Off button does not shut off power to the ice maker.
 - Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first two batches produced.



Control Panel Descriptions


- FAST ICE**
- Select the Fast Ice feature when you have an upcoming need for a large amount of ice and the ice bin is low or empty. Fast Ice mode will produce a greater quantity of ice in a 24-hour period.
- Press Fast Ice while the ice maker is on. The indicator light will illuminate.
 - Press Fast Ice again to turn off the Fast Ice feature. The indicator light will turn off.
 - The Fast Ice mode will be on when you first turn on the product. It will turn off after 24 hours. To turn Fast Ice back on, press Fast Ice.

- CLEAN**
- It is recommended that you clean the ice maker when the "Cleaning Needed" light is illuminated or 9 months has elapsed, or ice production decreases significantly. To clean your ice maker, see "Ice Maker System" in the "Exterior Cleaning" section of the Owner's Manual.


- DOOR AJAR ALARM**
- The Door Ajar Alarm feature sounds an alarm when the ice maker door is open for 5 minutes. The alarm will repeat every 2 minutes. Close the door to turn off. The feature then resets and will reactivate when the door is left open again for 5 minutes.

The Ice-Making Process

1. Water is constantly circulated over a freezing plate. As the water freezes into ice, the minerals in the water are rejected. This produces a sheet of ice with a low mineral content.

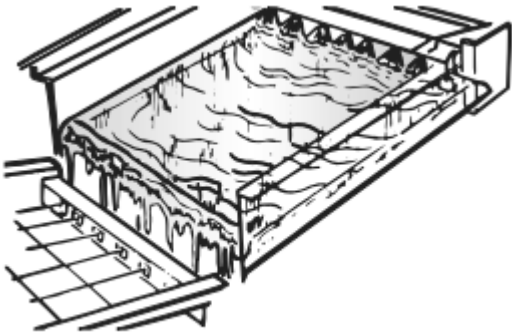

2. When the desired thickness is reached, the ice sheet is released and slides onto a cutter grid. The grid divides the sheet into individual cubes.

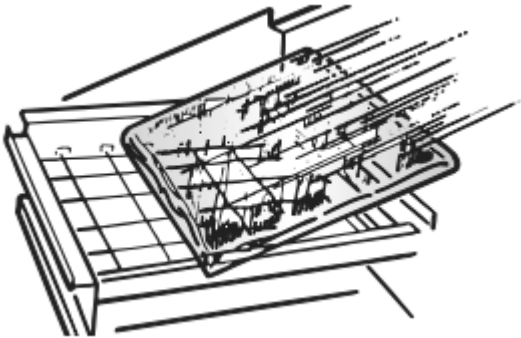


3. The water containing the rejected minerals is drained after each freezing cycle.
4. Fresh water enters the machine for the next ice-making cycle.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.

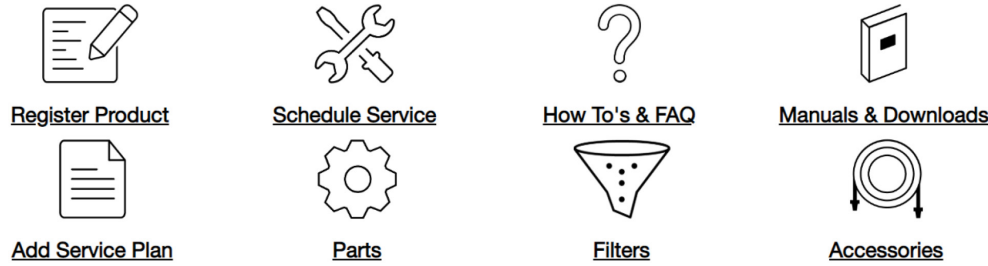

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.


- | | |
|--|--|
| United States:
1-800-253-1301 | Canada:
1-800-807-6777 |
| Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692 | Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7 |

IMPORTANT: Retain this guide for future use.

- WATER STATUS LIGHT**
- The water filter status lights will help you know when to change your water filter.
- The "Order Filter" status light will be illuminated when it is time to order a replacement filter.
 - The "Replace Filter" status light will be illuminated when it is time to replace the filter.
 - Replacing the disposable water filter with a new filter will automatically reset the filter status tracking feature.

- REPLACE WATER FILTER**
- To purchase a replacement water filter, see "Accessories."
- Replace the disposable water filter when indicated on the water filter status display or at least every 9 months. If the ice making rate decreases before the Replace Filter light illuminates, then replace the filter.
1. Locate the water filter compartment in the right-hand side of the control housing. See Step 3 in the "Install Water Filter" section.
 2. Turn the water filter counterclockwise (to the left), and pull it straight out of the compartment.
- NOTE:** There may be some water in the filter. Some spilling may occur.
3. Install the replacement water filter by following steps 2 through 5 in the "Install the Water Filter" section.

5. Cubes fall into the storage bin. When the bin is full, the ice maker shuts off automatically and restarts when more ice is needed. The ice bin is not refrigerated, and some melting will occur. The amount of melting varies with room temperature.

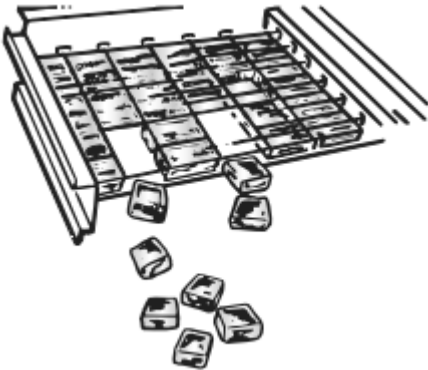

NOTE: As the room and water temperatures vary, so will the amount of ice produced and stored. This means that higher operating temperatures result in reduced ice production.

- Accessories**
- Water Filter**
Order Part Number F2WC9I1 or ICE2
- Cleaner**
Order Part Number 4396808
- Affresh®Stainless Steel Cleaner**
In U.S.A., order Part Number W10355016
In Canada, order Part Number W10355016B
To order accessories call or visit our website:
United States:
1-800-901-2042
www.whirlpool.com/accessories

- Affresh® Stainless Steel Wipes**
In U.S.A., order Part Number W10355049
In Canada, order Part Number W10355049B
- Affresh® Kitchen & Appliance Cleaner**
In U.S.A., order Part Number W10355010
In Canada, order Part Number W10355010B

- Canada:
1-800-807-6777
www.whirlpoolparts.ca

Guide de démarrage rapide de la machine à glaçons

INSTRUCTIONS D’UTILISATION


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Étape 1. Pour commencer le programme de production de glaçons, appuyer sur On/Off (marche/arrêt).

Étape 2. Pour arrêter la machine à glaçons, appuyer sur On/Off (marche/arrêt).

REMARQUES :

- Le bouton ON/OFF (marche/arrêt) n’arrête pas l’alimentation de la machine à glaçons.
- Prévoir un délai de 24 heures pour la production du premier lot de glaçons. Jeter les deux premières quantités de glaçons produites.

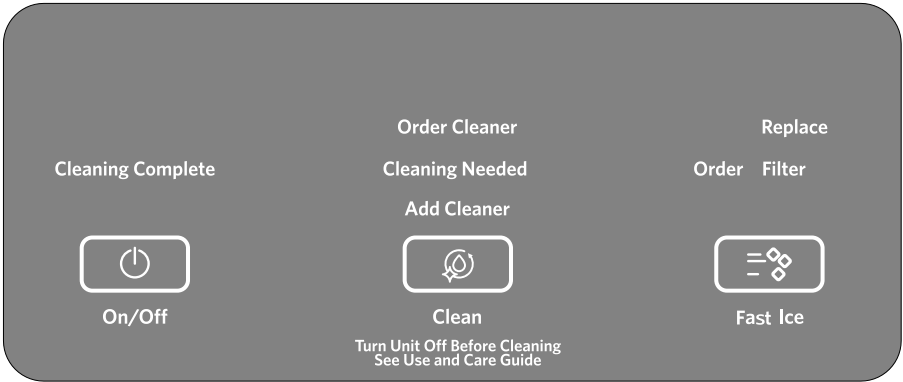

Description du tableau de commande

FAST ICE (glaçons rapides)

Choisir ce programme quand une grande quantité de glaçons est requise et lorsque le bac à glaçons est vide ou presque. Le mode Fast Ice (glaçons rapides) produira une plus grande quantité de glaçons au cours d’une période de 24 heures.

- Appuyer sur Fast Ice (glaçons rapides) pendant que la machine à glaçons fonctionne. Le témoin lumineux s’allumera.
- Appuyer sur Fast Ice (glaçons rapides) pour activer cette caractéristique. Le témoin lumineux s’éteint.
- Le mode Fast Ice (glaçons rapides) est activé lors de la mise en marche initiale du produit. Il se désactive au bout de 24 heures. Pour réactiver Fast Ice (glaçons rapides), appuyer sur Fast Ice.

NETTOYAGE


Il est recommandé de nettoyer la machine à glaçons lorsque le témoin lumineux « Cleaning Needed » (nettoyage requis) s’allume, après 9 mois d’utilisation ou lorsque la production de glaçons diminue de façon significative. Pour nettoyer la machine à glaçons, voir le point « Système de la machine à glaçons » dans la section « Nettoyage ».

ALARME DE PORTE ENTROUVERTE


La fonction d’alarme de porte entrouverte fait entendre un signal d’alarme lorsque la porte de la machine à glaçons est ouverte pendant 5 minutes. L’alarme retentit toutes les 2 minutes. Fermer la porte pour l’arrêter. Cette fonction se réinitialise et se réactive ensuite si on laisse de nouveau la porte ouverte pendant 5 minutes.

Fabrication des glaçons

1. L’eau circule constamment sur un plateau de congélation. Tandis que l’eau se congèle, les minéraux qu’elle contient sont expulsés. Il en résulte une plaque de glace à faible teneur en minéraux.

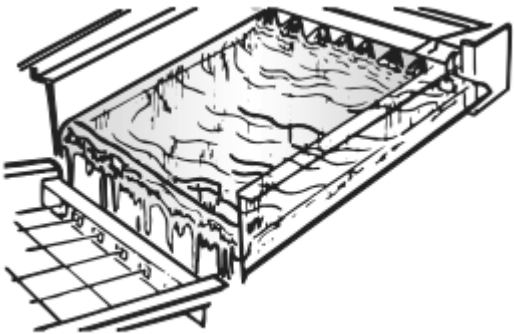

2. Une fois qu’elle a atteint l’épaisseur désirée, la plaque de glace se dégage et glisse dans une grille de coupe. La grille coupe la plaque en glaçons.

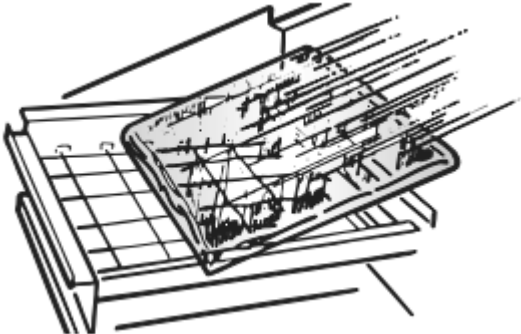

3. L’eau contenant les déchets minéraux est évacuée après chaque programme de congélation.
4. De l’eau fraîche s’infiltré de nouveau dans la machine en vue du prochain programme de fabrication de glaçons.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l’installation l’entretien, l’hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants, guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le <https://www.whirlpool.com/owners> ou au Canada le <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d’une intervention de dépannage.

 Register Product	 Schedule Service	 How To's & FAQ	 Manuals & Downloads
 Add Service Plan	 Parts	 Filters	 Accessories

Cependant, si vous avez besoin d’aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis : 1 800 253-1301 Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022–2692	Canada : 1 800 807-6777 Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200–6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7
--	--

IMPORTANT : Conserver ce guide à titre de référence.

VOYANT D’ÉTAT DU FILTRE À EAU

Le témoin lumineux de l’état du filtre à eau vous aidera à savoir quand changer le filtre à eau.

- Le témoin lumineux « Order Filter » (commander filtre) s’allume lorsqu’il est temps de commander un filtre de rechange.
- Le témoin lumineux « Replace Filter » (remplacer filtre) s’allume lorsqu’il est temps de remplacer le filtre.
- Si l’on remplace le filtre à eau jetable par un nouveau filtre, la fonction de suivi de l’état du filtre à eau sera automatiquement réinitialisée.

REEMPLACER LE FILTRE À EAU


Pour commander un filtre à eau de rechange, voir la section « Accessoires ».

Remplacer le filtre à eau jetable lorsque l’écran d’affichage du témoin du filtre à eau l’indique ou au moins tous les 9 mois. Si le débit de la machine à glaçons diminue avant que le témoin lumineux « Replace Filter » (remplacer filtre) ne s’allume, remplacer le filtre.

1. Repérer le compartiment du filtre à eau sur le côté droit du logement du module de commande. Voir l’étape 3 de la section « Installation du filtre à eau ».
2. Tourner le filtre à eau dans le sens antihoraire (vers la gauche) et le retirer tout droit hors du compartiment.

- REMARQUE :** Il y aura peut-être de l’eau dans le filtre. Il est possible qu’il y ait un dégât d’eau.
3. Installer le filtre à eau de rechange en suivant les étapes 2 à 5 de la section « Installation du filtre à eau ».

5. Les glaçons tombent dans le bac à glaçons. La machine à glaçons s’arrête automatiquement dès que le bac est plein, et elle se remet en marche lorsqu’il faut plus de glaçons. Le bac à glaçons n’est pas réfrigéré et ils fondront un peu. La quantité de fonte dépend de la température de la pièce.

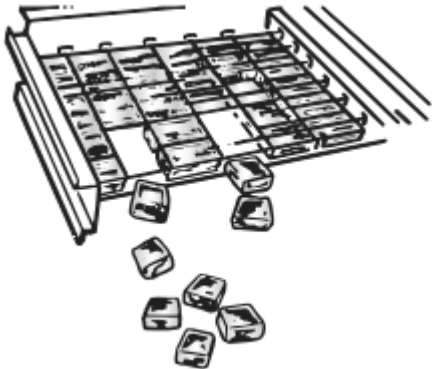

REMARQUE : Selon les variations de températures de la pièce et de l’eau, la quantité de glaçons produite et entreposée variera. Ceci signifie que les températures de fonctionnement plus élevées donnent une production de glaçons réduite.

Accessoires

Filtre à eau Commander le numéro de pièce F2WC911 ou ICE2	Chiffons pour acier inoxydable affresh® Aux É.-U., commander le numéro de pièce W10355049 Au Canada, commander le numéro de pièce W10355049B
Nettoyant Commander le numéro de pièce 4396808	Nettoyant pour cuisine et appareils ménagers affresh® Aux É.-U., commander le numéro de pièce W10355010 Au Canada, commander le numéro de pièce W10355010B
Nettoyant pour acier inoxydable affresh® Aux É.-U., commander le numéro de pièce W10355016 Au Canada, commander le numéro de pièce W10355016B	
Pour commander des accessoires, communiquer avec nous ou visiter notre site web : États-Unis : 1 800 901-2042 www.whirlpool.com/accessories	Canada : 1 800 807-6777 www.whirlpoolparts.ca