

## Un guide rapide pour commencer



### ⌚ Avant de commencer

#### • **Avant de démarrer votre lave-vaisselle**

Vérifiez que toutes les attaches en plastique, les emballages et la documentation ont été retirés des bras de lavage, des paniers et du distributeur. Assurez-vous que le panier supérieur, le panier inférieur et le panier à argenterie sont en place. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien. Si le lave-vaisselle est connecté à un broyeur d'aliments, vérifiez que le bouchon d'obturation est retiré, sinon il empêchera le bon fonctionnement de la vidange.

#### • **Remplissez le distributeur de liquide de rinçage**

L'agent de rinçage améliore considérablement le séchage et réduit les traces d'eau. Dévissez le bouchon du distributeur de l'agent de rinçage, remplissez-le jusqu'à ce que l'indicateur soit plein, puis replacez le bouchon.

### ⊕ Entretien et nettoyage

- Nettoyez la porte et les poignées en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse chaude et un chiffon. Rincez, puis séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- Gardez les odeurs à distance et nettoyez l'intérieur de votre lave-vaisselle. Consultez votre Manuel d'utilisation et d'entretien pour savoir comment faire.



#### **Nous recommandons :**

Nettoyer occasionnellement les filtres du cylindre pour maximiser les performances de lavage et de vidange.

### ❓ FAQ


#### • Pourquoi le lave-vaisselle ne fonctionne-t-il pas?

Le début du cycle est interrompu si la porte n'est pas fermée immédiatement (dans les 4 secondes) après avoir appuyé sur START.

**Remarque :** Si le cycle de lavage est en pause, le voyant de plancher reste allumé jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Le voyant de plancher s'éteint si la porte est fermée sans avoir appuyé sur START.

#### • Comment puis-je savoir quand le cycle du lave-vaisselle est terminé?

Pendant un cycle de lavage, le voyant DEL bleu brille sur le plancher. Vous saurez que le cycle est terminé si vous voyez le voyant DEL blanc sur le plancher.

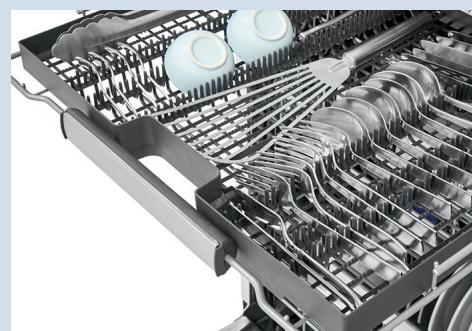

**Le système de rayonnage polyvalent offre la plus grande flexibilité.**



## Pour commencer

Sélectionnez le cycle de lavage et les options de séchage appropriés pour votre charge. Notez que les voyants DEL illuminent vos sélections.

- Ouvrez la porte et sélectionnez les cycles et les options de lavage.
- Appuyez sur START et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle pour démarrer le cycle. La porte doit être fermée immédiatement après avoir appuyé sur START, sinon vous devrez de nouveau faire vos sélections. Cette règle s'applique également si vous devez ajouter un article oublié.



## Sélectionnez le cycle et les options



### FAVORITE

Vous permet d'enregistrer votre cycle et vos options préférés à l'aide d'un seul bouton. Consultez le Manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir de plus amples informations sur la configuration de ce cycle.

### NORMAL

Pour les plats et les ustensiles souillés de façon normale.

### FAST

(Rapide) Lave une charge de vaisselle légèrement souillée et prérincée en une trentaine de minutes..

### ECO (Économie d'énergie)

Pour la vaisselle et l'argenterie légèrement souillées et prérincées.

### DELICATE (Délicat)

Pour les articles en porcelaine, en cristal, les verres à vin et les verres à cocktail délicats.

### HEAVY (Intensif)

Pour les casseroles, les poêles, les cocottes et la vaisselle avec des saletés séchées ou cuites.



### Durabilité, ensemble

Le bras de lavage LuxCare® s'attaque aux plats les plus difficiles sans gaspiller de précieuses ressources.

### SANITIZE (Désinfecter)

Lorsque la fonction SANITIZE est sélectionnée, la température finale de l'eau de rinçage est chauffée à 157 °F (69,4 °C) pendant 7 minutes.

### RINSE (Rinçage)

Pour rincer la vaisselle à laver ultérieurement

### AIR DRY (Séchage à l'air)

Réduit la consommation d'énergie en n'utilisant pas l'élément chauffant pendant le cycle de séchage.

### MAX DRY (Séchage maximal)

L'option de séchage maximal utilise l'élément chauffant pendant le cycle de séchage.

### DELAY (Différé)

L'option Différé permet un délai de 1 à 12 heures avant de démarrer le lave-vaisselle.

### STATUS WINDOW (Fenêtre du statut)

Consultez le Manuel d'utilisation et d'entretien pour toutes les activités affichées dans la Status Window.

### START (Démarrer)

Appuyez et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle.

### CANCEL (Annuler)

Appuyez pour annuler le cycle et les options sélectionnés.

### CONTROL LOCK

(Verrouillage de commande) Appuyez sur CONTROL LOCK et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL au-dessus de cette option s'allume pour verrouiller les commandes. Appuyez de nouveau jusqu'à ce que les commandes soient déverrouillées.



### En savoir plus

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques et la terminologie du produit dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.



### Sécurité et protection

Bénéficiez de services complémentaires grâce à l'enregistrement des produits. Recherchez l'icône de photo sur votre carte d'inscription pour envoyer un message et vous inscrire, ou rendez-vous visite en ligne.

[electroluxappliances.com](http://electroluxappliances.com)

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262, USA

[electroluxappliances.ca](http://electroluxappliances.ca)

(800) 265 8352

5855 Terry Fox Way,  
Mississauga, ON, L5V 3E4  
CA