

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download
Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CK99



MFL70920649

www.lg.com

Copyright © 2018-2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
1807_Rev02

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.


This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name	LG
Responsible Party	LG Electronics USA, Inc.
Address	111 Sylvan Avenue, North Building Englewood Cliffs, New Jersey 07632
Email	lg.environmental@lge.com



Top Panel

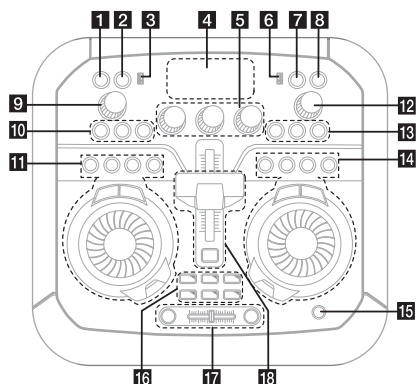

- 1** (Standby)
Turns the power on or off.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Records to USB 1.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.
- 3** **USB 1 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 4** Display window
- 5** **TEMPO A -/+**
Adjusts TEMPO in USB 1 function.
MASTER VOL. (Volume) -/+
Adjusts speaker volume.
TEMPO B -/+
Adjusts TEMPO in USB 2 function.
- 6** **USB 2 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 7** **F (Function)**
- Selects the function and input source.
- Press and hold to select the PARTY LINK.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
- 9** **MIC (Microphone) VOLUME -/+**
Adjusts microphone volume.
- 10** **VOCAL EFFECTS**
Selects VOCAL EFFECTS mode.
MIC ECHO
Selects ECHO mode.
VOICE CANCELLER
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

- 11** **Side 1 / Basic controls (CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO only)**
 (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
 (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
 (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.
SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.
OK
Selects a folder when searching a file.
DJ SCRATCH / SEARCH & LEVEL
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Searches a folder or a file.
- Adjusts DJ EFFECT level.
- Selects vocal effects.
USER EQ
Selects the equalizer created by your own.
DJ EFFECT
Selects a desired DJ EFFECT.
DJ LOOP
Selects DJ LOOP mode.
(DJ LOOP mode can use during CD/USB playback.)
- 12** **H/P (Headphone) VOLUME -/+**
Adjusts headphone volume.
- 13** **KEY CHANGER (b/#)**
Changes the key to suit your vocal range.
H/P (Headphone) MODE
Press to select a headphone monitor mode.
- 14** **Side 2 / Basic controls (USB 2 only)**
 (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
 (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a track/file.
 (Play/Pause)
Starts or pauses playback.
SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.
OK
Selects a folder when searching a file.

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI

- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Searches a folder or a file.
- Selects the lighting effects.

DJ LOOP

Selects DJ LOOP mode.

(DJ LOOP mode can use during USB playback.)

SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)

- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS BLAST (or BASS BLAST+) effect directly.

LIGHTING

Selects lighting mode.

15 (Open/Close)

Opens and closes the disc tray.

16 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.

(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)

1, 2, 3, 4, 5, 6 (DJ PAD)

Press a desired sound pad.

17 AUTO SYNC

When using MIX, you can synchronize the tempo of audio files being played in USB 1 and USB 2 by pressing **AUTO SYNC**.

MIX

Mixes audio sound.

Cross fader

Move the cross fader to adjust the sound volume of mixed sound when using MIXER ON.


18 PARTY ACCELERATOR lever

Slide the lever to create a party atmosphere.

PARTY ACCELERATOR MODE

Selects PARTY ACCELERATOR MODE.

Front Panel

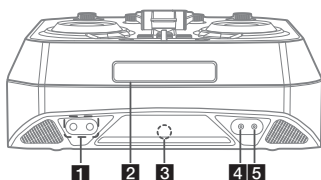

1 MIC (Microphone) 1/2 jack


2 Disc tray

3  (Remote sensor)


4 PORT. (Portable) IN jack

5 H/P (Headphone) jack

Speaker Connection

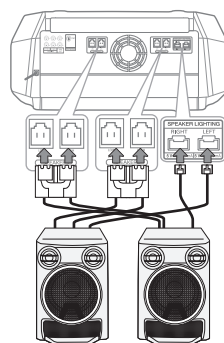

Rear Panel

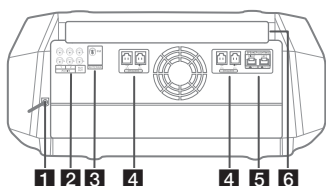

1 Power cord

2 AUX IN 1/2 (L/R)

AUX OUT (L/R)

3 ANTENNA (FM)

4 SPEAKERS connector

5 SPEAKER LIGHTING
Connect the speaker lighting cables.

6 Lighting LED

Additional Information


Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 470 mm x 213 mm x 423 mm (Approx. 18.50 inch x 8.38 inch x 16.65 inch)
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

Additional Information

Replacement of battery

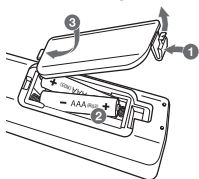

Caution

- When you use the multiple socket, it is advisable to use 15 A socket. 10 A socket may cause power off due to lack of power supply.
- Do not place objects on the speakers. It may cause the objects to fall and make property damage.
- Install the speakers on a firm surface not to slide. The vibration caused by the strong output can shake and move the speakers.
- Avoid turning up max volume in a small enclosed space. The powerful and intense output of the speakers can shake the ceiling and get the objects in the room falling.
- To protect from hearing damage, keep the sufficient distance from the speaker. The overwhelming sound from the speaker may cause a person's hearing damage.
- Allow more than 20 cm of free space between the main set and the speakers when you install the main set on the ground. High sound pressure from the speakers can make the set vibrate which can disturb the CD playback.
- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

Grounding

(Except for devices which are not grounded.) Ensure that you connect the earth ground wire to prevent possible electric shock (i.e. a Audio with a three-prong grounded AC plug must be connected to a three-prong grounded AC outlet). If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker. Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightening rods, or gas pipes.

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>



LG Customer Information Center

1-800-243-0000	USA, Consumer
1-888-865-3026	USA, Commercial

Register your product Online!

www.lg.com

Printed in China

MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CK99



MFL70920649

www.lg.com

Copyright © 2018-2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

1807_Rev02

Declaración de conformidad con la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital, de clase B, según apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han establecido a fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo establecido en este manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no puedan producirse en una instalación particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañina en la recepción de la televisión o el radio (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al utilizado para la conexión del receptor.
- Consultar y solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Los cambios o modificaciones en la construcción de este equipo no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían hacer que se anule la autoridad del usuario para utilizar los equipos.

Declaración de exposición a radiación de RF de FCC:

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación de FCC establecidos para un entorno sin control. Este transmisor no puede colocarse o funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor.


Este equipo debe ser instalado y operado dentro de una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Los usuarios deben cumplir las instrucciones de uso específicas para el cumplimiento de la exposición RF.

Declaración de conformidad del proveedor

Nombre de la empresa	LG
Parte responsable	LG Electronics USA, Inc.
Dirección	111 Sylvan Avenue, North Building Englewood Cliffs, New Jersey 07632
Correo electrónico	lg.environmental@lge.com



Panel superior

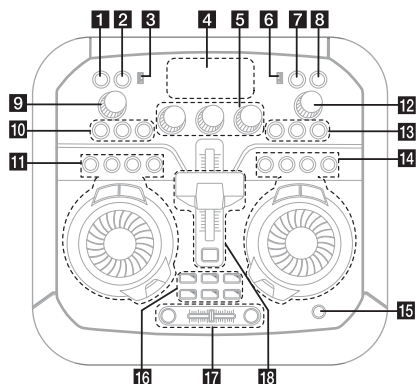

- 1** (Modo espera)
Enciende o apaga.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Graba s USB 1.
- Para detener la grabación, pulse y mantenga presionado durante 3 segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.
- 3** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 4** Ventana de visualización
- 5** **TEMPO A -/+**
Ajusta el TEMPO en la función USB 1.
MASTER VOL. (Volumen) -/+
Ajusta el volumen del altavoz.
TEMPO B -/+
Ajusta el TEMPO en la función USB 2.
- 6** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 7** **F (Función)**
- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Pulse y mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Selecciona MAIN o OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **MIC (Micrófono) VOLUME -/+**
Ajusta el volumen del micrófono.
- 10** **VOCAL EFFECTS**
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.
MIC ECHO
Selecciona el modo ECHO.
VOICE CANCELLER
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de la música de varias fuentes de entrada.

- 11** Lateral 1 / Controles laterales (CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO solamente)
 (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
 (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.
 (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.
SEARCH
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
DJ SCRATCH / SEARCH & LEVEL
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Busca una carpeta o archivo.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.
- Selecciona los efectos vocales.
USER EQ
Selecciona el ecualizador creado por usted.
DJ EFFECT
Selecciona un DJ EFFECT deseado.
DJ LOOP
Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)
- 12** **H/P (Auriculares) VOLUME -/+**
Ajusta el volumen de los auriculares.
- 13** **KEY CHANGER (b/#)**
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
H/P (Auriculares) MODE (MODO)
Se pulsa para seleccionar el modo de control de los auriculares.
- 14** Lateral 2 / Controles básicos (USB 2 solamente)
 (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
 (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
 (Reproducir/Pausa)
Inicia o pausa la reproducción.
SEARCH
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI

- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Busca una carpeta o archivo.
- Selecciona los efectos de iluminación.

DJ LOOP

Selecciona el modo DJ LOOP.

(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de USB.)

SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Escoge un ecualizador especial.
- Pulse y mantenga presionado para seleccionar directamente el efecto BASS BLAST (o BASS BLAST+).

LIGHTING

Selección del modo de iluminación

15 (Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

16 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación. (Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth.")

1, 2, 3, 4, 5, 6 (DJ PAD)

Presione un pad de sonido deseado.

17 AUTO SYNC

Cuando se utiliza MIX, se puede sincronizar el tempo de los archivos de audio que se están reproduciendo en USB 1 y USB 2 pulsando **AUTO SYNC**.

MIX

Combina el sonido de audio.

Cross fader (Fader cruzado)

Mueva el cross fader para ajustar el volumen de sonido del sonido mezclado cuando esté utilizando la opción de mezcla de sonidos (MIXER ON)


18 Palanca **PARTY ACCELERATOR**

Deslice la palanca para obtener un ambiente de fiesta.

PARTY ACCELERATOR MODE


Selecciona el PARTY ACCELERATOR MODE.

Panel frontal

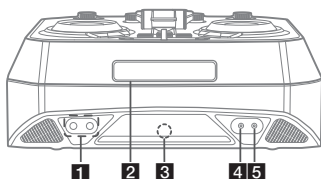


- 1 Toma **MIC** (Micrófono) 1/2
- 2 Bandeja de discos
- 3  (Sensor remoto)
- 4 Toma **PORT.** (Portátil) **IN**
- 5 Clavija **H/P** (Auriculares)

Conexión de las bocinas

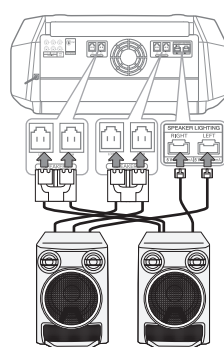

Panel Trasero

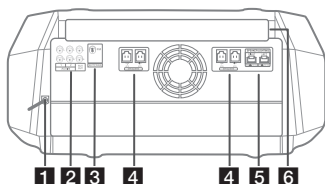

- 1 Cable de alimentación
- 2 **AUX IN 1/2** (I/D)
- 3 **ANTENNA** (FM)
- 4 Conector **SPEAKERS**
- 5 **SPEAKER LIGHTING**
Conecte los cables de iluminación de la bocina.
- 6 Iluminación **LED**

Información adicional


Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 470 mm x 213 mm x 423 mm (18,50 pulgadas x 8,38 pulgadas x 16,65 pulgadas)
Suministro de energía de bus (USB)	5 V  500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Información adicional

Sustitución de la batería

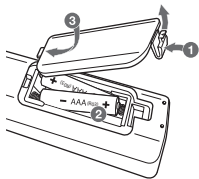

Precaución

- Cuando utilice un tomacorriente múltiple, se aconseja que sea de 15 A. Un tomacorriente de 10 A puede generar un corte de energía debido a una posible sobrecarga.
- No coloque objetos sobre los parlantes. Puede causar que los objetos se caigan y causen daños a sus pertenencias.
- Instale los parlantes en una superficie firme para que no se deslicen. La vibración causada por la gran potencia puede sacudir los parlantes.
- Evite subir el volumen al máximo en lugares pequeños y cerrados. La potente e intensa salida de los parlantes puede sacudir el techo y hacer que se caigan los objetos de la habitación.
- Para protegerse de daño auditivo, manténgase a una distancia suficiente del parlante. El poderoso sonido de los parlantes puede causar daño auditivo si está a corta distancia.
- Cuando ubique la unidad central en el piso, disponga más de 20 cm de espacio libre entre éste y el parlante. La presión generada por la potencia de los parlantes puede generar que la unidad central vibre interfiriendo en la reproducción de CD.
- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Nota

- No mire directamente a la parte emisora de luz con la ILUMINACIÓN(LIGHTING) encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, encienda las luces de la habitación o desconecte la ILUMINACIÓN(LIGHTING) de la unidad.

Conexión a tierra

(Excepto para dispositivos no conectados a tierra.) Asegúrese de conectar el cable de conexión a tierra para evitar posibles choques eléctricos (es decir, el audio con enchufe ca de tres clavijas debe estar conectado a la salida ca de tres clavijas). De no ser posible conectar a tierra, haga que un electricista calificado instale un interruptor de circuito independiente. No intente conectar a tierra a través de cables telefónicos, pararrayos o tubos de gas.

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>



Centro de información al cliente de LG

1-800-243-0000	EE.UU, Consumidor
1-888-865-3026	EE.UU, Comercial

¡Registre su producto online!

www.lg.com

Impreso en China