

Cycle Guide

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Items to Wash	Cycle	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
Normally soiled cottons, linens, sheets, and mixed-garment loads	Normal/Regular	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Extra Fast Fast Medium Off	Extra Rinse 16 hr FreshHold Delay Start Extra Power Pet Pro Remote Start	This cycle combines medium-speed tumbling and an extra-high-speed spin. This cycle is designed to provide the most energy efficiency.
Sturdy colorfast fabrics and heavily soiled garments	Heavy Duty	Extra Heavy Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Extra Fast Fast Medium Slow Off	Extra Rinse 16 hr FreshHold Delay Start Extra Power Pet Pro Remote Start	This cycle uses fast-speed tumbling and warmer water temperatures to help provide optimal cleaning.
Soiled white fabrics and garments	Whites	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Extra Fast Fast Medium Slow Off	Extra Rinse 16 hr FreshHold Delay Start Extra Power Pet Pro Remote Start	This cycle uses a longer wash time with fast-speed tumbling to clean white garments.
Clothing, bedding, and towels requiring sanitization	Sanitize	Extra Heavy Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot	Extra Fast Fast Medium	Extra Rinse 16 hr FreshHold Delay Start Extra Power Pet Pro Remote Start	The Sanitize cycle uses increased water temperature to eliminate 99.9% of common household bacteria. Check recommended wash temperature of your items. NOTE: Bacteria tested were K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus.
Sturdy towels and wash clothes	Towels	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Extra Fast Fast Medium Slow Off	Extra Rinse 16 hr FreshHold Delay Start Extra Power Pet Pro Remote Start	This cycle provides extra water for absorbent loads, long wash time and an extra fast spin speed to shorten drying time.
Large items such as sleeping bags, small comforters, and jackets	Bulky Items	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse 16 hr FreshHold Delay Start Extra Power Pet Pro Remote Start	This cycle uses a specific tumbling pattern, warm water and medium spin speed to accommodate bulky items. NOTE: Do not tightly pack the basket.
Small loads of 2–4 lightly soiled garments	Quick Wash	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Extra Fast Fast Medium Slow Off	Extra Rinse 16 hr FreshHold Delay Start Extra Power Pet Pro Remote Start	This cycle uses moderate tumbling and warm wash temperatures to clean items quickly.

Items to Wash	Cycle	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
Sheer fabrics, lingerie, sweaters, and lightly soiled dress clothes	Delicates	Extra Heavy Heavy Normal Light	Hot Warm Cool Cold	Extra Fast Fast Medium Slow Off	Extra Rinse 16 hr FreshHold Delay Start Extra Power Pet Pro Remote Start	This cycle combines cooler water temperatures and slow-speed tumbling for gentle fabric care.
Bright or darkly colored casual and mixed loads	Colors	Extra Heavy Heavy Normal Light	Hot Warm Cool Cold	Extra Fast Fast Medium Slow Off	Extra Rinse 16 hr FreshHold Delay Start Extra Power Pet Pro Remote Start	This cycle utilizes cold water with additional wash action to help lift stains while caring for fabrics.
Wet loads	Drain & Spin	NA	NA	Extra Fast Fast Medium Slow Off	Extra Rinse 16 hr FreshHold Delay Start Remote Start	This cycle removes excess water from the load. NOTE: If you touch no spin, the machine will perform a drain only.
No clothes in washer	Clean washer with affresh®	NA	NA	NA	Delay Start Remote Start	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See "Washer Maintenance and Care" in the Product Guide. IMPORTANT: Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub.

NOTE: To create a Custom Cycle, download the Maytag™ app to use these custom cycles and follow the instructions in the app.

NOTE: All rinses are cold.

NOTE: Spin speed varies by model.

NOTE : Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certifications were based on the Normal/Regular with Fast Spin, Medium Soil and all wash temperature selections offered in the cycle. It was tested as an Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal/Regular cycle, Warm Wash Temp and Auto Water level, Extra Power off. Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Normal/Regular cycle, which the energy use rating of this washer is based upon.

About Detergent Concentration

Today's liquid HE detergents are concentrated. Most brands of concentrated HE detergent will show the level of concentration on the bottle.

However, if the detergent bottle does not give the concentration, it can be easily calculated. Just divide the package size in fluid ounces by the number of loads. Then refer to the chart below to find the concentration.

If you do not get your desired cleaning results, try using a lower concentration number. If you have excess suds, try using a higher concentration number.

Concentration	Number of ounces ÷ number of loads
2X	1.5–2.49 (44.4 ml–73.6 ml)
3X	0.9–1.49 (26.6 ml–44.1 ml)
4X	0.7–0.89 (20.7 ml–26.3 ml)
5X	0.5–0.69 (14.8 ml–20.4 ml)
6X	0.3–0.49 (8.9 ml–14.5 ml)

⚠ WARNING




Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

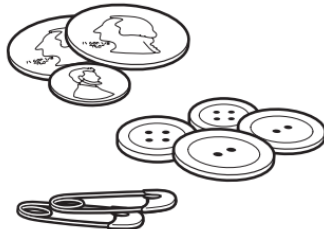

Sort and Prepare Your Laundry

- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled. Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Treat stains promptly and check for colorfastness by testing stain remover products on an inside seam.
- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can plug pumps and may require a service call.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.
- When washing waterproof or water-resistant items, load evenly.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.
- Do not dry garments if stains remain after washing because heat can set stains into fabrics.

NOTE: Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your items.

GUIDE DES PROGRAMMES

Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser le linge dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Température de lavage	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Charges d'articles en coton, de linge de maison, de draps et de vêtements mixtes présentant un niveau de saleté normal	Normal/ Regular (Normal/ Ordinaire)	Extra Heavy (Excessive- ment sale) Heavy (Intense) Normal (Normal) Light (Lampe)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Extra Fast (Très rapide) Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Off (Arrêt)	Extra Rinse (Rinçage supplémentai- re) 16 h FreshHold (Conserver fraîcheur) Delay Start (Mise en marche différée) Extra Power (Séchage plus intense) Pet Pro (Animaux) Remote Start (Activation à distance)	Ce programme combine un culbutage à vitesse moyenne et un essorage à vitesse très élevée. Ce programme est conçu pour fournir la meilleure efficacité éconergétique.
Vêtements robustes, aux couleurs grand teint et très sales.	Heavy Duty (Service intense)	Extra Heavy (Excessive- ment sale) Heavy (Intense) Normal (Normal) Light (Lampe)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Extra Fast (Très rapide) Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Arrêt)	Extra Rinse (Rinçage supplémentai- re) 16 h FreshHold (Conserver fraîcheur) Delay Start (Mise en marche différée) Extra Power (Séchage plus intense) Pet Pro (Animaux) Remote Start (Activation à distance)	Ce programme utilise un culbutage rapide et des températures d'eau plus chaudes pour aider à fournir un nettoyage optimal.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Température de lavage	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Tissus et vêtements blancs sales	Whites (Blancs)	Extra Heavy (Excessivement sale) Heavy (Intense) Normal (Normal) Light (Lampe)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Extra Fast (Très rapide) Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Arrêt)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) 16 h FreshHold (Conserver fraîcheur) Delay Start (Mise en marche différée) Extra Power (Séchage plus intense) Pet Pro (Animaux) Remote Start (Activation à distance)	Ce programme utilise un temps de lavage plus long avec un culbutage rapide pour nettoyer les vêtements blancs.
Vêtements, articles de literie, et serviettes nécessitant un assainissement	Sanitize (Assainissement)	Extra Heavy (Excessivement sale) Heavy (Intense) Normal (Normal) Light (Lampe)	Extra Hot (Très chaude)	Extra Fast (Très rapide) Fast (Rapide) Medium (Moyenne)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) 16 h FreshHold (Conserver fraîcheur) Delay Start (Mise en marche différée) Extra Power (Séchage plus intense) Pet Pro (Animaux) Remote Start (Activation à distance)	Le programme d'assainissement utilise une eau plus chaude pour éliminer 99,9 % des bactéries de maison communes. Contrôler la température de lavage recommandée pour les articles à laver. REMARQUE : Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.
Serviettes et débarbouillettes résistantes	Towels (Serviettes)	Extra Heavy (Excessivement sale) Heavy (Intense) Normal (Normal) Light (Lampe)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Extra Fast (Très rapide) Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Arrêt)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) 16 h FreshHold (Conserver fraîcheur) Delay Start (Mise en marche différée) Extra Power (Séchage plus intense) Pet Pro (Animaux) Remote Start (Activation à distance)	Ce programme ajoute plus d'eau pour les charges absorbantes, prolonge la durée de lavage et utilise une vitesse d'essorage plus rapide pour réduire la durée de séchage.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Température de lavage	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Articles de grande taille tels que les sacs de couchage, les petits duvets et les vestes	Bulky Items (Articles volumineux)	Extra Heavy (Excessivement sale) Heavy (Intense) Normal (Normal) Light (Lampe)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Arrêt)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) 16 h FreshHold (Conserver fraîcheur) Delay Start (Mise en marche différée) Extra Power (Séchage plus intense) Pet Pro (Animaux) Remote Start (Activation à distance)	Ce programme utilise un modèle de culbutage spécifique, de l'eau tiède et une vitesse d'essorage moyenne pour accueillir les articles volumineux. REMARQUE : Ne pas tasser le linge dans le panier.
Petites charges de 2 à 4 vêtements légèrement sales	Quick Wash (Lavage rapide)	Extra Heavy (Excessivement sale) Heavy (Intense) Normal (Normal) Light (Lampe)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Extra Fast (Très rapide) Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Arrêt)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) 16 h FreshHold (Conserver fraîcheur) Delay Start (Mise en marche différée) Extra Power (Séchage plus intense) Pet Pro (Animaux) Remote Start (Activation à distance)	Ce programme utilise un culbutage moyen et une eau tiède pour laver rapidement les articles.
Tissus transparents, lingerie, pulls et vêtements habillés légèrement sales	Delicates (Articles délicats)	Extra Heavy (Excessivement sale) Heavy (Intense) Normal (Normal) Light (Lampe)	Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Extra Fast (Très rapide) Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Arrêt)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) 16 h FreshHold (Conserver fraîcheur) Delay Start (Mise en marche différée) Extra Power (Séchage plus intense) Pet Pro (Animaux) Remote Start (Activation à distance)	Ce programme combine une eau plus fraîche et un culbutage à basse vitesse pour assurer un soin délicat des tissus.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Température de lavage	Vitesse d'essorage	Options de lavage	Description
Vêtements tout aller de couleurs vives ou foncées et charges mixtes	Colors (Couleurs)	Extra Heavy (Excessivement sale) Heavy (Intense) Normal (Normal) Light (Lampe)	Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Extra Fast (Très rapide) Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Arrêt)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) 16 h FreshHold (Conserver fraîcheur) Delay Start (Mise en marche différée) Extra Power (Séchage plus intense) Pet Pro (Animaux) Remote Start (Activation à distance)	Ce programme utilise de l'eau froide avec une action de lavage supplémentaire pour aider à éliminer les taches tout en prenant soin des tissus.
Charges mouillées	Drain & Spin (Vidange et essorage)	N. D.	N. D.	Extra Fast (Très rapide) Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Arrêt)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) 16 h FreshHold (Conserver fraîcheur) Delay Start (Mise en marche différée) Remote Start (Activation à distance)	Ce programme enlève toute l'eau restée dans la charge. REMARQUE : Si aucun essorage est sélectionné, la machine n'effectuera qu'une vidange.
Pas de vêtements dans la laveuse	Clean Washer with Affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh)	N. D.	N. D.	N. D.	Delay Start (Mise en marche différée) Remote Start (activation à distance)	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Voir « Entretien de la laveuse » dans le Guide du produit. IMPORTANT : Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®). Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide.

REMARQUE : Pour créer un programme Custom (Personnalisé), télécharger l'appli Maytag™ pour utiliser ces programmes personnalisés et suivre les instructions de l'application.

REMARQUE : Tous les rinçages se font à l'eau froide.

REMARQUE : La vitesse d'essorage varie selon le modèle

REMARQUE : Le programme Normal (Normal) est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. Les certifications énergétiques gouvernementales de cette laveuse étaient basées sur les sélections de température de lavage Normal/Régulier avec essorage rapide, moyennement sale et toutes les températures de lavage proposées dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse à linge avec système de commande de remplissage d'eau automatique. Les réglages tels que livrés sont les programmes Normal/Régulier, température de lavage Warm (Tiède), niveau Auto Water (Eau automatique) et Extra Power (Séchage plus intense) désactivé. Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Normal/Régulier, sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette laveuse est basée.

À propos de la concentration du détergent

Les détergents HE liquides disponibles de nos jours sont concentrés. La plupart des marques de détergents HE concentrés indiquent le niveau de concentration sur le flacon.

Mais si le niveau de concentration n'est pas indiqué sur le flacon, on peut facilement le calculer. Il suffit de diviser la taille de l'emballage en onces liquide par le nombre de charges. Consulter ensuite le tableau ci-dessous pour trouver la concentration.

Si l'on n'obtient pas les résultats de nettoyage désirés, essayer un chiffre de concentration plus bas. En cas de moussage excessif, essayer un chiffre de concentration plus élevé.

Concentration	Nombre d'onces ÷ nombre de charges
2X	1,5–2,49 (44,4 mL–73,6 mL)
3X	0,9–1,49 (26,6 mL–44,1 mL)
4X	0,7–0,89 (20,7 mL–26,3 mL)
5X	0,5–0,69 (14,8 mL–20,4 mL)
6X	0,3–0,49 (8,9 mL–14,5 mL)

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.


Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

Trier et préparer les articles

- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales. Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Traiter les taches sans délai et contrôler la solidité des teintures pour tester les produits d'élimination de taches sur une couture intérieure.
- Vider les poches. Les pièces de monnaie, boutons et autres petits objets peuvent obstruer les pompes et nécessiter une intervention de dépannage.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.
- Lors du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau, charger la machine de façon uniforme.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenille.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage car la chaleur pourrait fixer les taches sur les tissus.

REMARQUE : Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette de soin des tissus pour éviter d'endommager les articles.

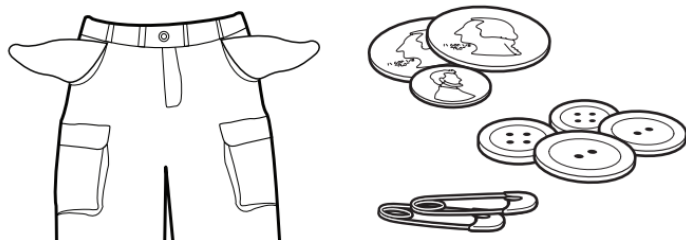

GUÍA DE CICLOS

Los ajustes y las opciones que se muestran en **negrita** son los ajustes predeterminados para ese ciclo de lavado. Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo, las opciones y los ajustes más adecuados para la carga que va a lavar. Siempre lea y siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las telas y los de los productos de lavandería. Evite apretar las prendas en la lavadora. La lavadora no enjuagará bien ni centrifugará correctamente si la carga está apretada. No todos los ajustes están disponibles con cada ciclo, y algunas opciones no se pueden usar al mismo tiempo. Not all options are available on all models.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Artículos a lavar	Ciclo	Nivel de suciedad	Temperatura de lavado	Velocidad de centrifugado	Opciones de lavado	Descripción
Prendas de algodón, lino, sábanas y cargas de prendas mixtas con suciedad normal.	Normal/Regular (Normal/Común)	Extra Heavy (Superintenso) Heavy (Intenso) Normal Light (Ligero)	Extra Hot (Extracaliente) Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresco) Cold (Frío)	Extra Fast (Extrarápido) Fast (Rápido) Medium (Medio) Off (Apagado)	Extra Rinse (Enjuague adicional) 16 hr FreshHold Delay Start (Inicio diferido) Extra Power (Potencia extra) Pet Pro (Pro mascotas) Remote Start (Inicio remoto)	Este ciclo combina un giro a velocidad media y un centrifugado a velocidad extra alta. Este ciclo fue diseñado para proveer el máximo ahorro de energía.
Telas resistentes que no destiñen y prendas con suciedad profunda	Heavy Duty (Intenso)	Extra Heavy (Superintenso) Heavy (Intenso) Normal Light (Ligero)	Extra Hot (Extracaliente) Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresco) Cold (Frío)	Extra Fast (Extrarápido) Fast (Rápido) Medium (Medio) Slow (Lento) Off (Apagado)	Extra Rinse (Enjuague adicional) 16 hr FreshHold Delay Start (Inicio diferido) Extra Power (Potencia extra) Pet Pro (Pro mascotas) Remote Start (Inicio remoto)	Este ciclo utiliza una velocidad de secado rápida y temperaturas de agua más cálidas para brindar una limpieza óptima.
Telas y prendas blancas manchadas	Whites (Ropa blanca)	Extra Heavy (Superintenso) Heavy (Intenso) Normal Light (Ligero)	Extra Hot (Extracaliente) Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresco) Cold (Frío)	Extra Fast (Extrarápido) Fast (Rápido) Medium (Medio) Slow (Lento) Off (Apagado)	Extra Rinse (Enjuague adicional) 16 hr FreshHold Delay Start (Inicio diferido) Extra Power (Potencia extra) Pet Pro (Pro mascotas) Remote Start (Inicio remoto)	Este ciclo utiliza un tiempo de lavado más prolongado con una velocidad de secado rápida para limpiar prendas blancas.
Prendas, ropa de cama y toallas que requieran desinfección.	Sanitize (Higienizar)	Extra Heavy (Superintenso) Heavy (Intenso) Normal Light (Ligero)	Extra Hot (Extracaliente)	Extra Fast (Extrarápido) Fast (Rápido) Medium (Medio)	Extra Rinse (Enjuague adicional) 16 hr FreshHold Delay Start (Inicio diferido) Extra Power (Potencia extra) Pet Pro (Pro mascotas) Remote Start (Inicio remoto)	El ciclo Sanitize (Higienizar) utiliza una mayor temperatura del agua para eliminar el 99.9 % de las bacterias comunes del hogar. Revise las temperaturas de lavado recomendadas para sus prendas. NOTA: Las bacterias analizadas fueron K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus.

Artículos a lavar	Ciclo	Nivel de suciedad	Temperatura de lavado	Velocidad de centrifugado	Opciones de lavado	Descripción
Toallas resistentes y lavado de prendas	Towels (Toallas)	Extra Heavy (Superintenso) Heavy (Intenso) Normal Light (Ligero)	Extra Hot (Extracaliente) Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresco) Cold (Frío)	Extra Fast (Extrarrápido) Fast (Rápido) Medium (Medio) Slow (Lento) Off (Apagado)	Extra Rinse (Enjuague adicional) 16 hr FreshHold Delay Start (Inicio diferido) Extra Power (Potencia extra) Pet Pro (Pro mascotas) Remote Start (Inicio remoto)	Este ciclo proporciona agua extra para las cargas absorbentes, un tiempo de lavado prolongado y una velocidad de centrifugado rápida para acortar el tiempo de secado.
Artículos grandes como bolsas para dormir, edredones pequeños y chaquetas	Bulky Items (Artículos voluminosos)	Extra Heavy (Superintenso) Heavy (Intenso) Normal Light (Ligero)	Extra Hot (Extracaliente) Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresco) Cold (Frío)	Fast (Rápido) Medium (Medio) Slow (Lento) Off (Apagado)	Extra Rinse (Enjuague adicional) 16 hr FreshHold Delay Start (Inicio diferido) Extra Power (Potencia extra) Pet Pro (Pro mascotas) Remote Start (Inicio remoto)	Este ciclo utiliza un patrón de centrifugado específico, agua tibia y velocidad de centrifugado media para dar cabida a prendas voluminosas. NOTA: No apriete las prendas en la canasta.
Cargas pequeñas de 2 a 4 prendas con suciedad superficial.	Quick Wash (Lavado rápido)	Extra Heavy (Superintenso) Heavy (Intenso) Normal Light (Ligero)	Extra Hot (Extracaliente) Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresco) Cold (Frío)	Extra Fast (Extrarrápido) Fast (Rápido) Medium (Medio) Slow (Lento) Off (Apagado)	Extra Rinse (Enjuague adicional) 16 hr FreshHold Delay Start (Inicio diferido) Extra Power (Potencia extra) Pet Pro (Pro mascotas) Remote Start (Inicio remoto)	Este ciclo utiliza temperaturas de lavado templadas y de agitación moderada para limpiar los artículos rápidamente.
Telas transparentes, lencería, suéteres y prendas de vestir ligeramente sucias.	Delicates (Ropa delicada)	Extra Heavy (Superintenso) Heavy (Intenso) Normal Light (Ligero)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresco) Cold (Frío)	Extra Fast (Extrarrápido) Fast (Rápido) Medium (Medio) Slow (Lento) Off (Apagado)	Extra Rinse (Enjuague adicional) 16 hr FreshHold Delay Start (Inicio diferido) Extra Power (Potencia extra) Pet Pro (Pro mascotas) Remote Start (Inicio remoto)	Este ciclo combina temperaturas de agua más frías y un giro a baja velocidad para un cuidado suave de la tela.

Artículos a lavar	Ciclo	Nivel de suciedad	Temperatura de lavado	Velocidad de centrifugado	Opciones de lavado	Descripción
Prendas informales de colores vivos u oscuros y cargas mixtas	Colors (Ropa de color)	Extra Heavy (Superintenso) Heavy (Intenso) Normal Light (Ligero)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresco) Cold (Frio)	Extra Fast (Extrarrápido) Fast (Rápido) Medium (Medio) Slow (Lento) Off (Apagado)	Extra Rinse (Enjuague adicional) 16 hr FreshHold Delay Start (Inicio diferido) Extra Power (Potencia extra) Pet Pro (Pro mascotas) Remote Start (Inicio remoto)	Este ciclo utiliza agua fría con acción de lavado adicional para ayudar a eliminar las manchas mientras cuida las telas.
Cargas húmedas	Drain & Spin (Desagote y centrifugado)	N/D	N/D	Extra Fast (Extrarrápido) Fast (Rápido) Medium (Medio) Slow (Lento) Off (Apagado)	Extra Rinse (Enjuague adicional) 16 hr FreshHold Delay Start (Inicio diferido) Remote Start (Inicio remoto)	Este ciclo elimina el exceso de agua de la carga. NOTA: Si selecciona no centrifugar, la máquina solo realizará un desagüe.
No hay ropa en la lavadora	Clean Washer with Affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®)	N/D	N/D	N/D	Delay Start (Inicio diferido) Remote Start (Inicio remoto)	Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Este ciclo usa un nivel de agua más alto. Úselo con la tableta limpiadora para lavadoras affresh® o con blanqueador líquido con cloro para limpiar a fondo el interior de su lavadora. Este ciclo no debe interrumpirse. Consulte "Mantenimiento y cuidado de la lavadora" en la Guía de producto. IMPORTANTE: No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®). Use este ciclo con la tina de lavado vacía.

NOTA: Para crear un ciclo personalizado, descargue la aplicación Maytag™ para usarlos y siga las instrucciones de la aplicación.

NOTA: Todos los enjuagues son con agua fría.

NOTA: La velocidad del centrifugado varía según el modelo.

NOTA: Se recomienda el ciclo Normal para el lavado de prendas de algodón y lino con suciedad normal. Las certificaciones gubernamentales de energía de esta lavadora se basaron en el ciclo Normal/Regular con centrifugado rápido, suciedad media y todas las selecciones de temperatura de lavado ofrecidas en el ciclo. Se probó como una lavadora de ropa con sistema de control de llenado de agua automático. Los ajustes que se envían son ciclo Normal/Regular (Normal/Común), temperatura de lavado tibio, nivel de agua automático y Extra Power (Potencia extra) apagada. Los ciclos que no están disponibles para la descarga postventa pueden usar más energía que el ciclo Normal/Regular (Normal/Común), en el que se basa la clasificación de uso de energía de esta lavadora.

Acerca de la concentración de detergente

Los detergentes líquidos de alta eficiencia de la actualidad son concentrados. La mayoría de las marcas de detergente concentrado de alta eficiencia mostrará el nivel de concentración en la botella.

Sin embargo, si la botella de detergente no provee la concentración de este, puede calcularse con facilidad. Simplemente divida el tamaño del paquete en onzas líquidas por el número de cargas. Luego consulte la tabla a continuación para averiguar la concentración.

Si usted no obtiene los resultados de limpieza deseados, intente usar un número más bajo de concentración. Si tiene exceso de espuma, intente usar un número más alto de concentración.

Concentración	Cantidad e onzas ÷ número de cargas
2X	1.5–2.49 (44.4 ml–73.6 ml)
3X	0.9–1.49 (26.6 ml–44.1 ml)
4X	0.7–0.89 (20.7 ml–26.3 ml)
5X	0.5–0.69 (14.8 ml–20.4 ml)
6X	0.3–0.49 (8.9 ml–14.5 ml)

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Seleccione y prepare las prendas

- Seleccione los artículos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Separe los artículos con mucha suciedad de los que tienen poca. Separe los artículos delicados de las telas resistentes.
- Trate las manchas en cuanto sea posible y revise la resistencia a perder el color probando los productos para quitar manchas en una costura interior.
- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño puede obstruir las bombas y podría ser necesario llamar al servicio.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar dañar más los artículos durante el lavado.
- Cuando lave artículos impermeables o resistentes al agua, cargue de modo parejo.
- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir los enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta a las prendas de punto para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las prendas de telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pegará la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.
- Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se herrumbren los ganchos de metal, las cremalleras y los broches a presión.
- No seque las prendas si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.

NOTA: Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.

