

MANUAL DEL USUARIO

Seguridad y Consultas

Soporte de pared

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para usar en futuras consultas.

WB21LMB
WB21LMC



<https://youtu.be/ytlFCUqUsz0>


www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.


ACCESORIOS



Anclajes de fijación del montaje de pared:
8 piezas




Tornillos de fijación del montaje de pared:
8 piezas

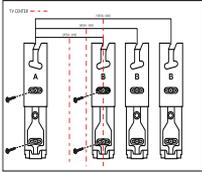


Papel de guía



Manual de instalación



Soporte de pared



Papel de guía de montaje



Tornillo del apoyo del soporte de pared
8 unidades (M5 x L6)

3-2) 39 mm (1,5 pulgadas) (Pared de hormigón)
2-2) 45 mm (1,7 pulgadas) (Vigas de madera)



Cojín de protección del televisor B
2 piezas



Tornillos de fijación del separador de guía
2 piezas
(M6 x L45)



Separador de guía
2 piezas

Precauciones de seguridad

- Los instaladores profesionales deben leer atentamente este manual para garantizar una instalación correcta.
- Luego de la instalación, los instaladores profesionales deben remitir este manual a los clientes y recomendarles que lo lean y guarden en un lugar accesible para consultar en un futuro. Después de leer el manual de instalación, guárdelo en un lugar accesible para consultar en un futuro.

3-1) 13 mm (0,5 pulgadas) (Pared de hormigón)
2-1) 19 mm (0,7 pulgadas) (Vigas de madera)



Cojín de protección del televisor A
2 piezas



Tornillos de fijación del televisor A
2 piezas

Advertencia

Solicite que un instalador profesional designado por la tienda realice la instalación del producto.

La instalación realizada por otra persona que no sea un instalador profesional es sumamente peligrosa y puede producir lesiones personales.

Póngase en contacto con un instalador profesional designado por la tienda antes de mover o reemplazar el producto luego de la instalación.

La instalación es una tarea técnica, por lo que pueden surgir problemas de seguridad si una persona intenta instalar o mover el producto por su cuenta.

Cuando instale el producto en la pared, no cuelgue los cables de señal y alimentación desde la parte posterior del televisor.

Esto puede dañar los cables y provocar un incendio, una descarga eléctrica o un mal funcionamiento del producto.

No instale el producto en un lugar inestable que no pueda soportar el peso.

Si el lugar de instalación no es lo suficientemente rígido, el producto podría caerse y ocasionar lesiones personales.

No se cuelgue del producto ni lo someta a fuertes impactos luego de la instalación.

Si lo hace, podría hacer que el producto se caiga y ocasionar lesiones personales.

Precaución

Instale el producto según las instrucciones del manual de instalación.

Si no se instala el producto según las instrucciones del manual de instalación, se pueden producir lesiones personales o daños en el producto.

Asegúrese de contar con al menos cuatro personas al instalar el producto o al ajustar su altura.

Si se intenta realizar la instalación o los ajustes por cuenta propia, se pueden producir lesiones personales o daños en el producto.

Asegúrese de que haya una pared disponible antes de proceder con la instalación. Utilice los anclajes y tornillos suministrados con el producto.

Los anclajes y tornillos no autorizados podrían no soportar el peso del producto, lo que supone un riesgo para la seguridad.

Cuando taladre en la pared para la instalación, asegúrese de utilizar brocas y taladros del diámetro especificado. Siga las instrucciones para la profundidad del orificio.

Si se taladra y se instala el producto de forma distinta a la especificada en el manual de instalación, se puede producir una instalación inestable y posibles problemas de seguridad.

No limpie el producto con un paño mojado ni utilice ningún equipo de calefacción o humidificador debajo del lugar donde se instaló el producto.

El agua en estado líquido o el vapor puede entrar en el producto y el calor excesivo podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o un mal funcionamiento.

No instale el producto cerca de un rociador o detector de incendios, un lugar en donde se puedan producir vibraciones o golpes, o cerca de un cable de alto voltaje o fuente de alimentación.

Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente antes de la instalación.

Si se instala el producto con el cable de alimentación conectado, se podrían provocar descargas eléctricas o incendios.

No instale el producto con las manos descubiertas. Asegúrese de usar guantes de trabajo.

Si se intenta realizar la instalación sin guantes de trabajo, se podrían producir lesiones personales.

Conecte el producto con el cable suministrado. El uso de un cable no autorizado puede provocar daños debidos a la fricción con la pared. Asegúrese de usar el tipo de conexión que se suministra (puede variar según el modelo).

Antes de la instalación

- No utilice el producto para otro fin que no sea instalar el televisor en la pared.
- Evite daños en el producto e incidentes de seguridad causados por la instalación descuidada o el uso de montaje de pared inadecuado o no autorizado.
- Siga las instrucciones del manual de instalación para realizar una instalación adecuada del montaje de pared.
- Interrumpa la instalación de inmediato y póngase en contacto con el centro de servicio si no puede comprender del todo el proceso de instalación. Llame a un instalador profesional si continúan los problemas de instalación después de la consulta.
- Se recomienda la instalación de este producto en una pared de hormigón o en una viga de madera. No se recomienda la instalación en paredes hechas de otros tipos de yeso, madera contrachapada, ladrillo y demás, ya que hay más posibilidades de que el producto se caiga.

- Cuando se instala el Soporte de pared de contacto completo, es posible que el televisor no tenga un contacto firme con la pared debido a las condiciones de esta.
- Instale el producto solo en una pared vertical. No instalar en una pared inclinada que exceda las normas de construcción ni en una pared muy inclinada o en el techo. LG no es responsable de los problemas ocasionados por la instalación incorrecta del producto, p. ej., en paredes muy inclinadas o techos.
- Verifique que todos accesorios estén incluidos antes de la instalación. No nos hacemos responsables por ningún accesorio dañado o faltante una vez que se abra el embalaje interior.
- Cuando un bebé o un niño pequeño traga los accesorios incluidos, pueden producirse varios accidentes de seguridad, como la asfixia. Mantenga los accesorios incluidos fuera del alcance de los bebés y niños.
- Al apretar los tornillos, ajústelos completamente. Trate de no ajustar demasiado los tornillos. Si lo hace, puede dañar la pared y el producto, o reducir la rigidez o rendimiento de este.
- Evite instalar un televisor que exceda la carga de tracción y no permita que se aplique ninguna fuerza externa al producto.
- Evite accidentes mediante el uso cuidadoso de las herramientas de trabajo durante la instalación.
- Después de instalar el producto, asegúrese de utilizarlo en contacto estrecho con una pared. Si el producto no se coloca sobre una pared, puede quedar inestable o sufrir daños.

Herramientas para la instalación

- Destornillador en forma de "+" (manual o eléctrico)
- Nivel
- Taladro
- Broca de 8 mm de diámetro para concreto o de 4 mm de diámetro para acero

Cómo realizar la instalación

- Es posible que el aspecto de las herramientas sea diferente al de las imágenes adjuntas.
- Siempre consulte a un profesional cuando instale un montaje de pared.

1. Utilice guantes



2. Fije los anclajes y los tornillos


- Verifique que el material, el espesor de la pared y el material de acabado cumplan con el manual de instrucciones. Antes de comenzar el proceso de instalación, debe asegurarse de que la pared pueda soportar el peso del televisor.
- Debe utilizar los anclajes y tornillos incluidos en paredes de concreto-libres de fisuras.
- Si la pared no es de concreto, el montaje de pared se debe instalar en un soporte rígido. No instale el producto en un panel de yeso o en una pared hecha de papel o de fibra de densidad media (MDF). En este caso, asegúrese de que el material de la pared pueda soportar el peso del televisor y fije los tornillos de anclaje al muro de contención (de concreto) o al soporte de madera que se encuentra detrás del material de acabado. Como es posible que los anclajes proporcionados con este producto no sean adecuados para el material de su pared, asegúrese de consultar con un profesional antes de intentar realizar la instalación.
- Otras paredes no especificadas deben ser capaces de soportar cargas de tracción de más de 70 kgf (154,3 lb) (686 N) y cargas de corte de más de 100 kgf (220,4 lb) (980 N) por sujetador.
- Utilice una broca de 8 mm de diámetro para el hormigón y un taladro percutor (de impacto) o una broca de 4 mm de diámetro para vigas de madera cuando desee taladrar orificios.

Para la instalación en pared de hormigón


1. Taladre orificios en la ubicación del anclaje con una broca de 8 mm de diámetro a una profundidad de entre 80 mm (3,1 pulgadas) y 100 mm (3,9 pulgadas).



2. Limpie los orificios taladrados.




3. Inserte los anclajes incluidos para fijar el montaje de pared en los orificios (utilice un martillo para insertar los anclajes).




Anclajes para fijar el montaje de pared


4. Empuje el soporte de pared muy cerca de la pared para que coincida con las ubicaciones de los orificios.



5. Ajuste los tornillos para fijar el montaje de pared en los orificios. En este momento, ajuste los tornillos con una fuerza de torsión de 45 kgf/cm (39,0 lb/in) a 60 kgf/cm (52,0 lb/in).




Tornillos para fijar el montaje de pared



1. Fije el papel de guía a la pared


Fije el papel de guía a la pared cuando determine el lugar de instalación del televisor.

- Asegúrese de que el papel de guía esté nivelado cuando lo fije a la pared.
- Para fijarlo, tome como referencia la línea exterior del televisor y la ubicación del centro del televisor.

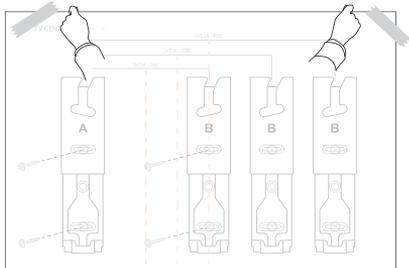


2. Instale el montaje de pared en la ubicación marcada en el papel de guía.

- Instálelo luego de verificar el tamaño VESA del modelo que compró.

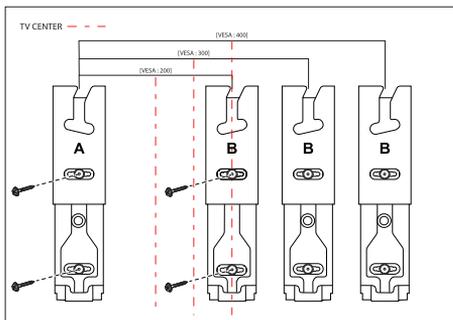


3. Despliegue el montaje de pared en orden. Para ello, tire de las partes indicadas en la ilustración.

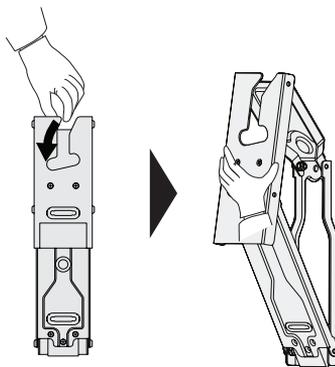


2. Instale el montaje de pared

- Instale A en el lado izquierdo y B en el lado derecho, en función de las marcas del montaje de pared.
 - Consulte la siguiente imagen para fijar el soporte de pared.
 - Utilice un nivel para verificar que el montaje de pared esté posicionado de forma horizontal.
 - Fije los tornillos del montaje de pared: uno en la parte superior y otro en la parte inferior.
 - Utilice un destornillador Phillips (manual o eléctrico) para ajustar los tornillos de forma que el montaje de pared se fije con firmeza en la superficie de la pared.
1. Verifique la forma del montaje de pared en la ilustración.

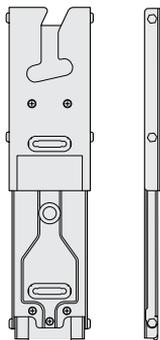


4. Retire el papel de guía.

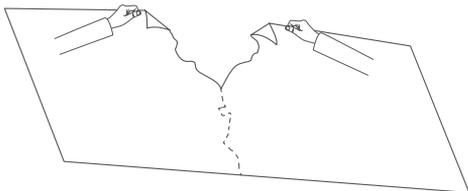


3. Fije el televisor en el montaje de pared

Según el modelo, se recomienda seguir el método 3-2 para los modelos con terminales horizontales, el método 3-1 para modelos sin terminales horizontales y, si se sigue el método 3-2, se recomienda usar la terminal lateral para HDMI y USB.


3-1) Distancia de separación entre el televisor y la pared: 13 mm (0,5 pulgadas)

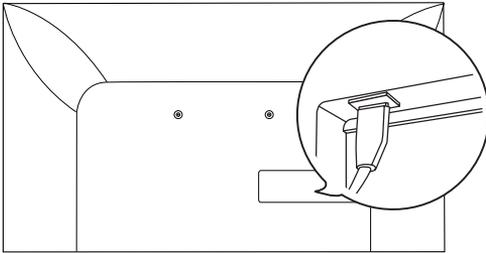

1. Asegure los tornillos de fijación incluidos del televisor a ambos lados de la parte superior del VESA en el televisor.

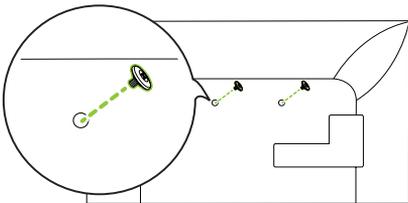

2. Fije el cojín de protección A incluido del televisor en la parte inferior de la superficie plana detrás del televisor. (La ubicación puede variar en función del modelo.)


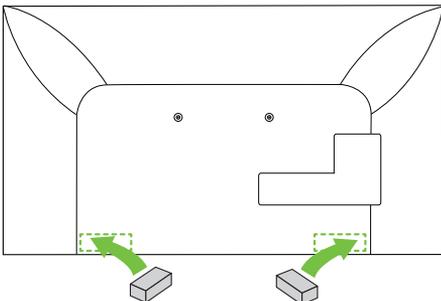


3. Luego de fijar el televisor en el montaje de la pared, asegure los tornillos fijados al televisor en el montaje de pared.



Precaución: Asegúrese de que el televisor se instale entre dos o más personas. (Si una sola persona levanta el televisor, este puede caerse y dañarse o provocar lesiones a la persona).

Tenga cuidado de que el cable de alimentación no quede atrapado entre el soporte de montaje de pared y el televisor durante el montaje.


(Si el cable de alimentación queda atrapado, el producto podría dañarse).

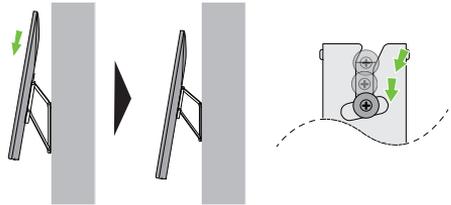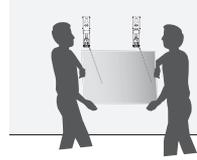


4. Empuje el televisor hasta que quede cerca de la pared. Asegúrese de empujar con cuidado las partes superior e inferior del televisor, de forma que este no se vea afectado. Empuje con cuidado la parte central superior del televisor de nuevo hasta que quede totalmente en contacto con la pared. Precaución: No aplique fuerza excesiva a la pantalla. (La pantalla se podría dañar si lo hace.)

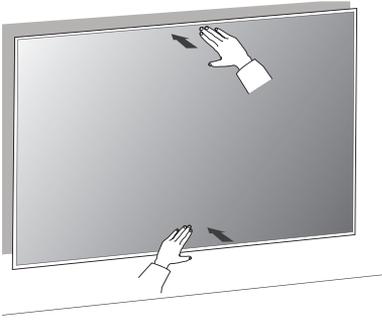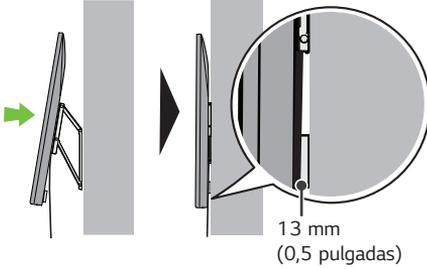


5. Ajuste la posición del producto con la mano para que quede horizontal. Sostenga los lados izquierdo y derecho inferiores del televisor y ajústelo en la dirección deseada.

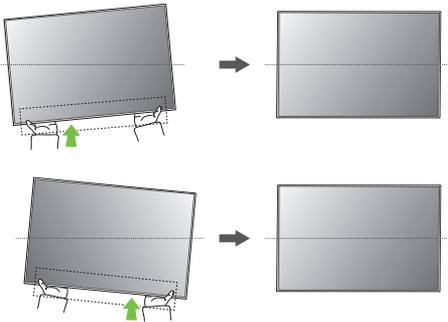


3-2) Distancia de separación entre el televisor y la pared: 39 mm (1,5 pulgadas)

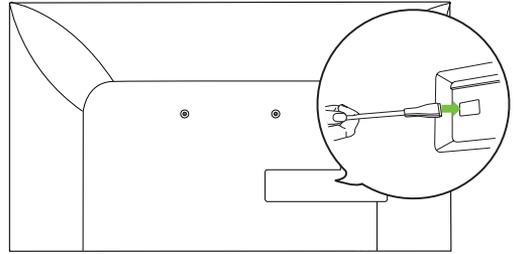



1. Asegure los separadores de guía y los tornillos de fijación para estos separadores incluidos del televisor a ambos lados del VESA.

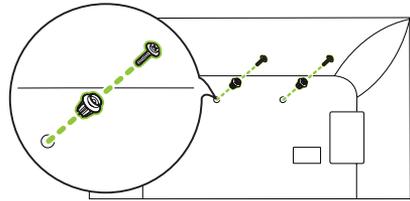



2. Fije el cojín de protección B incluido del televisor en la parte inferior de la superficie plana detrás del televisor. (La ubicación puede variar en función del modelo.)

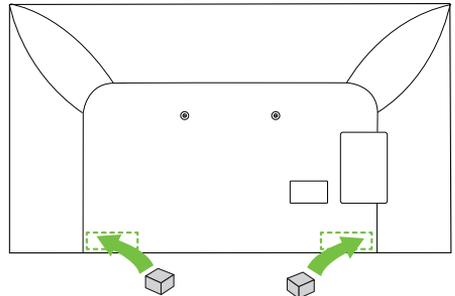


3. Luego de fijar el televisor en el montaje de la pared, asegure los tornillos fijados al televisor en el montaje de pared.
 Precaución: Asegúrese de que el televisor se instale entre dos o más personas. (Si una sola persona levanta el televisor, este puede caerse y dañarse o provocar lesiones a la persona).
 Tenga cuidado de que el cable de alimentación no quede atrapado entre el soporte de montaje de pared y el televisor durante el montaje.
 (Si el cable de alimentación queda atrapado, el producto podría dañarse).

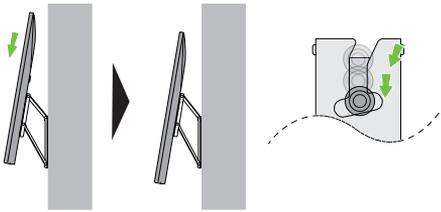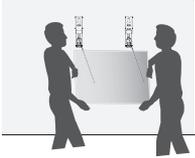

4. Empuje el televisor hasta que quede cerca de la pared. Asegúrese de empujar con cuidado las partes superior e inferior del televisor, de forma que este no se vea afectado. Empuje con cuidado la parte central superior del televisor de nuevo hasta que quede totalmente en contacto con la pared.
 Precaución: No aplique fuerza excesiva a la pantalla.
 (La pantalla se podría dañar si lo hace.)

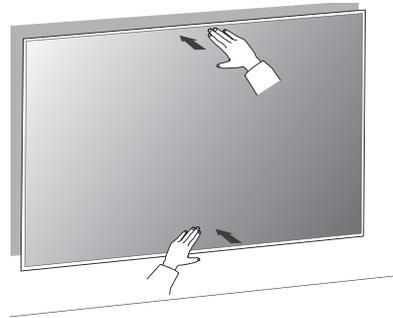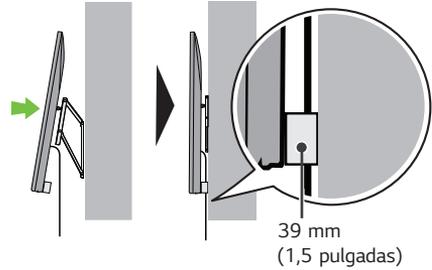


5. Ajuste la posición del producto con la mano para que quede horizontal. Sostenga los lados izquierdo y derecho inferiores del televisor y ajústelo en la dirección deseada.

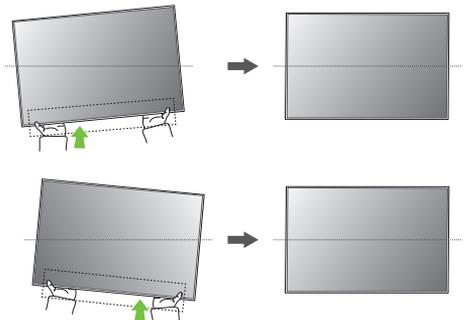


4. Enchufe los cables adicionales mientras utiliza el televisor



1. Mientras sostiene la parte inferior del televisor, tire de la parte superior de forma que el producto no se vea afectado. Tire con suavidad de las partes superior e inferior del televisor y verifique la posición para conectar el cable desde el lateral.

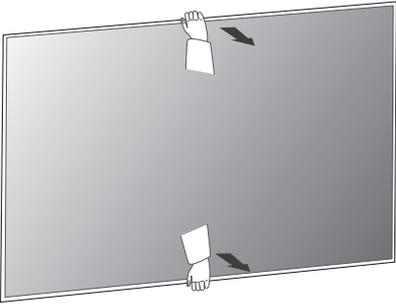

2. Verifique la posición del cable desde el lateral y enchúfelo en el televisor. Posicione su cuerpo lo más cerca posible de la pared por detrás del televisor y organice los cables mediante el uso del soporte. La ubicación de la terminal de conexión de cables puede variar en función del modelo.

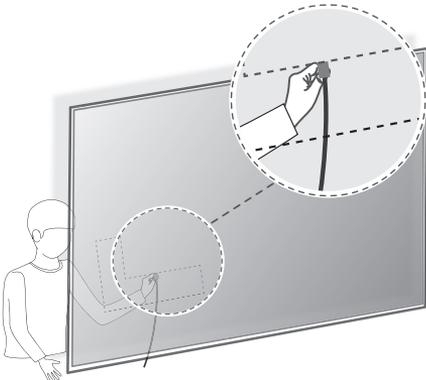

3. Empuje el televisor hasta que quede cerca de la pared. Asegúrese de empujar con cuidado las partes superior e inferior del televisor, de forma que este no se vea afectado. Empuje con cuidado la parte central superior del televisor de nuevo hasta que quede totalmente en contacto con la pared. Precaución: No aplique fuerza excesiva a la pantalla. La pantalla se podría dañar si lo hace.

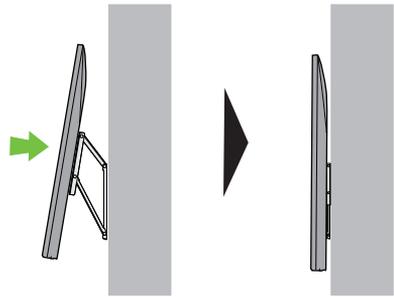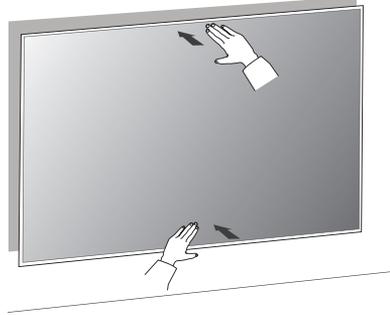


Para la instalación en vigas de madera

1. Verifique el tipo de pared en la que se realizará la instalación.
 - Si realiza la instalación sobre una pared de madera, marque las ubicaciones correspondientes al centro de la izquierda y de la derecha de las vigas de madera.
2. Para realizar el montaje, consulte el papel de guía de montaje que se proporciona como accesorio.
3. A fin de verificar las posiciones en las que se fijarán los tornillos, marque los lugares donde se colocarán los tornillos del soporte de pared, que se indican por medio de los centros de la izquierda y la derecha de las vigas de madera.


A	Punto de soporte de en la pared
B	Punto de soporte de montaje en la pared

Japón


- Instalación sobre una pared de madera (VESA de tamaño 200)

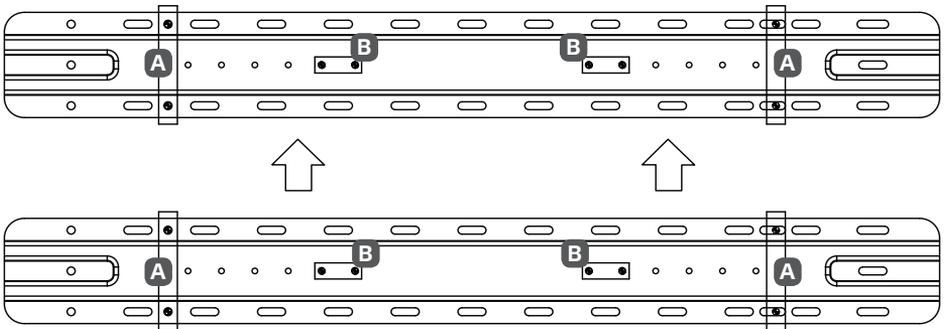

- Instalación sobre una pared de madera (VESA de tamaño 300)

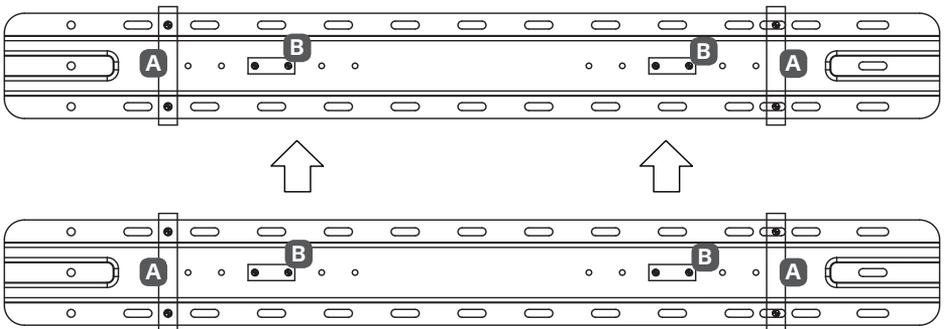


- Instalación sobre una pared de madera (VESA de tamaño 400)

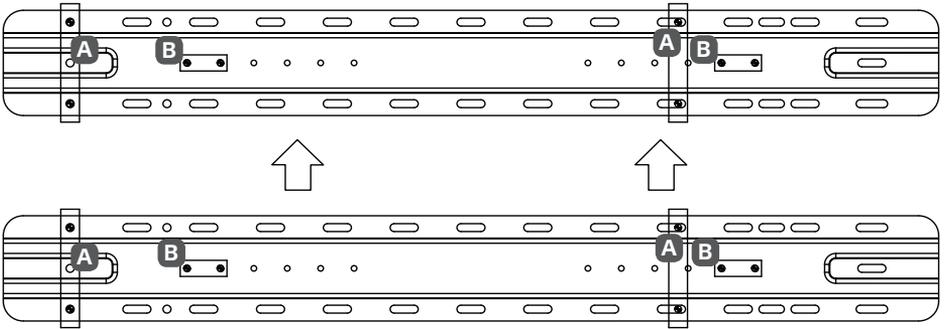


Australia


- Instalación sobre una pared de madera (VESA de tamaño 200)

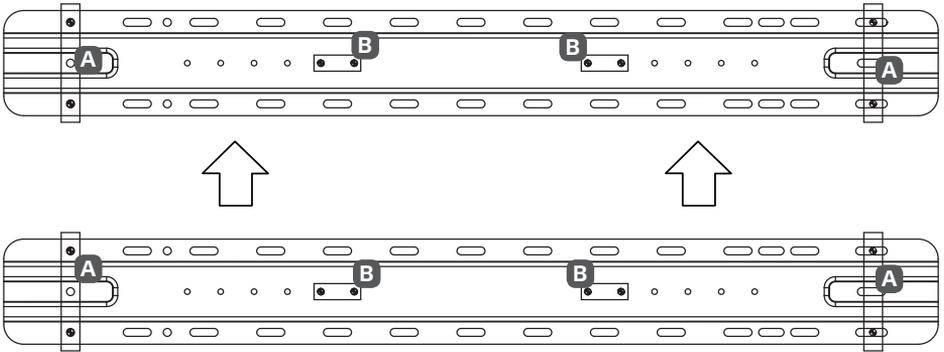

- Instalación sobre una pared de madera (VESA de tamaño 300)

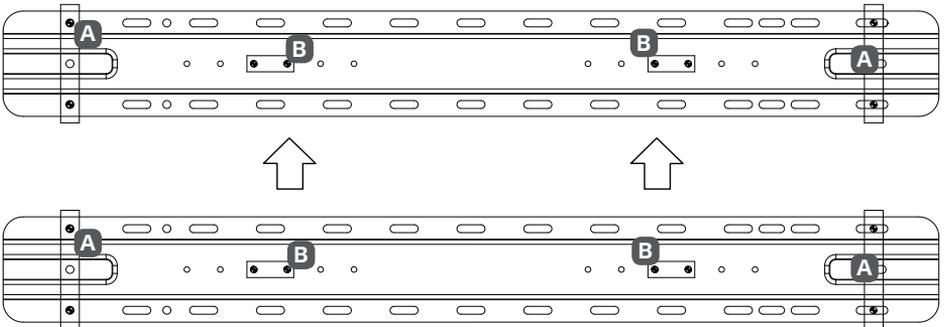


- Instalación sobre una pared de madera (VESA de tamaño 400)

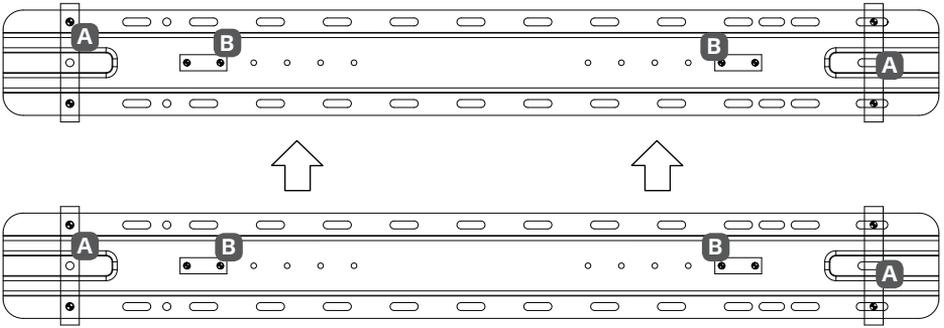


Norteamérica


- Instalación sobre una pared de madera (VESA de tamaño 200)

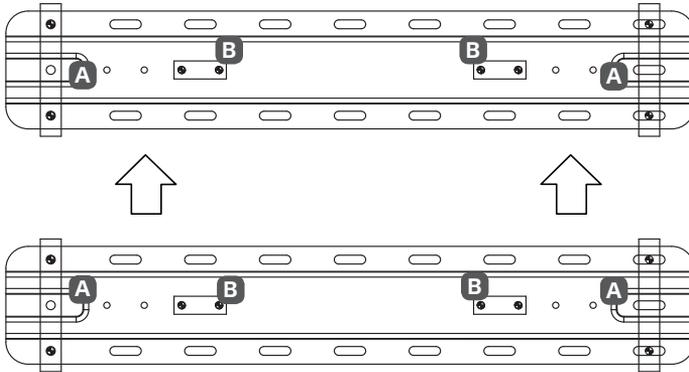

- Instalación sobre una pared de madera (VESA de tamaño 300)

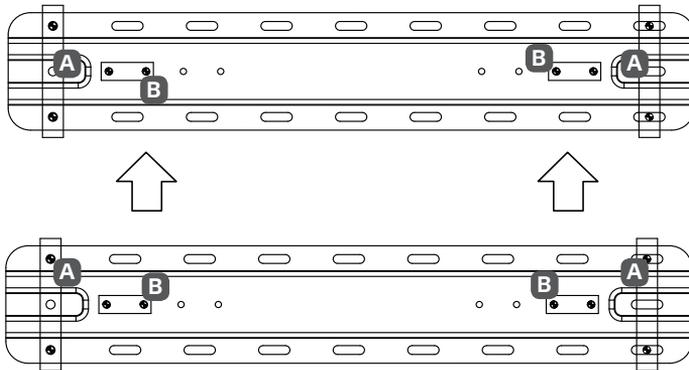


- Instalación sobre una pared de madera (VESA de tamaño 400)

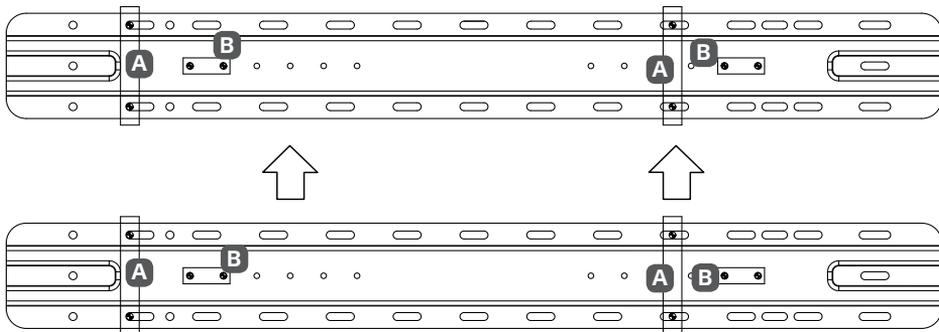


1. Cómo montar el soporte


1. Coloque la guía de montaje sobre la caja.

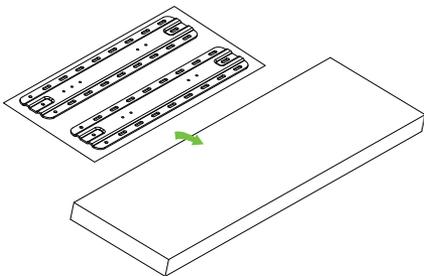


2. Alinee el soporte de pared en el papel de guía de montaje con la línea externa.

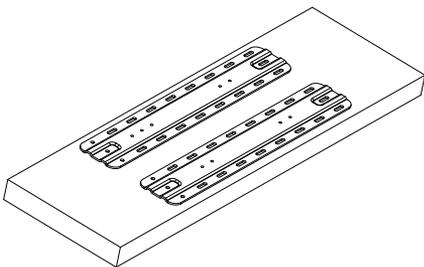

3. Coloque el montaje de pared sobre el soporte de pared.

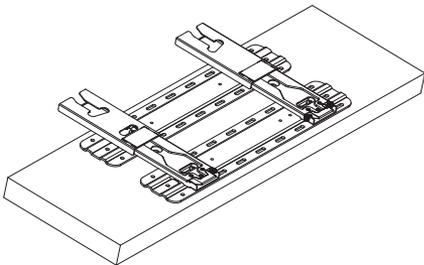

4. Alinee el orificio del montaje de pared con el orificio del soporte de pared.

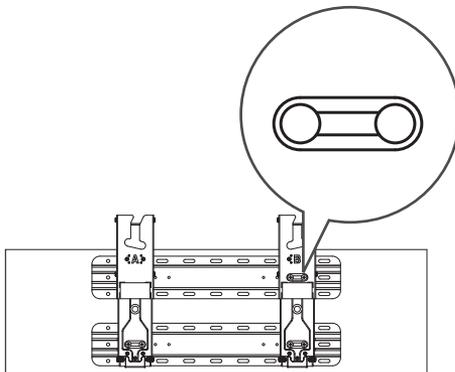


5. Inserte el tornillo del montaje de pared en el orificio del montaje de pared y del soporte de pared.

(Ajuste el tornillo mientras sostiene el soporte de montaje de pared con la mano.)


1) Ajuste los tornillos sin apretarlos demasiado, con solo 2 o 3 vueltas, antes de colocar el montaje de pared.

2) Ajuste los tornillos por completo.

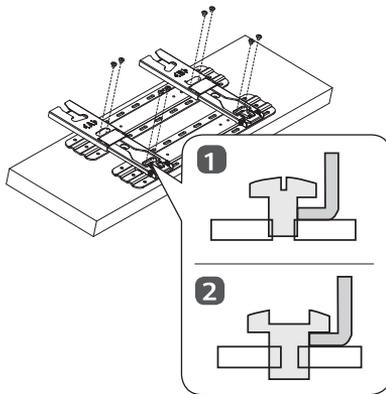


Japón


1. Utilice el detector de vigas para ubicar y marcar el centro de la viga de madera.

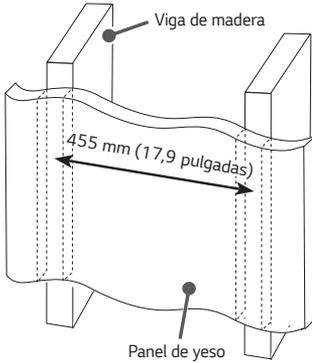

2. Después de alinear el conjunto de montaje de pared y soporte de pared (conjunto de montaje de pared) en la pared en la que se marcó el centro de la viga de madera, marque la ubicación del tornillo y quite el conjunto de montaje de pared. (Utilice un nivel para asegurarse de que las marcas de los tornillos estén niveladas).

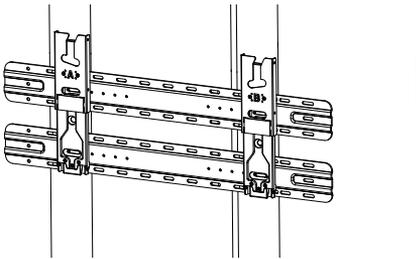


3. Con una broca de 4 mm de diámetro, taladre un orificio con una profundidad de 76 mm (2,9 pulgadas) o mayor en las ubicaciones de los tornillos que se marcaron sobre la pared para el montaje de pared. (Limpie los orificios taladrados).

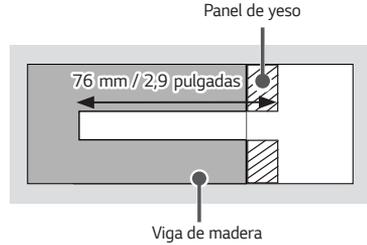


4. Ubique el conjunto de montaje de pared de modo que coincida con los orificios taladrados. Ajuste los tornillos de montaje de pared para los tornillos de fijación del soporte de pared en los orificios taladrados. Ahora ajuste los tornillos de modo que la pared, el conjunto de soporte de pared y los tornillos del montaje de pared estén en contacto estrecho entre sí.

- Tenga cuidado, ya que ajustarlos por demás puede dañar el panel de yeso.
- Utilice un destornillador Phillips para ajustar los tornillos (puede ser manual o eléctrico).

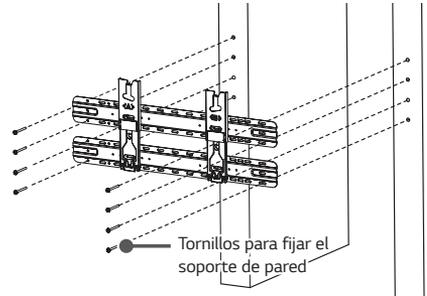


Australia


1. Utilice el detector de vigas para ubicar y marcar el centro de la viga de madera.

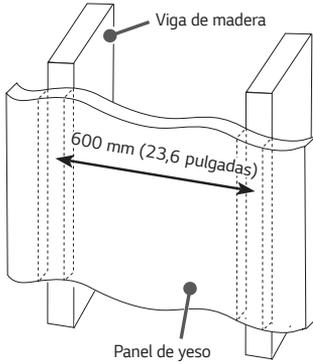


2. Después de alinear el conjunto de montaje de pared y soporte de pared (conjunto de montaje de pared) en la pared en la que se marcó el centro de la viga de madera, marque la ubicación del tornillo y quite el conjunto de montaje de pared. (Utilice un nivel para asegurarse de que las marcas de los tornillos estén niveladas).

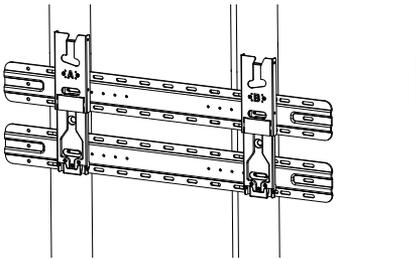

3. Con una broca de 4 mm de diámetro, taladre un orificio con una profundidad de 76 mm (2,9 pulgadas) o mayor en las ubicaciones de los tornillos que se marcaron sobre la pared para el montaje de pared. (Limpie los orificios taladrados).

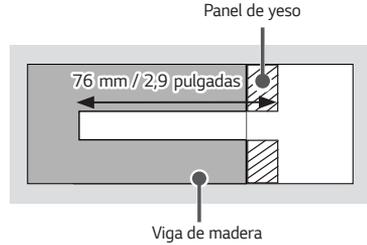


4. Ubique el conjunto de montaje de pared de modo que coincida con los orificios taladrados. Ajuste los tornillos de montaje de pared para los tornillos de fijación del soporte de pared en los orificios taladrados. Ahora ajuste los tornillos de modo que la pared, el conjunto de soporte de pared y los tornillos del montaje de pared estén en contacto estrecho entre sí.
 - Tenga cuidado, ya que ajustarlos por demás puede dañar el panel de yeso.
 - Utilice un destornillador Phillips para ajustar los tornillos (puede ser manual o eléctrico).

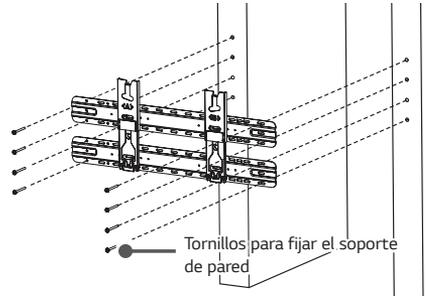


Norteamérica


1. Utilice el detector de vigas para ubicar y marcar el centro de la viga de madera.

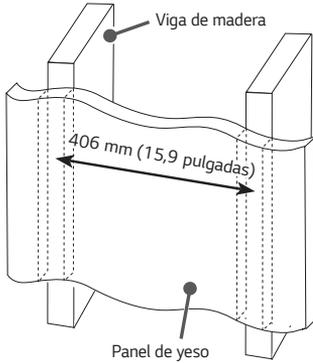


2. Después de alinear el conjunto de montaje de pared y soporte de pared (conjunto de montaje de pared) en la pared en la que se marcó el centro de la viga de madera, marque la ubicación del tornillo y quite el conjunto de montaje de pared. (Utilice un nivel para asegurarse de que las marcas de los tornillos estén niveladas).

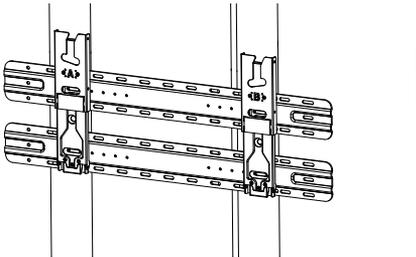

3. Con una broca de 4 mm de diámetro, taladre un orificio con una profundidad de 76 mm (2,9 pulgadas) o mayor en las ubicaciones de los tornillos que se marcaron sobre la pared para el montaje de pared. (Limpie los orificios taladrados).

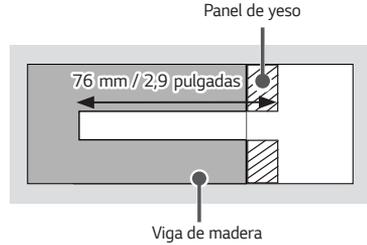


4. Ubique el conjunto de montaje de pared de modo que coincida con los orificios taladrados. Ajuste los tornillos de montaje de pared para los tornillos de fijación del soporte de pared en los orificios taladrados. Ahora ajuste los tornillos de modo que la pared, el conjunto de soporte de pared y los tornillos del montaje de pared estén en contacto estrecho entre sí.
- Tenga cuidado, ya que ajustarlos por demás puede dañar el panel de yeso.
 - Utilice un destornillador Phillips para ajustar los tornillos (puede ser manual o eléctrico).

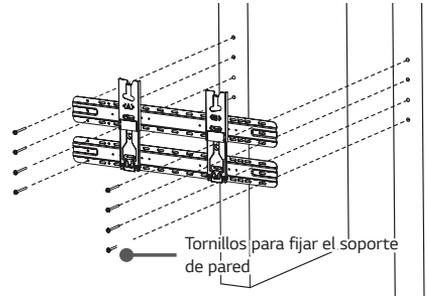


2. Fije el televisor en el montaje de pared

Según el modelo, se recomienda seguir el método 2-2 para los modelos con terminales horizontales, el método 2-1 para modelos sin terminales horizontales y, si se sigue el método 2-2, se recomienda usar la terminal lateral para HDMI y USB.


2-1) Distancia de separación entre el televisor y la pared: 19 mm (0,7 pulgadas)

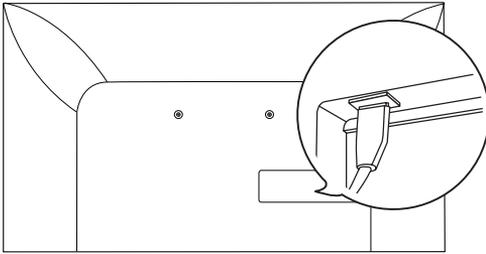

1. Asegure los tornillos de fijación incluidos del televisor a ambos lados de la parte superior del VESA en el televisor.

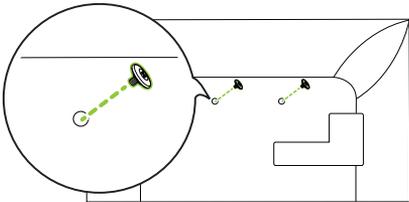

2. Fije el cojín de protección A incluido del televisor en la parte inferior de la superficie plana detrás del televisor. (La ubicación puede variar en función del modelo.)


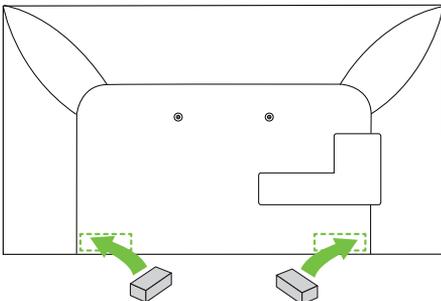


3. Luego de fijar el televisor en el montaje de la pared, asegure los tornillos fijados al televisor en el montaje de pared.



Precaución: Asegúrese de que el televisor se instale entre dos o más personas. (Si una sola persona levanta el televisor, este puede caerse y dañarse o provocar lesiones a la persona).

Tenga cuidado de que el cable de alimentación no quede atrapado entre el soporte de montaje de pared y el televisor durante el montaje.


(Si el cable de alimentación queda atrapado, el producto podría dañarse).

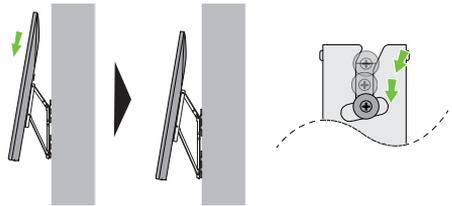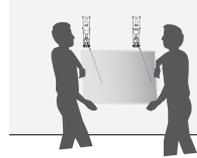


4. Empuje el televisor hasta que quede cerca de la pared. Asegúrese de empujar con cuidado las partes superior e inferior del televisor, de forma que este no se vea afectado. Empuje con cuidado la parte central superior del televisor de nuevo hasta que quede totalmente en contacto con la pared. Precaución: No aplique fuerza excesiva a la pantalla. (La pantalla se podría dañar si lo hace.)

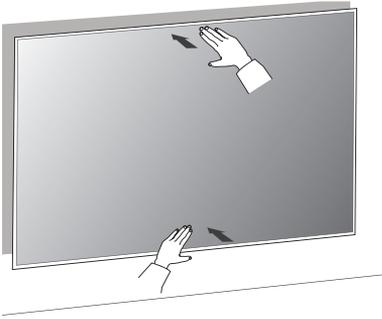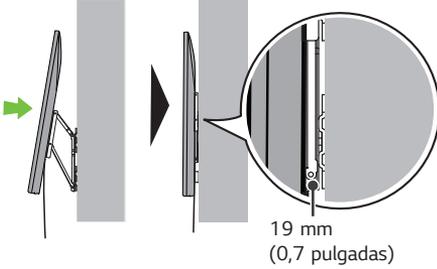


5. Ajuste la posición del producto con la mano para que quede horizontal. Sostenga los lados izquierdo y derecho inferiores del televisor y ajústelo en la dirección deseada.

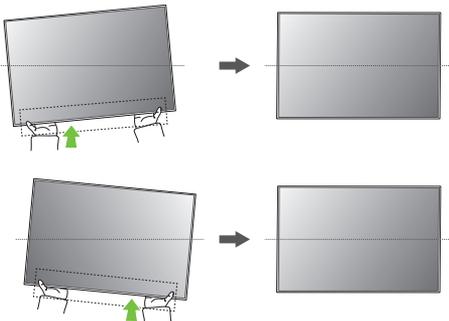


2-2) Distancia de separación entre el televisor y la pared: 45 mm (1,7 pulgadas)

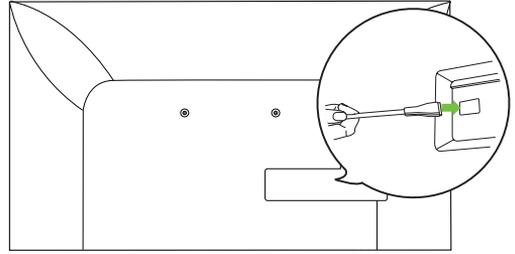

1. Asegure los separadores de guía y los tornillos de fijación para estos separadores incluidos del televisor a ambos lados del VESA.

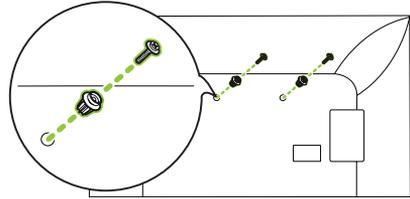

2. Fije el cojín de protección B incluido del televisor en la parte inferior de la superficie plana detrás del televisor. (La ubicación puede variar en función del modelo.)


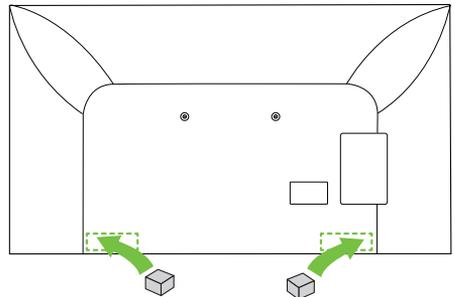


3. Luego de fijar el televisor en el montaje de la pared, asegure los tornillos fijados al televisor en el montaje de pared.

Precaución: Asegúrese de que el televisor se instale entre dos o más personas. (Si una sola persona levanta el televisor, este puede caerse y dañarse o provocar lesiones a la persona).



Tenga cuidado de que el cable de alimentación no quede atrapado entre el soporte de montaje de pared y el televisor durante el montaje.

(Si el cable de alimentación queda atrapado, el producto podría dañarse).

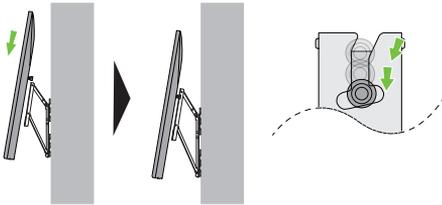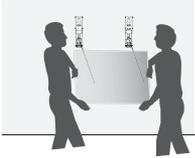


4. Empuje el televisor hasta que quede cerca de la pared. Asegúrese de empujar con cuidado las partes superior e inferior del televisor, de forma que este no se vea afectado. Empuje con cuidado la parte central superior del televisor de nuevo hasta que quede totalmente en contacto con la pared.

Precaución: No aplique fuerza excesiva a la pantalla. (La pantalla se podría dañar si lo hace.)

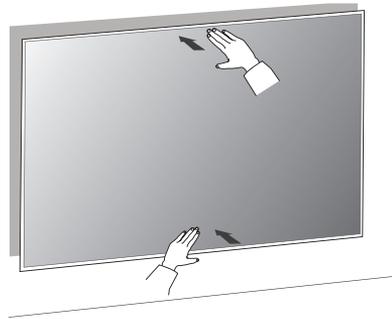
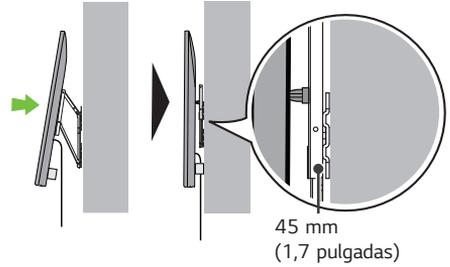


5. Ajuste la posición del producto con la mano para que quede horizontal. Sostenga los lados izquierdo y derecho inferiores del televisor y ajústelo en la dirección deseada.

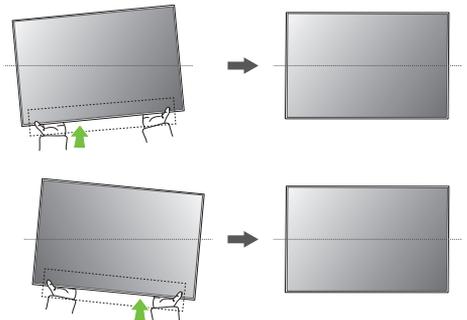

Especificaciones

[Unidad: mm (pulgadas)]

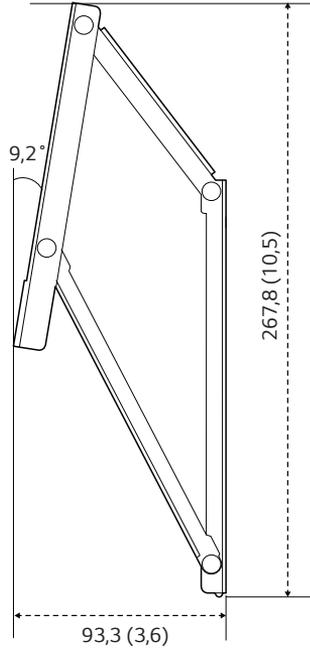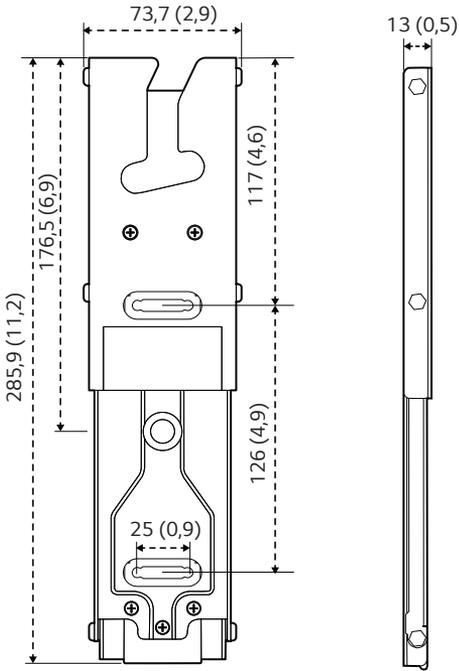


Nombre del modelo	WB21LMB
Ancho (mm (pulgadas))	73,7 (2,9)
Altura (mm (pulgadas))	285,9 (11,2)
Profundidad (mm (pulgadas))	13 (0,5)
Peso del producto (kg (libras))	0,6 (1,3) x 2
Tornillos distancia (mm) (65 pulgadas ↓)	200/300/400
Carga de tensión máxima (kg (libras))	50 (110,2)


Australia, Japón

Si no se quita el montaje de pared




[VESA 200]

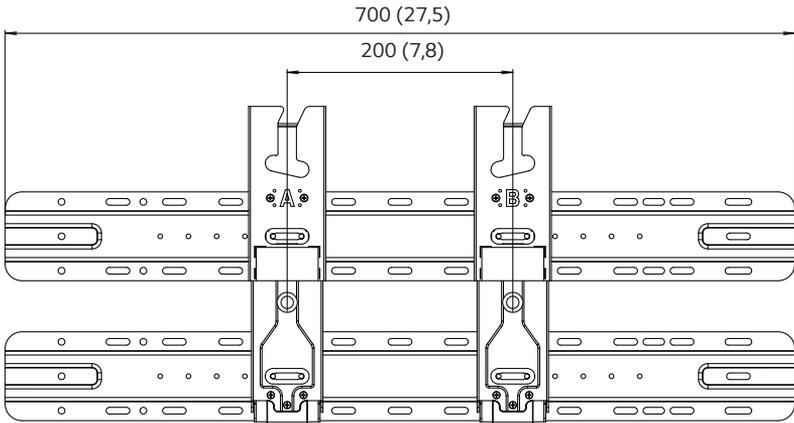

[VESA 300]

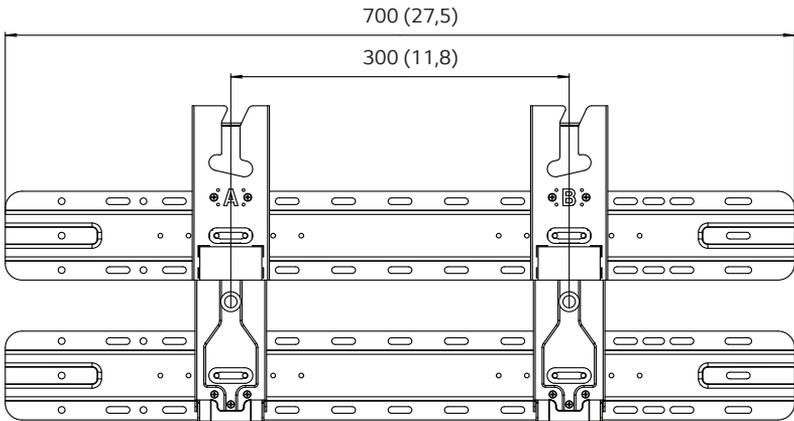

[VESA 400]

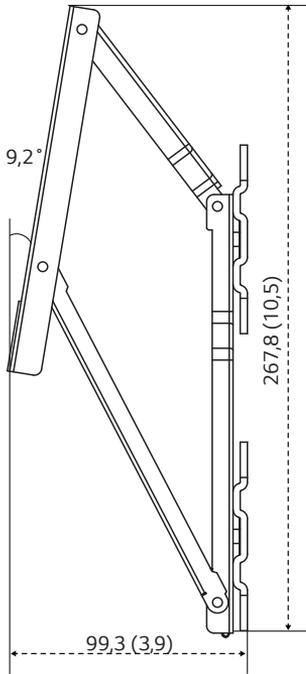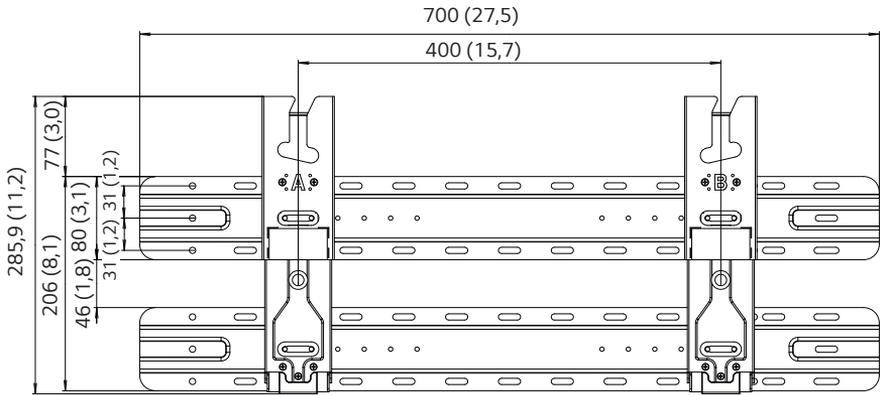


ESPAÑOL


Norteamérica

Si no se quita el montaje de pared




[VESA 200]

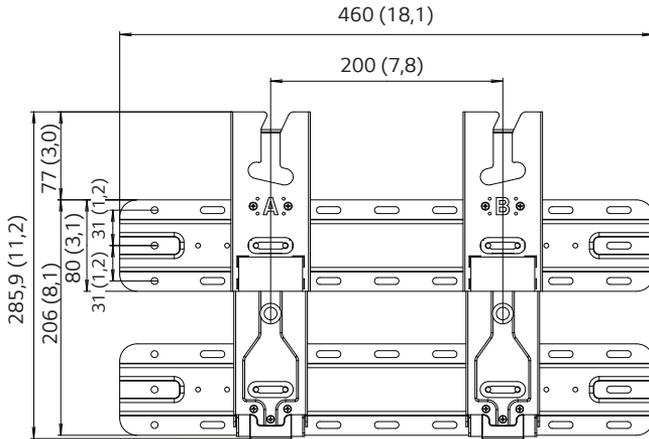

[VESA 300]

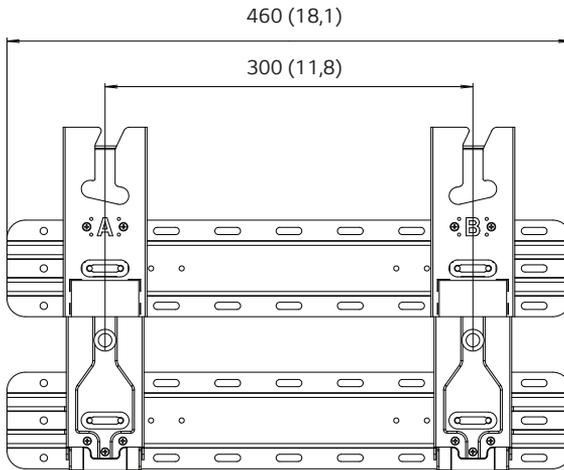

[VESA 400]

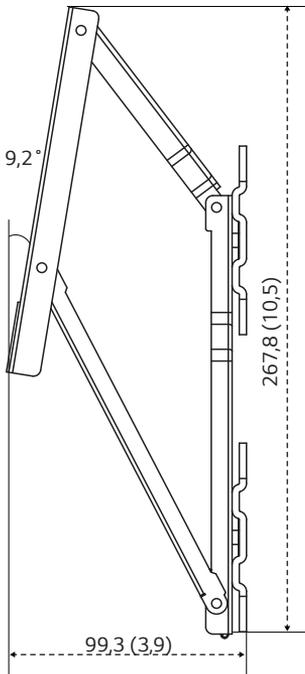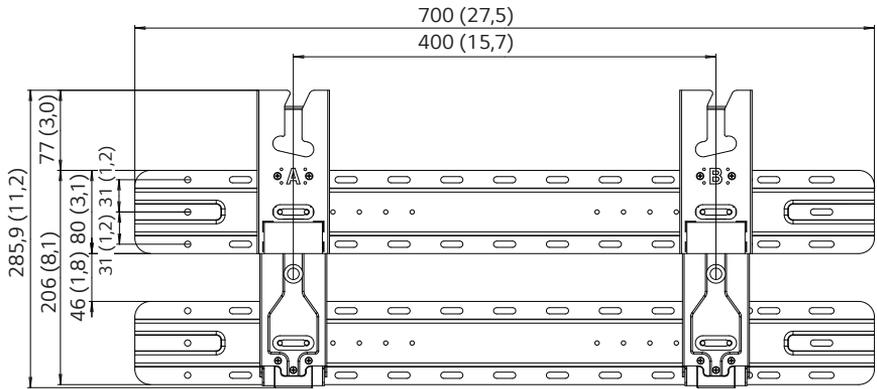

ESPAÑOL

[Si se quita el soporte de montaje de pared]

Nombre del modelo	WB21LMB
Ancho (mm (pulgadas))	73,7 (2,9)
Altura (mm (pulgadas))	285,9 (11,2)
Profundidad (mm (pulgadas))	13 (0,5)
Peso del producto (kg (libras))	1,2 (2,6)
Tornillos distancia (mm) (65 pulgadas ↓)	200/300/400
Carga de tensión máxima (kg (libras))	50 (110,2)

<Australia, Japón>

[Si no se quita el soporte de montaje de pared]

Nombre del modelo	WB21LMB
Ancho (mm (pulgadas))	700 (27,5)
Altura (mm (pulgadas))	285,9 (11,2)
Profundidad (mm (pulgadas))	19 (0,7)
Peso del producto (kg (libras))	3,6 (7,9)
Tornillos distancia (mm) (65 pulgadas ↓)	200/300/400
Carga de tensión máxima (kg (libras))	50 (110,2)

<Norteamérica>

[Si no se quita el soporte de montaje de pared]

Nombre del modelo	WB21LMB
Ancho (mm (pulgadas))	460 (18,1)
Altura (mm (pulgadas))	285,9 (11,2)
Profundidad (mm (pulgadas))	19 (0,7)
Peso del producto (kg (libras))	2,8 (6,1)
Tornillos distancia (mm) (65 pulgadas ↓)	200/300
Carga de tensión máxima (kg (libras))	50 (110,2)

<Norteamérica>

[Si no se quita el soporte de montaje de pared]

Nombre del modelo	WB21LMC
Ancho (mm (pulgadas))	700 (27,5)
Altura (mm (pulgadas))	285,9 (11,2)
Profundidad (mm (pulgadas))	19 (0,7)
Peso del producto (kg (libras))	3,6 (7,9)
Tornillos distancia (mm) (65 pulgadas ↓)	200/300/400
Carga de tensión máxima (kg (libras))	50 (110,2)

