

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR SÉCHEUSE MAYTAG®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

AVERTISSEMENT





Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sécheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les **INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ** du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

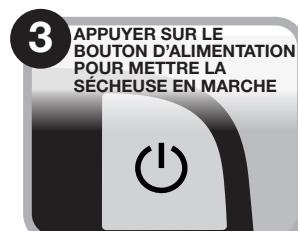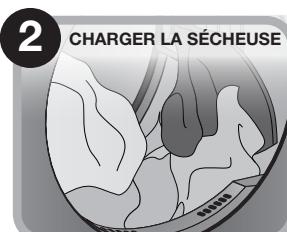

REMARQUE : Le bouton Start (Mise en marche) doit être maintenu enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer le programme. Une fois que la ligne inférieure des témoins situés à gauche du bouton Start (Mise en marche) est allumée, relâchez le bouton Start (Mise en marche).

Si la mauvaise langue est sélectionnée lors du déballage numérique ou si l'on souhaite revenir aux réglages d'usine, effectuer un rétablissement du paramétrage d'usine.


FACTORY RESET (RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE)

Appuyer sur les touches TEMP (TEMPÉRATURE) et WRINKLE PREVENT (ANTIFROISSEMENT) jusqu'à ce que le compte à rebours affiché soit terminé. L'appareil se remet sous tension une fois le message « Select Language » (Sélectionner langue) s'affiche.

OBTENIR L'APPLICATION MAYTAG™ ET SE CONNECTER

Téléchargez l'application Maytag™ sur votre appareil mobile. Vous pouvez obtenir les instructions d'abonnement et de connectivité, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité au www.maytag.com/connect ou www.maytag.ca/connect si vous résidez au Canada.

Une fois installée, lancez l'application et vous devrez suivre les étapes pour vous abonner et créer votre compte utilisateur pour vous connecter à votre appareil. Si vous avez des problèmes ou des questions,appelez Maytag® Connected Appliances au 1 866 333-4591. (Disponible seulement pour les modèles équipés de la fonction Wi-Fi). Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, un message s'affiche pour inviter l'utilisateur à choisir la langue avant de voir apparaître le message Download APP (Télécharger l'APPLICATION) ou d'appuyer sur une autre touche pour configurer le Wi-Fi ultérieurement.

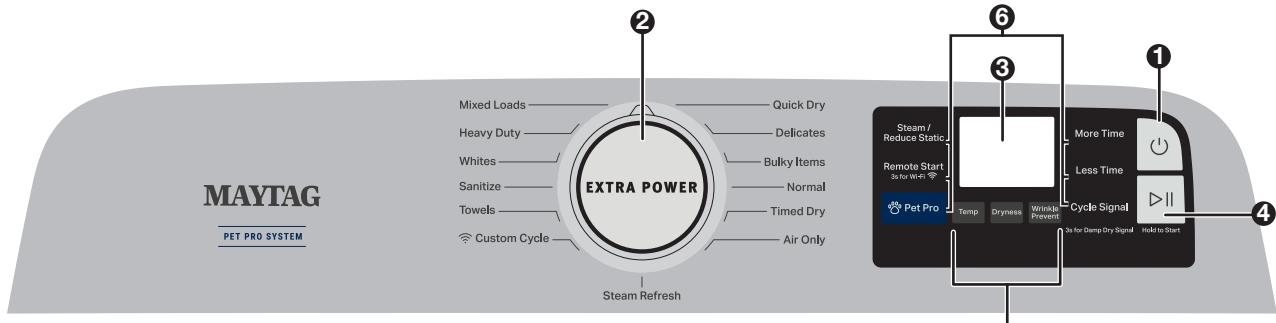

*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

1. **POWER (MISE EN MARCHE)**
Toucher ce bouton pour activer/désactiver ou pour stop/cancel (arrêter/annuler) un programme.

2. **BOUTON DE PROGRAMME**
Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.
EXTRA POWER (SÉCHAGE PLUS INTENSE)

Appuyer sur ce bouton pour augmenter la puissance de séchage à chaque programme de séchage en ajoutant du temps, de la chaleur et du culbutage. Extra Power (Lavage plus intense) est activé si le bouton de commande du programme est allumé. Si activé après le démarrage d'un programme, du temps peut ne pas être ajouté automatiquement.

3. **Affichage ACL**
L'afficheur ACL affiche les réglages et la durée restante estimée du programme. L'ajout ou la modification d'options par défaut peut affecter la durée indiquée sur l'afficheur.

4. **START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE)**
Toucher et maintenir enfoncé; le programme démarre après le compte à rebours. Toucher START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pendant un programme en cours pour le mettre en pause. Toucher de nouveau pour reprendre le programme.

5. **MODIFICATEURS DE PROGRAMME** (les modificateurs ne sont pas tous accessibles avec tous les programmes. Voir le guide des programmes pour plus d'informations.)

REMARQUE : La sécheuse garde en mémoire le dernier programme terminé et les réglages du programme. La prochaine fois la sécheuse est mise en marche, elle démarre le dernier programme utilisé.

TEMP (TEMPÉRATURE)
Toucher ce bouton pour modifier les températures disponibles du programme. (Air Only [Air seulement], Low [Basse], Medium [Moyenne], Medium High [Moyenne-Élevée], High [Élevée]).

DRYNESS (NIVEAU DE SÉCHAGE)
Toucher ce bouton pour modifier les niveaux de séchage disponibles sur les programmes du capteur (Less [Moins], Normal [Normal], More [Plus]).

WRINKLE PREVENT (ANTIFROISSEMENT)
Toucher ce bouton pour activer/désactiver cette fonction et l'activer à la vapeur (sur certains modèles). L'option Wrinkle Prevent (Antifroissement) ajoute jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique et de chaleur afin d'aider à réduire le froissement. L'option Wrinkle Prevent (Antifroissement) à la vapeur ajoute un programme de vapeur court après 60 minutes pour aider à lisser les plis.

6. **Option du programme** (Les options ne sont pas toutes disponibles sur tous les programmes.)

Steam/Reduce Static (Vapeur/Réduction de l'électricité statique)
Toucher ce bouton pour ajouter la phase Steam (Vapeur) ou la phase Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) au programme sélectionné. L'option Steam (Vapeur) ajoute de la vapeur à la fin d'un certain programme Sensor (Avec capteur) pour aider à lisser les plis. La phase Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) effectue automatiquement un culbutage, puis introduit une petite quantité d'humidité dans la charge pour aider à réduire le niveau d'électricité statique. Pour réaliser de meilleurs résultats avec la phase Reduce Static (Réduction de l'électricité statique), évitez les charges de petite taille.

Remote Start (Activation à distance)
Toucher ce bouton chaque fois pour activer la commande à distance via l'application Maytag™. Suivre les instructions de la section « OBTENIR L'APPLICATION MAYTAG™ ET SE CONNECTER » ci-dessous pour obtenir plus de détails.

REMARQUE : Une fois que Remote Start (Mise en marche à distance) a été sélectionnée, certaines interactions avec la sécheuse l'annuleront. Exemple : ouverture de la porte.

REMARQUE : Voir le « Guide des programmes » en ligne pour obtenir plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Les programmes, réglages et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Lire tous les manuels pour plus d'information sur l'appareil concerné.

REMARQUE : La certification énergétique gouvernementale de cette sécheuse est basée sur Timed Dry Cycle (programme de Séchage minuté), la température la plus élevée et la durée maximum. Les réglages par défaut de l'appareil, à savoir Normal, EcoBoost (Puissance éco) activé, température moyenne et Wrinkle Shield (Antifroissement) désactivé ont été utilisés. Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Normal, sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette sécheuse est basée.

ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires
<p>Pour obtenir des instructions d'installation détaillées et des informations d'entretien, d'hivernisation et de transport, consulter le MANUEL D'UTILISATION inclus avec votre machine.</p> <p>Pour obtenir plus d'informations sur les points suivants : Guide des programmes complet, garantie et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le www.maytag.com/owners ou au Canada, le www.maytag.ca/proprietaire.</p>						
<p>Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série</p>		<p>Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions,appelez-nous sans frais au 1 800 344-1274 ou au 1 800 807-6777 si vous résidez au Canada.</p> <p>Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :</p> <p>Maytag Brand Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Maytag Brand Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.</p>				