

Primeros pasos  
con su

# refrigerador de varias puertas



## Antes de empezar



### Prepare su refrigerador

Retire la cinta y los residuos de adhesivo de las superficies antes de encender el refrigerador. Elija un lugar cerca de una toma de corriente con conexión a tierra, con espacio libre para facilitar la instalación, la circulación adecuada y las conexiones eléctricas y de plomería.



### Antes de operar por primera vez

Después de retirar todos los materiales de empaque, limpie el interior de su frigorífico antes de utilizarlo. Consulte la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA** en el Manual de uso y mantenimiento.

## Usted tiene el control



### La pantalla de control de su electrodoméstico\*

Recomendamos que configure sus temperaturas en 37 °F (3 °C) para el refrigerador y en 0 °F (-18 °C) para el congelador.

Después de 24 horas, puede ajustar el control como deseé, permitiendo que la temperatura se estabilice.

\*La pantalla de control varía según el modelo. Consulte el Manual de uso y mantenimiento para obtener información más detallada sobre su aparato.

### PANTALLA DE CONTROL DEL DISPENSADOR EXTERNO




- 1 Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función **Freeze Boost** (Turbocongelación) para congelar los alimentos más rápido. Freeze Boost permanece activo hasta por 24 horas.
- 2 Pulse **Cold Drink Timer** (Temporizador) de bebidas frías para iniciar un temporizador para enfriar bebidas.
- 3 El dispensador de hielo hace hielo hasta que se llena el recipiente de hielo. Presione y mantenga presionado **Ice Maker** (Dispensador de hielo) durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo.
- 4 Presione y mantenga presionado **Δ** durante 3 segundos para activar/desactivar la pantalla de control del aparato.
- 5 Presione la tecla **+** o **-** para ajustar la temperatura deseada dentro del refrigerador o el congelador. **Adjusting Temp** (Ajustando temperatura) se ilumina hasta alcanzar la temperatura deseada.
- 6 **Power Outage** (Corte de energía) se ilumina y suena una alerta cuando finaliza un corte de energía hasta que usted lo reinicie al presionar cualquier botón.
- 7 Si la puerta queda abierta más de 5 minutos, **Door Open** (Puerta abierta) se ilumina y suena una alerta hasta que se cierre.
- 8 **°F/°C** le permite cambiar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).
- 9 **Replace Water Filter** (Reemplazar filtro de agua) o **Replace Air Filters** (Reemplazar filtros de aire) se ilumina cuando es hora de cambiar los filtros, generalmente cada 6 meses.
- 10 Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función **Chill Boost** (Turboenfriamiento) para enfriar los alimentos más rápido.

### PANTALLA DE CONTROL DEL DISPENSADOR DE LA PUERTA LATERAL




- 1 Úselo para bloquear la pantalla. Mantenga pulsado **Δ** durante 3 segundos para activar/desactivar. El indicador parpadea y suena una alerta cuando **CONTROL LOCK** está habilitado. No puede realizar cambios en la pantalla mientras el bloqueo está activado.
- 2 Seleccione el compartimiento para cambiar la temperatura (**FREEZER** [CONGELADOR] o **REFRIGERATOR** [REFRIGERADOR]). Presione **+** o **-** para configurar el ajuste de temperatura deseada.
- 3 **Temperature del congelador** - Las temperaturas de control oscilan entre -6°F / -21°C y +6°F / -15°C.
- 4 **Temperature del refrigerador** - Las temperaturas de control oscilan entre 34°F / 1°C y 44°F / 7°C. Esta unidad está diseñada para funcionar a una temperatura de 37°F/3°C para el refrigerador y 0°F/-18°C para el congelador. Las temperaturas deberían estabilizarse dentro de las 24 horas después de la instalación.
- 5 **Clear Alerts** (Borrar alertas) restaura las alertas que están activas e iluminadas en la pantalla (**Door Open** [Puerta abierta], **High Temp** [Temp. alta], **Power Outage** [Corte de energía]).
- 6 Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función **Freeze Boost** (Turbocongelación) para congelar los alimentos más rápido. Freeze Boost permanece activo hasta por 24 horas.
- 7 **°F/°C** le permite cambiar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).
- 8 Mantenga pulsado durante 3 segundos para activar/desactivar el dispensador de agua. Cuando está habilitado, los LED sobre el **Water Dispenser** se iluminan.
- 9 Mantenga presionado el botón **Default Settings** (Configuración predeterminada) durante tres segundos para restaurar la configuración de fábrica.
- 10 Mantenga presionados los botones **Water Filter** (Filtro de agua) o **Air Filters** (Filtros de aire) durante 3 segundos para restaurar después de cambiar el filtro.

## Mantenga la frescura

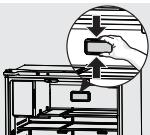


### Filtro de aire de repuesto para refrigerador Frigidaire PureAir® AF-2™ (1 incluye)

- Más potente que el bicarbonato de sodio, el nuevo filtro de aire de repuesto para refrigerador PureAir AF-2 absorbe olores indeseables y mantiene la frescura del refrigerador por hasta 6 meses.
- El filtro de aire se encuentra en la parte superior central del compartimento del refrigerador. Para cambiar su filtro:
  1. Para retirar la cubierta del filtro de aire, apriete la parte superior e inferior de la cubierta y retírela del revestimiento.
  2. Retire el filtro antiguo y deséchelo.
  3. Desempaque el filtro nuevo e insértelo en la cubierta del filtro. Instale la cara abierta (medio filtrante de carbón) del filtro mirando hacia afuera en la cubierta.
  4. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire sujetándola por los lados e insertándola en su lugar.
  5. Para restablecer, después de cambiar el filtro, mantenga presionado el botón **Air Filter** (Filtro de aire) en la pantalla de control del aparato durante 3 segundos. El estado se restablecerá a **GOOD** (BUENO).

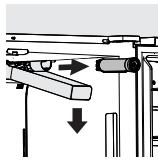

### Filtro de refrigerador para agua y hielo Frigidaire PurePour Connect™ PWF-2™ (1 instalado)

- Hace que el agua segura sea algo natural: certificado que reduce los contaminantes y proporciona agua de excelente sabor para usted y su familia por hasta 6 meses.
- El filtro de agua se encuentra en la parte superior derecha del compartimento del refrigerador.
- Antes de dispensar agua por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua (**NOTA:** Asegúrese de habilite el **Water Dispenser** (dispensador de agua) en los modelos con DISPENSADOR DE PUERTA LATERAL. LED encima del botón):
  1. Sostenga un vaso contra la paleta durante aproximadamente 4 minutos para purgar el aire de l sistema.
  2. Continúe dispensando al menos 1 galón completo (3,6 L) de agua y deséchelo.

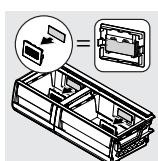

### Instale su nuevo repuesto PureAir PK-2 Produce Keeper Plus™ para extender la vida útil de los productos (se incluyen 2)

1. Retire la envoltura de plástico exterior.
2. Inserte los paquetes sin abrir en el soporte del cajón para frutas y verduras, como se muestra a la izquierda.



Para obtener resultados óptimos, sus filtros de aire y agua cada 6 meses y su Produce Keeper Plus cada 12 meses.

## Preguntas frecuentes


### Mi refrigerador está haciendo sonidos desconocidos. ¿Esto es normal?

Su nueva unidad de alta eficiencia puede introducir sonidos desconocidos. Estos sonidos normalmente indican que su electrodoméstico está funcionando correctamente. Consulte la sección **SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO NORMALES** de su Manual de uso y cuidado.



### ¿Cómo uso el dispensador de la puerta lateral?

El dispensador de la puerta lateral está ubicado en la puerta izquierda del refrigerador. Para usar el dispensador simplemente sostenga la puerta con una mano mientras coloca el vaso debajo de la boquilla y empuja la paleta para dispensar agua con la otra mano. Si su vaso no habilita la paleta debido al tamaño, use su dedo para activar la paleta para dispensar.

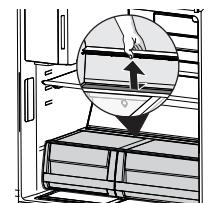

### ¿Por qué mi refrigerador parece funcionar continuamente?

El compresor de velocidad variable está diseñado para funcionar el 100 % del tiempo, excepto durante el ciclo de descongelación. A veces lo hará funcionar más rápido, como después de un ciclo de descongelación.

### ¿Cómo funciona mi CrispSeal® Fresh Crisper?

Nuestros cajones para frutas y verduras bloquean el aire seco y ralentizan el proceso de envejecimiento de sus productos al reducir los gases de etileno, que hacen que los productos maduren más rápido.



Buenas noticias: no se necesitan ajustes! Los cajones para verduras CrispSeal Fresh están equipados con una membrana de control automático de la humedad. No recomendamos reemplazar la membrana de autohumedad a menos que se dañe o se ensucie. Si la membrana requiere limpieza, simplemente puede lavarla con agua y jabón. Asegúrese de secar bien la membrana antes de volver a colocarla en su refrigerador.



Para obtener más información, consulte la sección **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS** en la contraportada del Manual de uso y mantenimiento.

## ¡Hagámoslo oficial!

Dé el primer paso para formar parte de la familia de Frigidaire y descubra más beneficios por registrar su refrigerador de varias puertas.

Busque el ícono de Photoregister™ en su tarjeta de registro o regístrese a través de la aplicación Frigidaire.

Estamos  
aquí  
por usted



¿Tiene alguna  
pregunta?



¿Necesita  
ayuda?



¿Necesita  
servicio?

Escanea el código QR a la derecha o visita  
[frigidaire.com](http://frigidaire.com) • [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)  
para el apoyo del propietario

