

FOURS INTÉGRÉS 30 PO ET COMPAGNONS MINIMAUX

GUIDE DE PLANIFICATION

SÉRIE 9 ET 11

FOUR | OB30SDPTDB1 | OB30SDPTB1

FOUR A VAPEUR | OS30SDTDB1, OS30NDTDB1

FOUR RAPIDE | OM30NDTDB1

CAFETIÈRE INTÉGRÉE | EB24DSXBB1

TROUSSE DE GARNITURE | TK7630NDB2

TIROIR CHAUFFANT | WB30SDB1-SET

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE | VB30SDB1-SET

FISHER & PAYKEL

GUIDE DE PLANIFICATION | FOURS ET COMPAGNONS, 30 PO

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

CONTENU

CONCEPTION CONCEPTUELLE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
Choix de conception		Fiches techniques		Considérations de planification	
Fours et produits connexes - TOUS LES MODÈLES	4	Four	18	Préparation des armoires - TOUS LES MODÈLES	26
Configurations - TOUS LES MODÈLES	5	Four à vapeur combiné	19	Configurations - TOUS LES MODÈLES	27
Aperçu - TOUS LES MODÈLES	6	Four à vapeur combiné	20	Four	28
Guides de spécifications		Four rapide à convection	21	Four à vapeur combiné	29
Four	8	Cafetière intégrée avec trousse de garniture	22	Four à vapeur combiné	30
Four à vapeur combiné	9	Tiroir chauffant	23	Four rapide à convection	31
Four à vapeur combiné	10	Tiroir de scellage par aspiration	24	Cafetière intégrée avec trousse de garniture	32
Four rapide à convection	11			Tiroir chauffant	33
Cafetière intégrée avec trousse de garniture	12			Tiroir de scellage par aspiration	34
Tiroir chauffant	13			Raccordements	
Tiroir de scellage par aspiration	14			Longueur et emplacement du cordon d'alimentation - COMPLÉMENTAIRES	36
Dimensions - TOUS LES MODÈLES	15			Longueur et emplacement du cordon d'alimentation - FOURS	37
Puissance, poids et capacité - TOUS LES MODÈLES	16				




Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

CHOIX DE CONCEPTION


COULEUR**FOURS****COMPAGNONS****OPTIONS D'INSTALLATION**

FOUR COMBINATION VAPEUR CONVECTION RAPIDE


CAFETIÈRE INTÉGRÉE TIROIR CHAUFFANT TIROIR DE SCELLAGE PAR ASPIRATION

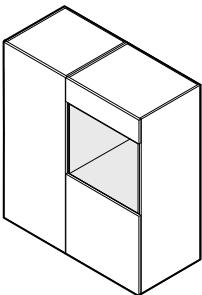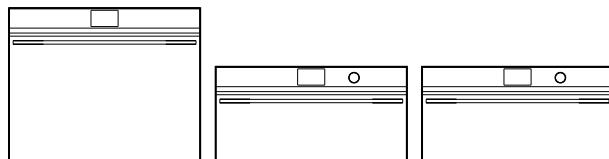

INSTALLATION DANS LE MUR

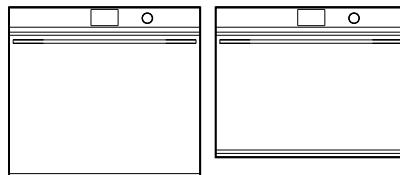

NOIR

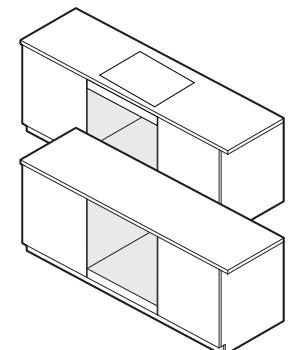


INSTALLATION SOUS LE BANC


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

INSTALLATION EMPILÉE


Hauteur de la pile
52 13/32 po (1 331mm)

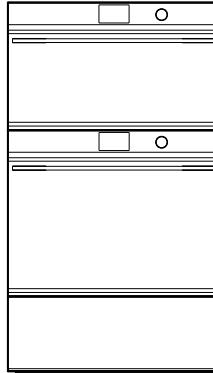


Hauteur de la pile
52 13/32 po (1 331mm)

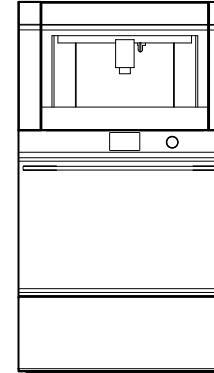


Hauteur de la pile
56 1/32 po (1 423 mm)

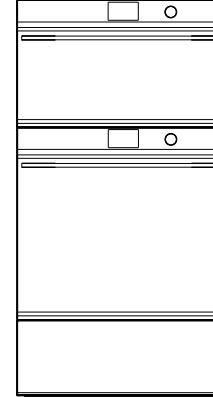


Hauteur de la pile
56 1/32 po (1 423 mm)

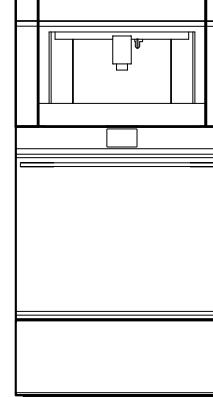**INSTALLATION DU GRILLE**


Hauteur de la pile
45 11/32 po (1 152 mm)

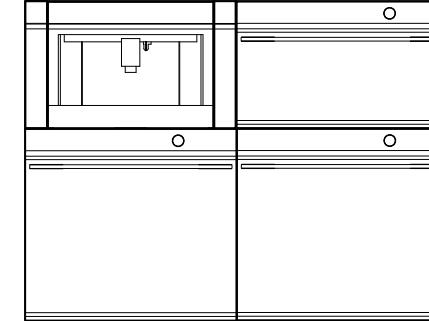**INSTALLATION DE RANGÉES**

Hauteur de la pile
26 21/32 po (677 mm)

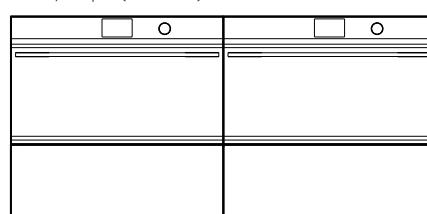

Hauteur de la pile
28 25/32 po (731 mm)

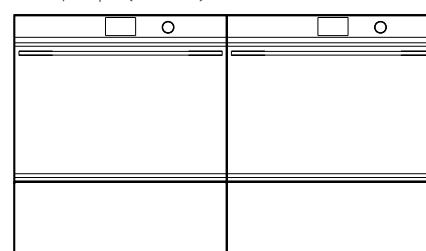


Remarque : la hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal entre le panneau avant de l'appareil et le panneau avant de l'armoire supérieure ou de l'appareil.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS


Différentes configurations possibles,
Tenez compte des hauteurs pour
les installations en rangées et en
quadrillage.

ÉLÉVATION AVANT

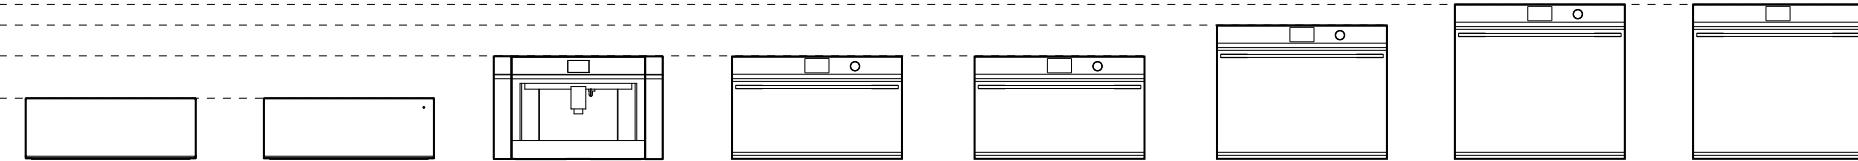

ÉLÉVATION LATÉRALE

Épaisseur du panneau avant
■ 13/16 po (20 mm)
■ 19/16 po (40 mm)

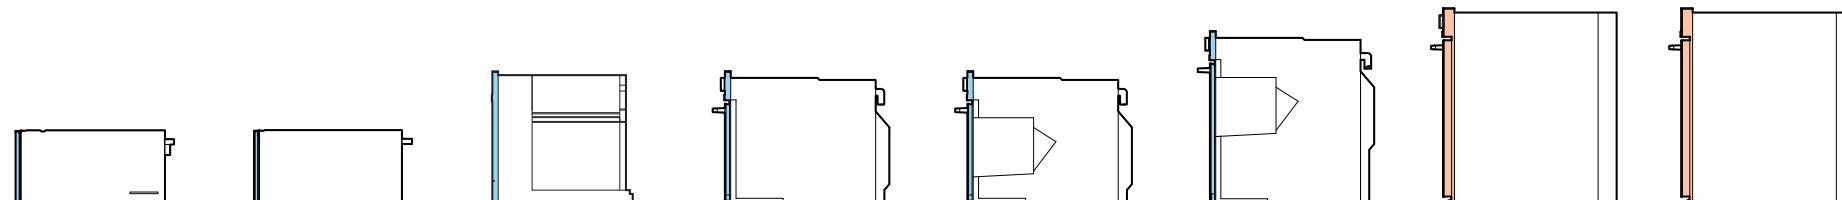

	TIROIR CHAUFFANT	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE	CAFETIÈRE INTÉGRÉE AVEC TROSSE DE GARNITURE	FOUR RAPIDE À CONVECTION	VAPEUR COMBINÉE FOUR	VAPEUR COMBINÉE FOUR	FOUR	FOUR
Série	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9	Série 11	Série 9	Série 9
Modèle	WB30SDB1-SET	VB30SDB1-SET	EB24DSXBB1 (TK7630NDB2)	OM30NDTDB1	OS30NDTDB1	OS30SDDTB1	OB30SDPTDB1	OB30SDPTB1
Interface	-	-	Écran tactile de 4,3"	Écran tactile 5 po, Contrôle du cadran	Écran tactile 5 po, Contrôle du cadran	Écran tactile 5 po, commande par molette	Écran tactile 5 po, commande par molette	Écran tactile de 5"
Hauteur	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	23 9/16" (598 mm)	27 3/16 po (690 mm)	27 3/16 po (690 mm)
Épaisseur du panneau avant	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	19/16 po (40 mm)	19/16 po (40 mm)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

GUIDE DE SPÉCIFICATIONS

SÉRIE 9 ET 11



Four OB30SDPTDB1 avec commandes à cadran



OB30SDPTB1 du four

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

APERÇU

Améliorez la conception de votre cuisine avec le four de 30 po. Grâce à son style raffiné, il se harmonise parfaitement avec nos appareils de cuisine Minimal pour créer un aspect et une sensation cohérents et réfléchis. Des commandes intuitives et des performances permettant d'obtenir des résultats parfaits font de ce four un appareil agréable à utiliser.

PRODUITS

OB30SDPTDB1

Four intégré, 30 po, 17 fonctions, 4,1 pi cu, commandes à cadran, écran tactile

OB30SDPTB1

Four intégré, 30 po, 17 fonctions, 4,1 pi cu, écran tactile

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Conçu pour correspondre parfaitement à nos appareils de cuisine Minimal
- ③ Capacité totale importante de 4,1 pi³
- ④ Écran tactile convivial à haute résolution
- ⑤ Cuisine guidée et recettes
- ⑥ Des résultats parfaits grâce à une grande variété de fonctions du four
- ⑦ Distribution uniforme de la chaleur grâce à la technologie AeroTech™
- ⑧ Autonettoyant
- ⑨ Porte CoolTouch
- ⑩ Wi-Fi/Capacité de connexion au moyen de l'application SmartHQ™
- ⑪ Porte à ouverture et fermeture en douceur

ACCESOIRES

- ① Tablettes coulissantes à extension totale*
- ② Supports latéraux résistants à l'auto-nettoyage*
- ③ Plat à rôtir, plateau et quadrillage*
- ④ DéTECTEUR de température à fil*

*Inclus avec le produit

**APERÇU**

Avec son style Minimal subtil, le four vapeur combiné s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. En tant que produit complémentaire, ce four est conçu pour s'installer facilement et s'adapter parfaitement à d'autres produits complémentaires tels que le four à micro-ondes combiné ou le tiroir scellé sous vide. Il propose 23 fonctions, dont la vapeur seule, la convection seule ou une combinaison des deux. Réduisez les besoins en huiles et en graisses grâce aux six fonctions vapeur autonomes, parfaites pour créer à la maison des repas savoureux et sains dignes d'un restaurant. Très agréable à utiliser, le grand écran tactile de 5 pouces permet une cuisson guidée simple et intuitive, garantissant des résultats parfaits.

PRODUITS**OS30SDDTB1**

Four à vapeur combiné, 30 po, 23 fonctions

SÉRIE ET STYLE

Série 11

Minimal

ACCESOIRS

- ① 2x Étagères coulissantes à extension complète*
- ② Étagère métallique abaissable
- ③ Poêle à griller
- ④ Grille à griller
- ⑤ Grillage à griller*

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

FONCTIONNALITÉS

- ① Style Minimal, conçu pour s'adapter à la hauteur de l'appareil
- ② Capacité totale importante de 3 pi³, avec six positions d'étagères
- ③ Grand écran tactile intuitif de 5 pouces avec cadran éclairé
- ④ 23 fonctions de cuisson, y compris vapeur, sous vide, friture à l'air et régénération du croustillant
- ⑤ La cuisson guidée par écran tactile facilite la cuisson par aliment, fonction ou recette.
- ⑥ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à ActiveVent et à la technologie AeroTech™
- ⑦ Réservoir d'eau de 47,3 fl oz
- ⑧ Ce modèle fonctionne avec la technologie Wi-Fi et l'application SmartHQ™ permettant d'assurer le contrôle à distance et de recevoir des notifications
- ⑨ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑩ Ouverture et fermeture en douceur de la porte

**ACCESOIRES**

- ⑥ Grand plat vapeur perforé*
- ⑦ Petit plat à vapeur perforé*
- ⑧ Grand plat à vapeur*
- ⑨ Capteur de température à fil*
- ⑩ Panneau Catalytique*
- ⑪ Solution Descaling* - 2 sachets (Partie 580925)

*Inclus dans le produit



APERÇU

Avec son style Minimal subtil, le four vapeur combiné s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. En tant que produit complémentaire, ce four est conçu pour s'installer facilement et s'adapter parfaitement à d'autres produits complémentaires tels que le four à micro-ondes combiné ou le tiroir scellé sous vide. Il propose 23 fonctions, dont la vapeur seule, la convection seule ou une combinaison des deux. Réduisez les besoins en huiles et en graisses grâce aux six fonctions vapeur autonomes, parfaites pour créer à la maison des repas savoureux et sains dignes d'un restaurant. Très agréable à utiliser, le grand écran tactile de 5 pouces permet une cuisson guidée simple et intuitive, garantissant des résultats parfaits.

PRODUITS

OS30NDTDB1

Four à vapeur combiné, 30 po, 23 fonctions

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Minimal

ACCESSOIRES

- ① Étagère coulissante à extension totale*
- ② Étagère en fil de fer*
- ③ Poêle à griller
- ④ Grille à griller
- ⑤ Grand plat à vapeur perforé

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

FONCTIONNALITÉS

- ① Style Minimal, conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Capacité totale généreuse de 1,9 pi³, avec quatre positions d'étagères
- ③ Grand écran tactile intuitif de 5 pouces avec cadran éclairé
- ④ 23 fonctions de cuisson, y compris vapeur, sous vide, friture à l'air et régénération du croustillant
- ⑤ La cuisson guidée par écran tactile facilite la cuisson par aliment, fonction ou recette.
- ⑥ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à ActiveVent et à la technologie AeroTech™
- ⑦ Réservoir d'eau de 47,3 fl oz
- ⑧ Ce modèle fonctionne avec la technologie Wi-Fi et l'application SmartHQ™ permettant d'assurer le contrôle à distance et de recevoir des notifications
- ⑨ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑩ Ouverture et fermeture en douceur de la porte

ACCESOIRES

- ⑥ Grand plat vapeur perforé*
- ⑦ Petit plat à vapeur perforé*
- ⑧ Grand plat à vapeur*
- ⑨ Capteur de température à fil*
- ⑩ Panneau Catalytique*
- ⑪ Solution Descaler* - 2 sachets (Partie 580925)

*Inclus avec le produit



APERÇU

Avec un style Minimal subtil, le four à vitesse de convection s'intègre parfaitement dans n'importe quelle cuisine. Ce four rapide est conçu pour s'installer facilement et s'adapter parfaitement à d'autres produits complémentaires tels que le four à vapeur combiné ou le tiroir de scellage sous vide. Un appareil ménager polyvalent qui associe vitesse de cuisson au micro-ondes à la technologie du four pour rendre croustillant et faire brunir les aliments pendant la cuisson. 22 fonctions de cuisson sur un écran tactile intuitif pour une programmation facile du mode et de la durée de cuisson souhaitées.

PRODUITS

OM30NDTDB1

Four rapide à convection, 30 po, fonction 22



SÉRIE ET STYLE

Série 9

Minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Style Minimal, conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Capacité totale de 1,7 pi³
- ③ Grand écran tactile intuitif de 5 pouces avec cadran éclairé
- ④ Quatre fonctions micro-ondes uniquement, 14 fonctions four traditionnel et quatre fonctions combinées
- ⑤ Un détecteur de température à fil permet de contrôler la cuisson avec précision et en temps réel
- ⑥ Cuisine guidée, avec la possibilité d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires via l'application SmartHQ™
- ⑦ Capacité Wi-Fi/connecté via l'application SmartHQ™
- ⑧ Ouverture et fermeture douce de la porte

ACCESOIRS

- ① Étagère en fil de fer*
- ② Glissières d'étagères chromées*
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Grille à griller
- ⑤ Plateau en verre*
- ⑥ Détecteur de température à fil*

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

La cafetière intégrée présente une élégante finition noire et peut être installée dans plusieurs configurations pour s'adapter à la conception et aux préférences de la cuisine. Avec 13 options de boissons, notre cafetière est conçue pour verser systématiquement du café délicieux - du Flat white au Latte ou Americano. Les styles de café préférés sont mémorisés pour une préparation rapide par simple pression d'un bouton. Une minuterie programmable allume la cafetière à l'heure idéale chaque jour, tandis que le moulin à meules coniques assure une mouture uniforme pour un café parfait.



PRODUITS

EB24DSXBB1

Cafetière intégrée, 24 po, écran tactile, noir

TK763ONDB2

Trousse de bordure connexe, 30 po, noir

Remarque : Trousse de garniture acheté séparément.

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Contemporain

FONCTIONNALITÉS

- ① Conçu pour se jumeler parfaitement avec les fours 30 po et les produits complémentaires
- ② Finition noire élégante
- ③ Installation en plusieurs configurations pour s'adapter à la conception de votre cuisine
- ④ Écran tactile intuitif
- ⑤ 13 fonctions pour tous les goûts et toutes les sélections - de l'espresso au café au lait.
- ⑥ Préférences de menu de café personnalisé et d'auto-apprentissage intelligent
- ⑦ Broyeur conique en acier inoxydable avec 13 positions de grosseur
- ⑧ Pression de la pompe de 15 bars
- ⑨ Fonction auto-nettoyage et bac à grains de café et bac d'égouttage faciles à vider
- ⑩ Capacité du réservoir d'eau de 2,5 litres (84ft oz)

ACCESOIRÉS


- ① Pot à lait thermique 17ft oz (0,5 L)*
- ② Filtre à eau*
- ③ Cuillère à café*
- ④ Sortie de vapeur extractible*
- ⑤ Bouteille d'agent détartrant*

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



Tiroir chauffant, WB30SDB1-SET verre noir, associé au four intégré OB30SDPTDB1

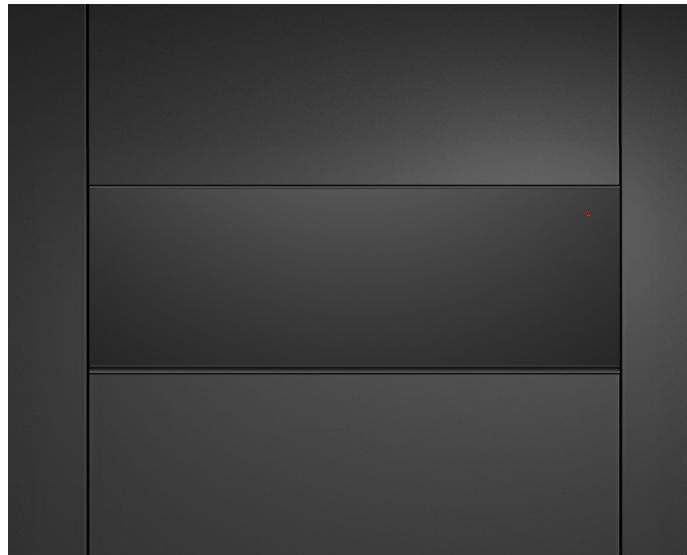

APERÇU

Conçu pour compléter nos appareils de cuisine de style minimaliste et contemporain. Conçus pour compléter nos fours, ces tiroirs chauffants sont sans poignée et s'ouvrent par pression pour un look cohérent et réfléchi. Magnifique à utiliser, avec des commandes tactiles capacitatives et six fonctions personnalisées pour réchauffer, étuver, déshydrater et cuire lentement. Jumelez avec d'autres produits complémentaires pour créer une cuisine adaptée à tous les besoins.

PRODUITS

WB30SDB1-SET

Tiroir chauffant, 30 po, verre noir

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Style parfaitement assorti à nos appareils de cuisine Minimal et Contemporary
- ② Appariage homogène avec d'autres produits compagnons en verre réfléchissant noir élégant ou en acier inoxydable brossé
- ③ Tiroir à ouverture par pression
- ④ Commandes tactiles capacitatives faciles à utiliser
- ⑤ Minutage automatique et fonction d'arrêt
- ⑥ Base en verre lisse facile à nettoyer
- ⑦ Espace pour 16 services de taille standard
- ⑧ Polyvalent, avec six programmes personnalisés pour réchauffer, étuver, déshydrater et cuire lentement

ACCESOIRES


- ① Grille d'accessoires pour optimiser l'espace

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



Tiroir scellé sous vide, VB30SDB1-SET verre noir, associé au four encastré OB30SDPTDB1

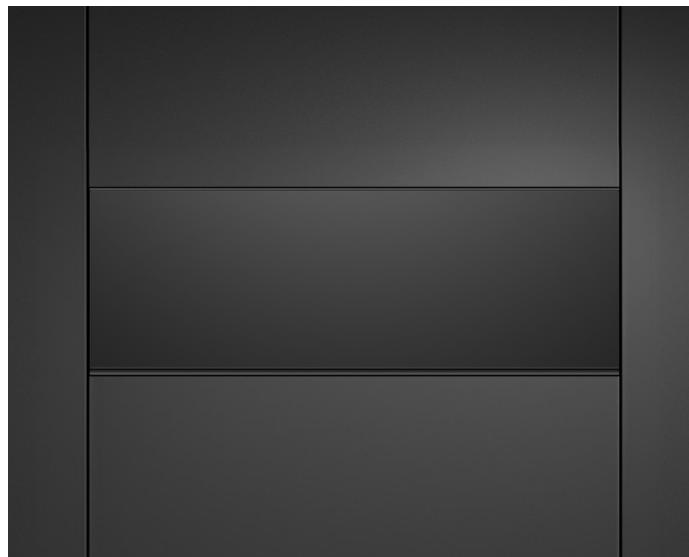

APERÇU

Conçu pour compléter nos fours à vapeur combinés, ces tiroirs scellés sous vide sont sans poignée et s'ouvrent par pression pour un look cohérent et réfléchi. Magnifique à utiliser, avec des commandes tactiles capacitifs et trois niveaux d'aspiration et de scellage pour des résultats parfaits. Jumelez avec d'autres produits complémentaires pour créer une cuisine adaptée à tous les besoins.

PRODUITS

VB30SDB1-SET

Tiroir scellé sous vide, 30 po, verre noir

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Minimal

FONCTIONNALITÉS













- ① Style parfaitement assorti à nos appareils de cuisine Minimal et Contemporary
- ② Tiroir à ouverture par pression
- ③ Trois niveaux de joint et de scellement thermique
- ④ Commandes tactiles capacitifs faciles à utiliser
- ⑤ Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer
- ⑥ Scellage sous vide pour faciliter le portionnement, la marinade et le stockage des aliments et prolonger leur durée utile.
- ⑦ Scellage pour capturer et intensifier les saveurs et conserver les nutriments
- ⑧ Préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- ⑨ Aspirateur externe pour évacuer l'air des bocaux et des bouteilles en verre
- ⑩ Tiroir de rangement supplémentaire

ACCESOIRES

- ① Grands sacs sous vide - 50 sacs, partie 793034
- ② Petits sacs sous vide - 50 sacs, pièce 793033
- ③ Trousse d'accessoires adaptateur pour aspiration externe*

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

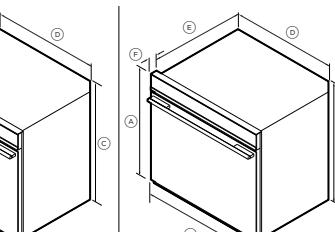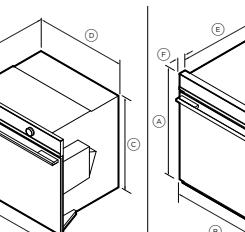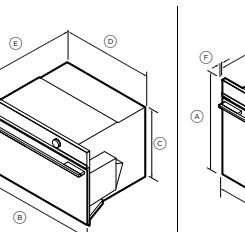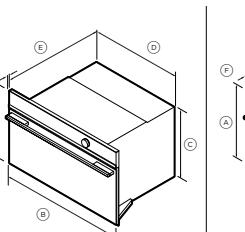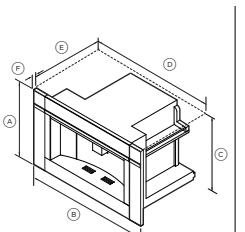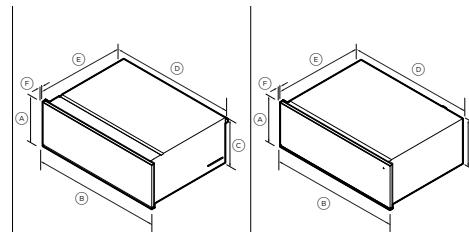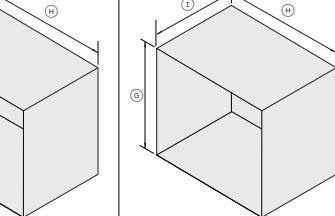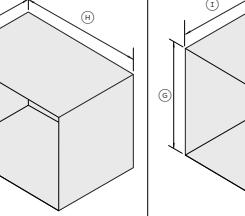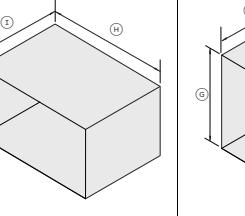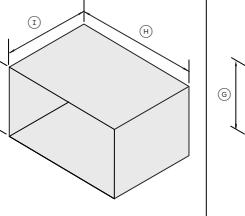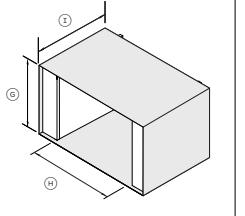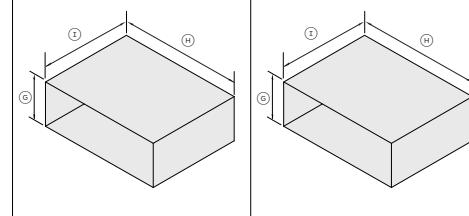PRODUIT
DIMENSIONSCAVITÉ
DIMENSIONSTIROIR DE SCELLAGE SOUS
VIDE
VB30SDB1-SETTIROIR CHAUFFANT
WB30SDB1-SETCAFETIÈRE INTÉGRÉE
EB24DSXKB1
TK7630NDB2FOUR RAPIDE À CONVEC-
TION
OM30NDTDB1FOUR À VAPEUR COMBINÉ
OS30NDTDB1FOUR À VAPEUR COMBINÉ
OS30SDDTB1FOUR
OB30DPTDB1FOUR
OB30SDPTB1

DIMENSIONS DU PRODUIT

(A) Hauteur totale	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)	18 po (458 mm)**	18" (458mm)	18" (458mm)	23 9/16" (598 mm)	27 3/16 po (690 mm)	27 3/16 po (690 mm)
(B) Largeur totale	29 15/16 po (760 mm)	29 15/16 po (760 mm)	29 15/16 po (760 mm)**	29 15/16 po (760 mm)	29 15/16 po (760 mm)			
(C) Hauteur du châssis	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)	17 1/2" (445mm)	17 1/8" (435mm)	17 1/8" (435mm)	22 5/8" (575mm)	26 9/16 po (674 mm)	26 9/16 po (674 mm)
(D) Largeur du châssis	28 7/16 po (722mm) Inclut les supports latéraux	27 3/4 po (704 mm)	22 1/16" (560mm)	28 3/8 po (720 mm)	28 3/8 po (720 mm)			
(E) Profondeur du châssis	21 11/16 po (551 mm) Incluant la fiche d'alimentation	21 9/16 po (547 mm) Incluant la fiche d'alimentation	18 1/8" (460mm)	21 7/16" (545mm)	21 7/16" (545mm)	21 7/16" (545mm)	22 7/16 po (569 mm)	22 7/16 po (569 mm)
(F) Épaisseur du panneau avant	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16 po (20 mm)**	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	19/16 po (40 mm)	19/16 po (40 mm)
Profondeur de la porte du four complètement ouverte	-	-	-	12 5/8 po (320 mm)*	12 5/8 po (320 mm)*	18 1/8 po (460 mm)*	21 11/16 po (550 mm)*	21 11/16 po (550 mm)*

* Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande

** Mesures avec trousse de garniture

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ - INSTALLATION ENCASTRÉE

(G) Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4 po (273 mm)*	10 3/4 po (273 mm)*	17 3/4" (450mm)	17 5/16" (440mm)	17 5/16" (440mm)	22 13/16" (580 mm)	26 13/16 po (681 mm)	26 13/16 po (681 mm)
(H) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2 po (724 mm)	28 1/2 po (724 mm)	22 1/16 po (560 mm)***	28 1/2 po (724 mm)	28 1/2 po (724 mm)	28 1/2 po (724 mm)	28 1/2 po (724 mm)	28 1/2 po (724 mm)
(I) Profondeur intérieure minimale de la cavité****	22 13/16" (580 mm)	22 13/16" (580 mm)	22 13/16 po (580 mm)**	22 7/16 po (570 mm)**	22 7/16 po (570 mm)	22 7/16 po (570 mm)	24 3/16 po (615 mm)	24 3/16 po (615 mm)
Largeur d'armoire recommandée	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)


*Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four mural Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité

***Les armoires nécessitent des parois verticales supplémentaires pour fixer le produit.

**** Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

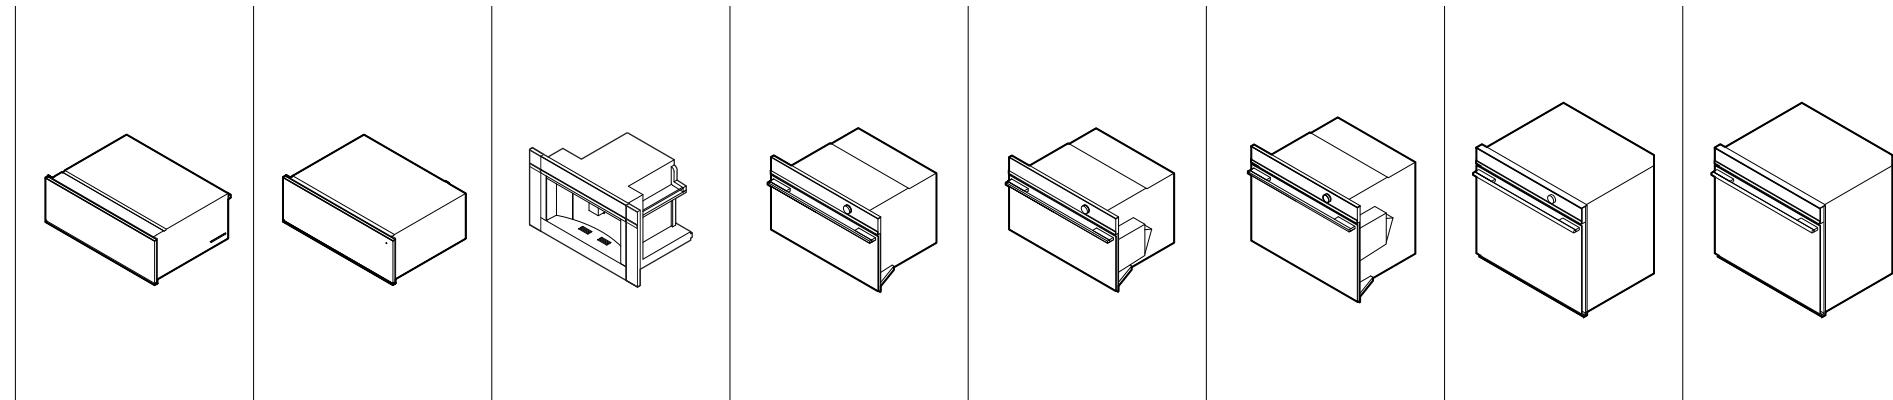

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE VB30SDB1-SET	TIROIR CHAUFFANT WB30SDB1-SET	CAFETIÈRE INTÉGRÉE EB24DSXBB1 TK7630NDDB2	FOUR RAPIDE À CONVECTION OM30NDTDB1	FOUR À VAPEUR COMBINÉ OS30NDTDB1	FOUR À VAPEUR COMBINÉ OS30SDDTB1	FOUR OB30SDPTDB1	FOUR OB30SDPTB1
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PUISSANCE							
Alimentation	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	208 V ou 240 V, 60 Hz	208 V ou 240 V, 60 Hz	208 V ou 240 V, 60 Hz	208 V ou 240 V, 60 Hz
Service	10 A	10 A	10 A	20 A	20 A	20 A	20 A
Connexion	Cordon flexible 70 7/8 po (1800 mm)	Cordon flexible 70 7/8 po (1800 mm)	Cordon flexible 66 15/16 po (700 mm)	Câblé 59 1/16 po (1500 mm)	Câblé 78 3/4"(2000mm)	Câblé 78 3/4"(2000mm)	Câblé 78 3/4"(2000mm)
POIDS							
Emballé	148 lb (67 kg)	66 lb (30 kg)	EB24DSXBB1 72 lb (33 kg)	121 lb (55 kg)	121 lb (55 kg)	152 lb (69 kg)	243 lb (110 kg)
Non emballé	121 lb (55 kg)	55 lb (25 kg)	EB24DSXBB1 53 lb (24 kg)	101 lb (46 kg)	101 lb (46 kg)	119 lb (54 kg)	165 lb (75 kg)
CAPACITÉ							
Four total	-	-		1,7 pi ³ (49 L)	1,9 pi ³ (55 L)	3cu ft (85L)	4,1 pi ³ (115 L)
Réservoir d'eau total	-	-	84,5 fl oz (2,5 L)	-	47,3 fl oz (1,4 L)	47,3 fl oz (1,4 L)	-

SERVICES


Pour plus d'informations sur la longueur du cordon, l'alimentation en eau et les exigences électriques, voir la section « Services » de ce guide de planification.

EAU

Toutes les cafetières et fours à vapeur ont des réservoirs d'eau internes qui doivent être remplis manuellement. Aucun approvisionnement en eau externe n'est requis.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

FICHES TECHNIQUES

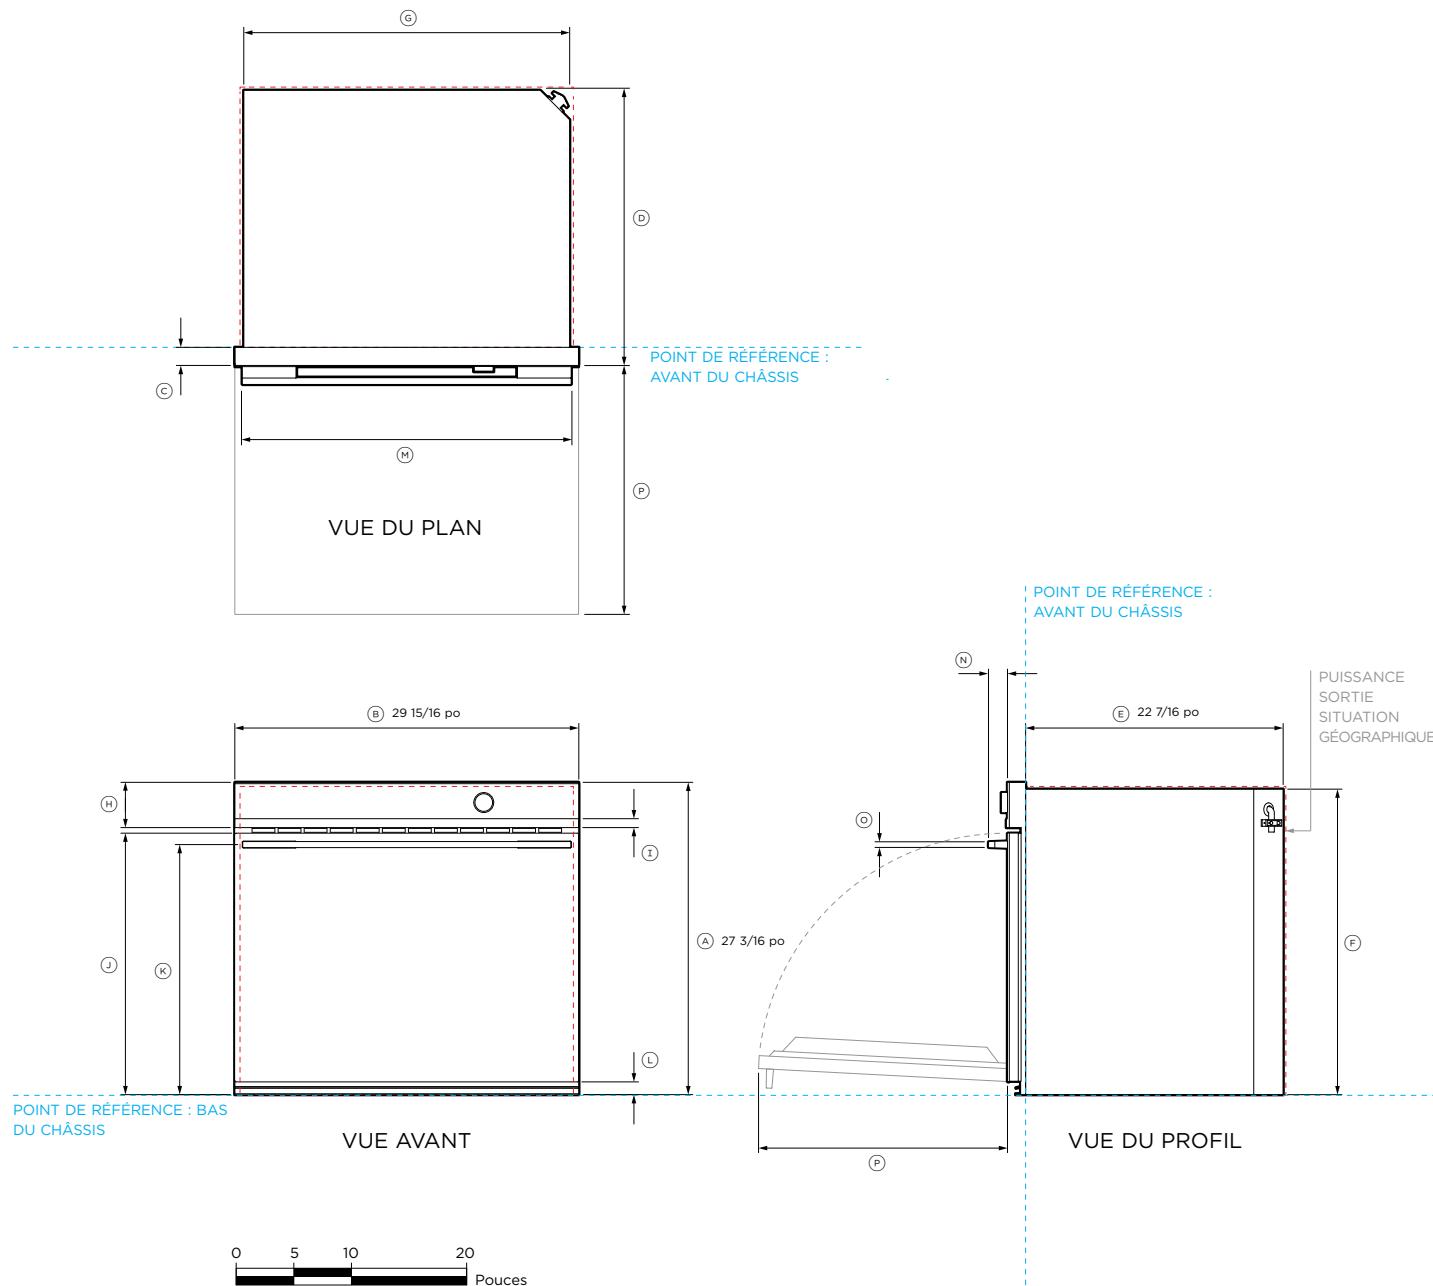**No. de modèle :**

Four, 30 po - OB30SDPTDB1, OB30SDPTB1

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	27 3/16	690
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	1 9/16	40
Ⓓ Profondeur du châssis et du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	24	609
Ⓔ Profondeur du châssis	22 7/16	569
Ⓕ Hauteur du châssis	26 9/16	674
Ⓖ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓗ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓘ Hauteur de la garniture en aluminium noir sur le panneau de commande	3/4	20
Ⓛ Hauteur du point de référence inférieur au haut de la porte du four	22 3/4	578
Ⓜ Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	21 3/4	553
Ⓝ Hauteur entre la référence dans le bas et le bas de la porte	11/8	28
Ⓞ Largeur de la poignée	28 5/8	727
Ⓟ Profondeur de la poignée	1 5/8	42
Ⓡ Épaisseur de la poignée	5/8	16
Ⓓ Profondeur de la porte en position ouverte (mesurée à partir de l'avant de la porte)	21 11/16	550

Dégagements minimaux - Installation de rinçage

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	26 13/16	681
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	24 3/16	615
Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur	1/16	2
Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2

*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande


Remarque : En fonction de l'épaisseur du panneau de l'armoire, une feuillure autour du panneau de commande peut être nécessaire.

Assurez-vous qu'un dégagement minimum de 3/16" (5 mm) est maintenu entre le haut du châssis du four et les armoires. Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids provenant des armoires ou des produits installés au-dessus.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.

INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com

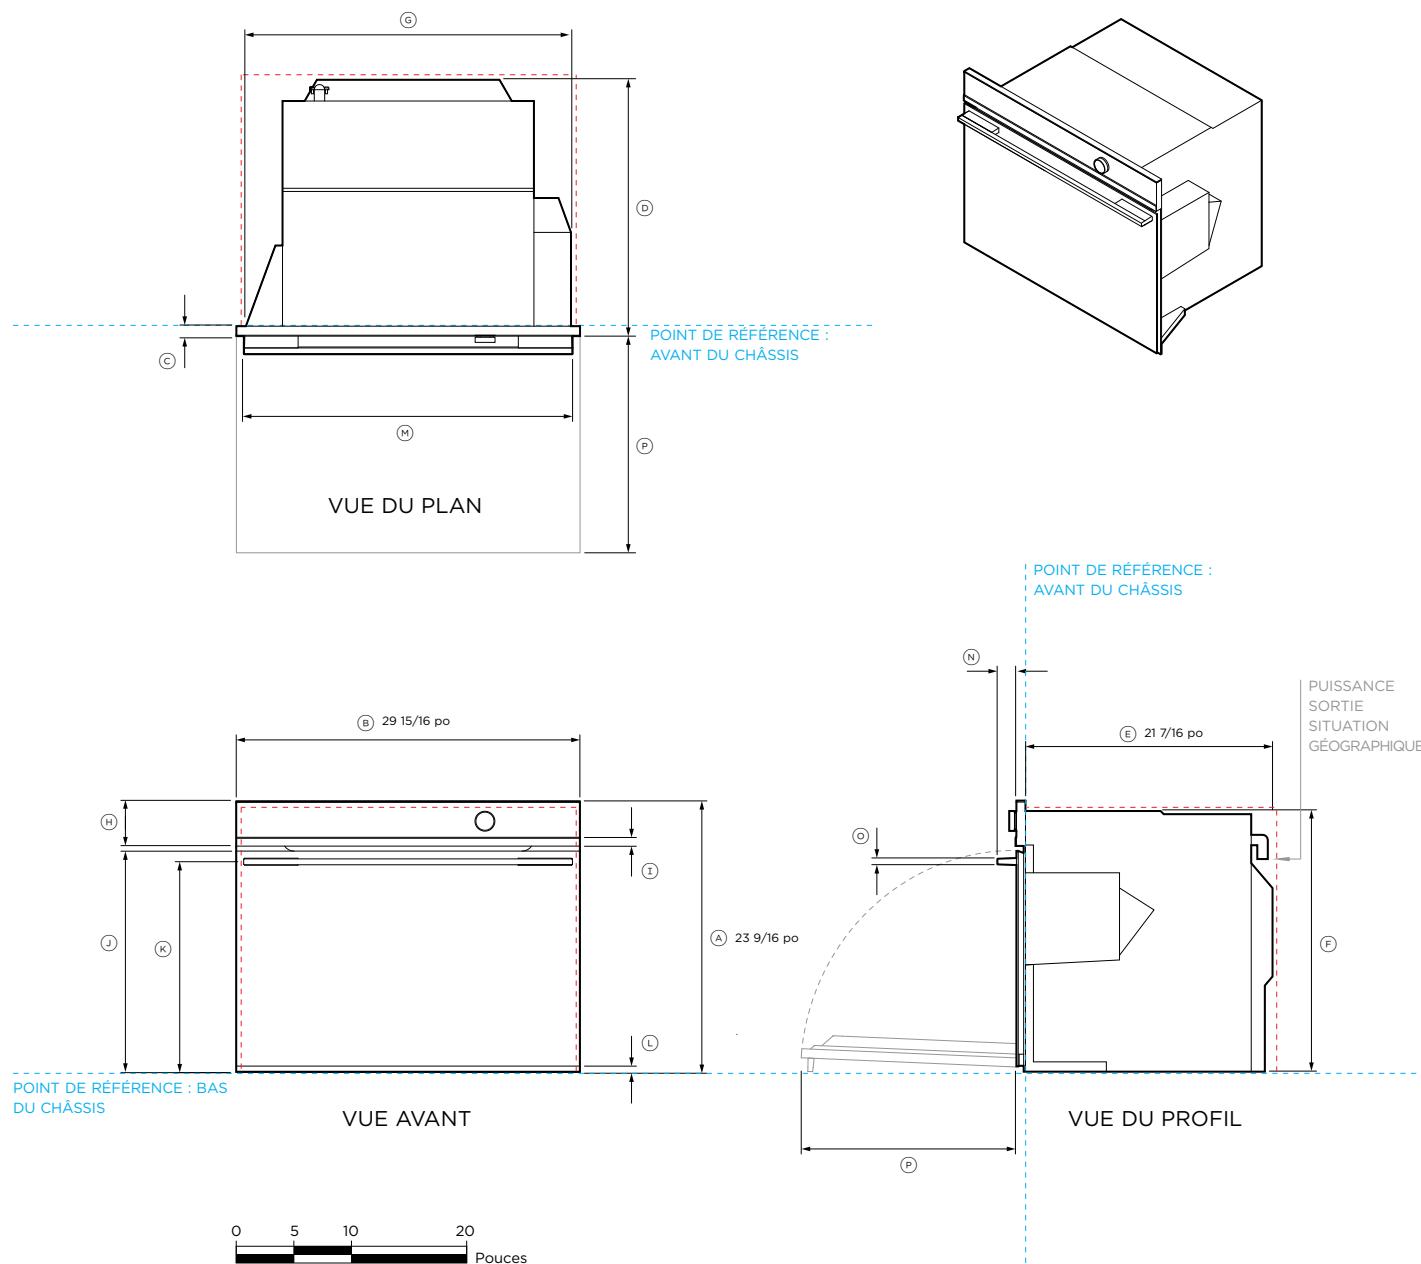**No. de modèle :**

Four à vapeur combiné, 30 po - OS30SDDTB1

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	23 9/16	598
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	13/16	20
Ⓓ Profondeur du châssis et du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	22 1/4	565
Ⓔ Profondeur du châssis	22 7/16	545
Ⓕ Hauteur du châssis	22 5/8	575
Ⓖ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓗ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓘ Hauteur de la garniture en aluminium noir sur le panneau de commande	3/4	20
Ⓛ Hauteur du point de référence inférieur au haut de la porte du four	19 3/16	487
Ⓜ Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	18 1/4	464
Ⓝ Hauteur entre la référence dans le bas et le bas de la porte	1/2	12
Ⓞ Largeur de la poignée	28 5/8	727
Ⓟ Profondeur de la poignée	1 5/8	42
Ⓡ Épaisseur de la poignée	5/8	16
Ⓢ Profondeur de la porte en position ouverte (mesurée à partir de l'avant de la porte)	18 1/8	460

Dégagements minimaux - Installation de rinçage



	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 7/16	570
Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur	1/16	2
Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2

*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande
Assurez-vous qu'un dégagement minimum de 3/16 " (5 mm) est maintenu entre le haut du châssis du four et les armoires. Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids provenant des armoires ou des produits installés au-dessus.




REMARQUE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.

INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT -----**INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----**

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com

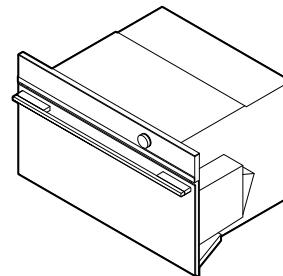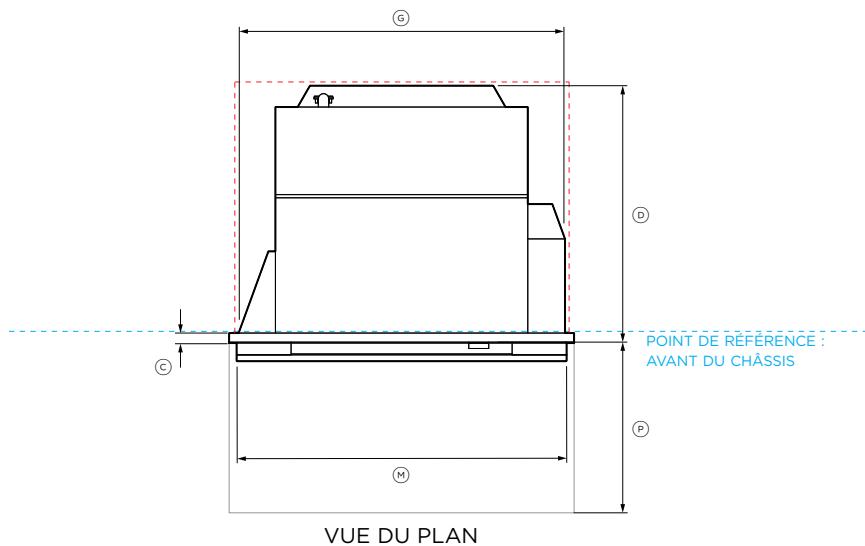

POINT DE RÉFÉRENCE :
AVANT DU CHÂSSIS

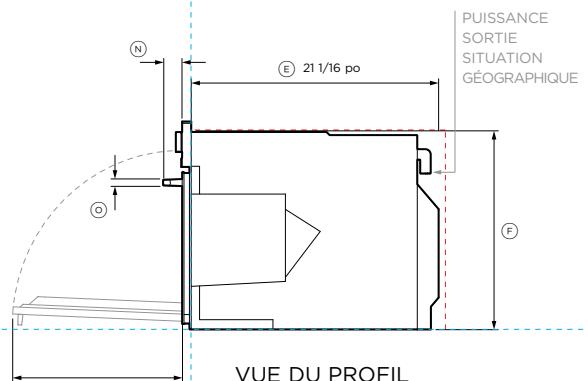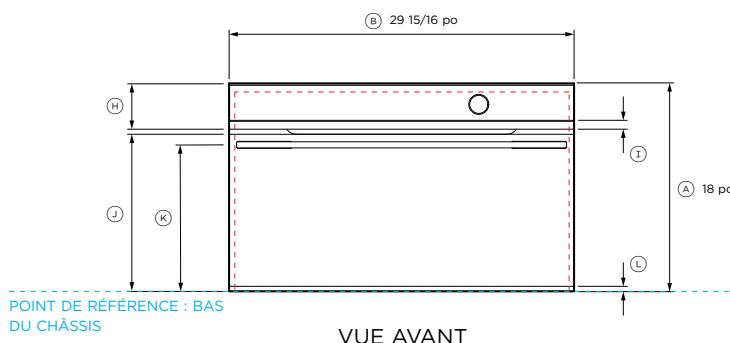

No. de modèle :

Four à vapeur combiné, 30 po - OS30NDTDB1

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	13/16	20
Ⓓ Profondeur du châssis et du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	22 1/4	565
Ⓔ Profondeur du châssis	21 1/16	545
Ⓕ Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓖ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓗ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓘ Hauteur de la garniture en aluminium noir sur le panneau de commande	13/16	20
Ⓛ Hauteur du point de référence inférieur au haut de la porte du four	13 16/11	347
Ⓜ Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	12 3/4	324
Ⓝ Hauteur entre la référence dans le bas et le bas de la porte	1/2	12
Ⓞ Largeur de la poignée	28 5/8	727
Ⓟ Profondeur de la poignée	1 5/8	42
Ⓡ Épaisseur de la poignée	5/8	16
Ⓣ Profondeur de la porte en position ouverte (mesurée à partir de l'avant de la porte)	12 5/8	320

Dégagements minimaux - Installation de rinçage

Dégagements minimaux - Installation de rinçage	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 7/16	570
Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur	1/16	2
Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2






*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande
Assurez-vous qu'un dégagement minimum de 3/16 " (5 mm) est maintenu entre le haut du châssis du four et les armoires. Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids provenant des armoires ou des produits installés au-dessus.

REMARQUE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.

INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT -----

INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com

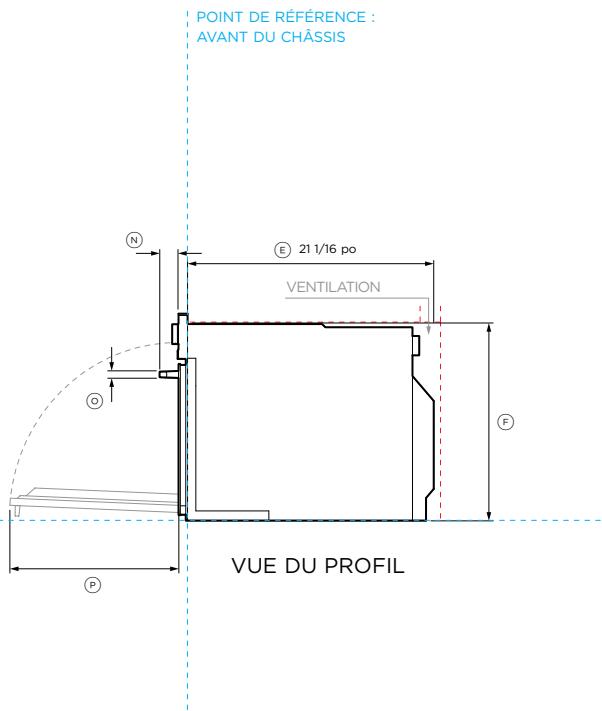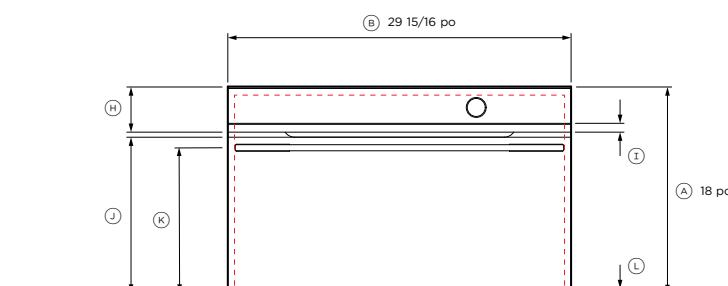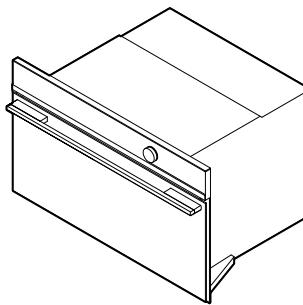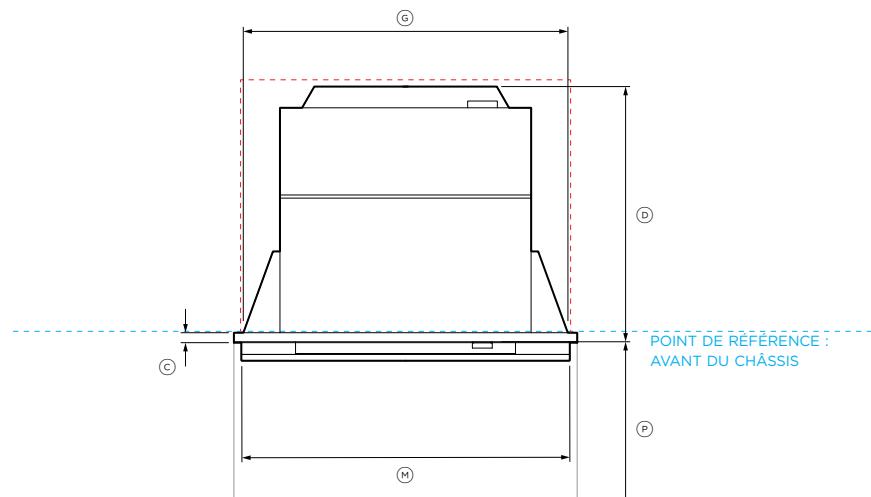**No. de modèle :**

Four à convection rapide, 30 po - OM30NDTDB1

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	13/16	20
Ⓓ Profondeur du châssis et du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	22 1/4	565
Ⓔ Profondeur du châssis	21 1/16	545
Ⓕ Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓖ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓗ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓘ Hauteur de la garniture en aluminium noir sur le panneau de commande	13/16	20
Ⓛ Hauteur du point de référence inférieur au haut de la porte du four	13 16/11	347
Ⓜ Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	12 3/4	324
Ⓝ Hauteur entre la référence dans le bas et le bas de la porte	1/2	12
Ⓞ Largeur de la poignée	28 5/8	727
Ⓟ Profondeur de la poignée	1 5/8	42
Ⓡ Épaisseur de la poignée	5/8	16
Ⓣ Profondeur de la porte en position ouverte (mesurée à partir de l'avant de la porte)	12 5/8	320

Dégagements minimaux - Installation de rinçage

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 7/16	570
Profondeur de l'évent de ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur	1/16	2
Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2

*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande




**Une ventilation arrière totalisant 43,4 pouces² (280 cm²) est requise. La bouche d'aération doit être située à l'arrière du meuble, elle peut être positionnée à la base, sur les côtés, à l'arrière ou en haut de la cavité.

REMARQUE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.

INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT -----

INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com

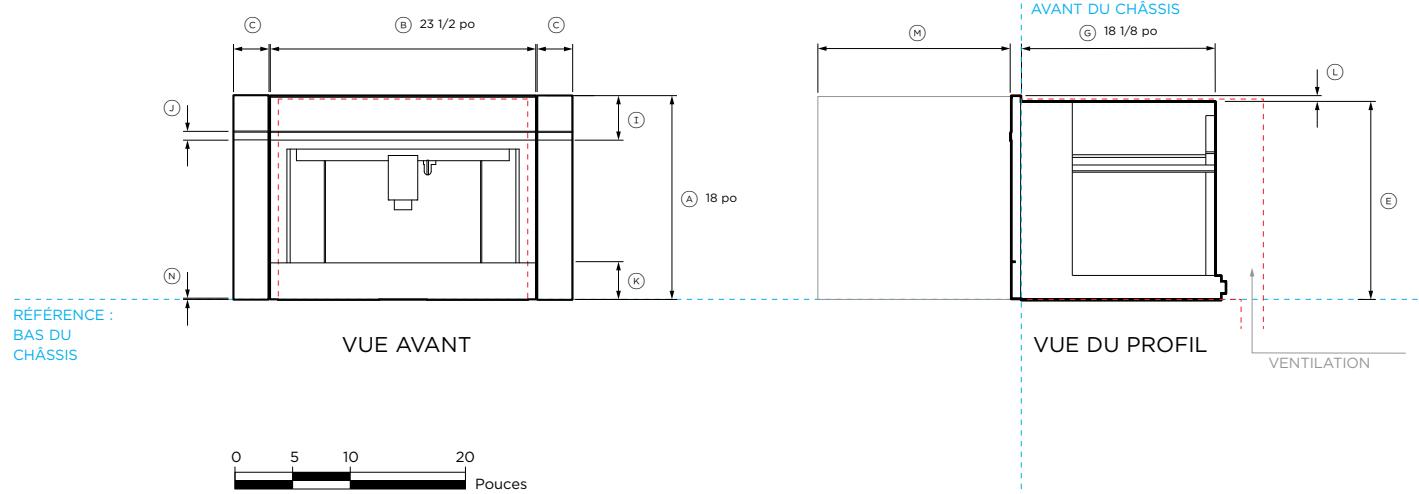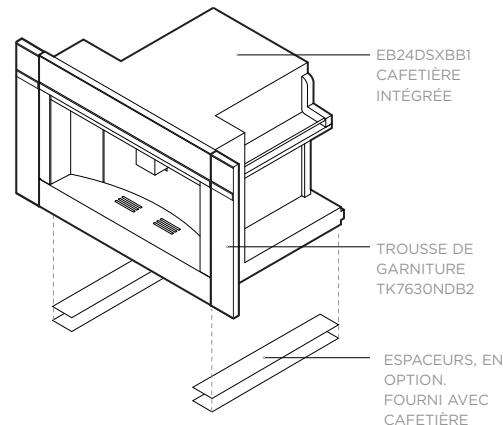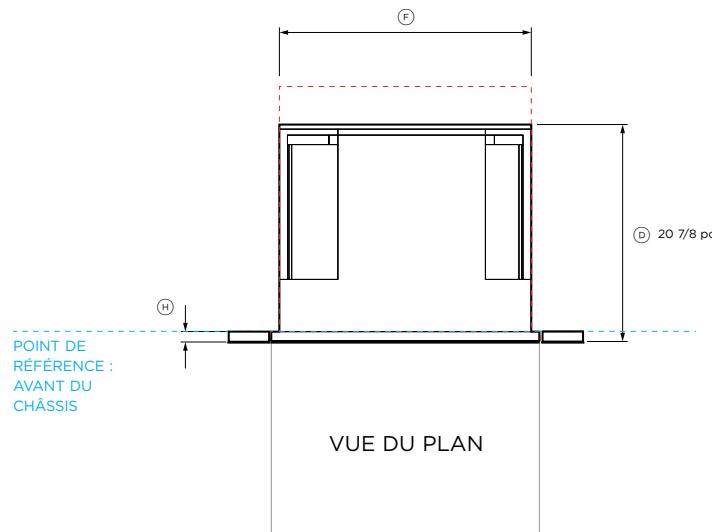**No. de modèle :**

Cafetièrre intégrée, 24 po - EB24DSXBB1
Trousse de garniture, 30 po - TK7630NDB2

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de la cafetièrre intégrée et de la trousse de garnitures	18	458
Ⓑ Largeur totale de la cafetièrre encastrée	23 1/2	596
Ⓒ Largeur totale de la trousse de garniture	3 1/9	79
Ⓓ Profondeur totale de la cafetièrre intégrée et de la trousse de garniture (exclut la garniture métallique avant)	18 7/8	480
Ⓔ Hauteur du châssis de la cafetièrre intégrée	17 1/2	445
Ⓕ Largeur du châssis de la cafetièrre intégrée	22 1/16	560
Ⓖ Profondeur du châssis de la cafetièrre intégrée	18 1/8	460
Ⓗ Profondeur du cadre avant et du panneau de commande de la cafetièrre (à l'exclusion de la garniture métallique avant)	13/16	20
Ⓘ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓛ Hauteur du capuchon en métal sur le panneau de commande	13/16	20
Ⓜ Hauteur de la section inférieure horizontale à partir du point de référence inférieur	3 3/8	85
Ⓝ Dénivelé entre le panneau de commande et le châssis	1/2	13
Ⓣ Mesure dans laquelle la cafetièrre intégrée se retire (mesurée à partir de la façade en verre)	17 1/8	435
⓫ Hauteur entre la référence dans le bas et le bord inférieur du verre	1/16	2

Dégagements minimaux - Installation de rinçage

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 3/4	450
Largeur intérieure minimale de la cavité	22 1/16	560
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Profondeur de l'évent de ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
Dégagement minimal au-dessus de la trousse de garniture jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur	1/16	2
Dégagement minimal entre le bas de la trousse de garniture et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2


*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande

**Une ventilation arrière totalisant 43,4 po² (280 cm²) est requise. La sortie d'air doit être située à l'arrière des armoires; elle peut être positionnée à la base, sur les côtés, à l'arrière ou dans le haut de la cavité.



REMARQUE IMPORTANTE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.

INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT -----
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----


REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com

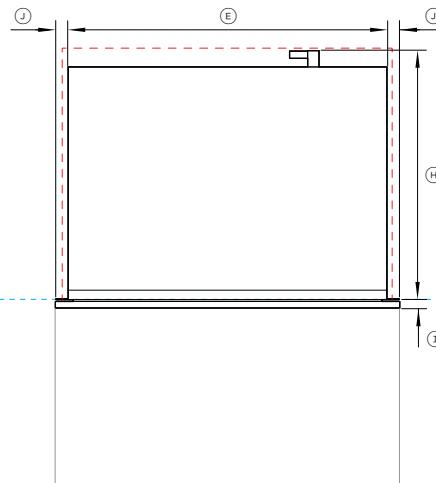

VUE DU PLAN

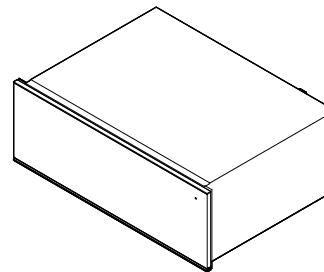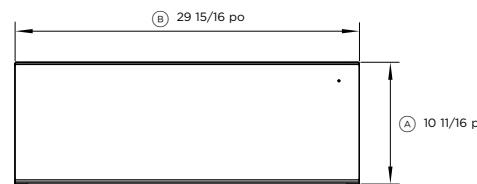POINT DE RÉFÉRENCE :
AVANT DU CHÂSSISPOINT DE RÉFÉRENCE : BAS
DU CHÂSSIS

VUE AVANT

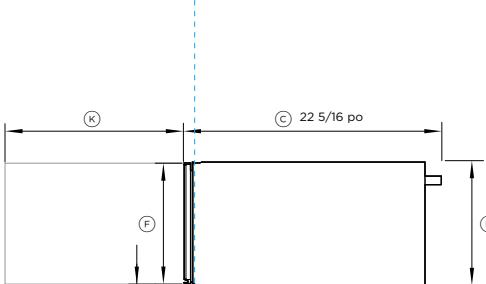

VUE DU PROFIL

No. de modèle :
Tiroir chauffant, 30 po - WB30SDB1-SET

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur totale (incl. panneau avant et fiche d'alimentation, à l'exclusion du capuchon en acier inoxydable)	22 5/16	567
Ⓓ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓔ Largeur du châssis	27 3/4	704
Ⓕ Hauteur du panneau avant du tiroir	10 1/2	267
Ⓖ Hauteur entre le bas du châssis et le bas du panneau avant	1/16	2
Ⓗ Profondeur du châssis (y compris la prise d'alimentation)	21 9/16	547
Ⓘ Profondeur du panneau avant du tiroir et de la bride (à l'exclusion du capuchon en acier inoxydable)	13/16	20
Ⓛ Distance entre le côté du châssis et le côté de l'avant du tiroir	1 1/16	27
Ⓜ Profondeur du tiroir ouvert (mesurée à partir de l'avant du panneau du tiroir)	16 3/4	425

Dégagements minimaux - Installation de rinçage

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal entre le haut du panneau avant du tiroir et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur**	5/32	4
Dégagement minimal entre le bas du châssis du tiroir et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2


*Mesuré à partir de l'avant du panneau du tiroir
**Réduisez l'écart entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

REMARQUE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.


INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT -----

INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----



REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com

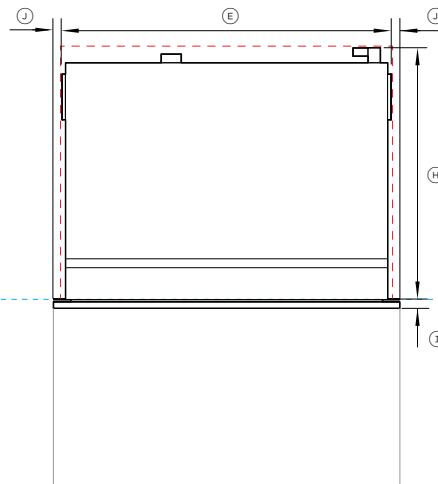

VUE DU PLAN

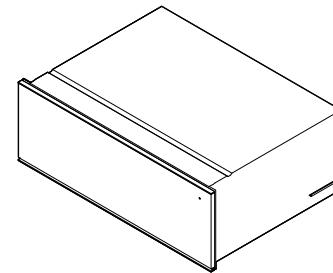

VUE AVANT

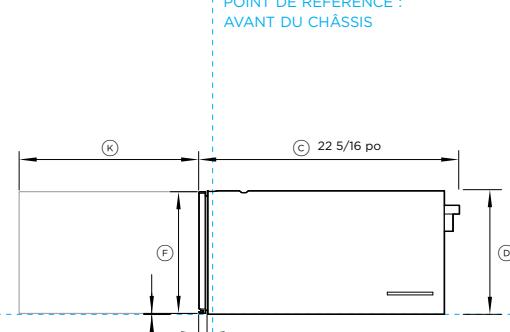

VUE DU PROFIL

No. de modèle :
Tiroir à joint sous vide, 30 po - VB30SDB1-SET

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur totale (incl. panneau avant et fiche d'alimentation, à l'exclusion du capuchon en acier inoxydable)	22 1/2	571
Ⓓ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓔ Largeur du châssis	28 7/16	722
Ⓕ Hauteur du panneau avant du tiroir	10 1/2	267
Ⓖ Hauteur entre le bas du châssis et le bas du panneau avant	1/16	2
Ⓗ Profondeur du châssis (y compris la prise d'alimentation)	21 9/16	551
Ⓘ Profondeur du panneau avant du tiroir et de la bride (à l'exclusion du capuchon en acier inoxydable)	13/16	20
Ⓛ Distance entre le côté du châssis et le côté de l'avant du tiroir	3/4	19
Ⓜ Profondeur du tiroir ouvert (mesurée à partir de l'avant du panneau du tiroir)	16 3/4	425

Dégagements minimaux - Installation de rinçage

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580

Dégagement minimal entre le haut du panneau avant du tiroir et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur**

5/32 4

Dégagement minimal entre le bas du châssis du tiroir et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur

1/16 2

*Mesuré à partir de l'avant du panneau du tiroir

**Réduisez l'écart entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

REMARQUE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.

INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT -----


INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

ÉTAGÈRE DE SÉPARATION


Si la façade de l'appareil est plus épaisse que celle du meuble, réglez la profondeur de l'étagère de séparation pour que le four soit au même niveau que la façade du meuble.

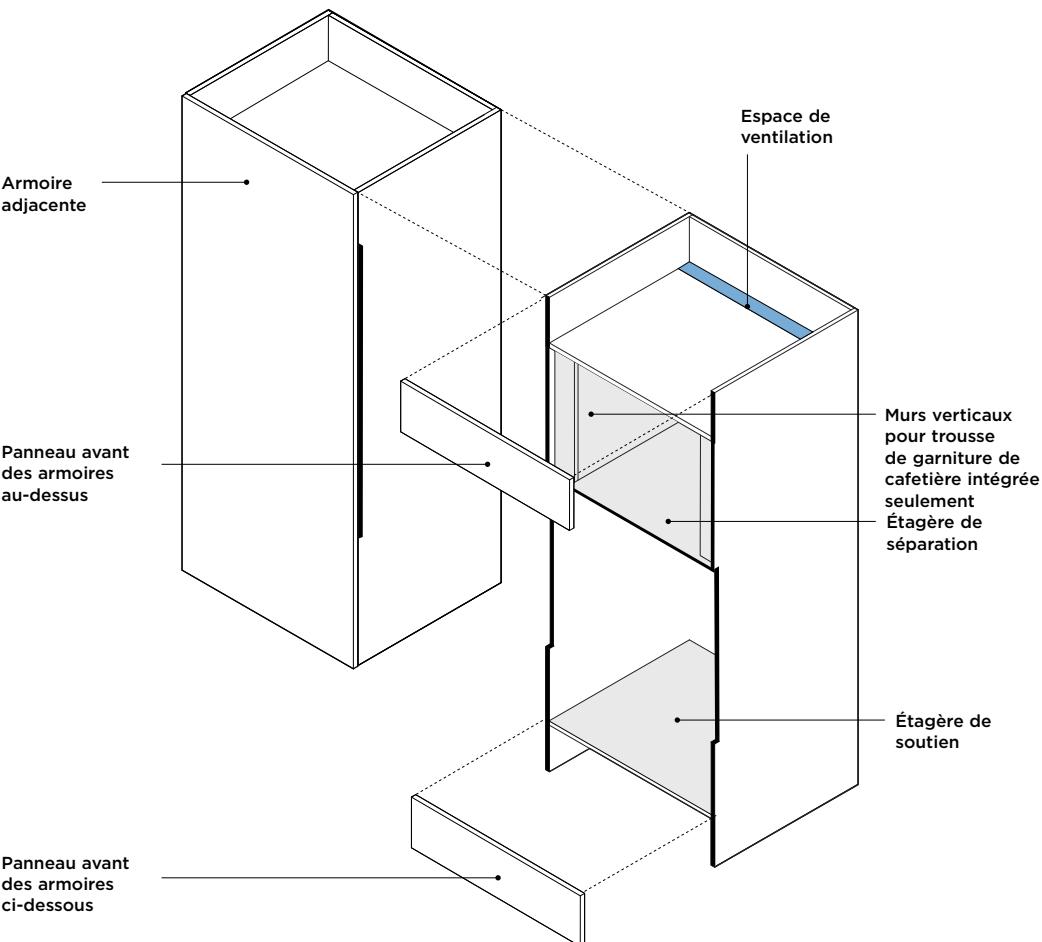**REVÊTEMENT NOIR**


Il est recommandé d'utiliser un revêtement noir sur les bords avant où se trouvent les produits et sur les armoires latérales si l'armoire est en feuillure.

HABILLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR

Si vous utilisez des armoires de couleur claire, nous vous recommandons d'utiliser des garnitures noires pour cacher l'armoire sous le panneau de la porte avant de l'appareil. Veillez à ce que la hauteur de la garniture n'interfère pas avec les appareils ou les meubles situés en dessous. Les garnitures d'armoires noires sont incluses avec les fours.

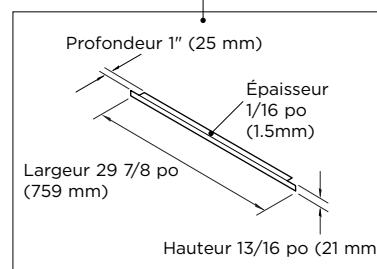**ARMOIRES DE NIVEAU**

Vérifiez que les étagères sont de niveau et que les panneaux latéraux sont droits.

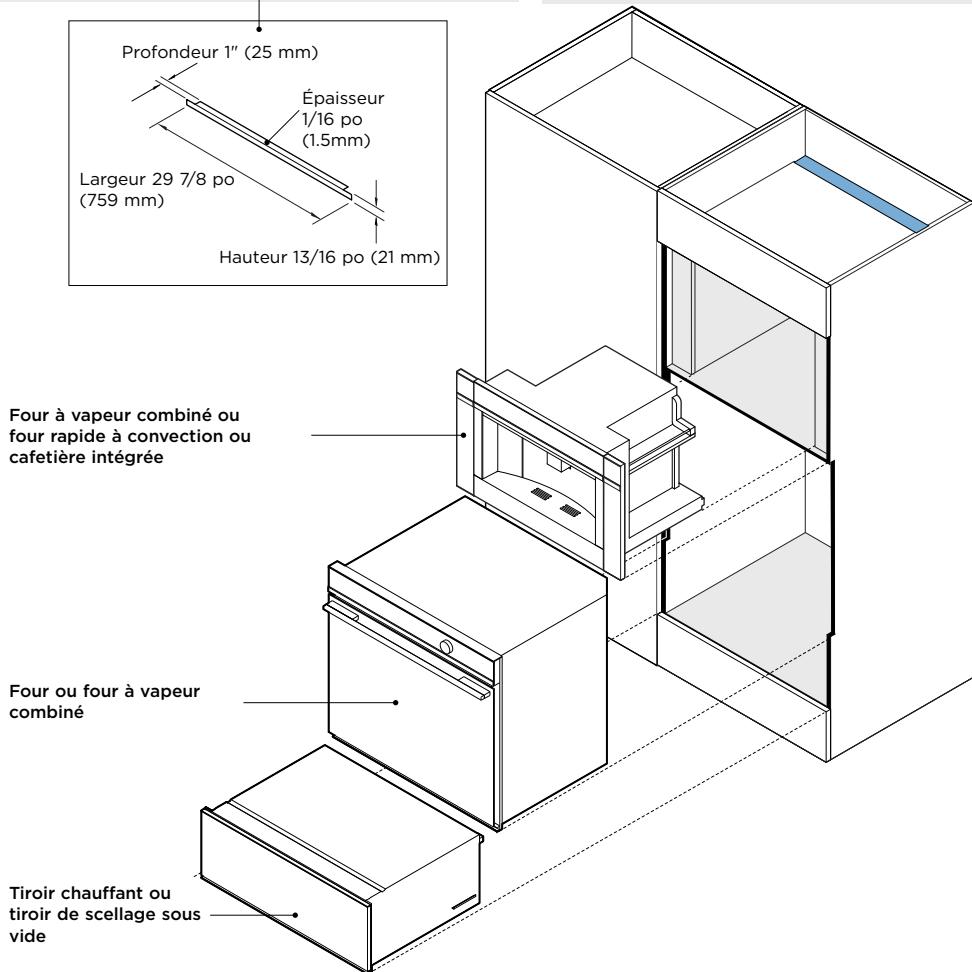

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com


Un événement de ventilation
est nécessaire à l'arrière pour certains produits.

Des étagères de division
sont nécessaires pour soutenir les appareils empilés et pour obtenir un dégagement correct.







Les étagères de séparation
doivent être construites dans un **matériel** capable de supporter le poids des appareils.

Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids provenant des armoires ou des produits installés au-dessus.

Les tiroirs chauffants et les tiroirs de scellage sous vide peuvent accueillir un four Fisher & Paykel de 30 pouces, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une étagère entre les deux.

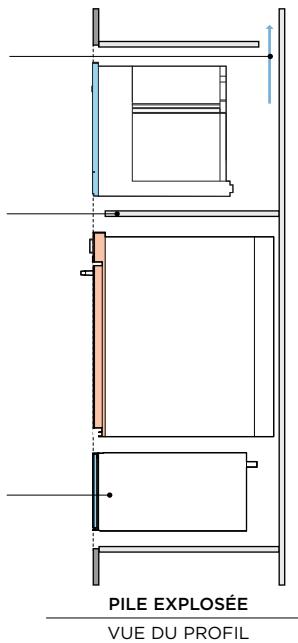

DÉGAGEMENTS MINIMAUX DES DIMENSIONS

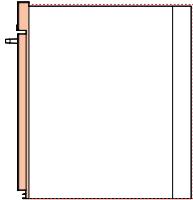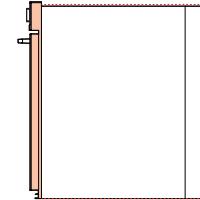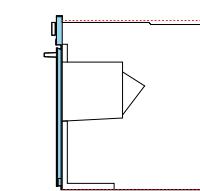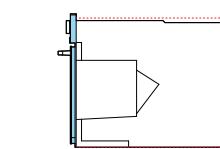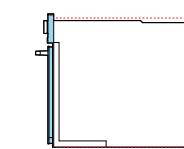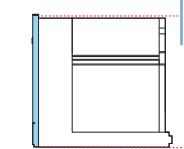

HAUTEUR DE LA PILE


(A) Hauteur totale du produit

+


(B) Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande ou du panneau avant de l'appareil jusqu'à l'appareil supérieur

=

(C) Hauteur empilée

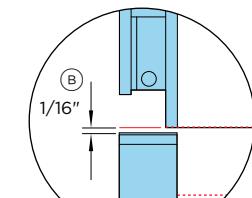

Dégagement minimal entre le panneau de commande de l'appareil et l'appareil supérieur

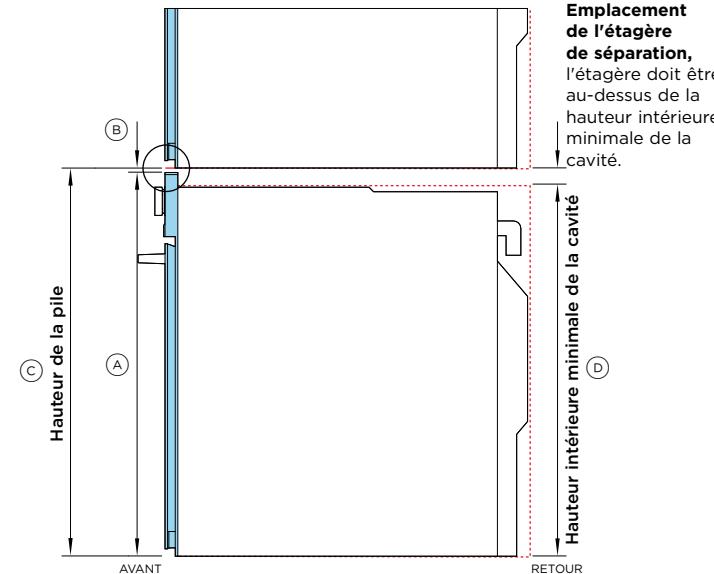

PRODUIT VUE DU PROFIL

* Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four mural Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.




** Inclut la hauteur du rail de la cafetière intégrée

REMARQUE : La hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande de l'appareil ou du panneau avant jusqu'à l'appareil supérieur.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

DÉGAGEMENT DE LA TABLE DE CUISSON

Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

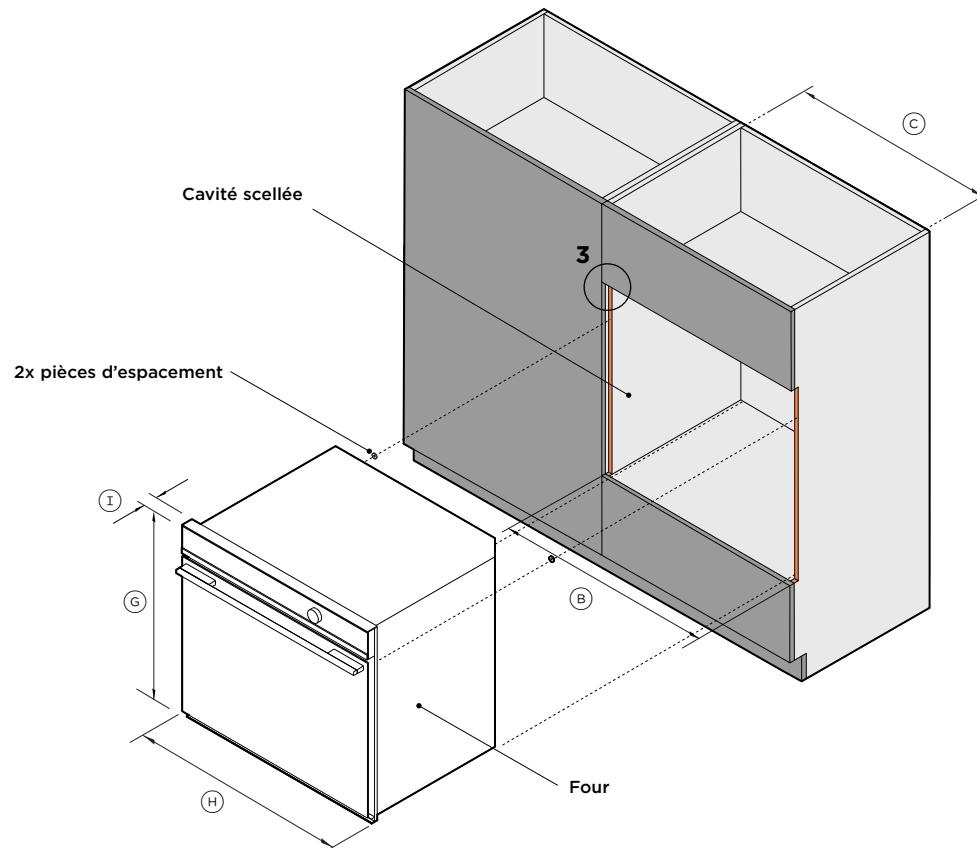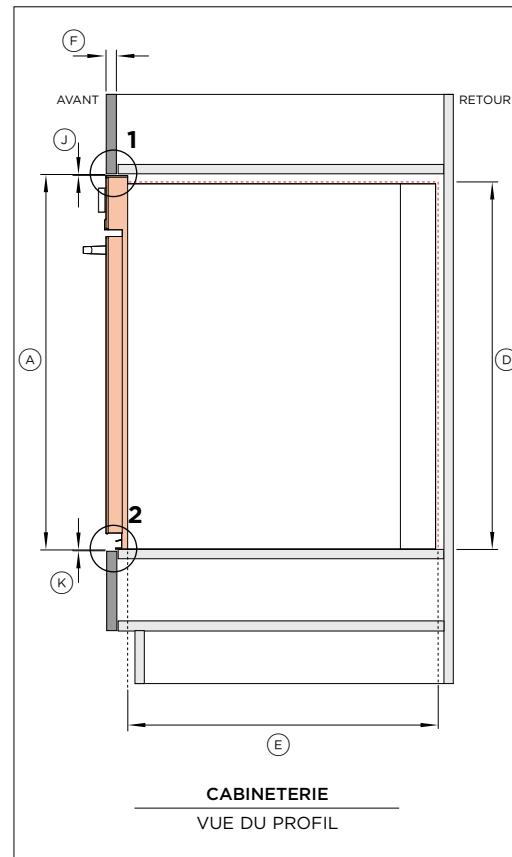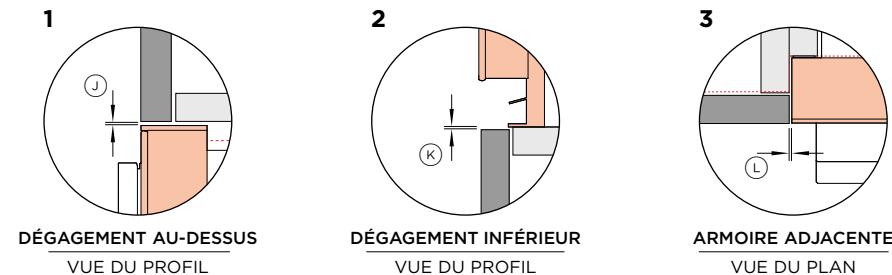**No. de modèle :**

Four, 30 po - OB30SDPTDB1, OB30SDPTB1

Dimensions des armoires - Installation intégrée		po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*		27 1/4	692
Ⓑ Largeur totale de l'armoire - installation unique		30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité		26 13/16	681
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité		22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**		5/8 à 13/16	16-20

*La hauteur globale de l'armoire est la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire supérieure.

**Armoires illustrées dans les dessins des panneaux de 3/4 po (19 mm).

Note : Le four nécessite des espacements de 1/16 po (2 mm) pour les vis (fournis x 2).

Dimensions du produit		po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit		27 3/16	690
Ⓑ Largeur totale du produit		29 15/16	760
ⓘ Épaisseur du panneau de commande du four*		1 9/16	40




*Si le panneau de commande du four est plus épais que 3/4 po (20 mm), ajustez le panneau au-dessus et au-dessous pour vous assurer que le four est au ras de l'avant des armoires.

Dégagements des armoires		po	mm
ⓘ Dégagement minimal entre le panneau de commande du four et le panneau avant des armoires supérieures		1/16	2
ⓘ Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire inférieure		1/16	2
ⓘ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent		1/16	2

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

DÉGAGEMENT DE LA TABLE DE CUISSON

Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

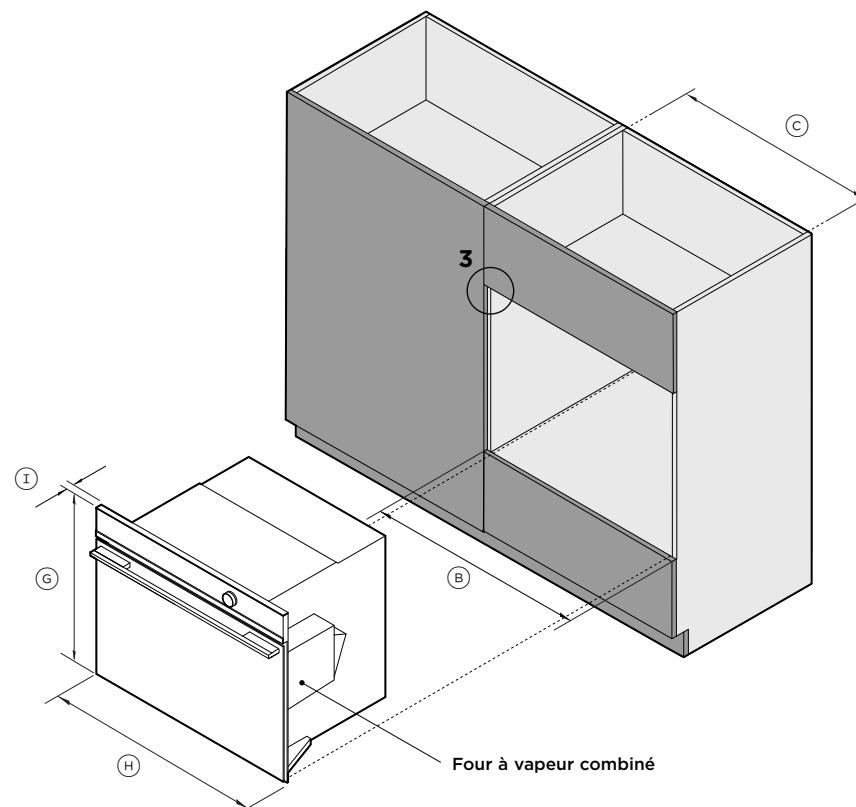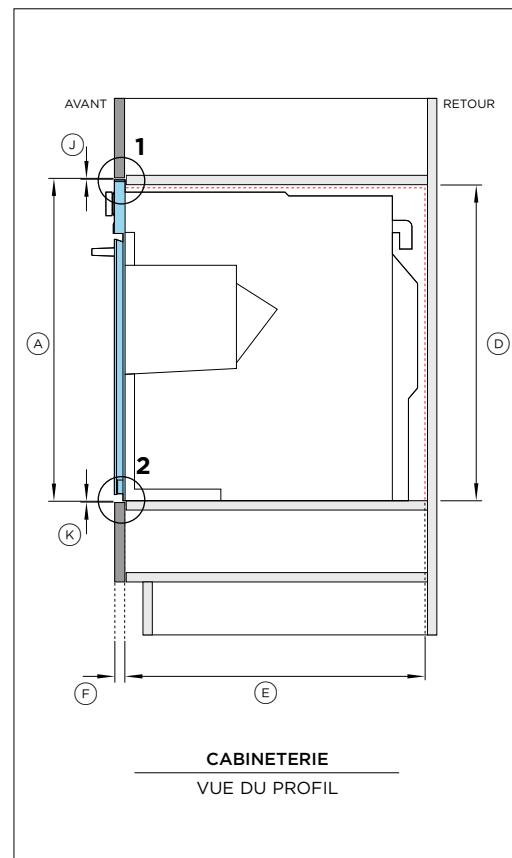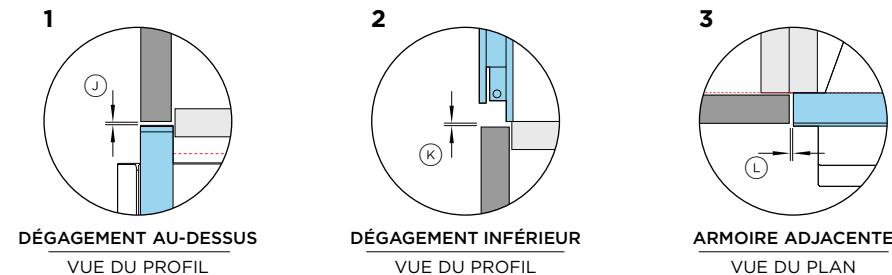

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :

Four à vapeur combiné, 30 po - OS30SDDTB1

Dimensions des armoires - Installation intégrée

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*	23 5/8	600
Ⓑ Largeur totale de l'armoire - installation unique	30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	21 5/8	550
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**	5/8 à 13/16	16-20

*La hauteur globale de l'armoire est la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire supérieure.

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4 po (19 mm).

Remarque : Tenez compte du placement de l'étagère au-dessus de la hauteur intérieure minimale de la cavité.

Dimensions du produit




	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	23 9/16	598
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
ⓘ Épaisseur du panneau avant du four	13/16	20

Dégagements des armoires

	po	mm
ⓘ Dégagement minimal entre le panneau de commande du four et le panneau avant des armoires supérieures	1/16	2
ⓘ Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire inférieure	1/16	2
ⓘ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2

DÉGAGEMENT DE LA TABLE DE CUISSON

Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

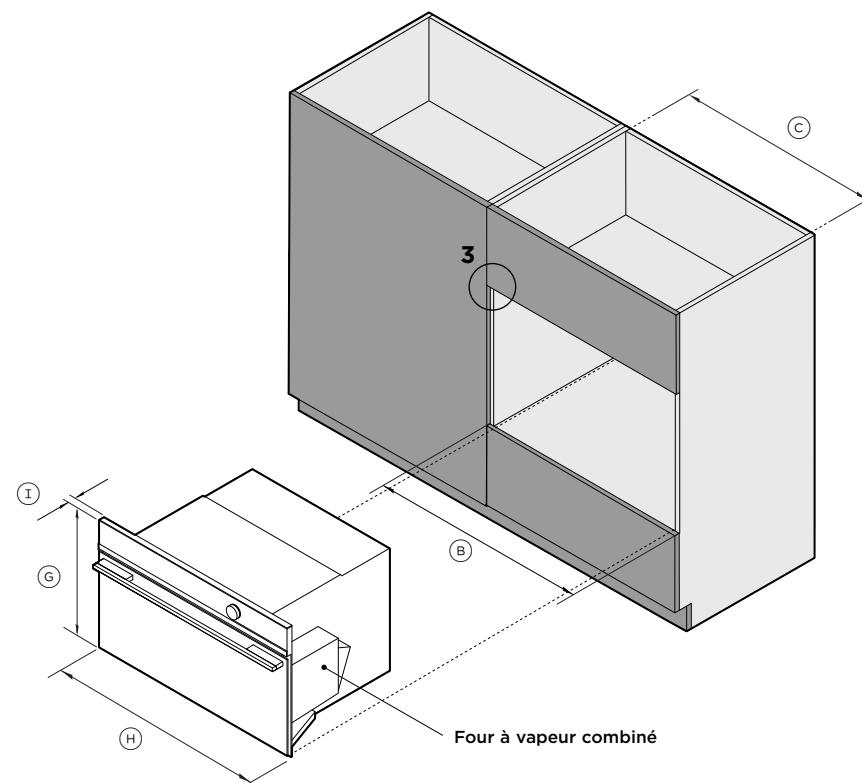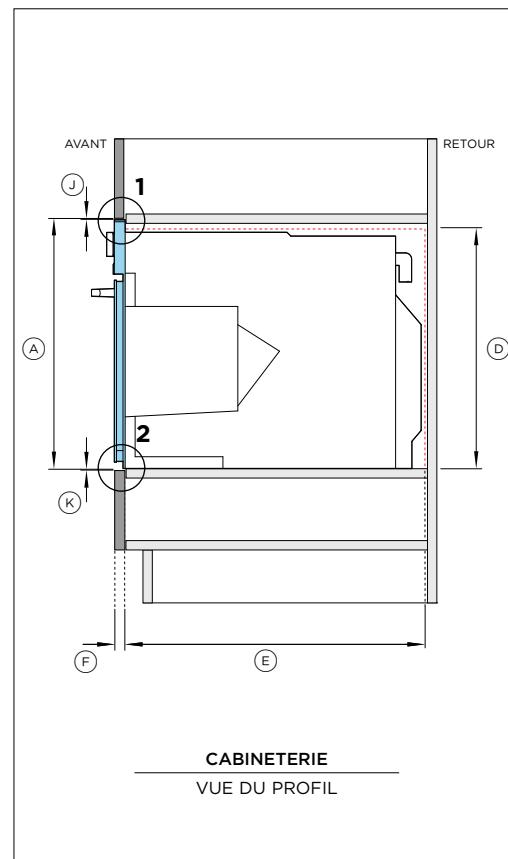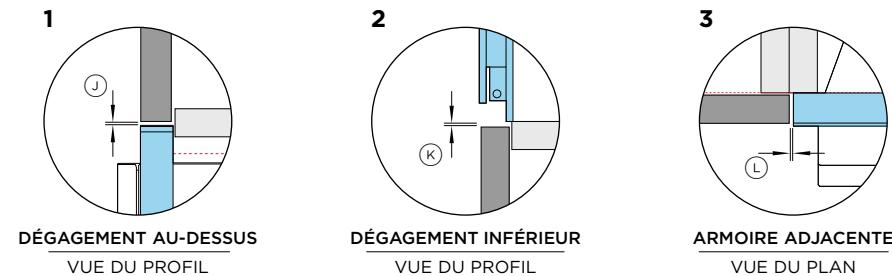

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :

Four à vapeur combiné, 30 po - OS30NDTDB1

Dimensions des armoires - Installation intégrée

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*	18 1/8	460
Ⓑ Largeur totale de l'armoire - installation unique	30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	21 5/8	550
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**	5/8 à 13/16	16-20

*La hauteur globale de l'armoire est la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire supérieure.

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4 po (19 mm).

Remarque : Tenez compte du placement de l'étagère au-dessus de la hauteur intérieure minimale de la cavité.

Dimensions du produit




	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
ⓘ Épaisseur du panneau avant du four	13/16	20

Dégagements des armoires

	po	mm
ⓘ Dégagement minimal entre le panneau de commande du four et le panneau avant des armoires supérieures	1/16	2
ⓘ Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire inférieure	1/16	2
ⓘ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacente	1/16	2

VENTILATION

Une ventilation de 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm) ou totalisant 43.4 po² (280 cm²) est nécessaire. L'évent doit être situé à l'arrière de l'armoire; il peut être placé à la base, sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière.

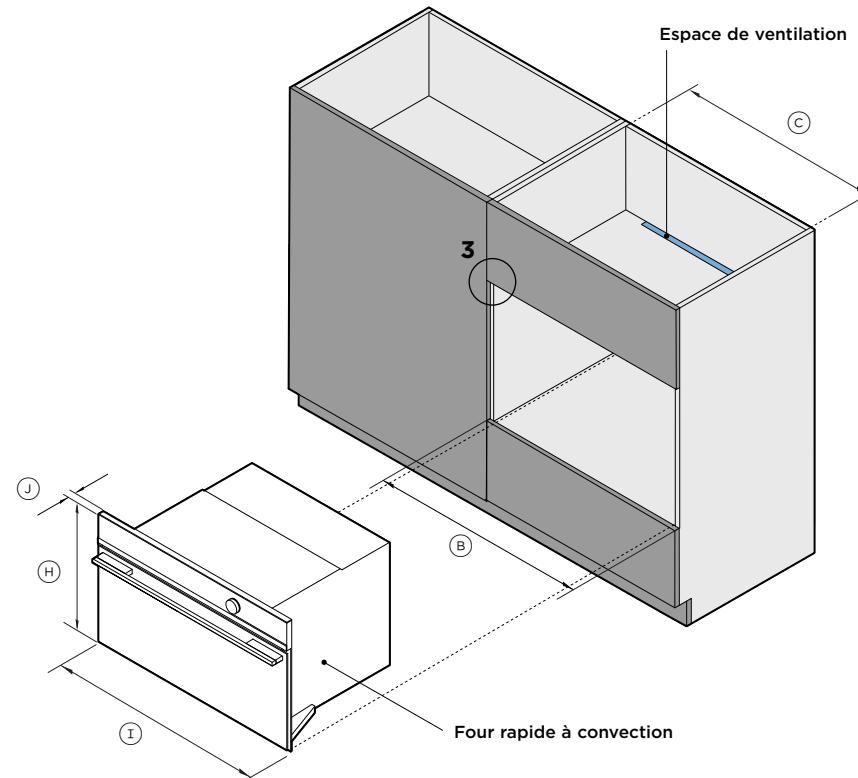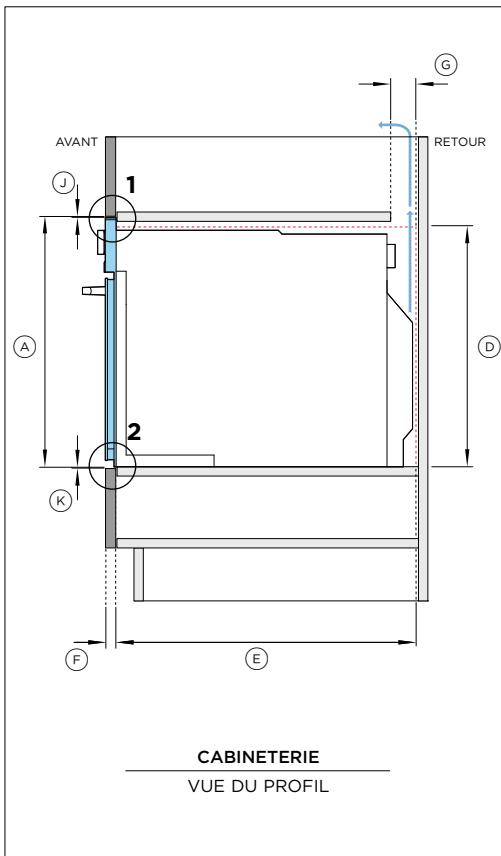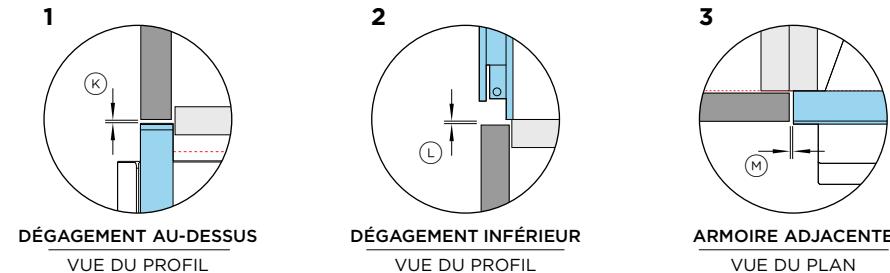

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :

Four à convection rapide, 30 po - OM30NDTDB1

Dimensions des armoires - Installation intégrée		po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*		18 1/8	460
Ⓑ Largeur totale de l'armoire - installation unique		30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité		17 5/16	440
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité		21 5/8	550
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**		5/8 à 13/16	16-20
Ⓖ Espace de ventilation***		2	50

*La hauteur globale de l'armoire est la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire supérieure.

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4 po (19 mm).

***Un évent de ventilation arrière d'une superficie totale de 43,4 po² (280 cm²) est nécessaire. L'évent doit être situé à l'arrière de l'armoire; il peut être placé à la base, sur les côtés, à l'arrière ou au sommet de la cavité.




Remarque : Tenez compte du placement de l'étagère au-dessus de la hauteur intérieure minimale de la cavité.

Dimensions du produit		po	mm
Ⓗ Hauteur totale du produit		18	458
Ⓘ Largeur totale du produit		29 15/16	760
Ⓛ Épaisseur du panneau avant du four		13/16	20

Dégagements des armoires		po	mm
Ⓜ Dégagement minimal entre le panneau de commande du four et le panneau avant des armoires supérieures		1/16	2
Ⓛ Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire inférieure		1/16	2
Ⓝ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent		1/16	2

VENTILATION

Une ventilation de 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm) ou totalisant 43.4 po² (280 cm²) est nécessaire. L'évent doit être situé à l'arrière de l'armoire; il peut être placé à la base, sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière.

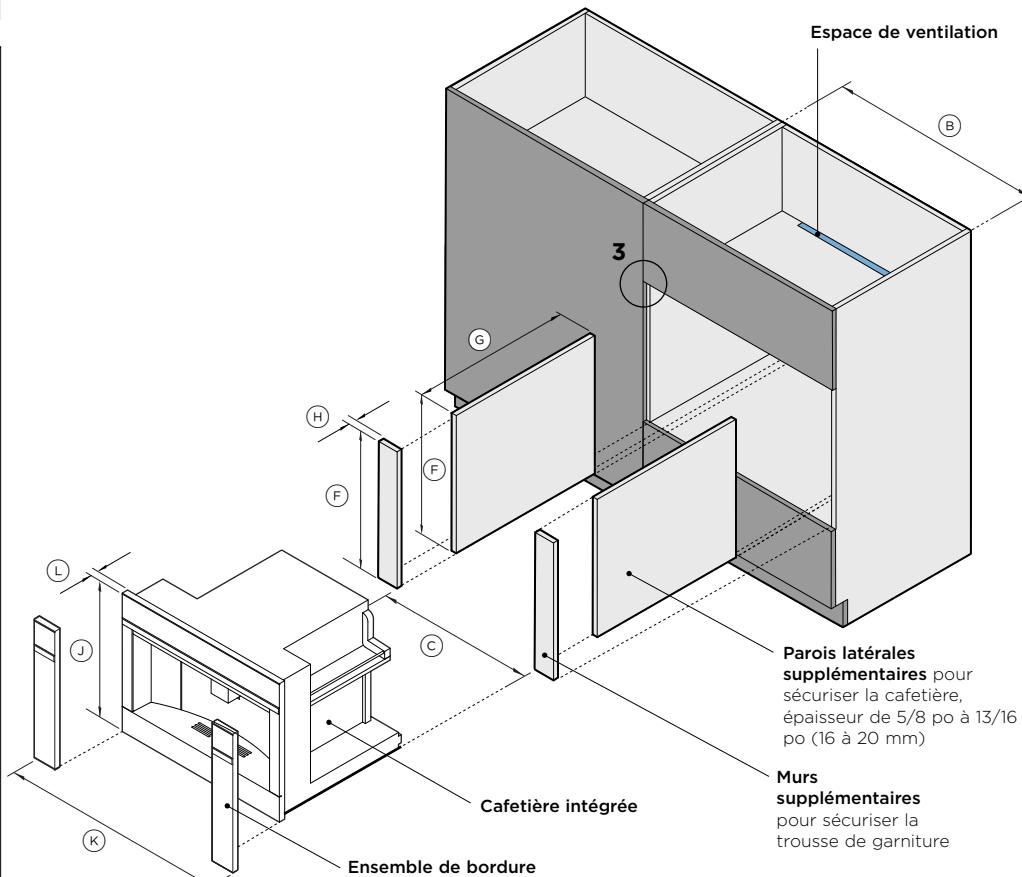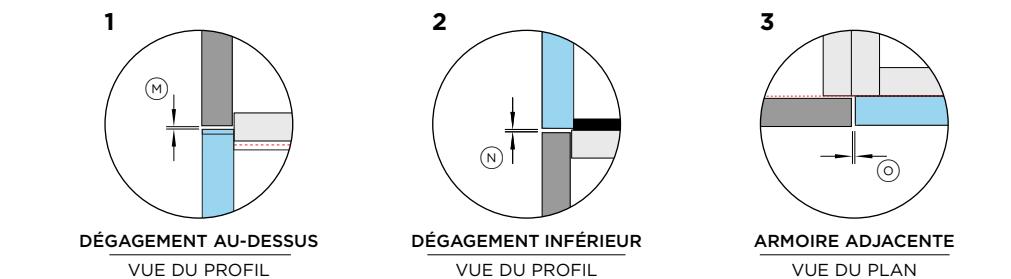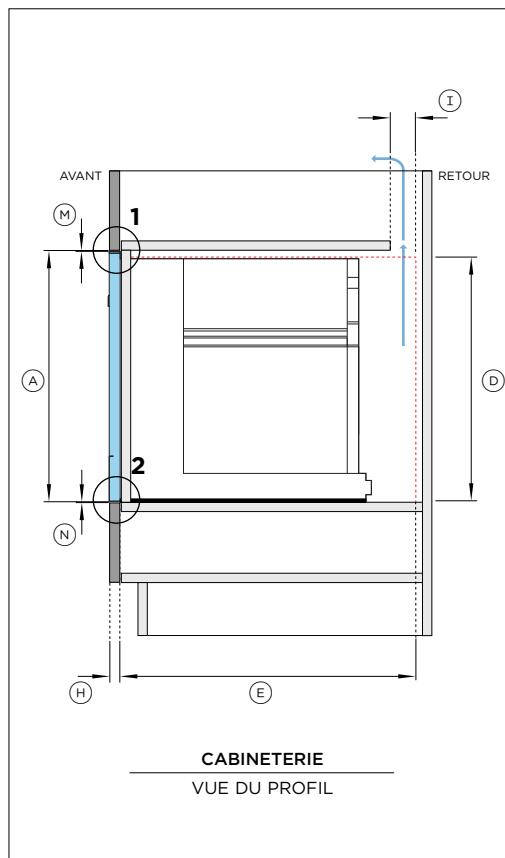

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :

Cafetière intégrée, 24 po - EB24DSXBB1
Trousse de garniture, 30 po - TK7630NDB2

Dimensions des armoires - Installation intégrée

Ⓐ Hauteur totale de l'armoire avec trousse de garnitures *	18 1/8	460
Ⓑ Largeur totale de l'armoire - installation unique	30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	22 1/16	560
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 3/4	450
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Ⓕ Hauteur minimale des parois latérales supplémentaires	17 3/4	450
Ⓖ Profondeur minimale des parois latérales supplémentaires**	22 1/16	561
Ⓗ Épaisseur du panneau avant des armoires**	5/8 à 13/16	16-20
Ⓘ Espace de ventilation***	2	50

*La hauteur totale de l'armoire correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande de la cafetière jusqu'au panneau avant supérieur de l'armoire

****Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4 po (19 mm)**

***Un événement de ventilation arrière d'une superficie totale de 43,4 po² (280 cm²) est nécessaire. L'événement doit être situé à l'arrière de l'armoire; il peut être placé à la base, sur les côtés, à l'arrière ou au sommet de la cavité.

Remarque : Tenez compte du placement de l'étagère au-dessus de la hauteur intérieure minimale de la cavité.

Dimensions du produit




Dimensions du produit	pc	mms
① Hauteur totale de la cafetière intégrée et de la trousse de garnitures	18	458
② Largeur totale de la cafetière intégrée et de la trousse de garniture	29 15/16	760
③ Épaisseur du panneau avant de la cafetière intégrée et de la trousse de garniture	13/16	20

Dégagements des armoires

(H) Dégagement minimal entre le panneau avant de la trousse de garniture et le panneau avant de l'armoire supérieure	1/16	2
(I) Dégagement minimal entre le bas de la trousse de garniture et le panneau avant de l'armoire inférieure	1/16	2
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2

REMARQUE

Le tiroir chauffant peut entièrement supporter un four Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

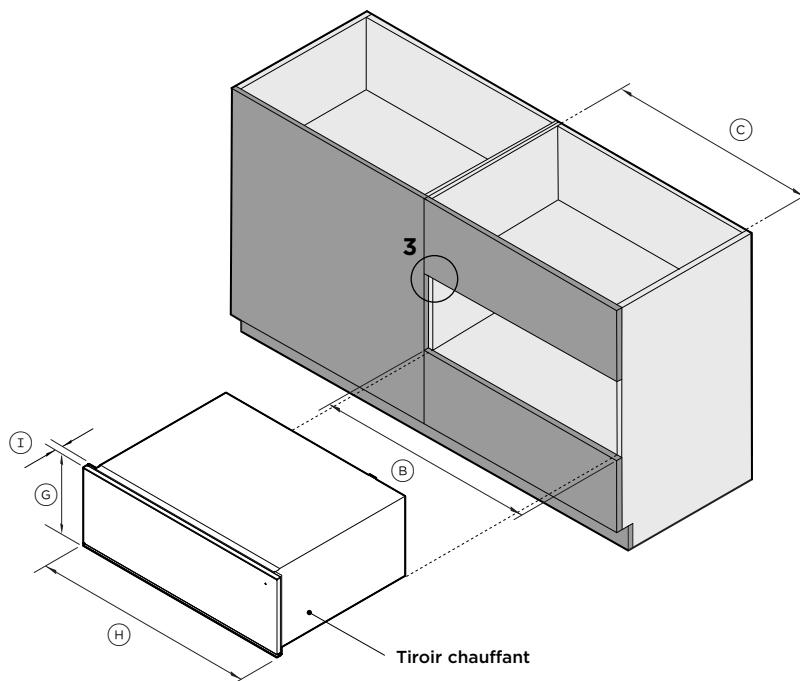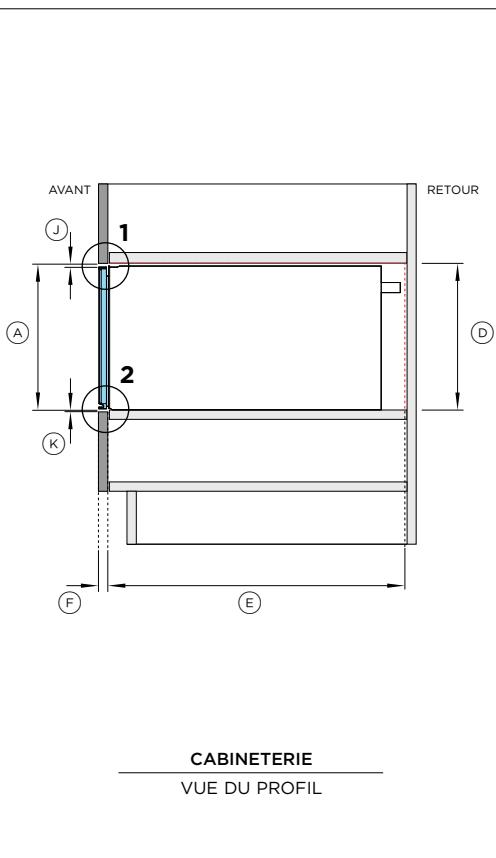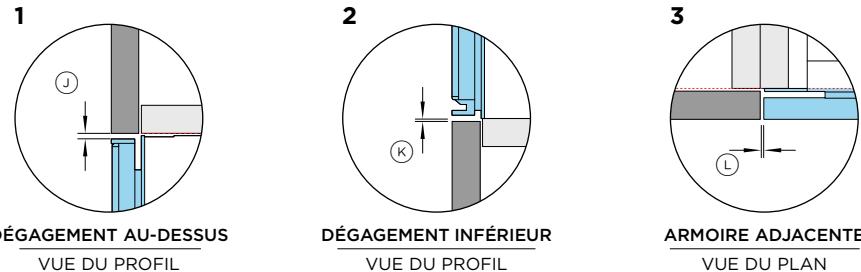

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :

Tiroir chauffant, 30 po - WB30SDB1-SET

Dimensions des armoires - Installation intégrée		po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*		10 13/16	275
Ⓑ Largeur totale de l'armoire - installation unique		30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité		10 3/4	273
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité		22 13/16	580
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**		5/8 à 13/16	16-20

*La hauteur totale de l'armoire correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur de l'armoire.

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4 po (19 mm).

Remarque : Tenez compte du placement de l'étagère au-dessus de la hauteur intérieure minimale de la cavité.




Dimensions du produit		po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit		10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit		29 15/16	760
ⓘ Épaisseur du panneau avant du tiroir chauffant et de la bride		13/16	20

Dégagements des armoires		po	mm
Ⓜ Dégagements minimaux entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires*		5/32	4
Ⓝ Dégagements minimaux entre le bas du châssis du tiroir et le panneau avant des armoires inférieures		1/16	2
Ⓞ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent		1/16	2

*Réduisez l'écart entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

REMARQUE

Le tiroir de scellage sous vide peut entièrement supporter un four Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

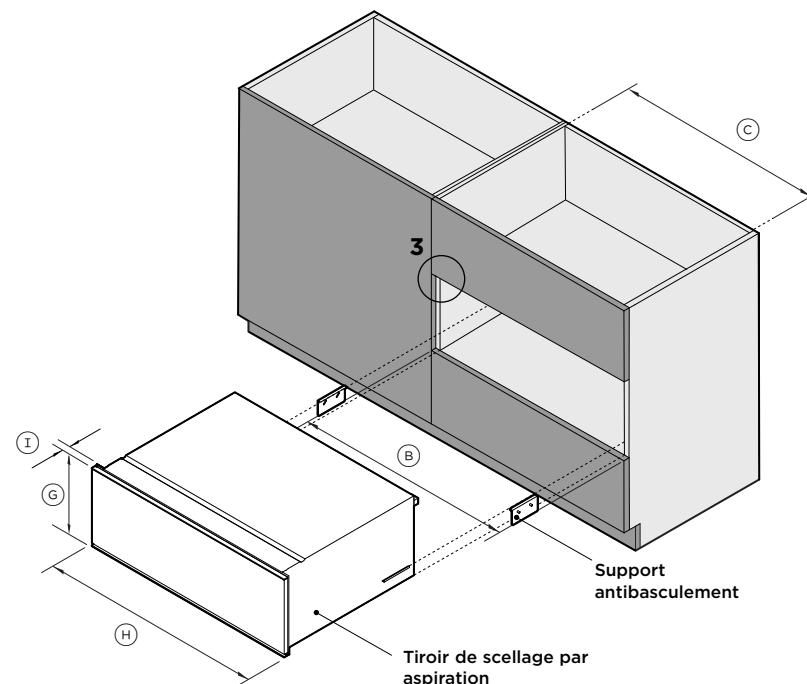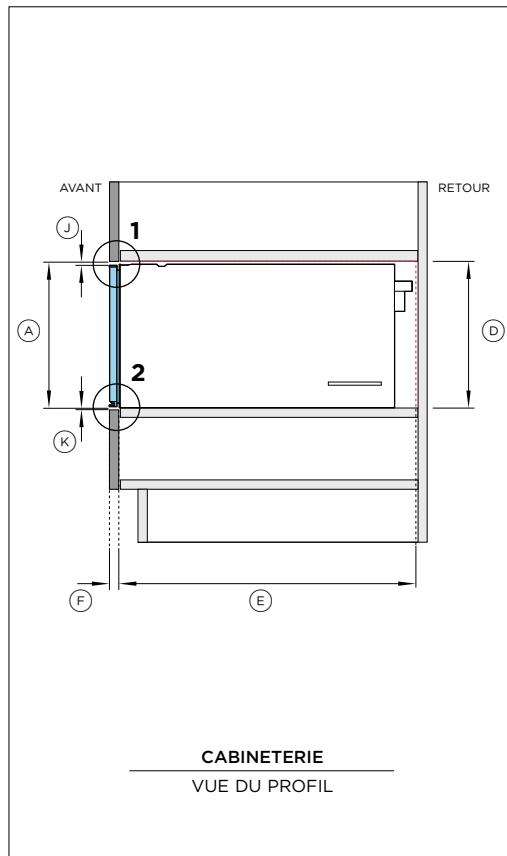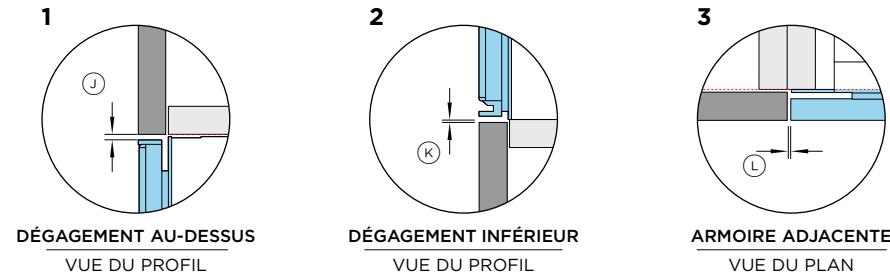**No. de modèle :**

Tiroir de scellage sous vide 30 po - VB30SDB1-SET

Dimensions des armoires - Installation intégrée		po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*		10 13/16	275
Ⓑ Largeur totale de l'armoire - installation unique		30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité		10 3/4	273
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité		22 13/16	580
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**		5/8 à 13/16	16-20

*La hauteur totale de l'armoire correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur de l'armoire.

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4 po (19 mm).

Remarque : Tenez compte du placement de l'étagère au-dessus de la hauteur intérieure minimale de la cavité.

Dimensions du produit		po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit		10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit		29 15/16	760
ⓘ Épaisseur du panneau avant de panneau et de la bride du tiroir de scellage sous vide		13/16	20

Dégagements des armoires		po	mm
Ⓐ Dégagements minimaux entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires*		5/32	4
Ⓑ Dégagements minimaux entre le bas du châssis du tiroir et le panneau avant des armoires inférieures		1/16	2
ⓘ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent		1/16	2



*Réduisez l'écart entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



RACCORDEMENTS

CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

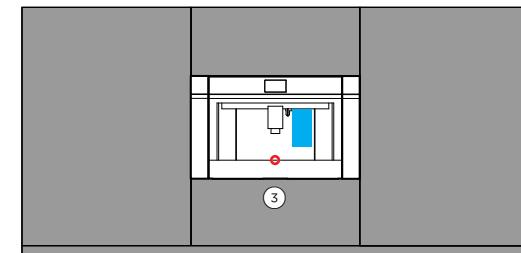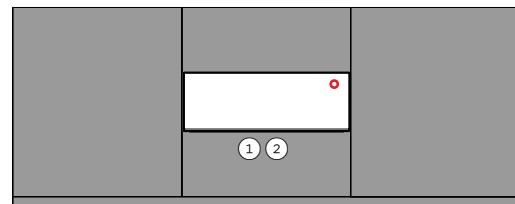**CAFETIÈRE INTÉGRÉE**

Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre la sortie de l'appareil de l'armoire lors du remplissage du récipient à grains de café. Fixez le câble d'alimentation à l'aide du clip.

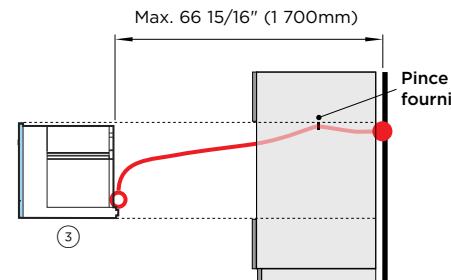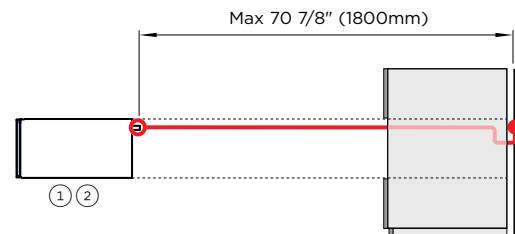

① TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE
VB30SDB1-SET

② TIROIR CHAUFFANT
WB30SDB1-SET

③ CAFETIÈRE INTÉGRÉE
EB24DSXBB1 (TK7630NDB2)

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation*	70 7/8" (1800 mm)	70 7/8" (1800 mm)	66 15/16" (1700 mm)
Lieu	En haut à droite	En haut à droite	Centré en bas
Connexion	Cordon flexible	Cordon flexible	Cordon flexible

*Mesuré à partir d'une prise de courant

EAU




Capacité totale	-	-	84,5 fl oz (2,4 L)
Lieu	-	-	Réservoir d'eau (interne)

ÉLECTRIQUE


Alimentation	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Service	10 A	10 A	10 A

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

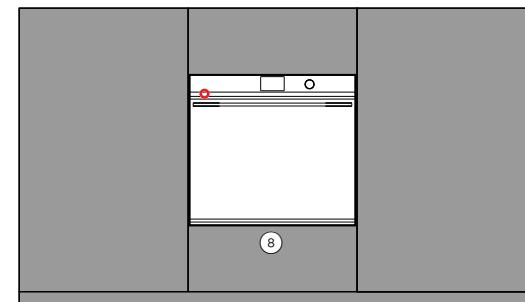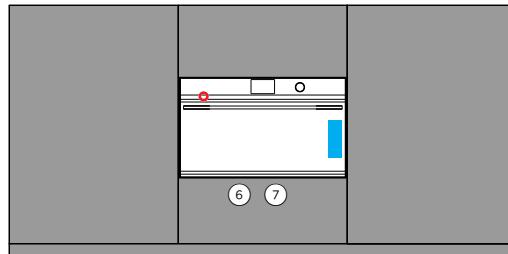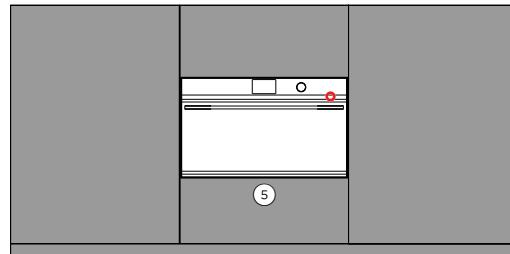


Minimum 59 1/16 po (1500 mm)

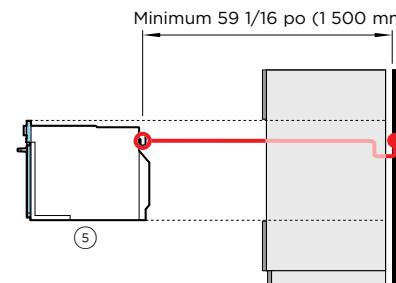

— Câble d'alimentation
■ Réservoir d'eau


⑤ FOUR RAPIDE À CONVECTION
OM30NDTDB1

78 3/4 po (2000 mm)

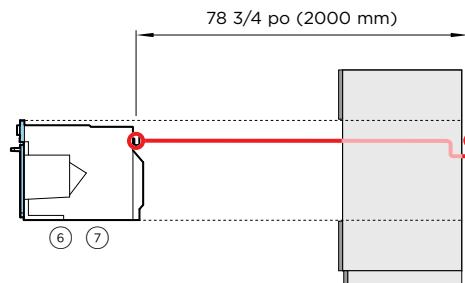

⑥ FOUR À VAPEUR COMBINÉ
OS30NDTDB1

78 3/4 po (2000 mm)

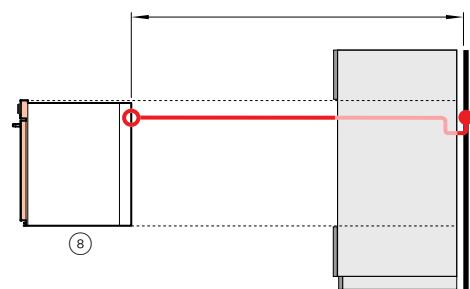

⑦ FOUR À VAPEUR COMBINÉ
OS30SDTDB1

⑧ FOUR
OB30SDPTDB1
OB30SDPTB1

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation*	Minimum 59 1/16 po (1500 mm)	78 3/4 po (2000 mm)	78 3/4 po (2000 mm)	78 3/4 po (2000 mm)
Lieu	En haut à droite	En haut à gauche	En haut à gauche	En haut à gauche
Connexion	Fil dur**	Fil dur**	Fil dur**	Fil dur**

*Mesuré à partir de la prise de courant, fournie avec le produit.

**Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

EAU

Capacité totale	-	47,3 fl oz (1,4 L)	47,3 fl oz (1,4 L)	-
Lieu	-	Réservoir d'eau (interne)	Réservoir d'eau (interne)	-

ÉLECTRIQUE

Alimentation	208 ou 240 V, 60 Hz			
Service	20 A	20 A	20 A	20 A

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

