

GETTING STARTED

OVEN

- 1 Press the right knob to select oven function.
 - For double ovens, select desired cavity first.
- 2 Set the temperature.
- 3 Press start.
- 4 Place food inside the oven once set temperature is reached. Close the oven door.
- 5 (Optional) Enter time to cook with the right knob.

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the **Online Control Guide**.

CONNECTIVITY

To achieve the full potential of your connected appliance, download the KitchenAid® App.



- Remote Start
- Notifications
- Smart Integration

- Download Kitchenaid® app
- Select appliance
- Follow steps to connect
- Enjoy remote features

For more details refer to the **Online Control Guide**.

MICROWAVE OVEN

- 1 Place food inside the microwave oven. Close the oven door.
- 2 Select microwave function with the right knob.
- 3 Enter time to cook with the right knob. (Press to select.)
- 4 Press Start.
- 5 The Cancel button can be used to cancel the function during or after cook time.

FOR BEST USE

OVEN VENT

Ensure optimal cooling by keeping oven and bottom vents clear for proper air circulation.

ALUMINUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or potholders when removing dishes from the microwave ovens.

Aluminium foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

OK FOR USE


Racks and bakeware supplied with the microwave oven (on some models), aluminium foil for shielding, and approved meat thermometers may be used with the following guidelines:

- To avoid damage to the microwave oven, do not allow alluminium foil or metal to touch the inside cavity walls, ceiling or floor.
- Always use the turntable and do not allow contact with another metal object during microwave oven cooking.


PERSONALIZE YOUR CONTROLS

You can swap the controls and change your quick start options by tapping on the **Customize Knob** or via settings menu later.

KNOB FUNCTIONS

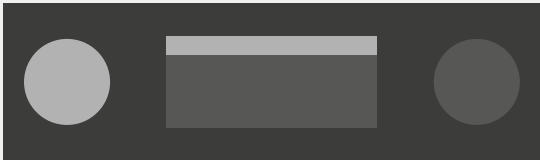

LEFT KNOB FOR SETTINGS
Push the left knob to control your oven light. Rotate the left knob to access appliance settings and kitchen timers.

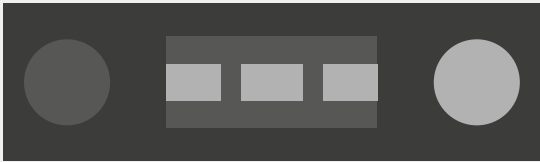

RIGHT KNOB FOR COOKING
Press & hold the right knob to begin a quick start cycle. Rotate to scroll and push to select.

FEATURES



FAR VIEW
Keep an eye out on the status of your oven from across the room.




QUICK START
Start preheating to 350°F in one quick step, or personalize the 2 second hold to start your favorite function.

POSITIONING RACKS & BAKEWARE


RACKS

- Position racks before turning on the oven.
- Do not position racks with bakeware on them.
- Make sure racks are level.

To move a rack, pull it out to the stop position, raise the front edge, then lift it out. Use the following illustration as a guide for positioning racks:

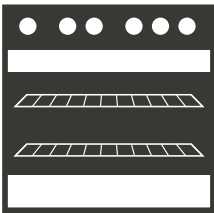

BAKING COOKIES or LAYER CAKES ON 2 RACKS
COOKIES
Positions: 2 & 5
Function: Convect Bake

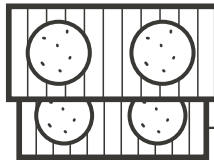

LAYER CAKES
Positions: 2 & 5
Function: Bake
Tip: Place the cakes on the racks as shown.

IMPORTANT: To avoid permanent damage to the porcelain finish, do not place food or bakeware directly on the oven door or bottom.




W11768053A

©/™ ©2025 KitchenAid. All rights reserved.
The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere.
Used under license in Canada.

CUSTOMER
EXPERIENCE
CENTER

United States
1-800-253-1301
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada
1-800-807-6777
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7



MISE EN PLACE

FOUR

- Appuyer sur le bouton de droite pour sélectionner la fonction du four.

■ Pour les fours doubles, d’abord sélectionner la cavité souhaitée.
- Régler la température.
- Appuyer sur start (mise en marche).
- Placer les aliments dans le four une fois la température réglée atteinte. Fermer la porte du four.
- (Facultatif) Saisir la durée de cuisson à l’aide du bouton de droite.

REMARQUE : Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le **Guide des commandes en ligne**.

CONNEXION

Pour atteindre le plein potentiel de votre appareil connecté, télécharger l’application KitchenAid®.



- Activation à distance
- Notifications
- Intégration intelligente

Télécharger l’application
Kitchenaid®

Choisir l’appareil

Suivre les étapes
de connexion


Profiter des fonctions à
distance

Pour obtenir plus de détails, se reporter au **Guide des commandes en ligne**.

PERSONNALISER VOS COMMANDES

Inverser les commandes et modifier les options de démarrage rapide en appuyant sur le bouton de personnalisation ou en passant par le menu des paramètres.

FONCTIONS DU BOUTON

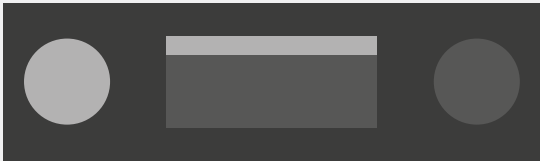


BOUTON DE GAUCHE POUR LES RÉGLAGES
Appuyer sur le bouton de gauche pour régler l’éclairage de votre four. Faire tourner le bouton de gauche pour accéder aux paramètres de l’appareil et aux minuteurs de cuisine.



BOUTON DE DROITE POUR LA CUISSON
Appuyer sur le bouton de droite et le maintenir enfoncé pour lancer un programme à démarrage rapide. Tourner pour faire défiler et appuyer pour sélectionner.

CARACTÉRISTIQUES

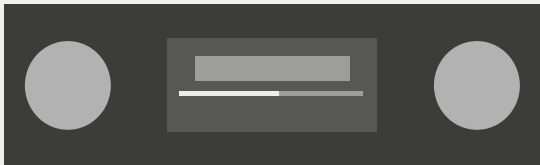

À DISTANCE
Surveiller l’état de votre four depuis l’autre côté de la pièce.



DÉMARRAGE RAPIDE
Commencer un préchauffage à 350 °F (177 °C) en une seule étape rapide, ou personnaliser l’attente de 2 secondes pour démarrer votre fonction préférée.

POUR LA MEILLEURE UTILISATION

ÉVÉNT DU FOUR

S’assurer que le refroidissement est optimal en dégageant les événements du four et du fond pour assurer une bonne circulation de l’air.

PAPIER D’ALUMINIUM
ET MÉTAL

Toujours utiliser des maniques de four ou des poignées pour enlever un contenant du four à micro-ondes.

Le papier d’aluminium et certains métaux peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes. Si ces articles ne sont pas correctement utilisés, des arcs (éclairs bleus) peuvent se produire et causer des dommages au four à micro-ondes.

PEUT ÊTRE UTILISÉ

Les grilles et les ustensiles de cuisson fournis avec le four à micro-ondes (sur certains modèles), la feuille d’aluminium pour protection et les thermomètres à viande approuvés peuvent être utilisés en respectant les précautions suivantes :


- Pour éviter d’endommager le four à micro-ondes, ne pas laisser de papier d’aluminium ou de métal toucher les parois intérieures de la cavité, la voûte ou le fond du four
- Toujours utiliser le plateau rotatif et ne pas le mettre en contact avec un autre objet métallique pendant la cuisson dans le four à micro-ondes.

POSITIONNEMENT
DES GRILLES ET DES
USTENSILES DE CUISSON
AU FOUR

GRILLES


- Placer les grilles avant d’allumer le four.
- Ne pas positionner les grilles lorsque des ustensiles de cuisson au four se trouvent dessus.
- S’assurer que les grilles sont horizontales.

Pour déplacer une grille, la tirer jusqu’à la butée d’arrêt, soulever le rebord avant et la tirer pour la sortir du four. Utiliser l’illustration suivante comme guide de positionnement des grilles :

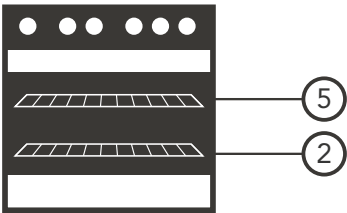

**CUISSON AU FOUR
DE BISCUITS OU DE
GÂTEAUX À ÉTAGES
SUR 2 GRILLES**

BISCUITS
Positions : 2 et 5
Fonction : Convect Bake
(Cuisson au four par convection)

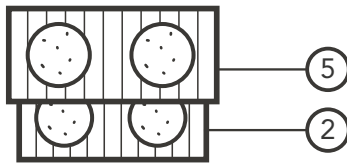

GÂTEAU À ÉTAGES
Positions : 2 et 5
Fonction : Bake (Cuisson au four)
Astuce : Placer les gâteaux sur les grilles comme indiqué.

IMPORTANT : Afin d’éviter des dommages permanents au fini en porcelaine, ne pas placer d’aliments ou d’ustensiles de cuisson au four directement sur la porte ou sur le fond du four.



W11768053A


®/™ ©2025 KitchenAid. Tous droits réservés.
La forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d’autres pays.
Utilisé sous licence au Canada.

CUSTOMER
EXPERIENCE
CENTER

États-Unis
1 800 253-1301
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada
1 800 807-6777
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

KitchenAid®



INTRODUCCIÓN

HORNO

- 1 Presione la perilla derecha para seleccionar la función del horno.
 - Para hornos dobles, seleccione primero la cavidad deseada.
- 2 Ajuste la temperatura.
- 3 Presione start (inicio).
- 4 Coloque los alimentos en el horno una vez que alcance la temperatura deseada. Cierre la puerta del horno.
- 5 (Opcional) Introduzca el tiempo de cocción con la perilla derecha.

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la **Guía de controles en línea**.

HORNO MICROONDAS

- 1 Coloque los alimentos en el horno microondas. Cierre la puerta del horno.
- 2 Seleccione la función de microondas con la perilla derecha.
- 3 Introduzca el tiempo de cocción con la perilla derecha. (Presione para seleccionar.)
- 4 Presione Start (Inicio).
- 5 El botón Cancel (Cancelar) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.

PARA MEJOR USO

DUCTO DE VENTILACIÓN DEL HORNO

Asegure un enfriamiento óptimo manteniendo el horno y las rejillas de ventilación inferiores despejadas para una correcta circulación del aire.

PAPEL DE ALUMINIO Y METAL

Utilice siempre guantes para hornear o agarraderas para el horno al sacar los platos de los hornos microondas.

El papel de aluminio y algunos tipos de metal pueden usarse en el horno microondas. Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno de microondas.

USO PERMITIDO

Las parrillas y los utensilios para hornear provistos con el horno microondas (en algunos modelos), el papel de aluminio para protección y los termómetros para carne aprobados se pueden utilizar teniendo en cuenta las siguientes pautas:

- Para evitar daños al horno microondas, no permita que el papel de aluminio o el metal toquen las paredes, el techo o el piso de la cavidad interior.
- Use siempre la bandeja giratoria y no permita el contacto con otro objeto metálico durante la cocción en el horno microondas.

CONECTIVIDAD

Para aprovechar todo el potencial de su electrodoméstico conectado, descargue la app KitchenAid®.



- Inicio remoto
- Notificaciones
- Integración inteligente

Descargar la app Kitchenaid® Seleccionar electrodoméstico Siga los pasos para conectarse Disfrute de las funciones a distancia

Para más detalles consulte la **Guía de controles en línea**.


PERSONALICE SUS CONTROLES

Puede cambiar los controles y sus opciones de inicio rápido presionando la perilla de personalizar o mediante el menú de configuración más tarde.

FUNCIONES DE LA PERILLA



PERILLA IZQUIERDA PARA AJUSTES
Presione la perilla izquierda para controlar la luz del horno. Gire el mando izquierdo para acceder a la configuración del electrodoméstico y a los temporizadores de la cocina.

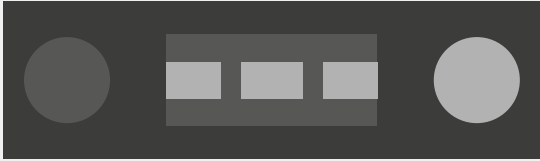

PERILLA DERECHA PARA COCINAR
Mantenga presionada la perilla derecha para comenzar un ciclo de inicio rápido. Gire para desplazarse y presione para seleccionar.

FUNCIONES



VISTA LEJANA
Esté atento al estado del horno desde el otro lado de la habitación.




INICIO RÁPIDO
Comience a precalentar a 350 °F (177 °C) en un solo paso rápido, o personalice la retención de 2 segundos para iniciar su función favorita.

COLOCACIÓN DE LAS PARRILLAS Y LOS UTENSILIOS PARA HORNEAR

PARRILLAS


- Coloque las parrillas antes de encender el horno.
- No coloque parrillas con utensilios para hornear encima.
- Asegúrese de que las parrillas estén niveladas.

Para mover una parrilla, jálela hasta la posición de tope, levante el borde delantero y luego retírela. Use la siguiente ilustración como guía para la posición de las parrillas.

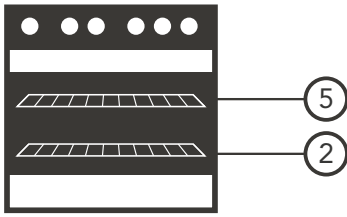

HORNEADO DE GALLETAS o PASTELES DE CAPAS EN 2 PARRILLAS

GALLETAS
Posiciones: 2 y 5
Función: Convect Bake (Hornear por convección)

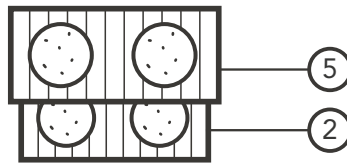

PASTEL DE CAPAS
Posiciones: 2 y 5
Función: Bake (Hornear)
Consejo: Coloque los pasteles en las parrillas como se muestra.

IMPORTANTE: Para evitar daños permanentes en el acabado de porcelana, no coloque alimentos ni utensilios para hornear directamente sobre la puerta o el fondo del horno.



W11768053A

©/™ ©2025 KitchenAid. Todos los derechos reservados.
El diseño de la batidora es una marca comercial en EE. UU. y en otros países.
Usado bajo licencia en Canadá.

CUSTOMER
EXPERIENCE
CENTER

Estados Unidos
1-800-253-1301
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá
1-800-807-6777
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

KitchenAid®