
HORNO AUTOLIMPIABLE DE 30" PRIMER USO

Familiarícese con su electrodoméstico	41
Ajustar el horno	44
Seleccionar un método o función de cocción	45
Ajustar el temporizador	47
Ajustar cocción retrasada o apagado automático	48
Usar el sensor de temperatura	49
Usar varios niveles	50
Conexión a wifi	51
Activar modo remoto	52
Activar modo sabático	53
Activar la función de voz para abrir	54
Métodos y funciones de cocción	55
Limpiar y dar mantenimiento al horno	56

FISHER & PAYKEL

US CA

HORNO AUTOLIMPIABLE DE 30"

MINIMAL

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3,
OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3

CONTEMPORARY

OB30SCPUDX3, OB30SCPTDX3, OB30SCPTDB3

PROFESIONAL

OB30SPPUX3, OB30SPPTX3




Cómo obtener los mejores resultados con el horno

- Descargue la aplicación para utilizar el modo remoto y recibir actualizaciones.
- Ajuste y acondicione el horno antes de usarlo.
- Ejecute ciclos de **LIMPIEZA** regulares.
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.



* Solo en algunos modelos.

FAMILIARÍCESE CON SU ELECTRODOMÉSTICO

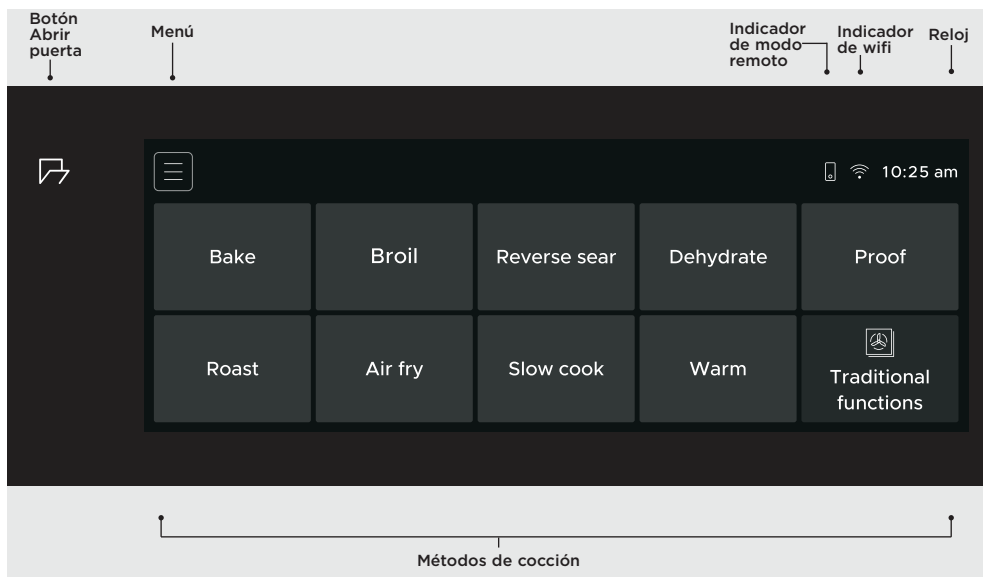

PANTALLA DE INICIO

Perilla de control*

- Gire la perilla para desplazarse.
- Presione para seleccionar.
- Mantenga presionado para retroceder.

Botón Abrir puerta**

Mantenga presionado para abrir o cerrar la puerta del horno.

Menú


Presione para acceder a funciones y ajustes adicionales.

Métodos de cocción

Elija entre una variedad de métodos de cocción optimizados y funciones tradicionales.

* Solo en algunos modelos

** Solo modelos sin asa

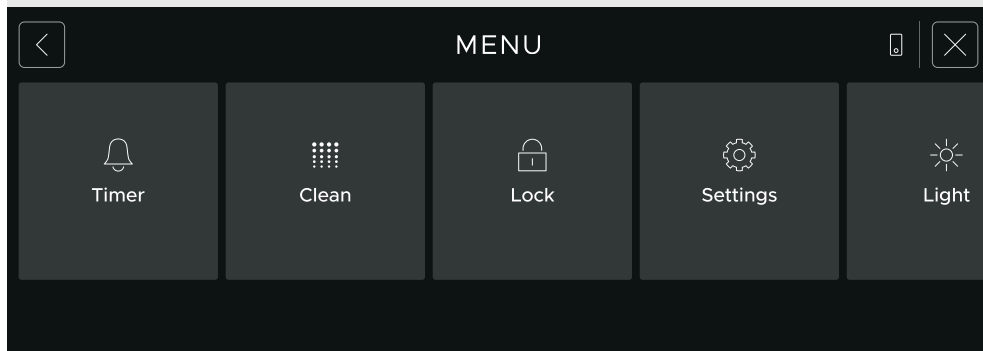

MENÚ

	LUZ	Presione LUZ para ENCENDER/APAGAR LAS luces del horno.
	TEMPORIZADOR	Ajuste un temporizador para controlar los tiempos de cocción o como un temporizador general. El temporizador no apaga el horno.
	LIMPIAR	Ajuste un ciclo de autolimpieza para limpiar el interior del horno. Consulte todas la instrucciones en la guía de Cuidado y mantenimiento.
	BLOQUEAR	Bloquee los controles para evitar su uso accidental. Cuando están bloqueados, los controles no responderán y el aparato no se encenderá. Mantenga presionada la pantalla en cualquier lugar para desbloquear.
	CONFIGURACIÓN	Ajuste la configuración según sus preferencias o establezca una conexión wifi.
	REMOTO	Conecte el electrodoméstico a su dispositivo móvil para operarlo de forma remota a través de la aplicación.
	ATRÁS	Regresa un nivel.
	SALIDA	Presione para regresar a la pantalla de inicio.


AJUSTAR EL HORNO

Recomendamos acondicionar su horno durante 1 hora antes de usarlo por primera vez para eliminar cualquier residuo de fabricación. Es posible que haya una pequeña cantidad de humo. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada.



Retirar los sujetacables

Retire los embalajes y las bridas que sujetan los estantes y bandejas.

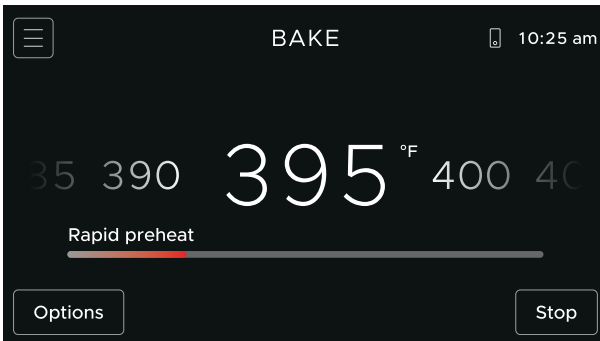

Acondicionar el horno

Seleccione **HORNEAR**, luego **SALTAR** y ajuste el horno a 400 °F durante 30 minutos.

Seleccione **OPCIONES, CAMBIAR FUNCIÓN**, y ajuste en **AERO ASADO** durante 5 minutos, luego **AERO REAL** durante 20 minutos.


Limpie cuando el horno se haya enfriado.

SELECCIONAR UN MÉTODO O FUNCIÓN DE COCCIÓN


Seleccione un método de cocción y siga las instrucciones en pantalla para un entorno de cocción optimizado, o elija entre una gama de funciones de cocción tradicionales.



1. Coloque los niveles a la altura deseada.

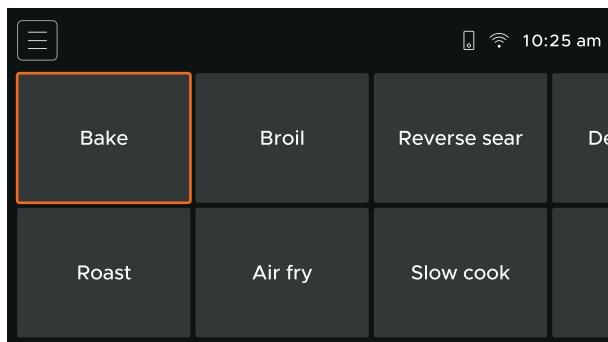


2. Seleccione un método de cocción o desplácese para seleccionar **FUNCIONES TRADICIONALES**.

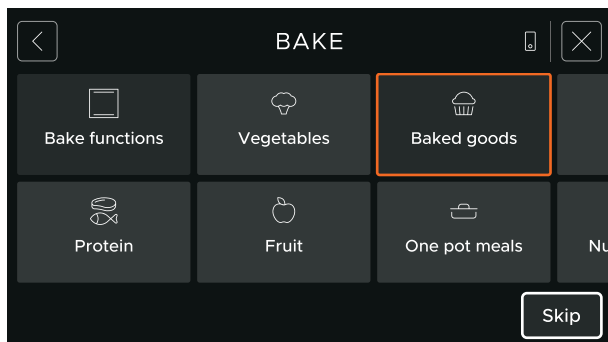

3. Seleccione un tipo de alimento o una función del horno según sea necesario.

SELECCIONAR UN MÉTODO O FUNCIÓN DE COCCIÓN

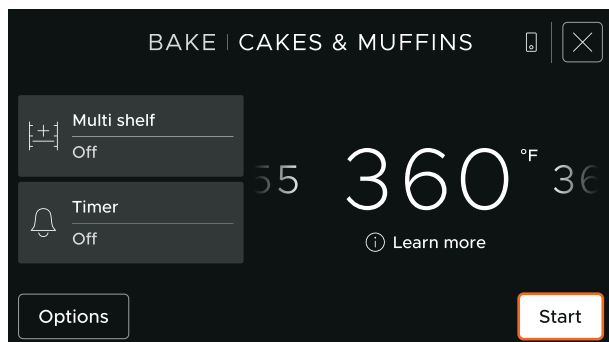


4. Ajuste la temperatura si es necesario y agregue temporizadores u opciones de cocción adicionales, y luego presione **INICIAR**.

Presione **DETENER** en cualquier momento para salir de la cocción.



Métodos con precalentado

Aparecerá una barra de progreso mientras el horno se calienta. Para evitar quemaduras, coloque la comida en el horno una vez que haya alcanzado la temperatura.

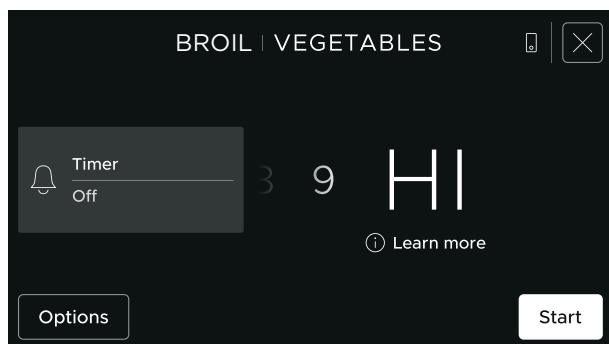

Métodos sin precalentado


Si no hay barra de progreso, coloque la comida en el horno cuando comience a cocinar.

Presione **DETENER** en cualquier momento para apagar el horno.


AJUSTAR EL TEMPORIZADOR




Utilice el temporizador para llevar un registro de los tiempos de cocción o como un temporizador general. El temporizador no apaga el horno.

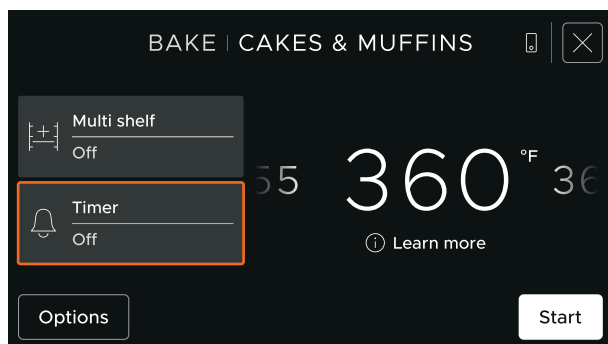

1. Seleccione **TEMPORIZADOR** del menú o de la pantalla de cocción.

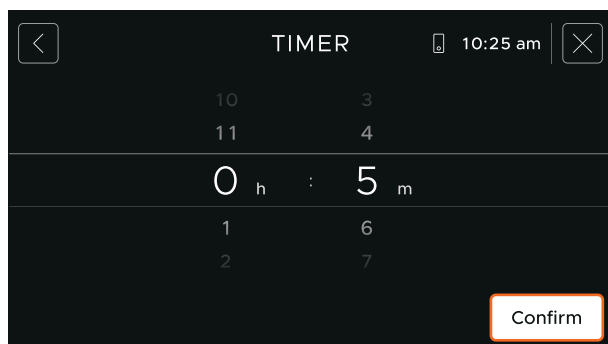

2. Desplácese para establecer la duración deseada, luego presione **CONFIRMAR** para iniciar la cuenta regresiva.

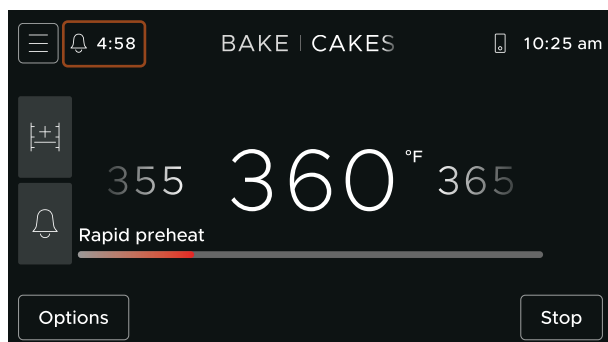


3. El tiempo restante se mostrará en la pantalla. Presione para ajustar o cancelar el temporizador.

Cuando se complete el temporizador, sonará una alerta y aparecerá un mensaje en la pantalla. Presione **LISTO** para descartar el mensaje.

AJUSTAR COCCIÓN RETRASADA O APAGADO AUTOMÁTICO



Puede ajustar en **COCCIÓN RETRASADA** o **APAGADO AUTOMÁTICO** al utilizar la mayoría de los métodos o funciones de cocción. Use **COCCIÓN RETRASADA** para ajustar el horno para que se encienda más tarde, cocine durante un tiempo determinado y se apague a una hora establecida. Use **APAGADO AUTOMÁTICO** para ajustar el horno para que se apague después de un tiempo determinado.

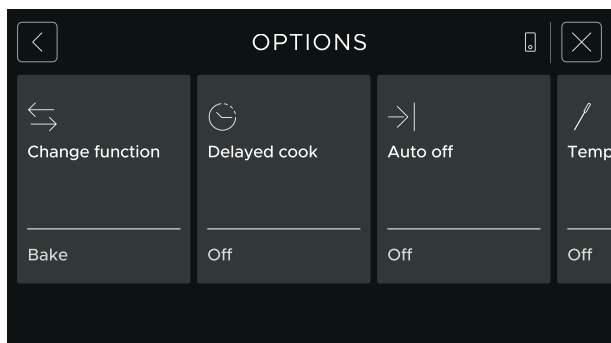

Presione **OPCIONES** en la pantalla de cocción, luego seleccione **COCCIÓN RETRASADA** o **APAGADO AUTOMÁTICO**.




Cocción retrasada

Ajuste una duración y una hora de finalización de la cocción, y presione **CONFIRMAR**.

Cubra la comida o colóquela en un nivel más bajo del horno para evitar que se queme mientras el horno se precalienta.

No se recomienda con **ASAR**, **AERO ASADO** o **FRITURA POR CONVECCIÓN**.

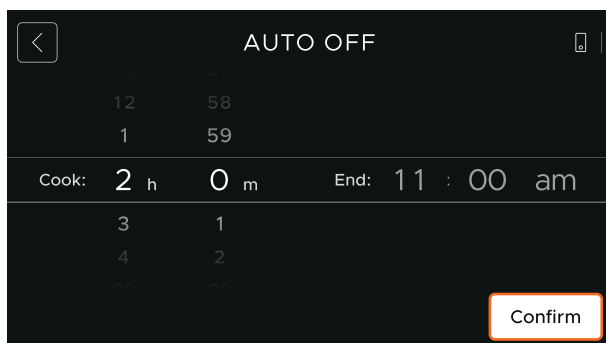

Apagado automático

Establezca una duración de cocción y presione **CONFIRMAR**.


El horno se apagará después de la duración ajustada.

USAR EL SENSOR DE TEMPERATURA




Use el sensor de temperatura con cable o un sensor inalámbrico compatible para monitorear la cocción y lograr el punto de cocción deseado.

Inserte el sensor en la parte más gruesa de la proteína, evitando la grasa y el hueso, y asegúrese de que la punta no sobresalga ni toque los utensilios de cocina.

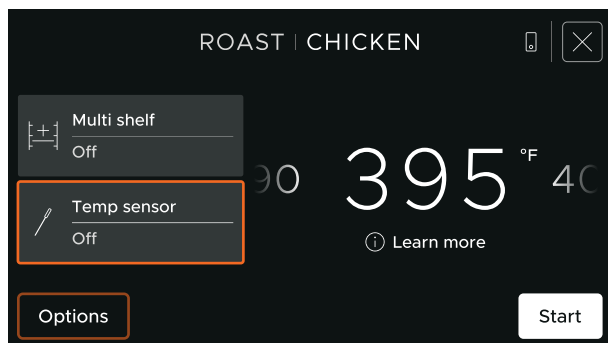


1. Seleccione un método de cocción y presione **OPCIONES** o **SENSOR DE TEMPERATURA**.

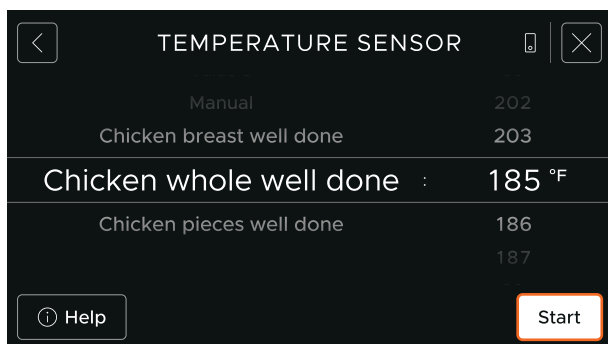

2. Seleccione la proteína pertinente y la temperatura de cocción o eliminación deseada, y luego presione **COMENZAR**.

Deje que el horno se precaliente si es necesario.

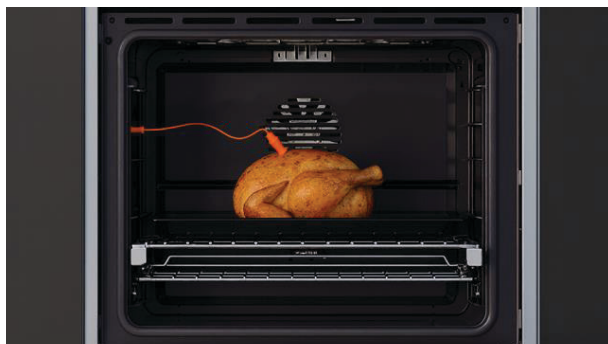


3. Coloque la comida en el horno. Si utiliza el sensor con cable, conéctelo al enchufe en el interior, a la izquierda del horno hasta que haga un sonido de chasquido.

Deje reposar la carne antes de servir para que la temperatura interna siga subiendo.


USAR VARIOS NIVELES




Utilice la opción **VARIOS NIVELES** para que el calor se distribuya uniformemente cuando cocine alimentos en más de un nivel a la vez. Puede activarla o desactivarla antes de la cocción y durante.

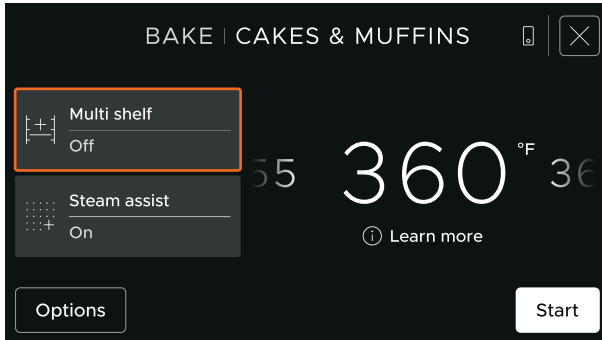

1. Seleccione un método o función de cocción y presione **VARIOS NIVELES**.

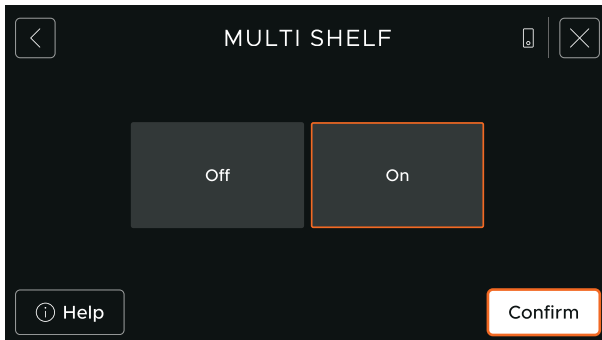

2. Presione **ON** y luego **CONFIRME**.

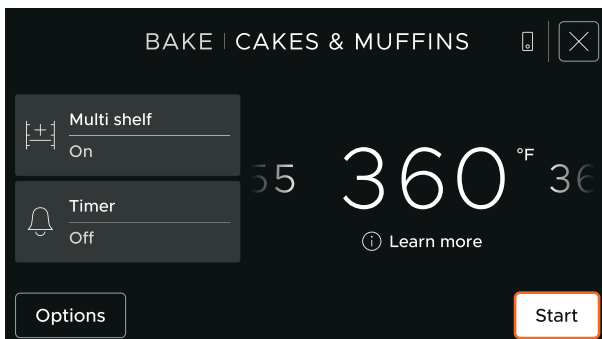

3. Presione **INICIAR** y deje que el horno se precaliente si es necesario antes de poner la comida.


Presione **VARIOS NIVELES** nuevamente para apagarlo.

CONEXIÓN A WIFI




Conecte su electrodoméstico a la red inalámbrica doméstica para recibir actualizaciones y conectarse a la aplicación.

El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.

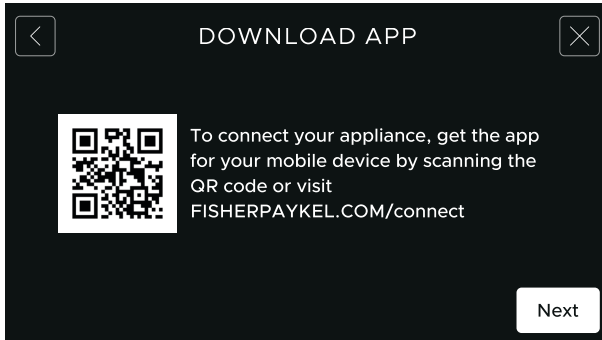


En su dispositivo móvil

Escanee el código QR para descargar la aplicación, luego cree una cuenta y agregue su electrodoméstico.

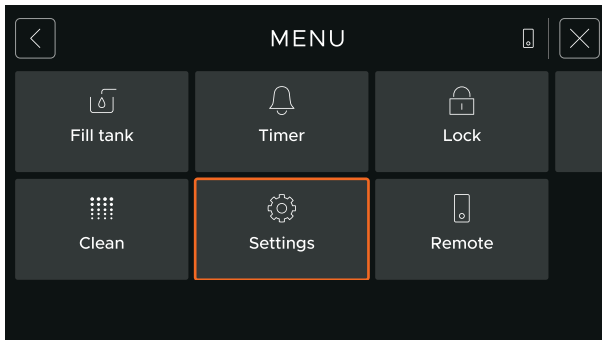

En su electrodoméstico

1. Asegúrese de que su red wifi doméstica esté encendida, luego vaya a **MENÚ** y seleccione **AJUSTES**.

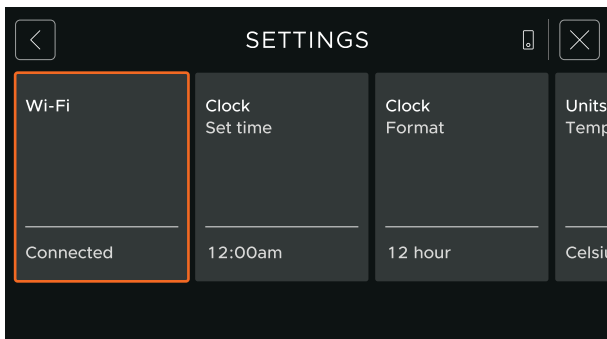


2. Seleccione **WIFI** y siga las instrucciones en pantalla para conectarse.


ACTIVAR MODO REMOTO




Active **MODO REMOTO** para operar su electrodoméstico de forma remota a través de la aplicación.

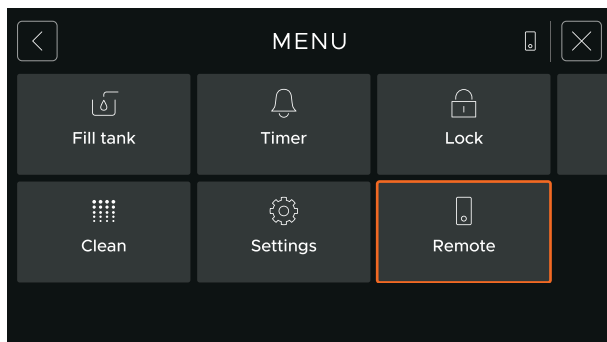

1. Vaya al **MENÚ** y seleccione **REMOTO**.

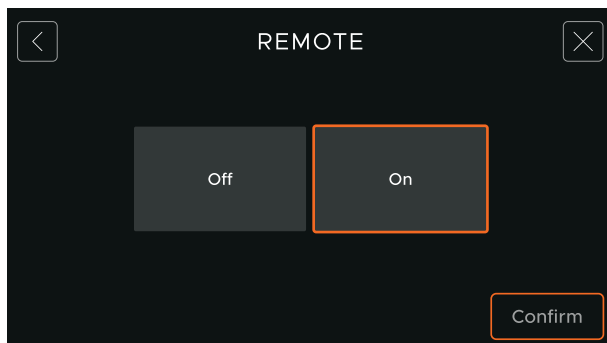

2. Seleccione **ON** y luego presione **CONFIRMAR**.

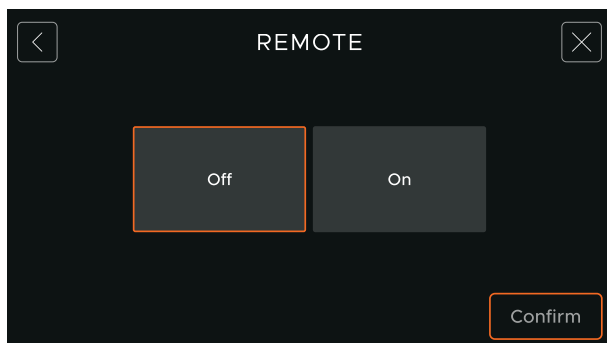

Desactivar modo remoto
Vaya al **MENÚ**, y seleccione **REMOTO**. Seleccione **OFF** y luego presione **CONFIRMAR**.


ACTIVAR MODO SABÁTICO

Para quienes celebran el Sabbath. Configure el horno para que caliente de manera continua durante el tiempo que sea necesario. La pantalla dejará de responder y no habrá ningún tipo de tono o alerta. El horno permanecerá en modo sabático hasta que se cancele. Consulte la guía de cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la apertura manual de la puerta.


BAJO
Mantenga caliente la
comida caliente

MODERADO
Recalentar la comida fría


ALTO
Cocinar alimentos
crudos

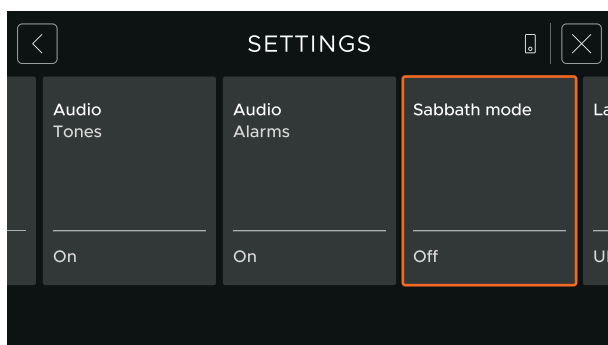

1. Vaya a **AJUSTES** y seleccione **MODO SABÁTICO**.

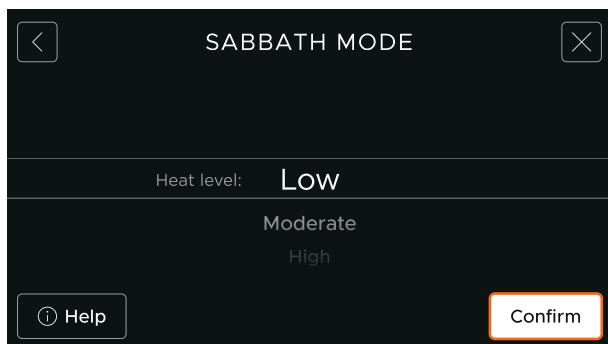

2. Seleccione un nivel de calor y presione **CONFIRMAR**. Siga las instrucciones en pantalla para encender o apagar la luz del horno y ajustar la duración del **MODO SABÁTICO**.

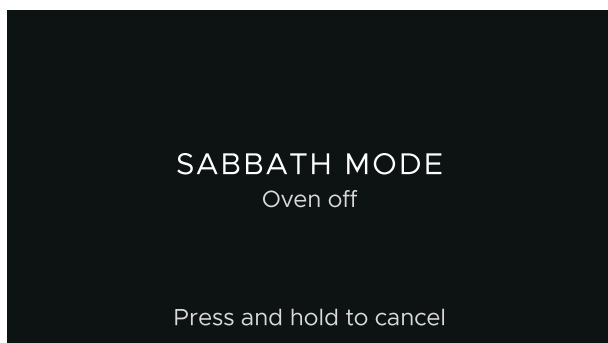


3. El horno permanecerá en **MODO SABÁTICO** hasta que haya pasado la duración establecida o hasta que se cancele. Mantenga presionada la pantalla para cancelar **EL MODO SABÁTICO**.


ACTIVAR LA FUNCIÓN DE VOZ PARA ABRIR

Active "Voz para abrir" en los modelos sin manija para abrir la puerta del horno. El electrodoméstico debe estar conectado al wifi y tener habilitado el modo remoto. El control por voz también requiere un altavoz inteligente o dispositivo móvil para controlar la puerta del horno.

Utilice el control por voz solo cuando pueda ver el horno y sea seguro abrir la puerta.

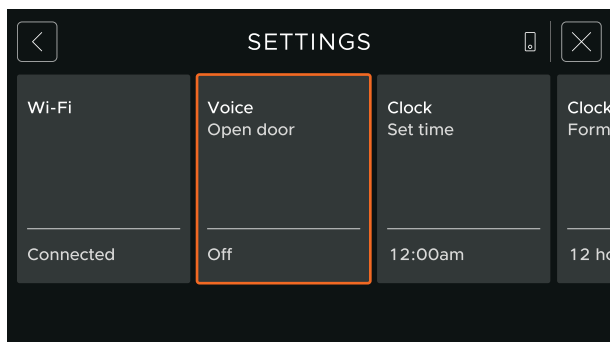

1. Vaya a **AJUSTES** y seleccione **VOZ PARA ABRIR PUERTA**.

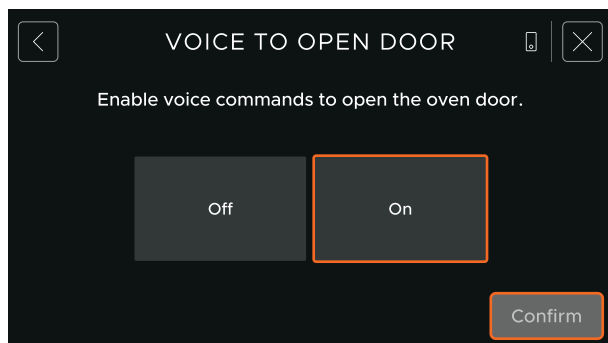

2. Seleccione **ON** y luego **CONFIRMAR**.

Siga las instrucciones en la pantalla y en la aplicación para completar el ajuste.

La cocina guiada por métodos permite elegir qué y cómo desea cocinar. El horno recomendará el tipo de calor y la temperatura óptimos para lograr una cocción perfecta. Explore la gama completa de métodos y funciones disponibles.

Métodos de cocción	Hornear	Cocción lenta
	Asar	Sellar a la inversa
	Rostizar	Deshidratar
	Fritura por convección	Prueba
	Calentar	
Funciones	Fritura por convección	Maxi asado
	Hornear	Ventilador Clásico
	Cocción clásica	Fermentación rápida
	Deshidratar	Rostizar
	Aero Cocción	Cocción lenta
	Multi Cocción	Vent horneado
	Aero Asado	Calentar
	Asar	

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

Limpiar el vidrio de la puerta después de cada uso

Limpie el vidrio de la puerta después de cada uso y antes de ejecutar un ciclo de autolimpieza pirolítica para evitar que las manchas se acumulen.

Limpie el interior del horno después de cada uso.

Limpie los derrames, alimentos o manchas de grasa que sean fáciles de alcanzar en el horno para evitar que se acumulen.

Ejecutar ciclos de autolimpieza pirolíticos regulares

Ejecute un **CICLO DE LIMPIEZA** según sea necesario para eliminar los residuos de alimentos y la acumulación en el horno.



Información sobre cuidado, mantenimiento y resolución de problemas

Escanee el código QR o visite fisherpaykel.com y busque el código de su modelo.

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3, OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3,
OB30SCPUDX3, OB30SPPUX3, OB30SCPTDX3, OB30SCPTDB3 OB30SPPTX3

