

Product Specifications

Model Name	FS21GB FS22GB
Width x Depth x Height (mm (inches)) (Max.)	1159 x 761 x 1061 (45.6 x 29.9 x 41.7)
Weight (kg (lbs))	6.0 (13.2)

-  **CAUTION**
- This stand (model name: FS21GB/FS22GB) is designed exclusively for TVs manufactured by LG Electronics Inc. For compatible TV series, please refer to the below table.
 - Using it with other equipment may render it unstable and cause injury.

Precautions before Installation

- The Gallery Stand does not include a power strip. In order to connect a TV or other devices on the Gallery Stand, purchase and use a power strip of an appropriate length (2.5 (8.2 feet) meters or more is recommended).
- The maximum weight mountable on the rear brackets of Gallery Stand is 1.5 kg (3.3 lbs).
- Mounting a wireless router on the rear brackets of Gallery Stand causes frequency interference due to the proximity of the wireless antenna built into the TV and the wireless router, which may prevent the TV'S artificial intelligence remote control from working properly.
- If you mount a set-top box on the rear brackets of Gallery Stand, the remote control reception unit on the set-top box may be blocked, causing problems with reception to the set-top box. (If problems with the remote control reception continue, the issue may be fixed with the enclosed IR repeater (signal extension cable).)

IR Repeater Mounting Guide

- For the positions of installation, please refer to **A** - **C** of Figure 9 in the installation manual.

A Reception unit	Lower end of Gallery Stand Attach with  facing forwards.
B Transmission unit	Reception unit of the set-top box
C Power connection unit	USB terminal of the TV or the set-top box

Models Compatible with the Gallery Stand

Compatible Model Released in 2019

Product Group	Inches	Series
OLED	55/65	C9 B9
SUHD	55	SM98 SM96 SM95 SM90
	55/65	SM89 SM86 SM85 SM83 SM82 SM81 SM80

Compatible Model Released in 2020

Product Group	Inches	Series
OLED	55/65	GX CX BX
NANO	55/65	NANO93 NANO91 NANO90 NANO87 NANO86 NANO85 NANO83 NANO81 NANO80
		NANO95


Compatible Model Released in 2021

Product Group	Inches	Series
OLED	55/65	G1 C1 B1 A1
NANO	55/65	NANO75 NANO76 NANO77 NANO79 NANO80 NANO81 NANO83 NANO85 NANO86 NANO88
		UP80 UP81 UP82 UP83 UP77 UP78

Compatible Model Released in 2022


Product Group	Inches	Series
OLED	55/65	G2 C2 B2 A2
NANO	55/65	NANO75 NANO80
UHD	55/60/65	UQ80 UQ90

How to Prevent TV from Falling

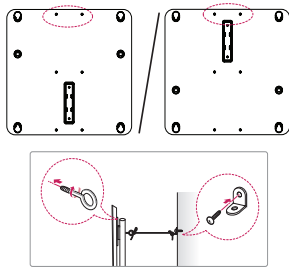

- 1 Fix the brackets on the rear part of the product and on the wall as shown in the picture. Secure the product brackets and wall brackets at the same height.
- 2 Verify that the product brackets and wall brackets are firmly fastened.
- 3 Using a strong cord, tie and connect the product brackets to the wall brackets. When moving a product installed in this way, please untie the cord first.
 - Install the TV in the horizontal position only.
 - It is safe to install the product according to the installation method to prevent the damage to the product or personal injury even if the product is pulled forward.
 - Install the TV near a wall to prevent falls when pushed.
 - The brackets, screws, and cords must be purchased separately as they are not provided with the product.

How to Adjust the Height on Both Sides of the TV on Gallery Stand

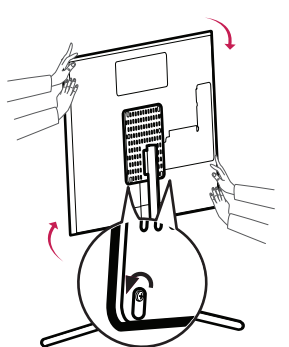

- Loosen the screw halfway by using a Phillips screwdriver, adjust the height on both sides of the TV as illustrated, and tighten the screw.

Caractéristiques du produit

Modèle	FS21GB FS22GB
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm (pouces)) (max.)	1 159 x 761 x 1 061 (45,6 x 29,9 x 41,7)
Poids (kg (lb))	6,0 (13,2)

-  **MISE EN GARDE**
- Ce socle (modèle : FS21GB/FS22GB) est conçu exclusivement pour les téléviseurs fabriqués par LG Electronics inc. Pour connaître les séries de téléviseurs compatibles, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.
 - Son utilisation avec tout autre équipement peut le rendre instable et entraîner des blessures.

Précautions avant l'installation

- Le socle Gallery ne comprend pas de multiprise. Afin de connecter un téléviseur ou d'autres appareils sur le socle Gallery, procurez-vous et utilisez une multiprise d'une longueur appropriée (nous recommandons une longueur de 2,5 mètre (8,2 pi) ou plus).
- Le poids maximal pouvant être fixé aux supports arrière du socle de type galerie est de 1,5 kg (3,3 lb).
- La fixation d'un routeur sans fil sur les supports arrière du socle de type galerie entraîne des interférences de fréquences en raison de la proximité de l'antenne sans fil intégrée au téléviseur et du routeur sans fil, ce qui peut empêcher la télécommande du téléviseur, dotée d'une intelligence artificielle, de fonctionner correctement.
- Si un décodeur est installé sur les supports arrière du socle de type galerie, l'unité de réception de la télécommande située sur le décodeur peut être bloquée, causant des problèmes de réception sur le décodeur. (Si le problème de réception avec la télécommande persiste, il pourrait être résolu à l'aide du répéteur infrarouge fourni (câble de prolongement du signal).)

Guide de fixation du répéteur infrarouge

- Pour connaître les positions d'installation, veuillez vous reporter aux symboles **A** - **C** de la figure 9 dans le manuel d'installation.

A Unité de réception	Extrémité inférieure du socle de type galerie Fixez avec le symbole  orienté vers l'avant.
B Unité de transmission	Unité de réception du décodeur
C Unité de mise sous tension	Port USB du téléviseur ou du boîtier décodeur

Modèles compatibles avec le socle de type galerie

Modèle compatible lancé en 2019

Groupe de produits	Pouces	Séries
OLED	55/65	C9 B9
SUHD	55	SM98 SM96 SM95 SM90
	55/65	SM89 SM86 SM85 SM83 SM82 SM81 SM80

Modèle compatible lancé en 2020

Groupe de produits	Pouces	Séries
OLED	55/65	GX CX BX
NANO	55/65	NANO93 NANO91 NANO90 NANO87 NANO86 NANO85 NANO83 NANO81 NANO80
		NANO95


Modèle compatible lancé en 2021

Groupe de produits	Pouces	Séries
OLED	55/65	G1 C1 B1 A1
NANO	55/65	NANO75 NANO76 NANO77 NANO79 NANO80 NANO81 NANO83 NANO85 NANO86 NANO88
UHD	55/60/65	UP80 UP81 UP82 UP83 UP77 UP78

Modèle compatible lancé en 2022


Groupe de produits	Pouces	Séries
OLED	55/65	G2 C2 B2 A2
NANO	55/65	NANO75 NANO80
UHD	55/60/65	UQ80 UQ90

Éviter la chute du téléviseur

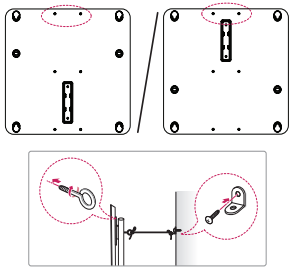

- 1 Installez les supports à l'arrière du produit et sur le mur, comme indiqué sur l'illustration. Fixez les supports du produit et ceux du mur à la même hauteur.
- 2 Vérifiez que les supports du produit et ceux du mur sont solidement fixés.
- 3 À l'aide d'un câble robuste, raccordez les supports du produit à ceux du mur. Si vous devez déplacer un produit installé de cette manière, veuillez commencer par détacher le câble.
 - Installez le téléviseur uniquement en position horizontale.
 - L'installation du produit conformément à la méthode indiquée est sûre afin d'éviter tout dommage ou blessure, même lorsque le produit est tiré vers l'avant.
 - Installez le téléviseur à proximité d'un mur pour éviter toute chute s'il venait à être poussé.
 - Les supports, vis et câbles doivent être achetés séparément puisqu'ils ne sont pas fournis avec le produit.

Réglage de la hauteur de chaque côté du téléviseur sur le socle de type galerie

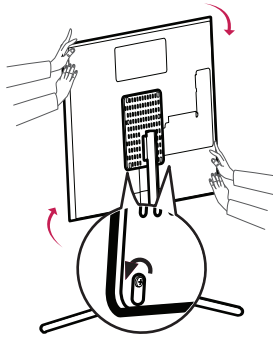

- Desserrez partiellement la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, réglez la hauteur de chaque côté du téléviseur comme indiqué sur l'illustration, puis resserrez la vis.

Español

Especificaciones del producto

Nombre del modelo	FS21GB FS22GB
Ancho x Profundidad x Altura (mm (pulgadas)) (Máx.)	1 159 x 761 x 1 061 (45,6 x 29,9 x 41,7)
Peso (kg (libras))	6,0 (13,2)

PRECAUCIÓN

- Este soporte (nombre del modelo: FS21GB/FS22GB) está diseñado exclusivamente para televisores fabricados por LG Electronics Inc. Para obtener más información sobre las series de televisores compatibles, consulte la tabla que se muestra más abajo.
- Si se lo usa con otros equipos se puede desestabilizar y provocar daños.

Precauciones a tener en cuenta antes de la instalación

- El Soporte para galería no incluye un tomacorriente. Para conectar un TV u otros dispositivos al Soporte para galería, debe comprar y usar un tomacorriente de la longitud adecuada (se recomienda 2,5 (8,2 pies) metros o más).
- El peso máximo que se puede montar en los soportes traseros de Gallery Stand es de 1,5 kg (3,3 libras).
- Montar un enrutador inalámbrico en los soportes traseros de Gallery Stand provoca interferencia en la frecuencia debido a la proximidad entre la antena inalámbrica del televisor y el enrutador inalámbrico, que hace que la inteligencia artificial del control remoto no funcione de manera adecuada.
- Si monta un decodificador en los soportes traseros de Gallery Stand, la unidad de recepción del control remoto en el decodificador se podría bloquear y causar problemas con la recepción. Si el problema de recepción del control remoto persiste, se debe solucionar con el repetidor de IR (cable de extensión de señal).

Guía de montaje del repetidor de IR

- Para obtener más información sobre las posiciones de instalación, consulte **A** - **C** de la Figura 9 en el manual de instalación.

A Unidad de recepción	Parte inferior de Gallery Stand Instalar con hacia adelante.
B Unidad de transmisión	Unidad de recepción del decodificador
C Unidad de conexión eléctrica	Terminal de USB del televisor o el decodificador

Modelos compatibles con Gallery Stand

Modelos compatibles lanzados en 2019

Grupo de productos	Pulgadas	Serie
OLED	55/65	C9 B9
SUHD	55	SM98 SM96 SM95 SM90
	55/65	SM89 SM86 SM85 SM83 SM82 SM81 SM80

Modelos compatibles lanzados en 2020

Grupo de productos	Pulgadas	Serie
OLED	55/65	GX CX BX
NANO	55/65	NANO93 NANO91 NANO90 NANO87 NANO86 NANO85 NANO83 NANO81 NANO80
	55	NANO95


Modelos compatibles lanzados en 2021

Grupo de productos	Pulgadas	Serie
OLED	55/65	G1 C1 B1 A1
NANO	55/65	NANO75 NANO76 NANO77 NANO79 NANO80 NANO81 NANO83 NANO85 NANO86 NANO88
UHD	55/60/65	UP80 UP81 UP82 UP83 UP77 UP78

Modelos compatibles lanzados en 2022


Grupo de productos	Pulgadas	Serie
OLED	55/65	G2 C2 B2 A2
NANO	55/65	NANO75 NANO80
UHD	55/60/65	UQ80 UQ90

Cómo prevenir que el televisor se caiga

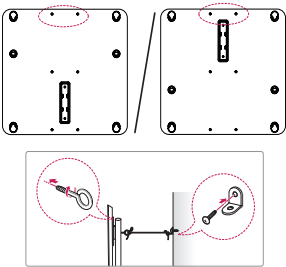

- 1 Fije los soportes en la parte trasera del producto y en la pared como se muestra en la imagen. Asegure los soportes del producto y de la pared a la misma altura.
- 2 Compruebe que los soportes del producto y de la pared se fijen correctamente.
- 3 Con una cuerda resistente, ate los soportes del producto a los de la pared para unirlos. Si mueve un producto instalado de esta forma, debe desatar la cuerda primero.
 - Instale el televisor únicamente en posición horizontal.
 - Es seguro instalar el producto según el método de instalación para evitar daños en el producto o lesiones personales incluso si se tira el televisor hacia adelante.
 - Instale el televisor cerca de una pared para evitar que se caiga si se lo empuja.
 - Los soportes, tornillos y cables deben ser comprados por separado ya que no se proporcionan con el producto.

Cómo ajustar la altura de Gallery Stand en ambos lados del televisor

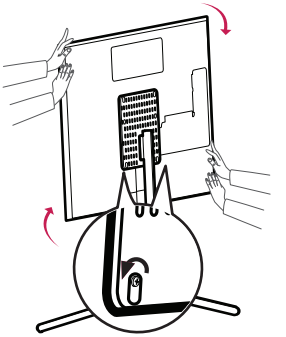

- Afloje los tornillos a la mitad con un destornillador Phillips, ajuste la altura de ambos lados del televisor como se muestra en la imagen y, luego, ajuste los tornillos.