


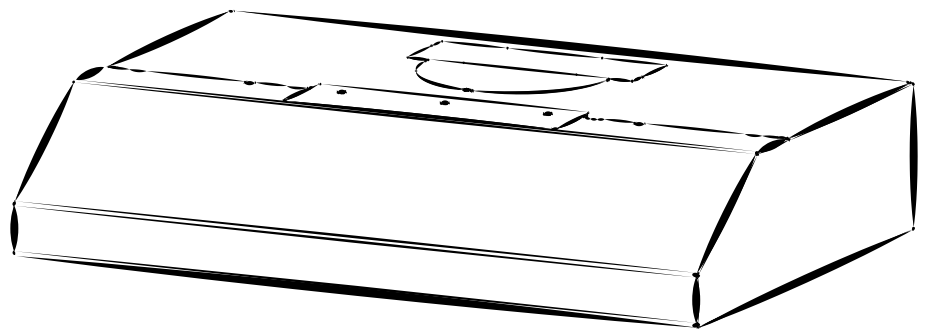

RANGE HOOD

Series: BCDF1 and BCSEK1

INSTALLATION, USE AND CARE MANUAL



Serial number:

Safety	3-4
Operation	5
Cleaning and Maintenance	6
Motor	
Grease Filter	
Non-Ducted Recirculation Filter	
Fan Blade	
Stainless Steel Cleaning	
Painted Finish Cleaning	
Installation	7-16
Recommended Tools	
and Accessories for Installation	7
Install Ductwork (Ducted Installations Only) ...	7-8
Contents	8
Prepare the Hood	9-11
Prepare the Hood Location	12
EZ1 One-Person Installation	12-13
Standard Installation	14
Install the Hood (Standard Installation)	15
Connect the Wiring	16
Install the Filters	16
Wiring Diagrams	17-18
Service Parts	19-21
Warranty	22

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ Intended for domestic cooking only ⚠

INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH HOMEOWNER.

In U.S.A., register your range hood online at www.broan-nutone.com

In Canada, register your range hood online at www.broan-nutone.ca

⚠ WARNING



TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guidelines and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA) and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) and the local code authorities.
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- Do not use this unit with any additional solid-state speed control device.
- To reduce the risk of fire, use only metal ductwork.
- This unit must be grounded.
- As an alternative, this product may be installed with the UL-approved cord kit designated for the product, following instructions packed with the cord kit.
- When applicable local regulations comprise more restrictive installation and/or certification requirements, the aforementioned requirements prevail on those of this document and the installer agrees to conform to these at his own expense.

! WARNING



TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b) Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e.: Crêpes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambe).
- c) Clean ventilating fan frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan, filters or in exhaust ducts.
- d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING*:

1. SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. IF THE FLAMES DO NOT GO OUT IMMEDIATELY, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
2. NEVER PICK UP A FLAMING PAN — You may be burned.
3. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels — This could cause a violent steam explosion.
4. Use an extinguisher ONLY if:
 - A. You own a Class ABC extinguisher and you know how to operate it.
 - B. The fire is small and contained in the area where it started.
 - C. The fire department has been called.
 - D. You can fight the fire with your back to an exit.

* Based on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA.

! CAUTION

- For indoor use only.
- For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced fan blade, keep drywall spray, construction dust, etc. off range hood.
- Your hood motor has a thermal overload which will automatically shut off the motor if it becomes overheated. The motor will restart when it cools down. If the motor continues to shut off and restart, have the hood serviced.
- For best capture of cooking fumes, the bottom of the hood must be at a minimum of 18" above the cooking surface for electrical range and at a minimum of 26" above the cooking surface for gas range.
- Always follows the cooking equipment manufacturer's requirements regarding the ventilation needs.
- To reduce the risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside — Do not exhaust air into spaces within walls or ceiling or into attics, crawl space or garage.
- When installing, servicing or cleaning the unit, it is recommended to wear safety glasses and gloves.
- Please read specification label on product for further information and requirements.


Operation

Always turn your hood on before you begin cooking to establish an air flow in the kitchen.


Let the blower run for a few minutes to clear the air after you turn off the range. This will help keep the whole kitchen cleaner and fresher. The LED modules included with this hood are the latest in LED cooktop illumination technology specially designed to operate in the elevated temperatures of cooking - offering bright lighting and lasting up to 25 times as long as a standard bulb and greater reliability than typical replacement LED bulbs.

Operate the hood as follows:

BCSEK1 SERIES

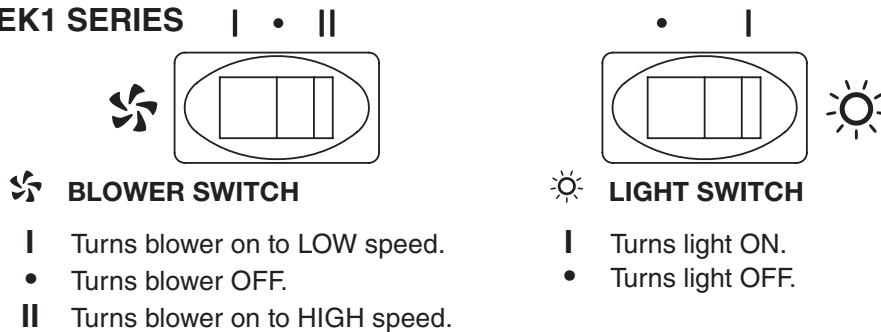

BCDF1 SERIES

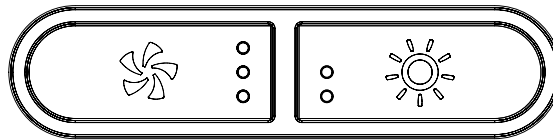

BLOWER BUTTON

When blower is OFF, press this button to turn ON the blower at the last saved speed. If there was no speed saved, the blower will be set on LOW speed.

NOTE: When LOW speed is activated from OFF, the blower starts on MEDIUM speed for a very short lapse of time, and then resume to LOW speed.

To change the blower speed, press on this button again until the desired speed is reached (from LOW to MEDIUM to HIGH speed to OFF). Each time a blower speed is activated, a beep is heard and LED indicators light up to show the corresponding speed chosen (lower LED for LOW speed, lower and center LEDs for MEDIUM speed and all LEDs for HIGH speed).

When blower is on (no matter the speed level), press and hold this button until the beep sound ends; this will turn off the blower and save this blower speed to memory.

LIGHT BUTTON

When lights are OFF, press once on this button to turn ON the lights at the last saved setting. If there was no light setting saved, the lights will be set on LOW intensity. Press another time to set the lights on HIGH intensity. Pressing another time after the HIGH setting will turn OFF the lights. Each time the lights are turned ON, a beep is heard and LED indicators light up to show the corresponding intensity chosen (lower LED for LOW and both LEDs for HIGH).

When lights are on (no matter the lighting level), press and hold this button until the beep sound ends; this will turn off the lights and save the chosen light intensity.

FILTER CLEANING REMINDER

When it is time to clean the hood and filters (refer to Cleaning and Maintenance on page 6), the 3 blower button LED indicators will flash slowly for 30 seconds after turning the blower OFF. This will happen every time the blower is turned OFF until the filter cleaning reminder has been reset. Once the cleaning is done, reset the filter cleaning reminder indicators by pressing on blower button for 3 seconds during the 30 seconds the 3 blower button LED indicators flash slowly.

Cleaning and Maintenance

Proper maintenance of the Range Hood will assure proper performance of the unit.

MOTOR

The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If the motor bearings make excessive or unusual noise, replace the motor with the exact service motor. The fan blade should also be replaced.

GREASE FILTERS

The grease filters should be cleaned frequently. Use a warm dishwashing detergent solution. Grease filters are dishwasher safe.

Clean all-metal filters in the dishwasher using a non-phosphate detergent. Discoloration of the filters may occur if using phosphate detergents, or as a result of local water conditions - but this will not affect filter performance. This discoloration is not covered by the warranty. To minimize or prevent discoloration, hand wash filters using a mild detergent.

NON-DUCTED RECIRCULATION FILTERS

The non-ducted recirculation filters should be changed every 3 to 6 months. Replace more often if your cooking style generates extra grease, such as frying and wok cooking. Refer to installation instructions included with non-ducted recirculation filters.

FAN BLADE

The fan blade should be cleaned frequently. Use a clean cloth soaked with warm detergent solution.

STAINLESS STEEL CLEANING

Do:

- Regularly wash with clean cloth or rag soaked with warm water and mild soap or liquid dish detergent.
- Always clean in the direction of original polish lines.
- Always rinse well with clear water (2 or 3 times) after cleaning. Wipe dry completely.
- You may also use a specialized household stainless steel cleaner.

Don't:

- Use any steel or stainless steel wool or any other scrapers to remove stubborn dirt.
- Use any harsh or abrasive cleansers.
- Allow dirt to accumulate.
- Let plaster dust or any other construction residues reach the hood. During construction/renovation, cover the range hood to make sure no dust sticks to the stainless steel surface.

Avoid when choosing a detergent:

- Any cleaners that contain **bleach** will attack stainless steel.
- Any products containing: **chloride, fluoride, iodide, bromide** will deteriorate surfaces rapidly.
- Any combustible products used for cleaning such as **acetone, alcohol, ether, benzol**, etc., are highly explosive and should never be used close to a range.

PAINTED FINISH CLEANING:


Clean with warm water and mild detergent only. If discoloration occurs, use a finish polish such as automotive polish. (DO NOT use rough abrasive cleaner or porcelain cleaner.)

For ADA compliance installation guidelines, please type the model number into our website.

Recommended Tools and Accessories for Installation

- Measuring tape
- Phillips screwdriver no. 2
- Flat blade screwdriver (to open knockout holes)
- Drill, 1/8" drill bit and 1½" hole saw (to mark holes for ducting and cut electrical access hole)
- 7/64" drill bit (to drill holes for EZ1 brackets mounting screws)
- Wood shims (2) and wood screws (4) (required for standard installation to framed cabinet)
- Saw (to cut holes for ducted application)
- Sheet metal shears (ducted installation only, for duct adjustment)
- Pliers (ducted installation only, for duct adjustment)
- Metal foil duct tape (for ducted applications)
- Scissors (to cut metal foil duct tape)
- Pencil
- Wire stripper
- Strain relief, 1/2" diameter (to secure house wiring cable to the hood)
- BP87Q Damper (needed if 7-in. round duct is used)

Install Ductwork (Ducted Installations Only)

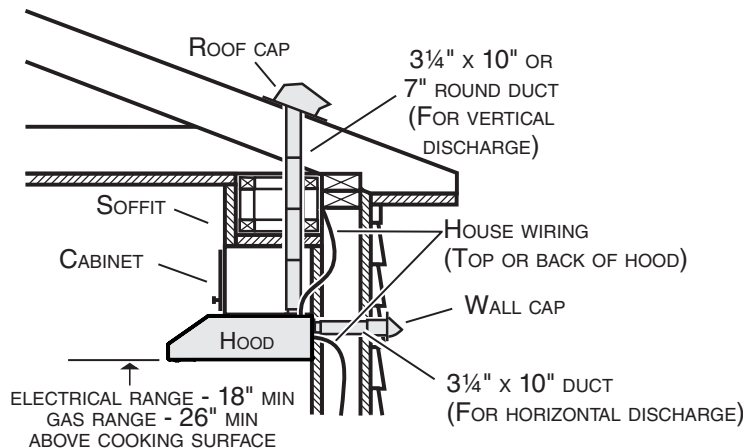

NOTE: Distances over 30" are at the installer and user discretion.

- 1] Determine whether hood will discharge vertically (3¼" x 10" or 7" round), or horizontally (3¼" x 10" only).
- 2] Decide where the ductwork will run between the hood and the outdoors.
- 3] The ducting from this fan to the outside of the building has a strong effect on the air flow, noise and energy use of the fan. Use the shortest, straightest duct routing possible for best performance, and avoid installing the fan with smaller ducts than recommended. Insulation around the ducts can reduce energy loss and inhibit mold growth. Fans installed with existing ducts may not achieve their rated airflow. Refer to the table on next page to help you plan the most efficient installation.
- 4] Install wall cap or roof cap (sold separately); ensure there is no leak in house insulation. Connect metal ductwork to cap and work back towards the hood location. Use 2" metal foil duct tape to seal the joints between ductwork sections.

**Maximum Duct Lengths Recommended
to Achieve 80% Exhaust Efficiency**


3¼" x 10" HORIZONTAL MAXIMUM DUCT LENGTH	3¼" x 10" VERTICAL MAXIMUM DUCT LENGTH	7" ROUND MAXIMUM DUCT LENGTH	ROOF OR WALL CAP WITH DAMPER	ELBOW(S)* (90° AND/OR 45°)
91 ft.	79 ft.	92 ft.	1	0
82 ft.	71 ft.	78 ft.	1	1
73 ft.	62 ft.	62 ft.	1	2

* Standard elbows with 1" internal radius.
NOTE: 6" round ducting is possible but may reduce exhaust efficiency.

Contents

Before proceeding to the installation, check the contents of the box. If items are missing or damaged, contact the manufacturer.
Make sure that the following items are included:

BCDF1 Series


(2) GREASE FILTERS


(1) 3¼" x 10"
DAMPER ASSEMBLY*


(1) 7" ROUND
DUCT CONNECTOR

* FIND INSIDE
OF HOOD

(1) PARTS BAG*** CONTAINING:



(2) EZ1 BRACKETS



(6) No. 8 x 5/8"
RD. HD.
WOOD SCREWS


(6) No. 8 x 1/2"
COUNTERSUNK
WOOD SCREWS

*** FIND PARTS BAG BEHIND THE DAMPER ASSEMBLY INSIDE OF HOOD

HR0329A

BCSEK1 Series


(2) GREASE FILTERS


(1) 3¼" x 10"
DAMPER ASSEMBLY*


(1) 7" ROUND
DUCT CONNECTOR

* FIND INSIDE
OF HOOD

(1) PARTS BAG*** CONTAINING:



(2) EZ1 BRACKETS


(6) No. 8 x 5/8"
RD. HD.
WOOD SCREWS



(6) No. 8 x 1/2"
COUNTERSUNK
WOOD SCREWS

*** FIND PARTS BAG BEHIND THE DAMPER ASSEMBLY INSIDE OF HOOD


HR0335A

Prepare the Hood


- 1] If present, remove all protective polyfilm from the hood and/or parts.
- 2] Using the finger cup (BCDF1 Series) or the tab (BCSEK1 Series), remove the grease filters from the hood by pushing down ❶ and tilting filter(s) out ❷.

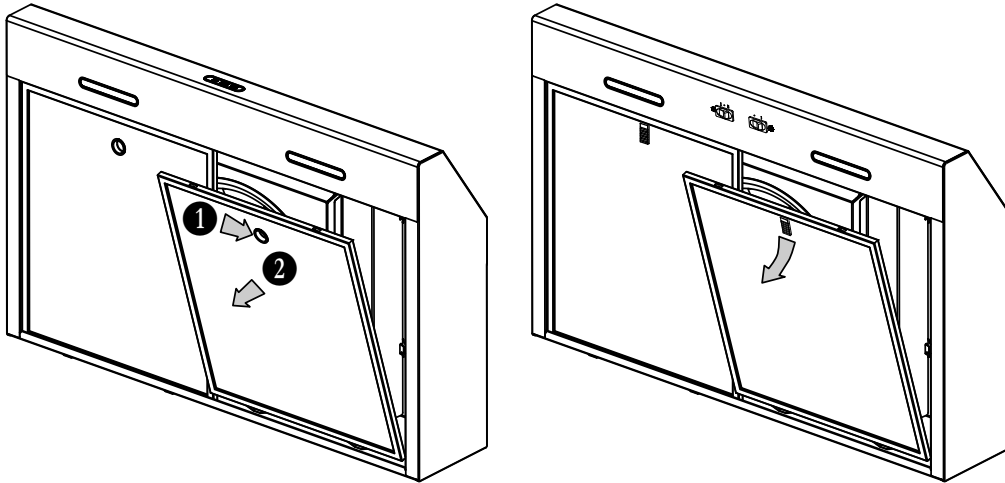


- 3] Remove the EZ1 brackets from inside the hood by cutting off the tie wrap. Remove both screws holding damper assembly to hood. Remove parts bag (captured behind the damper assembly). Remove damper assembly from inside the hood and keep the screws for further use.

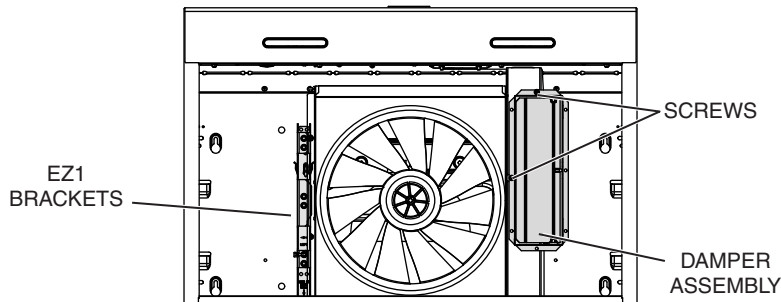


- 4] Remove the wiring cover (shaded part on illustration below) by sliding it out from the hood and set it aside.

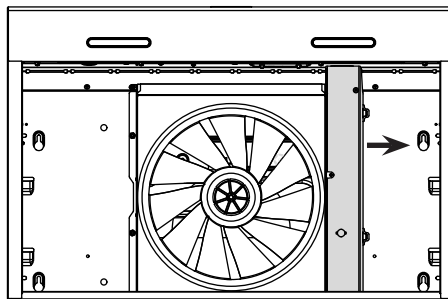

- 5] Remove 7" Round Duct Plate from top/back of hood (see illustration below).

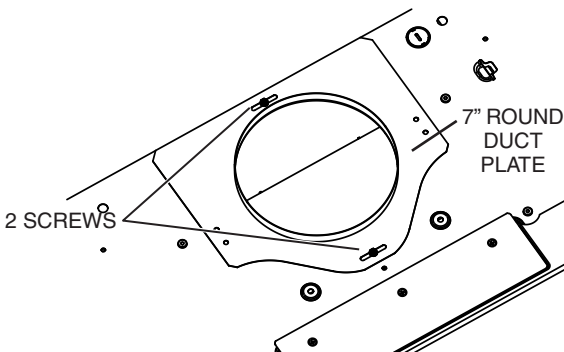


- 1] Remove Electrical Power Cable Knockout from top (vertical wiring) or back (horizontal wiring) of hood. Install an appropriate strain relief, 1/2" diameter (not included).

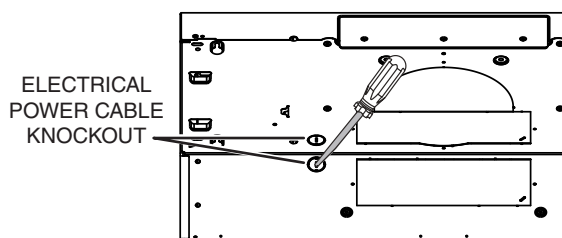

NON-DUCTED INSTALLATION ONLY

- 2] Remove 3 screws retaining the recirculation cover plate (shaded part in illustration below) to the hood. Discard this plate with its screws.

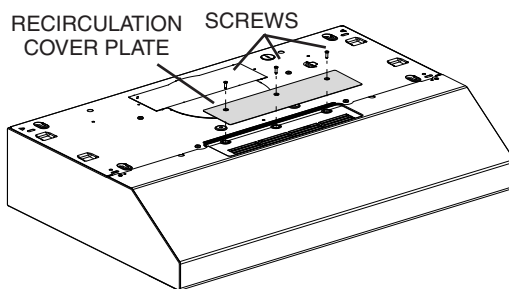

DUCTED INSTALLATION ONLY

- 8]** Remove 3¼" x 10" vertical, 3¼" x 10" horizontal, or 7-inch round knockout plate as appropriate for your ducting method (see **FIGURES 1 A** and **1 B**).

FIGURE 1 A


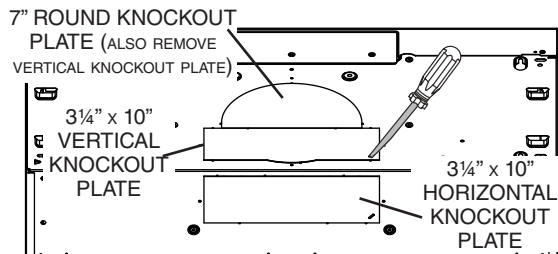


FIGURE 1 B

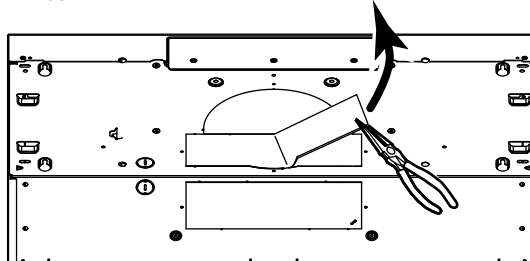

- 9]** Attach 3¼" x 10" Damper Assembly on top OR back of hood (if using 3¼" x 10" duct; shaded part in **FIGURE 2 A** below) or 7" Round Duct Plate (if using 7-inch round duct, **FIGURE 3**) over the knockout opening. When installed, the 3¼" x 10" damper assembly must open as shown in **FIGURE 2 B**.

FIGURE 2 A

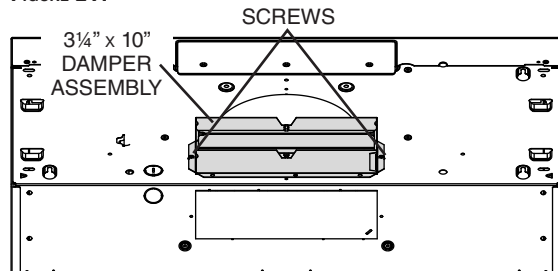


FIGURE 2 B




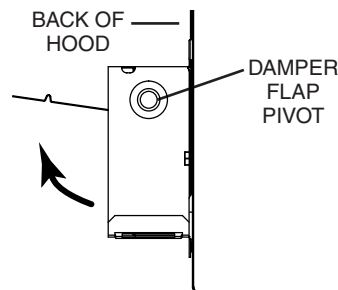


FIGURE 3

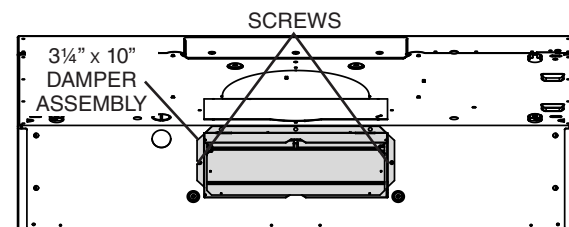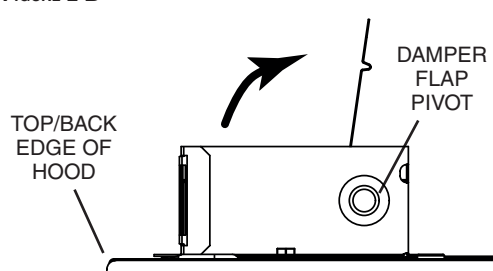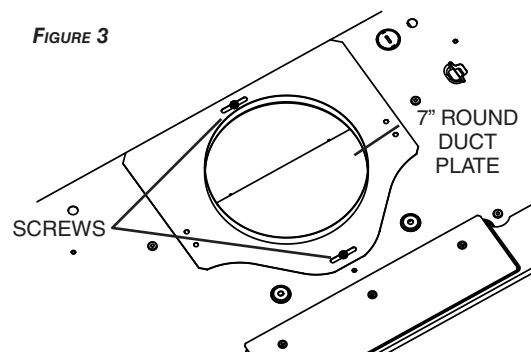


NOTE: To accommodate off-center ductwork, the 7" round duct plate can be installed up to 1/2" on either side of the hood center.

TIP: Insert a small length of duct over the 3¼" x 10" damper assembly (for rectangular ducting) or 7" round (for round ducting) and seal the joint using aluminum foil duct tape to ease connection with the house ductwork.


Prepare the Hood Location

NOTE: Before starting installation, read all the steps of these instructions. Use the illustration below to identify your kitchen cabinet type.

FRAMED CABINET

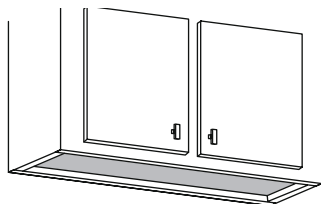





FRAMELESS CABINET

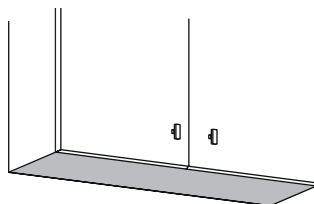


This manual covers 2 kinds of installation: the standard (without EZ1 brackets) and the EZ1 one-person installation system (using included brackets). For the standard installation, go to page 14.

EZ1 one-person installation system


The EZ1 installation system consists of 2 brackets (included in parts bag). Use these brackets to TEMPORARILY hang the hood to the cabinet during its installation.

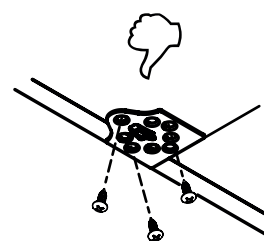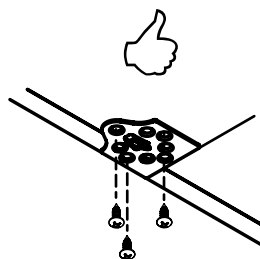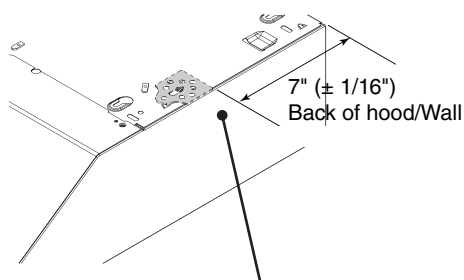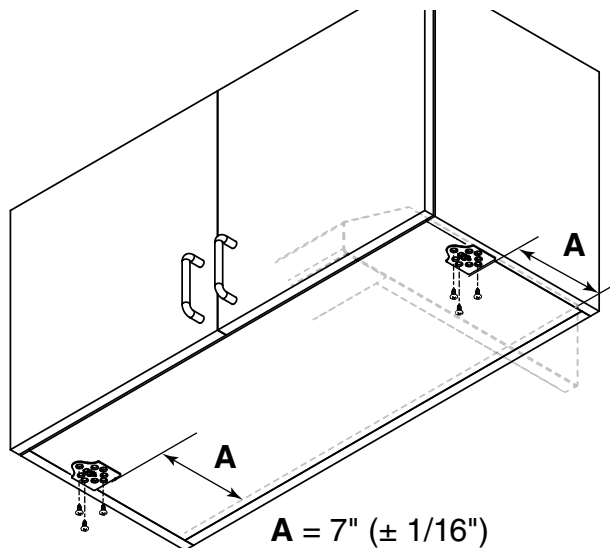

Hang the hood on the brackets using the 2 recessed FRONT HOLES. Slide hood back towards wall until hood is fully engaged.



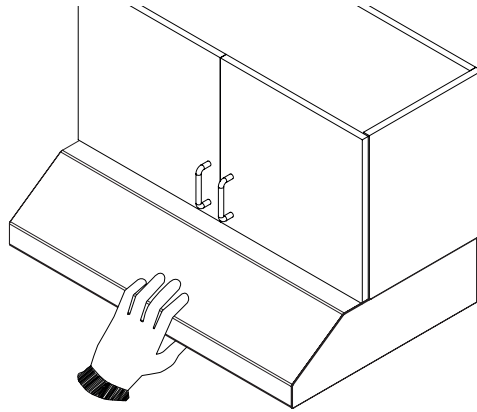


WHILE HOLDING THE HOOD, secure the hood to the cabinet using 4 round head wood screws (included in parts bag). Use 2 screws per side.

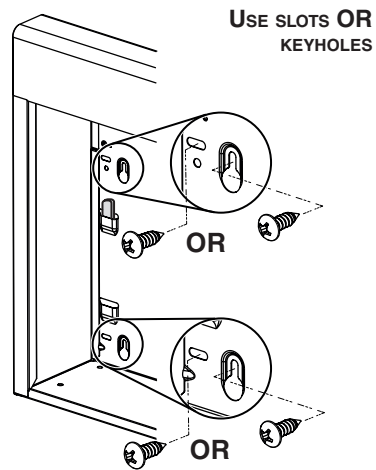

Standard Installation (without EZ1 Brackets)


- 1] Use the proper diagram below for placement of ductwork and electrical cutout in cabinet or wall. For a non-ducted installation, DO NOT cut a duct access hole, only cut the hole for electrical wiring.

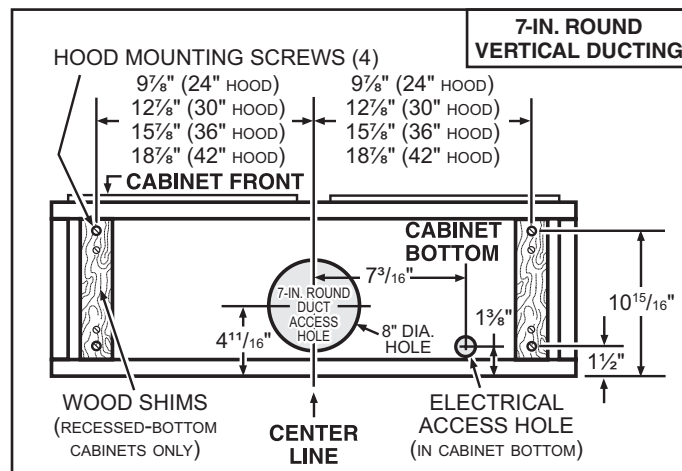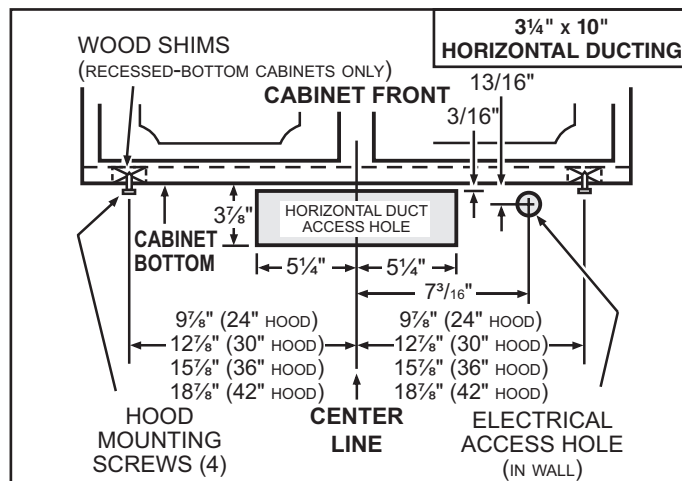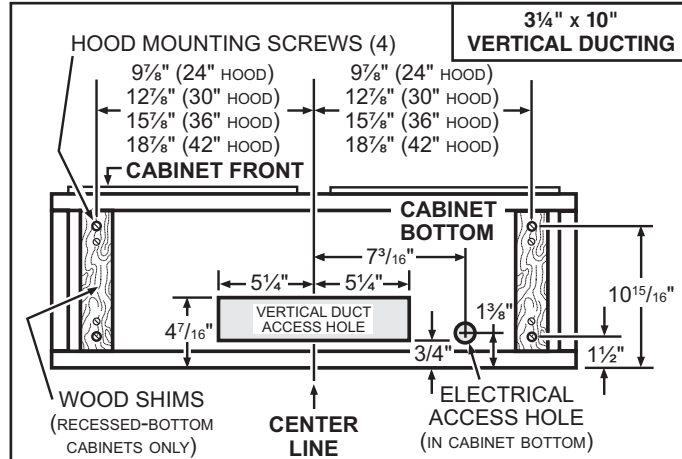

- 2] Install part-way four (4) ROUND HEAD no. 8 x 5/8" mounting screws into shims/cabinet, according to the proper diagram above. (Mounting screws are included in parts bag, but wood shims and shim mounting screws are not included).

Install the Hood (Standard Installation)

- 1] Run house power cable between service panel and hood location. Run the house power cable into the hood through the strain relief previously installed in step 6 on page 10.
- 2] Hang hood from (4) mounting screws previously installed. Slide hood back towards wall until mounting screw heads are engaged in narrow end of keyhole slots in top of hood. Tighten screws securely. Attach power cable to the hood using the strain relief.

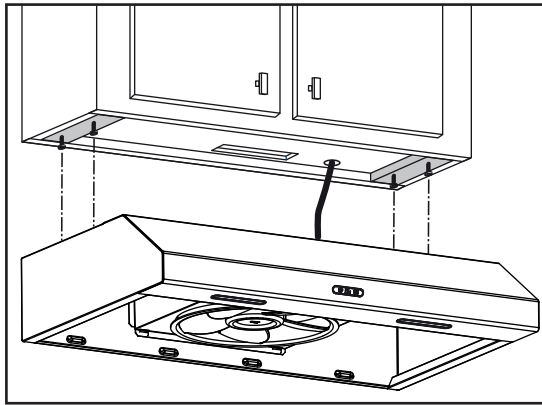

DUCTED INSTALLATION ONLY


- 3] Connect ductwork to hood and use metal foil duct tape to make joints secure and air-tight. Make sure the damper assembly (or round duct plate) enters the ductwork and that the damper opens and closes freely.

Connect the Wiring


⚠ WARNING



Risk of electric shock. Electrical wiring must be done by qualified personnel in accordance with all applicable codes and standards. Before connecting wires, switch power off at service panel and lock service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally.

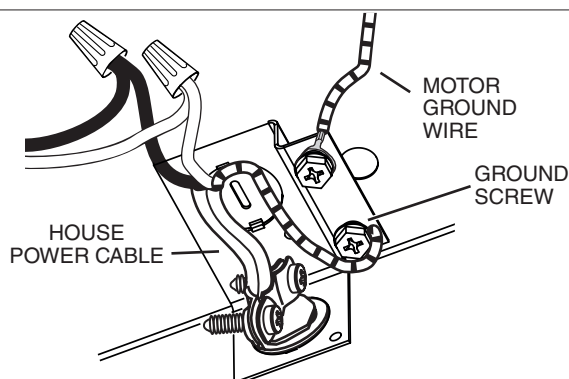

- 1] Connect House Power Cable to range hood wiring: BLACK to BLACK, WHITE to WHITE and GREEN or bare wire under GREEN ground screw.

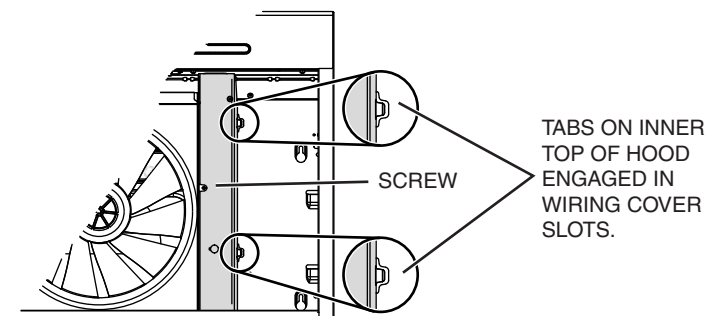

- 2] Reinstall wiring cover and attach it to the hood using its retaining screw.

⚠ CAUTION

Ensure both tabs on inner top of hood are engaged in their corresponding slots in wiring cover. Also, take care not to pinch wires while reinstalling wiring cover.

Install the Filters


Ducted Installation Only:

Re-install grease filters removed in step 2, page 9, under "Prepare the Hood".

Non-ducted Installation Only:

Purchase two non-ducted filters from your local distributor or retailer (see product specification label for filter type). Attach the non-ducted filter(s) following instructions packed with the non-ducted filter.


BCSEK1 SERIES

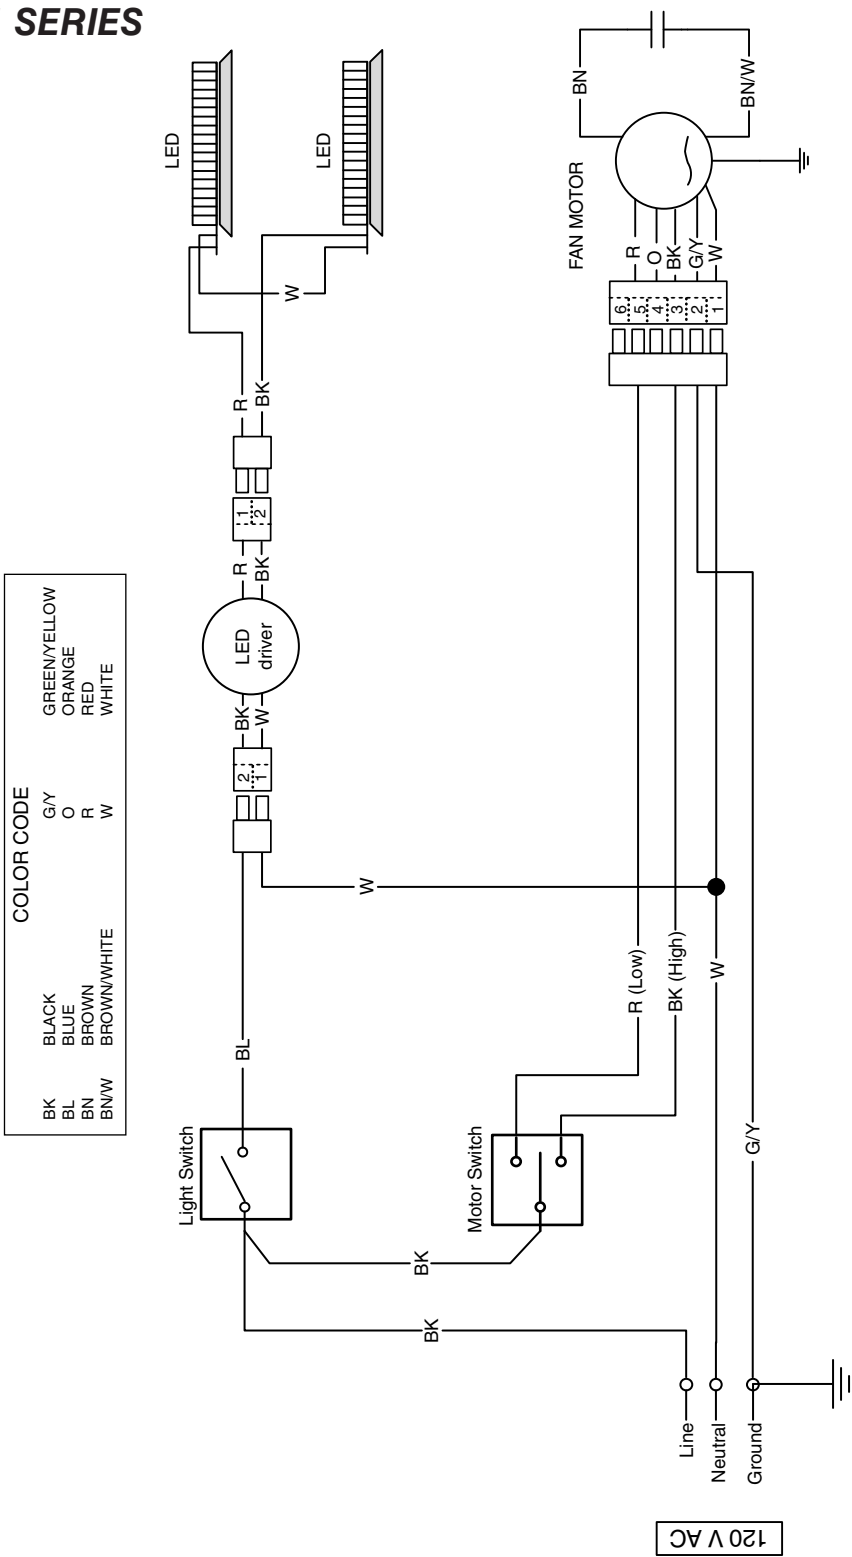


WIRING DIAGRAMS

INSTALLATION MANUAL

WIRING DIAGRAMS

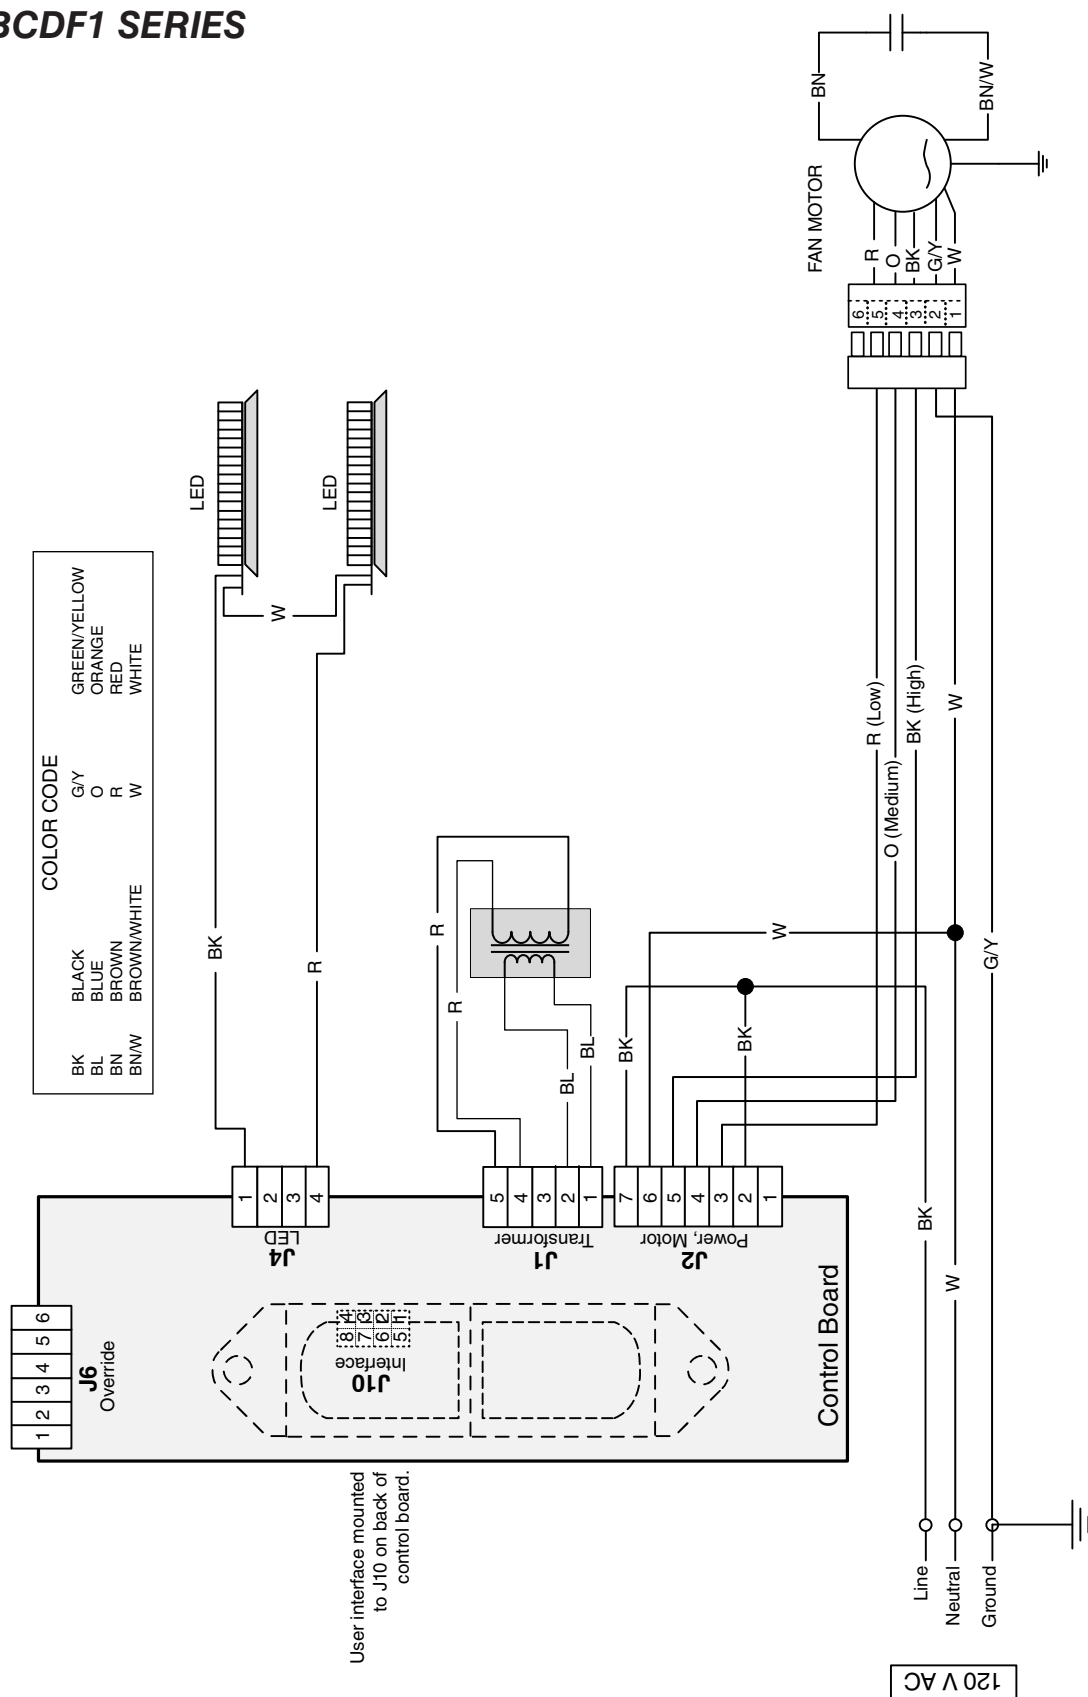

BCSEK1 SERIES

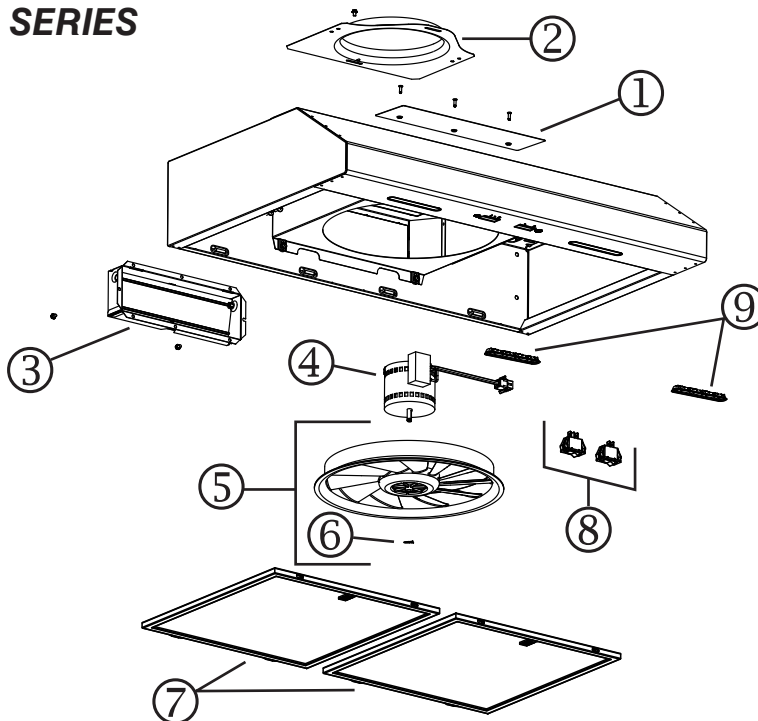


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITY					
			24" WHITE	24" STAINLESS	24" BLACK	36" WHITE	36" STAINLESS	36" BLACK
1	S97020029	RECIRCULATION COVER PLATE, BLACK (INCL. SCREWS)			1			1
	S97020030	RECIRCULATION COVER PLATE, WHITE (INCL. SCREWS)	1			1		
	S97020031	RECIRCULATION COVER PLATE, STAINLESS STEEL (INCLUDING SCREWS)		1			1	
	S97020472	RECIRCULATION COVER PLATE, SLATE (INCL. SCREWS)						
2	SR680508	7" ROUND DUCT PLATE (INCLUDING SCREWS)	1	1	1	1	1	1
3	S97020534	3 1/4" x 10" DAMPER ASSEMBLY (INCL. SCREWS)	1	1	1	1	1	1
4	S97020408	BLOWER MOTOR (INCLUDING 4 SCREWS)	1	1	1	1	1	1
5	S97020407	FANPELLER (INCLUDING ITEM 6)	1	1	1	1	1	1
6	SR99420635	CLIP FOR FANPELLER	1	1	1	1	1	1
7	S99010430-001	GREASE FILTER - OPEN MESH - TYPE B1 (SET OF 2)	1	1	1			
	S99010430-002	GREASE FILTER - OPEN MESH - TYPE C1 (SET OF 2)						
	S99010430-003	GREASE FILTER - OPEN MESH - TYPE D1 (SET OF 2)				1	1	1
8	S99030377	ROCKER SWITCHES, WHITE (SET OF 2)	1			1		
	S99030376	ROCKER SWITCHES, BLACK (SET OF 2)			1			1
	S99030375	ROCKER SWITCHES, GREY (SET OF 2)		1			1	
9	S97020444	LED MODULE (PAIR)	1	1	1	1	1	1
*	S97020446	DRIVER FOR LED ENERGY STAR (WITH SCREWS)	1	1	1	1	1	1
*	S97020449	HARNES FOR ROCKER SWITCH CONTROL WITH LEDs	1	1	1	1	1	1
*	S98011637	WIRING COVER	1	1	1	1	1	1
*	S97020360	PARTS BAG INCLUDING: 2 EZ1 BRACKETS, 6 ROUND HEAD NO. 8 x 5/8" WOOD SCREWS, 6 NO. 8 x 1/2" COUNTERSUNK WOOD SCREWS	1	1	1	1	1	1
*	S97020465	NON-DUCTED FILTER - TYPE XB (SET OF 2) (NON-DUCTED INSTAL. ONLY)	1	1	1			
	S97020466	NON-DUCTED FILTER - TYPE XC (SET OF 2) (NON-DUCTED INSTAL. ONLY)						
	S97020467	NON-DUCTED FILTER - TYPE XD (SET OF 2) (NON-DUCTED INSTAL. ONLY)				1	1	1
*	S99527587	NON-DUCTED FILTER CLIP KIT (INCLUDES 4 CLIPS)	1	1	1	1	1	1
*	S97020470	EASY INSTALL KIT (INCLUDING HARDWARE)	1	1	1	1	1	1

* ITEM NOT SHOWN.

REPLACEMENT PARTS AND REPAIRS

In order to ensure your unit remains in good working condition, you must use Broan-NuTone LLC or Venmar Ventilation ULC genuine replacement parts only. Broan-NuTone LLC or Venmar Ventilation ULC genuine replacement parts are specially designed for each unit and are manufactured to comply with all the applicable certification standards and maintain a high standard of safety. Any third party replacement part used may cause serious damage and drastically reduce the performance level of your unit, which will result in premature failing. Broan-NuTone LLC and Venmar Ventilation ULC recommend to contact a certified service depot for all replacement parts and repairs.

BCSEK1 SERIES

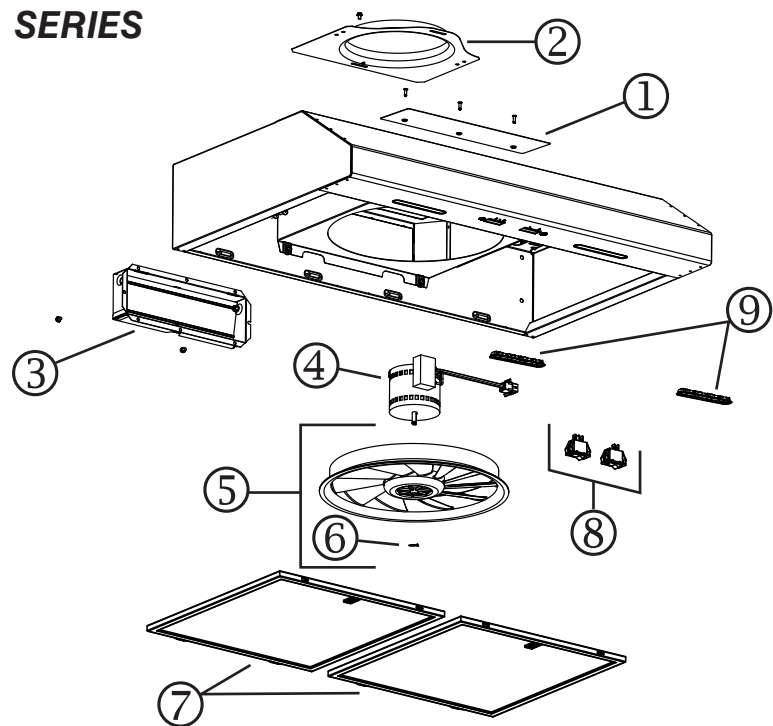


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITY			
			30" WHITE	30" STAINLESS	30" BLACK	30" SLATE
1	S97020029	RECIRCULATION COVER PLATE, BLACK (INCL. SCREWS)			1	
	S97020030	RECIRCULATION COVER PLATE, WHITE (INCL. SCREWS)	1			
	S97020031	RECIRCULATION COVER PLATE, STAINLESS STEEL (INCLUDING SCREWS)		1		
	S97020472	RECIRCULATION COVER PLATE, SLATE (INCL. SCREWS)				1
2	SR680508	7" ROUND DUCT PLATE (INCLUDING SCREWS)	1	1	1	1
3	S97020534	3¼" x 10" DAMPER ASSEMBLY (INCL. SCREWS)	1	1	1	1
4	S97020408	BLOWER MOTOR (INCLUDING 4 SCREWS)	1	1	1	1
5	S97020407	FANPELLER (INCLUDING ITEM 6)	1	1	1	1
6	SR99420635	CLIP FOR FANPELLER	1	1	1	1
7	S99010430-001	GREASE FILTER - OPEN MESH - TYPE B1 (SET OF 2)				
	S99010430-002	GREASE FILTER - OPEN MESH - TYPE C1 (SET OF 2)	1	1	1	1
	S99010430-003	GREASE FILTER - OPEN MESH - TYPE D1 (SET OF 2)				
8	S99030377	ROCKER SWITCHES, WHITE (SET OF 2)	1			
	S99030376	ROCKER SWITCHES, BLACK (SET OF 2)			1	1
	S99030375	ROCKER SWITCHES, GREY (SET OF 2)		1		
9	S97020444	LED MODULE (PAIR)	1	1	1	1
*	S97020446	DRIVER FOR LED ENERGY STAR (WITH SCREWS)	1	1	1	1
*	S97020449	HARNESS FOR ROCKER SWITCH CONTROL WITH LEDs	1	1	1	1
*	S98011637	WIRING COVER	1	1	1	1
*	S97020360	PARTS BAG INCLUDING: 2 EZ1 BRACKETS, 6 ROUND HEAD NO. 8 x 5/8" WOOD SCREWS, 6 NO. 8 x 1/2" COUNTERSUNK WOOD SCREWS	1	1	1	1
*	S97020465	NON-DUCTED FILTER - TYPE Xb (SET OF 2) (NON-DUCTED INSTAL. ONLY)				
	S97020466	NON-DUCTED FILTER - TYPE Xc (SET OF 2) (NON-DUCTED INSTAL. ONLY)	1	1	1	1
	S97020467	NON-DUCTED FILTER - TYPE Xd (SET OF 2) (NON-DUCTED INSTAL. ONLY)				
*	S99527587	NON-DUCTED FILTER CLIP KIT (INCLUDES 4 CLIPS)	1	1	1	1
*	S97020470	EASY INSTALL KIT (INCLUDING HARDWARE)	1	1	1	1

* ITEM NOT SHOWN.

REPLACEMENT PARTS AND REPAIRS

In order to ensure your unit remains in good working condition, you must use Broan-NuTone LLC or Venmar Ventilation ULC genuine replacement parts only. Broan-NuTone LLC or Venmar Ventilation ULC genuine replacement parts are specially designed for each unit and are manufactured to comply with all the applicable certification standards and maintain a high standard of safety. Any third party replacement part used may cause serious damage and drastically reduce the performance level of your unit, which will result in premature failing. Broan-NuTone LLC and Venmar Ventilation ULC recommend to contact a certified service depot for all replacement parts and repairs.

BCDF1 SERIES

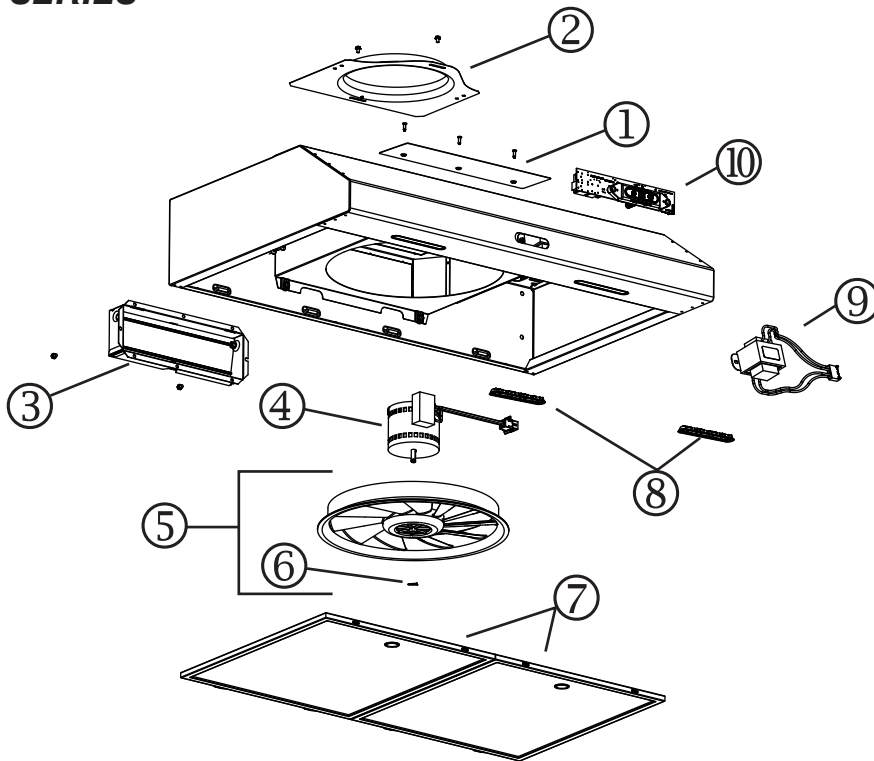

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITY				
			30" STAINLESS	30" BLACK STAINLESS	36" STAINLESS	36" BLACK STAINLESS	42" STAINLESS
1	S97020031	RECIRC. COVER PLATE, STAINLESS STEEL (INCL. SCREWS)	1		1		1
	S98011873	RECIRC. COVER PLATE, BLACK STAINLESS (INCL. SCREWS)		1		1	
2	SR680508	7" ROUND DUCT PLATE (INCLUDING SCREWS)	1	1	1	1	1
3	S97020534	3 1/4" x 10" DAMPER ASSEMBLY (INCLUDING SCREWS)	1	1	1	1	1
4	S97020408	BLOWER MOTOR (INCLUDING 4 SCREWS)	1	1	1	1	1
5	S97020407	FANPELLER (INCLUDING ITEM 6)	1	1	1	1	1
6	SR99420635	CLIP FOR FANPELLER	1	1	1	1	1
7	S99010434-002	GREASE FILTER - MICRO MESH - TYPE C2 (SET OF 2)	1	1			
	S99010434-003	GREASE FILTER - MICRO MESH - TYPE D2 (SET OF 2)			1	1	
	S99010434-004	GREASE FILTER - MICRO MESH - TYPE E2 (SET OF 2)					1
8	S97020444	LED MODULE (PAIR)	1	1	1	1	1
9	S97020445	TRANSFORMER 24 V 18 VA (WITH SCREWS)	1	1	1	1	1
10	S97020431	CAPTUCH CONTROL, STAINLESS (WITH SCREWS)	1		1		1
	S97020433	CAPTUCH CONTROL, BLACK (WITH SCREWS)		1		1	
*	S97020452	WIRE HARNESS	1	1	1	1	1
*	S98011637	WIRING COVER	1	1	1	1	1
*	S97020360	PARTS BAG INCLUDING: 2 EZ1 BRACKETS, 6 ROUND HEAD NO. 8 x 5/8" WOOD SCREWS, 6 NO. 8 x 1/2" COUNTERSUNK SCREWS	1	1	1	1	1
*	S97020466	NON-DUCTED FILTER - TYPE Xc (SET OF 2) (NON-DUCTED INSTALLATION ONLY)	1	1			
	S97020467	NON-DUCTED FILTER - TYPE Xd (SET OF 2) (NON-DUCTED INSTALLATION ONLY)			1	1	
	S97020468	NON-DUCTED FILTER - TYPE Xe (SET OF 2) (NON-DUCTED INSTALLATION ONLY)					1
*	S99527587	NON-DUCTED FILTER CLIP KIT (INCLUDES 4 CLIPS)	1	1	1	1	1
*	S97020470	EASY INSTALL KIT (INCLUDING HARDWARE)	1	1	1	1	1

* ITEM NOT SHOWN.

REPLACEMENT PARTS AND REPAIRS

In order to ensure your unit remains in good working condition, you must use Broan-NuTone LLC or Venmar Ventilation ULC genuine replacement parts only. Broan-NuTone LLC or Venmar Ventilation ULC genuine replacement parts are specially designed for each unit and are manufactured to comply with all the applicable certification standards and maintain a high standard of safety. Any third party replacement part used may cause serious damage and drastically reduce the performance level of your unit, which will result in premature failing. Broan-NuTone LLC and Venmar Ventilation ULC recommend to contact a certified service depot for all replacement parts and repairs.

Limited Warranty

Warranty Period and Exclusions: Broan-NuTone LLC and Venmar Ventilation ULC (either being the "Company") warrants to the original consumer purchaser of its product ("you") that the product (the "Product") will be free from material defects in the Product or its workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase (or such longer period as may be required by applicable law). For Range Hood Product that includes built-in LED modules, the Company warrants the LED modules and driver to be free from material defects for a period of three (3) years from the date of purchase. The limited warranty period for any replacement parts provided by the Company and for any Products repaired or replaced under this limited warranty shall be the remainder of the original warranty period (or such longer period as may be required by applicable law).

This warranty does not cover fluorescent lamp starters, tubes, halogen and incandescent bulbs, fuses, filters, ducts, roof caps, wall caps and other accessories for ducting that may be purchased separately and installed with the Product. This warranty also does not cover (a) normal maintenance and service, (b) normal wear and tear, (c) any Products or parts which have been subject to misuse, abuse, abnormal usage, negligence, accident, improper or insufficient maintenance, storage or repair (other than repair by the Company), (d) damage caused by faulty installation, or installation or use contrary to recommendations or instructions, (e) any Product that has been moved from its original point of installation, (f) damage caused by environmental or natural elements, (g) damage in transit, (h) natural wear of finish, (i) Products in commercial or nonresidential use, or (j) damage caused by fire, flood or other act of God or (k) Products with altered, defaced or removed serial numbers. This warranty covers only Products sold to original consumers in the United States and Canada by the Company or its U.S. and Canadian distributors authorized by the Company.

This warranty supersedes all prior warranties and, subject to applicable law, is not transferable from the original consumer purchaser.

No Other Warranties: This Limited Warranty contains the Company's sole obligation and your sole remedy for defective products. The foregoing warranties are exclusive and in lieu of any other warranties and conditions, express or implied. **THE COMPANY DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES AND CONDITIONS, AND DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL WARRANTIES AND CONDITIONS IMPLIED BY LAW, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** To the extent that applicable law prohibits the exclusion of implied warranties or conditions, the duration of any applicable implied warranty or condition is limited to the period specified for the express warranty above. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Any oral or written description of the Product is for the sole purpose of identifying it and shall not be construed as an express warranty.

Whenever possible, each provision of this Limited Warranty shall be interpreted in such manner as to be effective and valid under applicable law, but if any provision is held to be prohibited or invalid, such provision shall be ineffective only to the extent of such prohibition or invalidity, without invalidating the remainder of such provision or the other remaining provisions of the Limited Warranty.

Remedy: During the applicable limited warranty period, the Company will, at its option, provide replacement parts for, or repair or replace, without charge, any Product or part thereof, to the extent the Company finds it to be covered by and in breach of this limited warranty under normal use and service. The Company will ship the repaired or replaced Product or replacement parts to you at no charge. You are responsible for all costs for removal, reinstallation and shipping, insurance or other freight charges incurred in the shipment of the Product or part to the Company. If you must send the Product or part to the Company, as instructed by the Company, you must properly pack the Product or part—the Company is not responsible for damage in transit. The Company reserves the right to utilize reconditioned, refurbished, repaired or remanufactured Products or parts in the warranty repair or replacement process. Such Products and parts will be comparable in function and performance to an original Product or part and warranted for the remainder of the original warranty period (or such longer period as may be required by applicable law).

Company reserves the right, in its sole discretion, to refund the money actually paid by you for the Product in lieu of repair or replacement. If the Product or component is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value, at Company's sole discretion. This is your sole and exclusive remedy for breach of this limited warranty.

Exclusion of Damages: **THE COMPANY'S OBLIGATION TO PROVIDE REPLACEMENT PARTS, OR REPAIR, REPLACE OR REFUND, AT THE COMPANY'S OPTION, SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY AND THE COMPANY'S SOLE AND EXCLUSIVE OBLIGATION. THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE PRODUCT, ITS USE OR PERFORMANCE.** Incidental damages include but are not limited to such damages as loss of time and loss of use. Consequential damages include but are not limited to the cost of repairing or replacing other property which was damaged if the Product does not work properly.

THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE TO YOU, OR TO ANYONE CLAIMING UNDER YOU, FOR ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, OBLIGATIONS OR LIABILITIES ARISING OUT OF BREACH OF CONTRACT OR WARRANTY, NEGLIGENCE OR OTHER TORT OR ANY THEORY OF STRICT LIABILITY, WITH RESPECT TO THE PRODUCT OR THE COMPANY'S ACTS OR OMISSIONS OR OTHERWISE.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction. The disclaimers, exclusions, and limitations of liability under this warranty will not apply to the extent prohibited by applicable law.

This warranty covers only replacement or repair of defective Products or parts thereof at the Company's main facility and does not include the cost of field service travel and living expenses.

Any assistance the Company provides to or procures for you outside the terms, limitations or exclusions of this limited warranty will not constitute a waiver of such terms, limitations or exclusions, nor will such assistance extend or revive the warranty.

The Company will not reimburse you for any expenses incurred by you in repairing or replacing any defective Product, except for those incurred with the Company's prior written permission.


How to Obtain Warranty Service: To qualify for warranty service, you must (a) notify the Company at the address or telephone number stated below within seven (7) days of discovering the covered defect, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the Product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date. If you cannot provide a copy of the original written limited warranty, then the terms of the Company's most current written limited warranty for your particular product will control. The most current limited written warranties for the Company's products can be found at www.broan-nutone.com and www.broan-nutone.ca. Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027 www.broan-nutone.com 800-558-1711 Venmar Ventilation ULC, 550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 www.broan-nutone.ca 800-567-3855



HOTTE DE CUISINIÈRE

Séries : BCDF1 et BCSEK1

MANUEL D'INSTALLATION,
D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

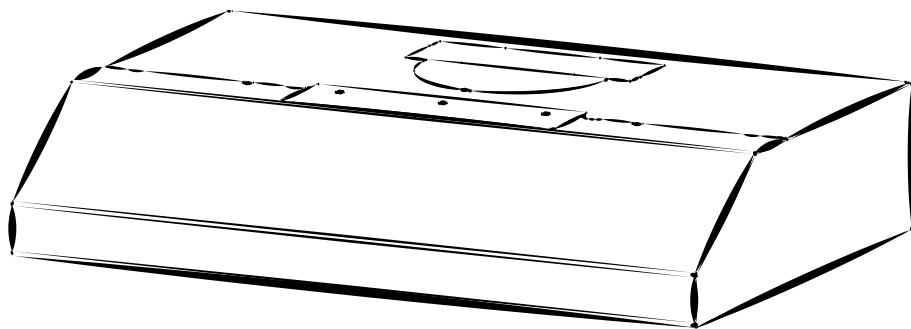

Numéro de série :

Sécurité	3-4
Fonctionnement.....	5
Nettoyage et entretien	6
Moteur	
Filtres à graisses	
Filtres de recirculation	
Hélice	
Nettoyage de l'acier inoxydable	
Nettoyage des surfaces peintes	
Installation	7-16
Outils et accessoires recommandés pour l'installation	7
Installation des conduits (installations avec conduits seulement)	7-8
Contenu	8
Préparation de la hotte	9-11
Préparation de l'emplacement de la hotte.	12
Système d'installation par une personne EZ1	12-13
Installation standard.	14
Installation de la hotte (installation standard).	15
Branchement électrique	16
Installation des filtres	16
Schémas électriques.....	17-18
Pièces de rechange.....	19-21
Garantie	22

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

⚠ Conçues pour usage domestique seulement ⚠

INSTALLATEUR: LAISSER CE MANUEL AU PROPRIÉTAIRE.

Aux États-Unis, enregistrez votre hotte en ligne à www.broan-nutone.com

Au Canada, enregistrez votre hotte en ligne à www.broan-nutone.ca

⚠ AVERTISSEMENT



AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES, SUIVEZ LES DIRECTIVES SUIVANTES :

- N'utilisez cet appareil que de la façon prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
- Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, couper l'alimentation électrique en verrouillant le panneau de distribution afin d'éviter sa remise en marche accidentelle. Si le panneau de distribution ne peut être verrouillé, y fixer un avertissement en évidence, telle qu'une étiquette de couleur vive.
- Les travaux d'installation et de raccordement électrique doivent être effectués par une personne qualifiée, conformément aux codes et aux standards de construction, incluant ceux concernant la protection contre les incendies.
- Une quantité d'air adéquate est requise afin d'assurer une bonne combustion et l'évacuation des gaz par la cheminée dans le cas des équipements alimentés au gaz afin de prévenir les retours de cheminée. Conformez-vous aux instructions et aux standards de sécurité des fabricants d'équipement de chauffage, tel qu'ils sont publiés par la National Fire Protection Association (NFPA) et l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) ainsi que les responsables des codes locaux.
- Veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres équipements non apparents lors de la découpe ou du perçage du mur ou du plafond.
- Les ventilateurs avec conduits doivent toujours évacuer l'air à l'extérieur.
- Ne pas utiliser cet appareil avec une commande de vitesse à semi-conducteur additionnelle.
- Afin de réduire les risques d'incendie, n'utilisez que des conduits de métal.
- Cet appareil doit être mis à la terre.
- Si désiré, ce produit peut être installé avec l'ensemble de cordon d'alimentation homologué par UL spécialement conçu pour ce produit, en suivant les directives incluses avec le cordon.
- Lorsqu'une réglementation est en vigueur et qu'elle comporte des exigences d'installation et/ou de certification plus restrictives, lesdites exigences prévalent sur celles de ce document et l'installateur entend s'y conformer à ses frais.

⚠ AVERTISSEMENT



AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE CUISINIÈRE :

- Ne jamais laisser les appareils de cuisson sans surveillance lorsqu'ils sont réglés à feu vif. Les débordements engendrent de la fumée et des déversements graisseux pouvant s'enflammer. Chauffez l'huile lentement, à feu doux ou moyen.
- Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez à feu vif ou que vous cuisinez des mets flambés (par ex. : crêpes Suzette, cerises jubilé, steaks au poivre flambés).
- Nettoyez régulièrement l'hélice du ventilateur. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur, le filtre ou les conduits d'évacuation.
- Utilisez le bon format de casserole. Servez-vous toujours de casseroles et d'ustensiles appropriés à la dimension de la surface chauffante.

AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE BLESSURES LORS D'UN FEU DE CUISINIÈRE, SUIVEZ CES DIRECTIVES* :

- ÉTOUFFEZ LES FLAMMES avec un couvercle hermétique, une tôle à biscuits ou un plateau métallique et ensuite, éteignez le brûleur. PRENEZ SOIN D'ÉVITER LES BRÛLURES. SI LES FLAMMES NE S'ÉTEIGNENT PAS IMMÉDIATEMENT, ÉVACUEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.
- NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES DANS VOS MAINS. Vous pourriez vous brûler.
- N'UTILISEZ PAS D'EAU, incluant un linge à vaisselle ou une serviette mouillée, cela pourrait occasionner une violente explosion de vapeur.
- N'utilisez un extincteur QUE DANS LE CAS OÙ :
 - Vous possédez un extincteur de classe ABC et vous en connaissez le fonctionnement.
 - L'incendie est petit et limité à l'endroit où il a débuté.
 - Les pompiers ont été avisés.
 - Vous pouvez combattre l'incendie en ayant accès à une sortie de secours.

* Tirées du *Kitchen Fire Safety Tips* publié par la NFPA.

⚠ ATTENTION


- Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- Pour usage domestique seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs ou des matières dangereuses ou explosives.
- Afin d'éviter tout dommage au moteur et de débalancer ou de rendre bruyante l'hélice du moteur, garder votre appareil à l'abri des poussières de gypse et de construction/rénovation, etc.
- Le moteur de votre hotte possède une protection thermique qui éteindra automatiquement le moteur s'il devient surchauffé. Le moteur redémarrera automatiquement une fois refroidi. Si le moteur continue à arrêter et à redémarrer, faites-le vérifier.
- Pour une meilleure évacuation des odeurs de cuisson, le bas de votre hotte doit être situé à un minimum de 18 po (avec un four électrique) et à un minimum de 26 po (avec un four au gaz) au-dessus de la surface de cuisson.
- Toujours suivre les recommandations du fabricant de l'appareil de cuisson concernant les exigences de cet appareil en matière de ventilation.
- Afin de réduire les risques d'incendie et évacuer l'air adéquatement, assurez-vous que les conduits évacuent l'air à l'extérieur. Ne pas évacuer l'air dans des espaces restreints comme l'intérieur des murs ou plafond ou dans le grenier, faux plafond ou garage.
- Il est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité lors de l'installation, de l'entretien ou de la réparation de cet appareil.
- Veuillez consulter l'autocollant apposé à l'intérieur de la hotte pour plus d'information ou autres exigences.

Fonctionnement

Toujours mettre en marche la hotte avant de commencer la cuisson afin d'établir une circulation d'air dans la cuisine. Laisser également la hotte fonctionner quelques minutes après l'arrêt de la cuisinière afin de nettoyer l'air. Cela aidera à maintenir la cuisine plus propre et plus fraîche. Cette hotte est munie de modules DEL offrant un éclairage brillant, issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson et spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle d'ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.


Faire fonctionner la hotte comme suit :

SÉRIE BCSEK1



COMMUTATEUR DU VENTILATEUR


- I Active le ventilateur à BASSE vitesse.
- ARRÊTE le ventilateur.
- II Active le ventilateur à vitesse ÉLEVÉE.



COMMUTATEUR DE L'ÉCLAIRAGE

- I Allume les lumières.
- ÉTEINT les lumières.

SÉRIE BCDF1

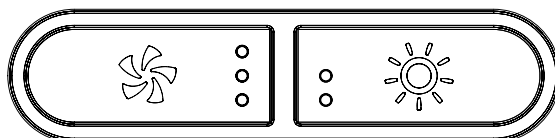

BOUTON DU VENTILATEUR

Lorsque le ventilateur est en ARRÊT, appuyer sur ce bouton pour ACTIVER le ventilateur à la dernière vitesse mémorisée. Si aucune vitesse n'est mémorisée, le ventilateur s'activera en BASSE vitesse.

NOTE : Si la basse vitesse est activée lorsque le ventilateur est en ARRÊT, le ventilateur démarre en vitesse MOYENNE pour un très court laps de temps, puis se règle en BASSE vitesse.

Pour changer la vitesse du ventilateur, appuyer encore sur ce bouton jusqu'à l'atteinte de la vitesse désirée (de BASSE à MOYENNE à HAUTE). À partir de la HAUTE vitesse, appuyer une autre fois sur le bouton pour ARRÊTER le ventilateur. À chaque fois qu'une vitesse de ventilateur est activée, un bip se fait entendre et un ou des témoins DEL s'allument pour indiquer la vitesse choisie (DEL du bas pour la BASSE vitesse, DEL du bas et centrale pour la vitesse MOYENNE et toutes les DEL pour la HAUTE vitesse).

Lorsque le ventilateur fonctionne (peu importe la vitesse), appuyer et maintenir la pression sur ce bouton jusqu'à ce que le bip s'arrête; ceci arrêtera le ventilateur et mémorisera sa vitesse.



BOUTON DE L'ÉCLAIRAGE

Lorsque l'éclairage est ÉTEINT, appuyer une fois sur ce bouton pour ALLUMER les lumières à leur dernier niveau d'intensité mémorisé. Si aucun niveau d'intensité d'éclairage n'est mémorisé, les lumières allumeront en BASSE intensité. Appuyer une autre fois pour régler l'éclairage à HAUTE intensité. À partir de la HAUTE intensité, appuyer une autre fois sur le bouton pour ÉTEINDRE les lumières. À chaque fois que les lumières sont allumées, un bip se fait entendre et un ou deux témoins DEL s'allument pour indiquer l'intensité d'éclairage choisie (DEL du bas pour la BASSE intensité et les deux DEL pour la HAUTE intensité).

Lorsque les lumières sont allumées (peu importe le niveau d'éclairage), appuyer et maintenir la pression sur ce bouton jusqu'à ce que le bip s'arrête; ceci éteindra les lumières et mémorisera l'intensité choisie.

RAPPEL D'ENTRETIEN DES FILTRES

Lorsqu'il est temps de nettoyer la hotte et les filtres (voir Nettoyage et entretien en page 6), les 3 témoins DEL du bouton du ventilateur clignoteront lentement durant 30 secondes après avoir arrêté le ventilateur. Ce clignotement se produira à toutes les fois où on arrêtera le ventilateur, jusqu'à ce que le rappel d'entretien des filtres soit remis à zéro. Une fois le nettoyage terminé, remettre les témoins à zéro en appuyant 3 secondes sur le bouton du ventilateur pendant les 30 secondes de clignotement des DEL.

Nettoyage et entretien

L'entretien adéquat de la hotte préservera ses performances.

MOTEUR

Le moteur est lubrifié en permanence et n'a pas besoin d'être huilé. Si les roulements du moteur sont anormalement bruyants, remplacer le moteur uniquement par le même modèle. L'hélice doit aussi être remplacée.

FILTRES À GRAISSES

Les filtres à graisses doivent être nettoyés fréquemment. Utiliser une solution d'eau chaude et de détergent. Les filtres sont lavables au lave-vaisselle.

Nettoyer les filtres fabriqués entièrement de métal au lave-vaisselle à l'aide d'un détergent sans phosphate. L'utilisation d'un détergent avec phosphates ainsi que les conditions locales de l'eau peuvent entraîner une décoloration des filtres, sans toutefois affecter leur performance. Cette décoloration n'est pas couverte par la garantie. Afin de prévenir ou de limiter la décoloration, laver les filtres à la main avec un détergent doux.

FILTRES DE RECIRCULATION

Les filtres de recirculation devraient être remplacés tous les 3 à 6 mois. Remplacer plus souvent si vos habitudes de cuisson génèrent plus de graisses, comme par exemple la friture ou les aliments sautés au wok. Voir les directives d'installation incluses avec les filtres de recirculation.

HÉLICE

L'hélice doit être nettoyée fréquemment. Utiliser un chiffon propre imbibé d'une solution d'eau chaude et de détergent.

NETTOYAGE DE L'ACIER INOXYDABLE

À faire :

- Laver régulièrement les surfaces à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'eau chaude et de savon doux ou de détergent liquide à vaisselle.
- Toujours nettoyer dans le sens du polissage.
- Toujours bien rincer avec de l'eau claire (2 à 3 fois) et essuyer complètement.
- Un nettoyant domestique conçu spécialement pour l'acier inoxydable peut aussi être utilisé.

À ne pas faire :

- Ne pas utiliser de laine d'acier ou d'acier inoxydable ou tout autre grattoir pour enlever la saleté tenace.
- Ne pas utiliser une poudre nettoyante abrasive ou rugueuse.
- Ne pas laisser la saleté s'accumuler.
- Ne pas laisser la poussière de plâtre ou tout autre résidu de construction atteindre la hotte. Couvrir la hotte pour la durée des travaux afin de s'assurer qu'aucune poussière n'atteigne la hotte.

À éviter lors du choix du détergent :

- Tous produits nettoyants contenant des **agents de blanchiment**; ils attaqueront l'acier inoxydable.
- Tous produits contenant du **chlorure**, du **fluorure**, de l'**iode** ou du **bromure**; ils détérioreront rapidement les surfaces.
- Tous produits combustibles utilisés pour le nettoyage : **acétone**, **alcool**, **éther**, **benzène**, etc.; ils sont grandement explosifs et ne devraient jamais être utilisés près d'une cuisinière.

NETTOYAGE DES SURFACES PEINTES :


Nettoyer avec de l'eau chaude additionnée de détergent doux seulement. S'il y a décoloration, utiliser une bonne cire telle qu'une cire automobile. (NE PAS utiliser de nettoyant abrasif ou de nettoyant à porcelaine.)

Pour connaître les lignes directrices de l'ADA (*Americans with Disabilities Act*) concernant l'installation, veuillez entrer votre numéro de modèle dans notre site Internet.

Outils et accessoires recommandés pour l'installation

- Ruban à mesurer
- Tournevis Phillips n° 2
- Tournevis à lame plate (pour dégager les ouvertures préamorcées)
- Perceuse, foret de 1/8 po et scie cloche de 1 1/2 po (pour marquer les repères des trous pour les conduits et découper le trou pour le passage du fil d'alimentation électrique)
- Foret de 7/64 po (pour percer les trous des vis de montage des supports EZ1)
- Cales de bois (2) et vis à bois (4) (requis pour une installation sous une armoire à fond en retrait)
- Scie (pour la découpe des trous d'une installation avec conduits)
- Cisailles à tôle (installation avec conduits, pour l'ajustement de ceux-ci)
- Pinces (installation avec conduits, pour l'ajustement de ceux-ci)
- Ruban adhésif de métal (installation avec conduits)
- Ciseaux (pour couper le ruban adhésif de métal)
- Crayon
- Pince à dénuder
- Serre-fils de 1/2 po de diamètre (pour fixer le câble d'alimentation électrique de la maison à la hotte)
- Volet BP87Q (nécessaire si des conduits de 7 po ronds sont utilisés)

Installation des conduits (inst. avec conduits seulement)

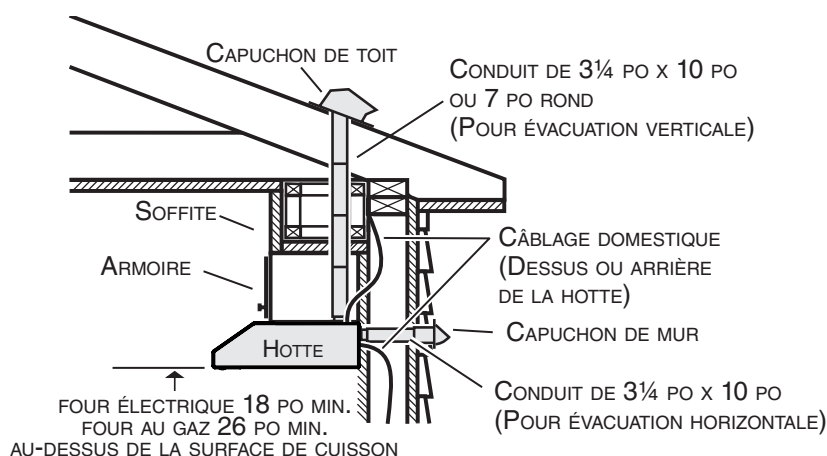

NOTE : Une distance supérieure à 30 po demeure à la discrétion de l'installateur et de l'utilisateur.

- 1] Déterminer si l'évacuation se fera verticalement (3 1/4 po x 10 po ou 7 po rond), ou horizontalement (3 1/4 po x 10 po seulement).
- 2] Établir où le conduit passera entre la hotte et l'extérieur.
- 3] Le conduit reliant cette hotte à l'extérieur du bâtiment a un effet direct sur le débit de l'air, le bruit généré et la consommation d'énergie de son ventilateur. Pour obtenir le meilleur rendement, utiliser un conduit le plus droit et le plus court possible, en évitant de raccorder le ventilateur de la hotte à un conduit de format plus petit que recommandé. De l'isolant autour du conduit peut réduire la perte d'énergie et empêcher la croissance de moisissures. Les hottes installées avec un conduit préexistant pourraient ne pas atteindre leur débit nominal. Veuillez vous référer au tableau de la page suivante pour vous aider à planifier l'installation la plus efficace.
- 4] Installer un capuchon de toit ou de mur (vendus séparément). Relier le conduit en métal au capuchon, puis acheminer le conduit jusqu'à l'emplacement de la hotte. Sceller hermétiquement les raccords à l'aide de ruban adhésif de métal de 2 po de largeur.

**Longueurs maximales de conduit recommandées
pour obtenir une efficacité d'évacuation de 80%**

LONGUEUR MAXIMALE DE CONDUIT DE 3¼ PO X 10 PO, HORIZONTAL	LONGUEUR MAXIMALE DE CONDUIT DE 3¼ PO X 10 PO, VERTICAL	LONGUEUR MAXIMALE DE CONDUIT DE 7 PO ROND	CAPUCHON DE MUR OU DE TOIT AVEC CLAPET	COUDE(S)* DE (90° ET/OU 45°)
91 pi	79 pi	92 pi	1	0
82 pi	71 pi	78 pi	1	1
73 pi	62 pi	62 pi	1	2

* Coudes standards de rayon interne de 1 po.

NOTE : Il est possible d'utiliser des conduits ronds de 6 po mais l'efficacité de l'évacuation pourrait être diminuée.


Contenu

Avant de procéder à l'installation, vérifier le contenu de la boîte. Si des articles sont manquants ou endommagés, contacter le fabricant.

S'assurer que les articles suivants sont inclus :

Série BCDF1

* À L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE

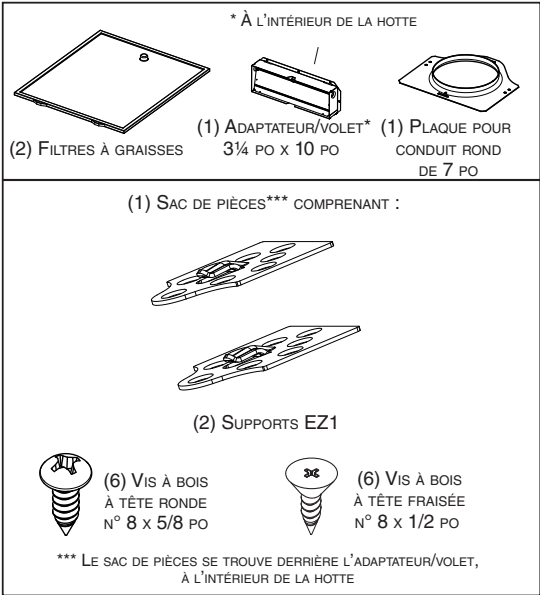

(2) FILTRES À GRAISSES

(1) ADAPTATEUR/VOLET*
3¼ PO X 10 PO

(1) PLAQUE POUR
CONDUIT ROND
DE 7 PO

(1) SAC DE PIÈCES*** COMPRENANT :

(2) SUPPORTS EZ1

(6) VIS À BOIS
À TÊTE RONDE
N° 8 X 5/8 PO


(6) VIS À BOIS
À TÊTE FRAISÉE
N° 8 X 1/2 PO

*** LE SAC DE PIÈCES SE TROUVE DERRIÈRE L'ADAPTATEUR/VOLET,
À L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE

HR0329F

Série BCSEK1

* À L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE

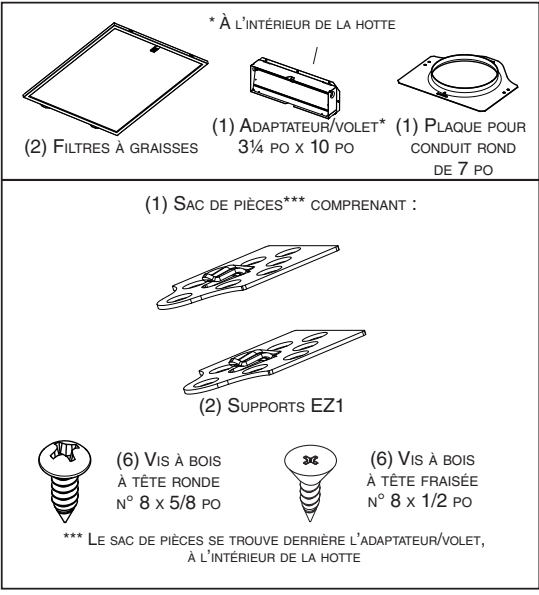

(2) FILTRES À GRAISSES

(1) ADAPTATEUR/VOLET*
3¼ PO X 10 PO

(1) PLAQUE POUR
CONDUIT ROND
DE 7 PO

(1) SAC DE PIÈCES*** COMPRENANT :

(2) SUPPORTS EZ1

(6) VIS À BOIS
À TÊTE RONDE
N° 8 X 5/8 PO


(6) VIS À BOIS
À TÊTE FRAISÉE
N° 8 X 1/2 PO

*** LE SAC DE PIÈCES SE TROUVE DERRIÈRE L'ADAPTATEUR/VOLET,
À L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE


HR0335F

Préparation de la hotte


- 1] Retirer toute présence de pellicule de plastique protectrice sur la hotte et/ou ses pièces.
- 2] Enlever les filtres à graisses en insérant un doigt dans la prise concave de chaque filtre à graisses (série BCDF1) ou en tirant sur la languette (série BCSEK1), puis en poussant vers l'arrière de la hotte ❶ et en les basculant ❷.

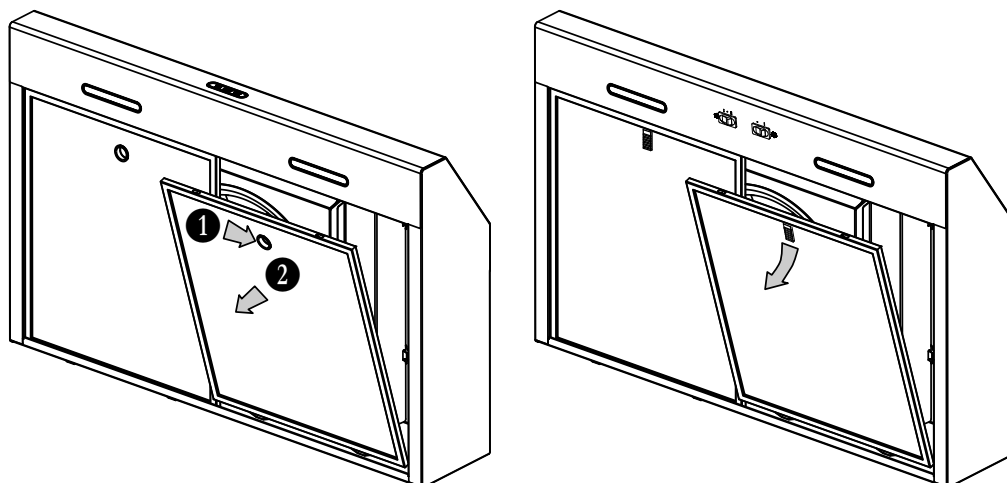


- 3] Détacher les supports EZ1 de l'intérieur de la hotte en coupant leur attache autobloquante. Retirer les deux vis retenant l'adaptateur/volet à la hotte. Retirer l'adaptateur/volet de l'intérieur de la hotte et garder les vis pour utilisation ultérieure. Retirer le sachet de pièces de la hotte (retenu derrière l'adaptateur/volet).

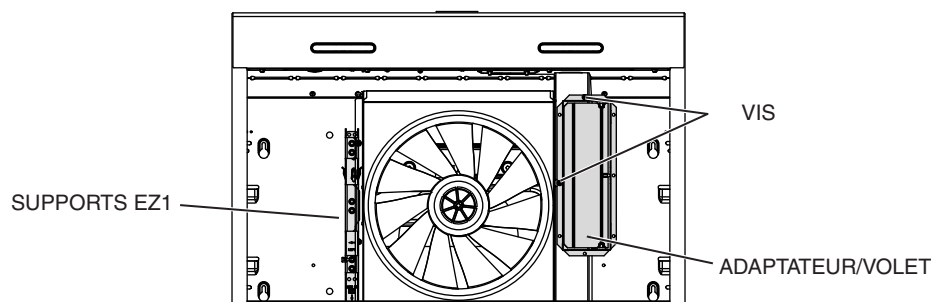


- 4] Retirer le couvercle du compartiment électrique (en gris dans l'illustration ci-dessous) en le glissant hors de la hotte et le mettre de côté.

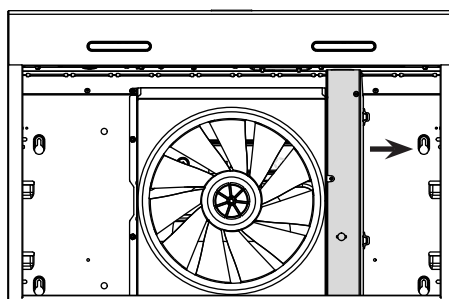

- 5] Retirer la plaque pour conduit rond de 7 po du dessus de la hotte (voir l'illustration ci-dessous).

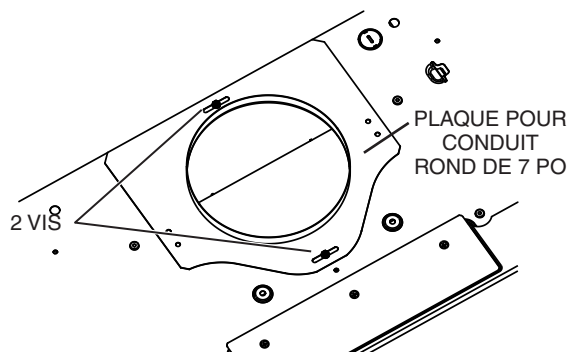


- 1] Retirer l'ouverture préamorcée du câble d'alimentation électrique du dessus (évacuation verticale) ou de l'arrière de la hotte (évacuation horizontale). Installer un serre-fils approprié de 1/2 po de diamètre (non inclus).

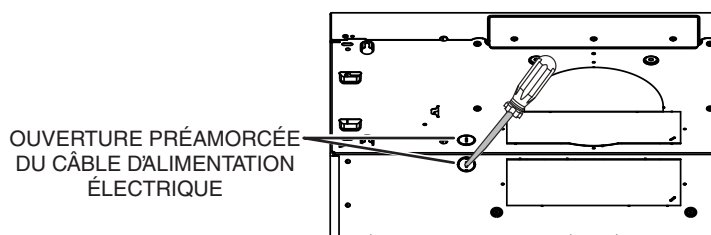

INSTALLATION EN RECIRCULATION SEULEMENT

- 2] Retirer les 3 vis retenant la plaque couvrant la grille de recirculation (en gris dans l'illustration ci-dessous) à la hotte. Se défaire de cette plaque et de ses vis.

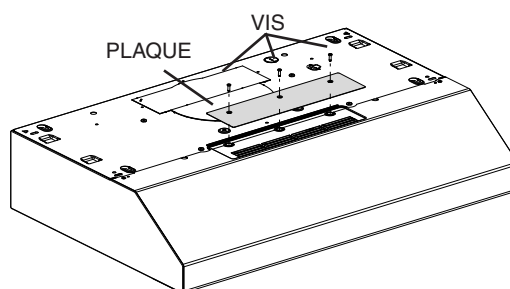

INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT

- 8] Retirer les ouvertures préamorcées de 3 1/4 po x 10 po verticale, 3 1/4 po x 10 po horizontale, ou 7 po ronde selon le mode d'évacuation choisi (voir les **FIGURES 1 A** et **1 B**).

FIGURE 1 A


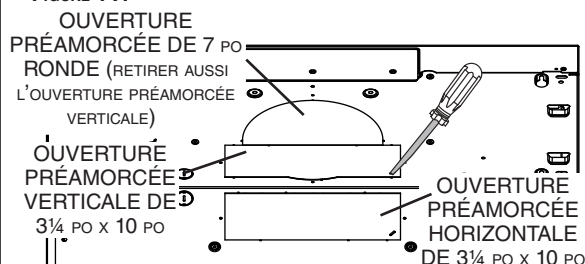


FIGURE 1 B

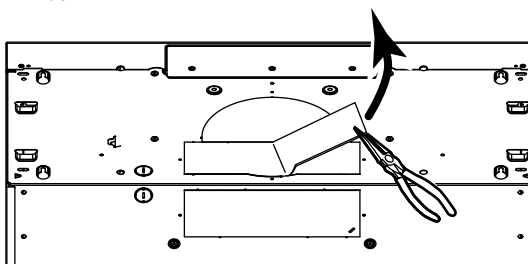

- 9] Installer l'adaptateur/volet de 3 1/4 po x 10 po sur le dessus OU à l'arrière de la hotte (en gris dans la **FIGURE 2 A** ci-dessous; si un conduit de 3 1/4 po x 10 po est utilisé) ou la plaque pour conduit rond de 7 po (si un conduit de 7 po rond est utilisé, voir la **FIGURE 3**) par-dessus l'ouverture dégagée. Lorsqu'il est installé, l'adaptateur/volet de 3 1/4 po x 10 po doit s'ouvrir comme il est indiqué à la **FIGURE 2 B**.

FIGURE 2 A

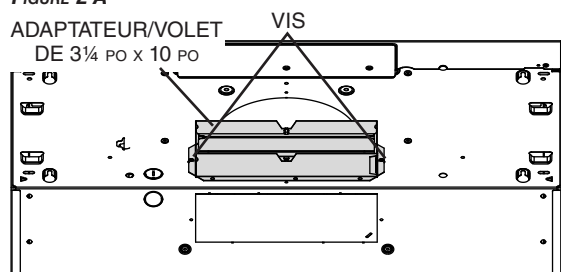


FIGURE 2 B



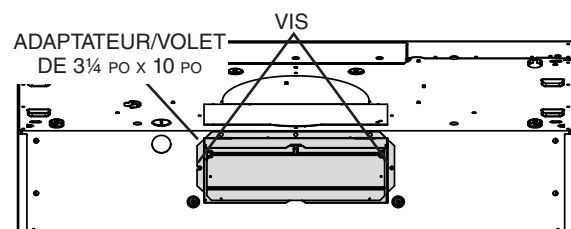


FIGURE 3

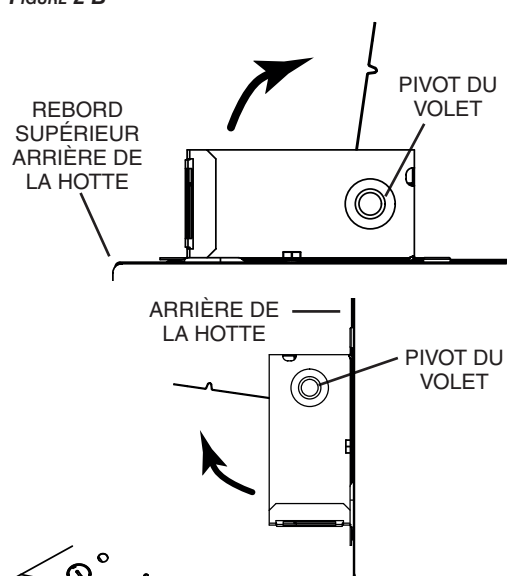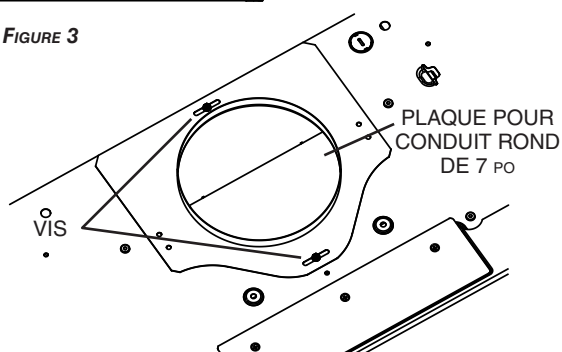


NOTE : La plaque pour conduit rond de 7 po peut être glissée latéralement, jusqu'à 1/2 po de chaque côté, pour s'ajuster à un conduit décentré.

TRUC : Glisser une petite longueur de conduit par dessus l'adaptateur/volet de 3 1/4 po x 10 po (pour un conduit rectangulaire) ou de 7 po rond (pour un conduit rond) et sceller le joint à l'aide de ruban adhésif d'aluminium pour faciliter le raccord avec le reste des conduits.


Préparation de l'emplacement de la hotte

NOTE : Avant de commencer l'installation, veuillez lire toutes les étapes de cette instruction. Identifier votre type d'armoire de cuisine à l'aide de l'illustration ci-dessous.

ARMOIRE À FOND EN RETRAIT

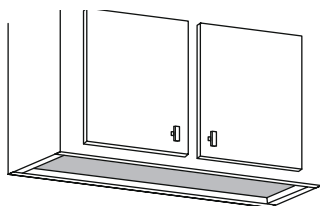



ARMOIRE À FOND ÉGAL

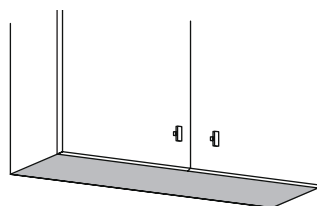



Ce manuel couvre deux types d'installation: l'installation standard (sans les supports EZ1) et le système d'installation par une personne EZ1 (en utilisant les supports inclus). Pour l'installation standard, allez en page 14.

Système d'installation par une personne EZ1


Le système d'installation EZ1 comprend 2 supports (inclus dans le sac de pièces). Utiliser ces supports pour tenir TEMPORAIREMENT la hotte à l'armoire durant l'installation.

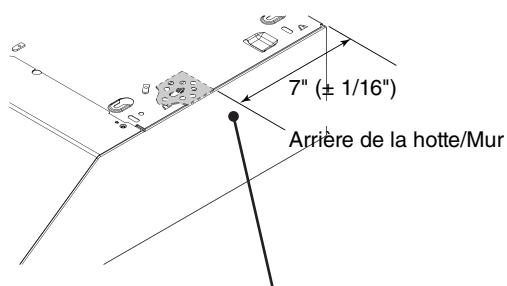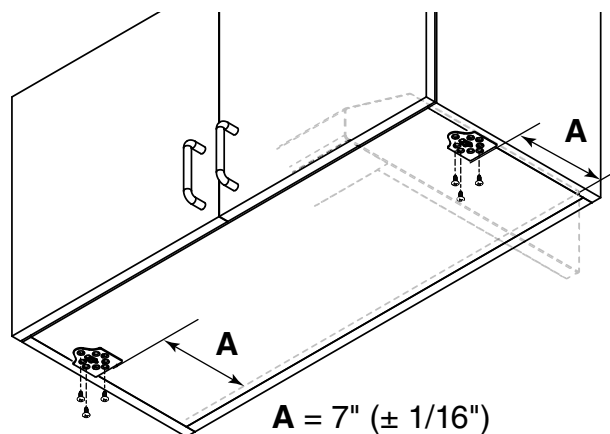


Côté extérieur du support à ras avec le côté de la hotte.

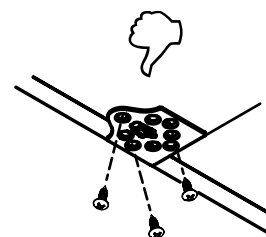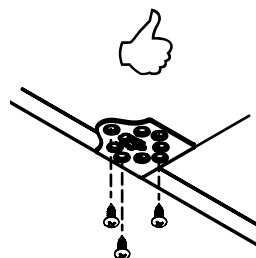

Tenir la hotte sur les supports à l'aide des 2 TROUS AVANT encastrés. Faire glisser la hotte vers le mur jusqu'à ce que la hotte soit complètement engagée.



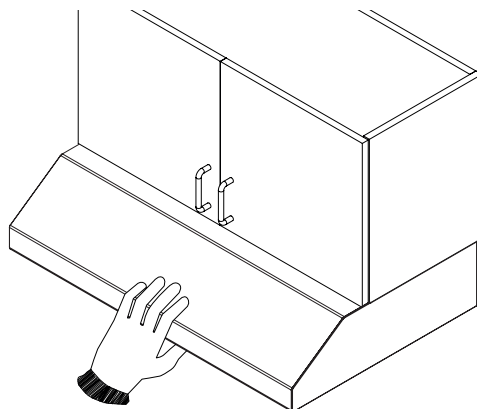


TOUT EN TENANT LA HOTTE, fixer la hotte à l'armoire à l'aide de 4 vis à bois à tête ronde (incluses dans le sac de pièces). Utiliser 2 vis par côté.

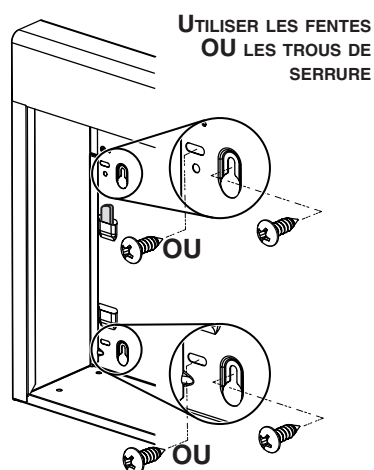

Installation standard (sans supports EZ1)


- 1] Utiliser le diagramme approprié ci-dessous pour déterminer l'emplacement exact des coupes à effectuer pour le conduit et le fil d'alimentation électrique dans l'armoire ou le mur. Pour une installation en recirculation, NE PAS découper un trou pour le conduit.

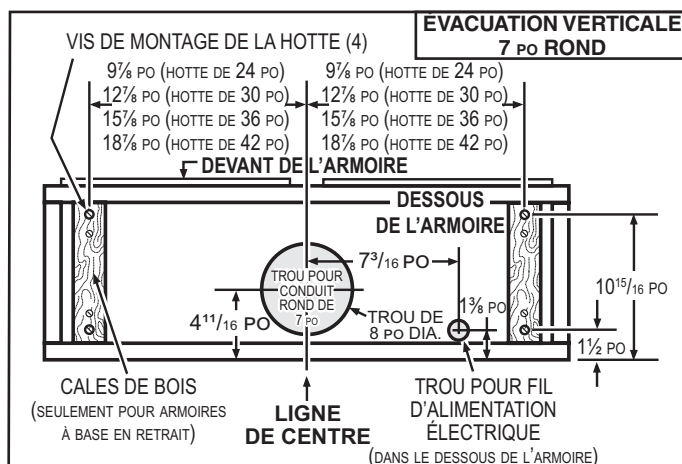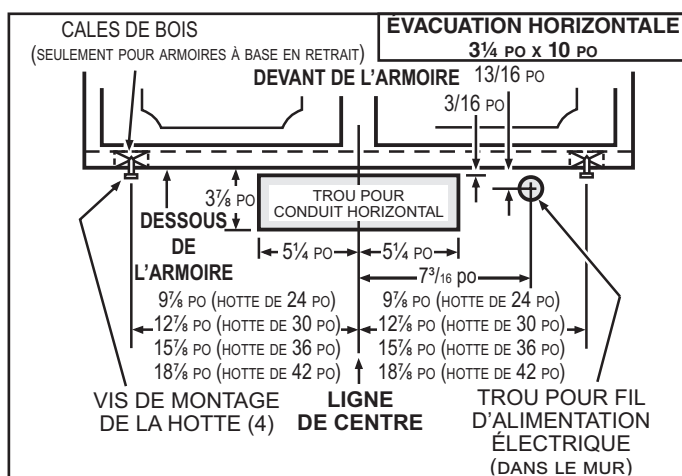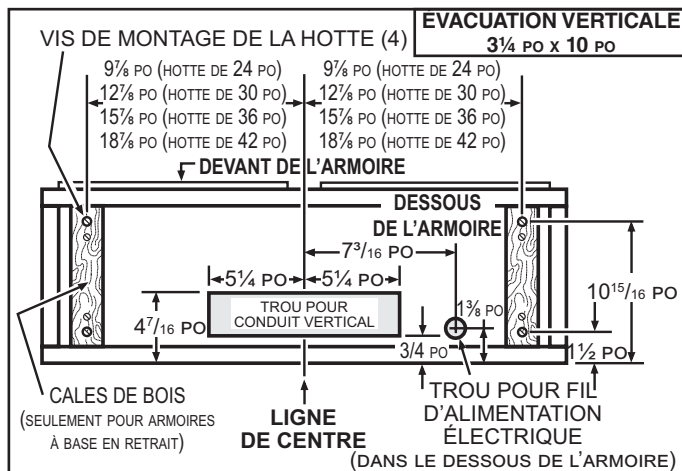

- 2] Visser à mi-hauteur quatre (4) vis de montage n° 8 x 5/8 po, À TÊTE RONDE, dans les cales/armoire, selon le diagramme approprié ci-dessus. (Les vis de montage sont incluses dans le sac de pièces, mais les cales de bois et leurs vis ne le sont pas.)

Installation de la hotte (installation standard)

- 1] Acheminer le câble d'alimentation électrique du panneau de distribution jusqu'à l'emplacement de la hotte. Insérer le câble d'alimentation dans la hotte à travers le serre-fils installé précédemment à l'étape 6 en page 10.
- 2] Suspendre la hotte à l'aide des (4) vis de montage installées précédemment. Glissez la hotte vers le mur de manière à engager la tête des vis dans la partie étroite des trous en forme de serrure du dessus de la hotte. Serrer les vis fermement. Fixer le fil d'alimentation à la hotte à l'aide du serre-fils.

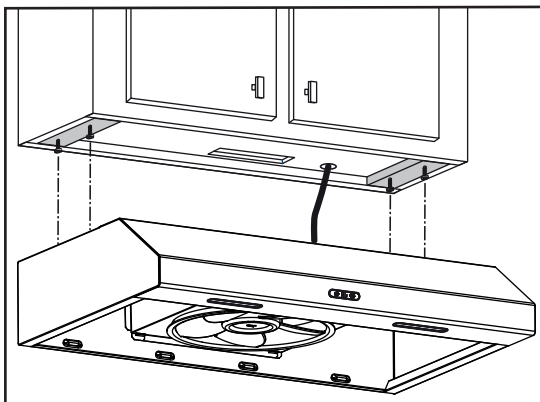

INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT


- 3] Raccorder le conduit à la hotte et sceller les joints avec du ruban adhésif de métal. S'assurer que l'adaptateur/volet (ou la plaque pour conduit rond, sans volet) entre dans le conduit et que son volet ouvre et ferme librement.

Branchement électrique


⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution. Le raccordement électrique doit être effectué par du personnel qualifié conformément aux codes et aux standards en vigueur. Avant d'effectuer le branchement, coupez l'alimentation électrique au panneau de distribution et verrouillez-le pour éviter une mise en marche accidentelle.

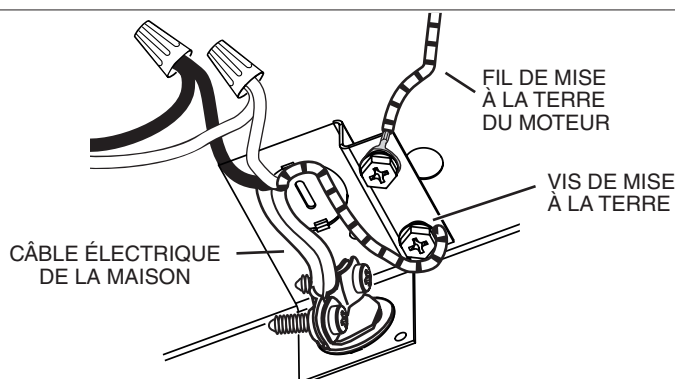

- 1] Connecter le câble électrique de la maison avec les fils de la hotte: le fil NOIR au fil NOIR, le fil BLANC au BLANC et le fil VERT ou fil dénudé à la vis VERTE de mise à la terre.

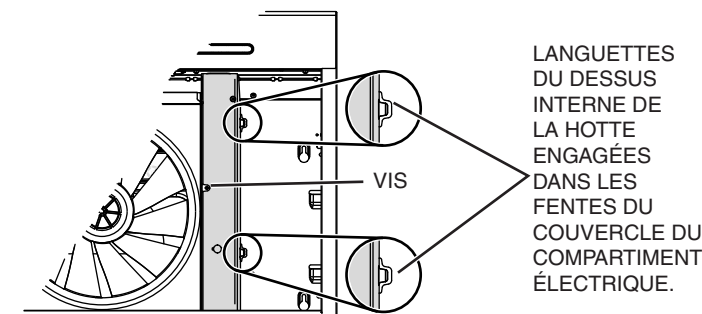

- 2] Remettre en place le couvercle du compartiment électrique et le fixer à la hotte avec sa vis de retenue.

⚠ ATTENTION

S'assurer que les deux languettes du dessus interne de la hotte sont engagées dans les fentes correspondantes du couvercle du compartiment électrique. Aussi, prendre garde de ne pas pincer les fils lors de la remise en place du couvercle.

Installation des filtres


Installation avec conduits seulement:

Remettre en place les filtres à graisses retirés à l'étape 2 dans la section « Préparation de la hotte ».


Installation en recirculation seulement:

Se procurer deux filtres de recirculation chez votre distributeur ou votre détaillant local (consulter l'étiquette de spécification pour connaître le type de filtre). Installer le filtre de recirculation selon les directives incluses avec celui-ci.


SÉRIE BCSEK1

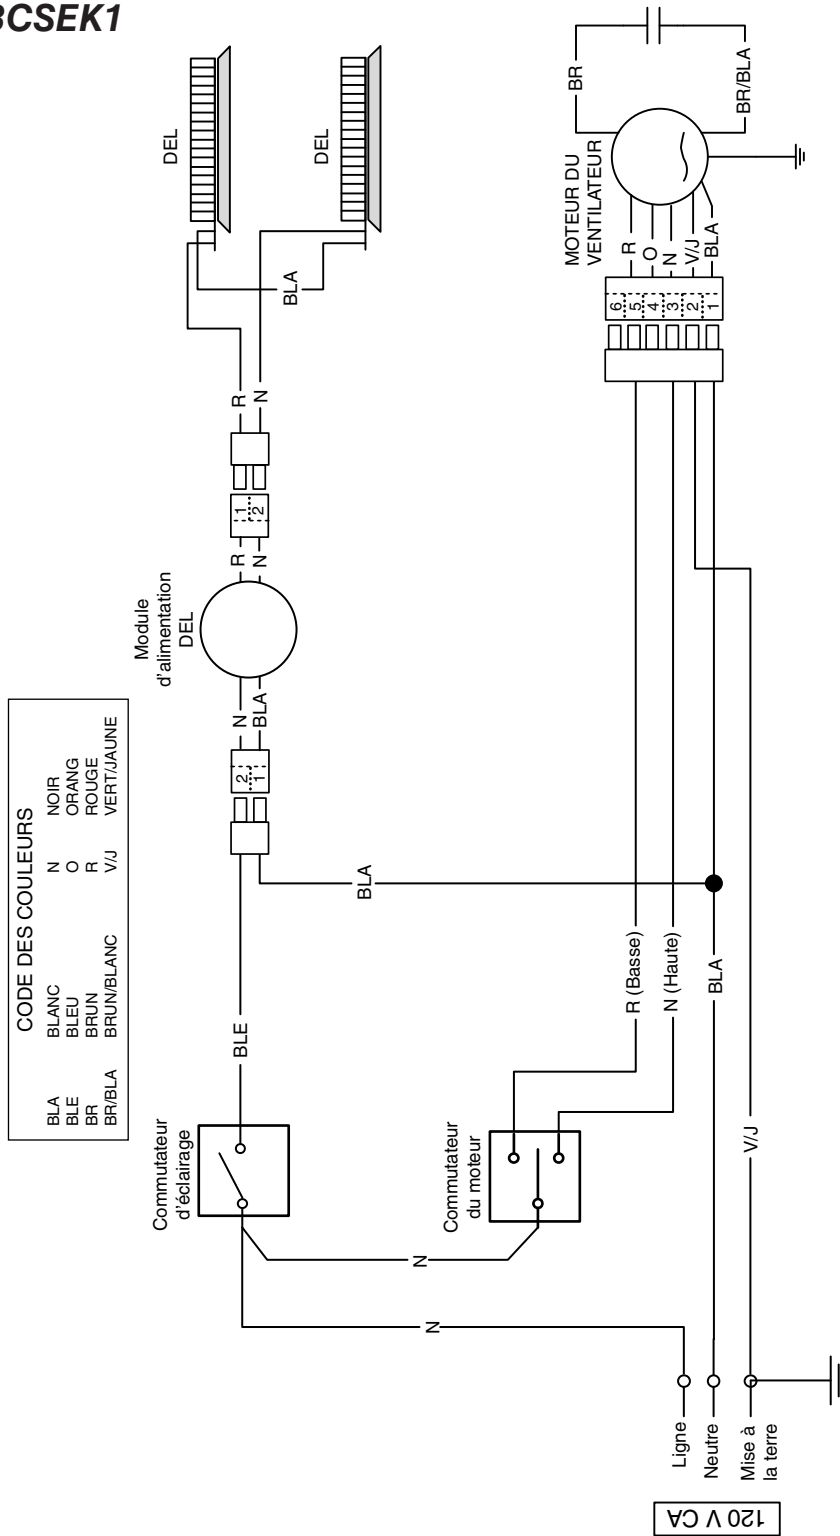

SÉRIE BCDF1

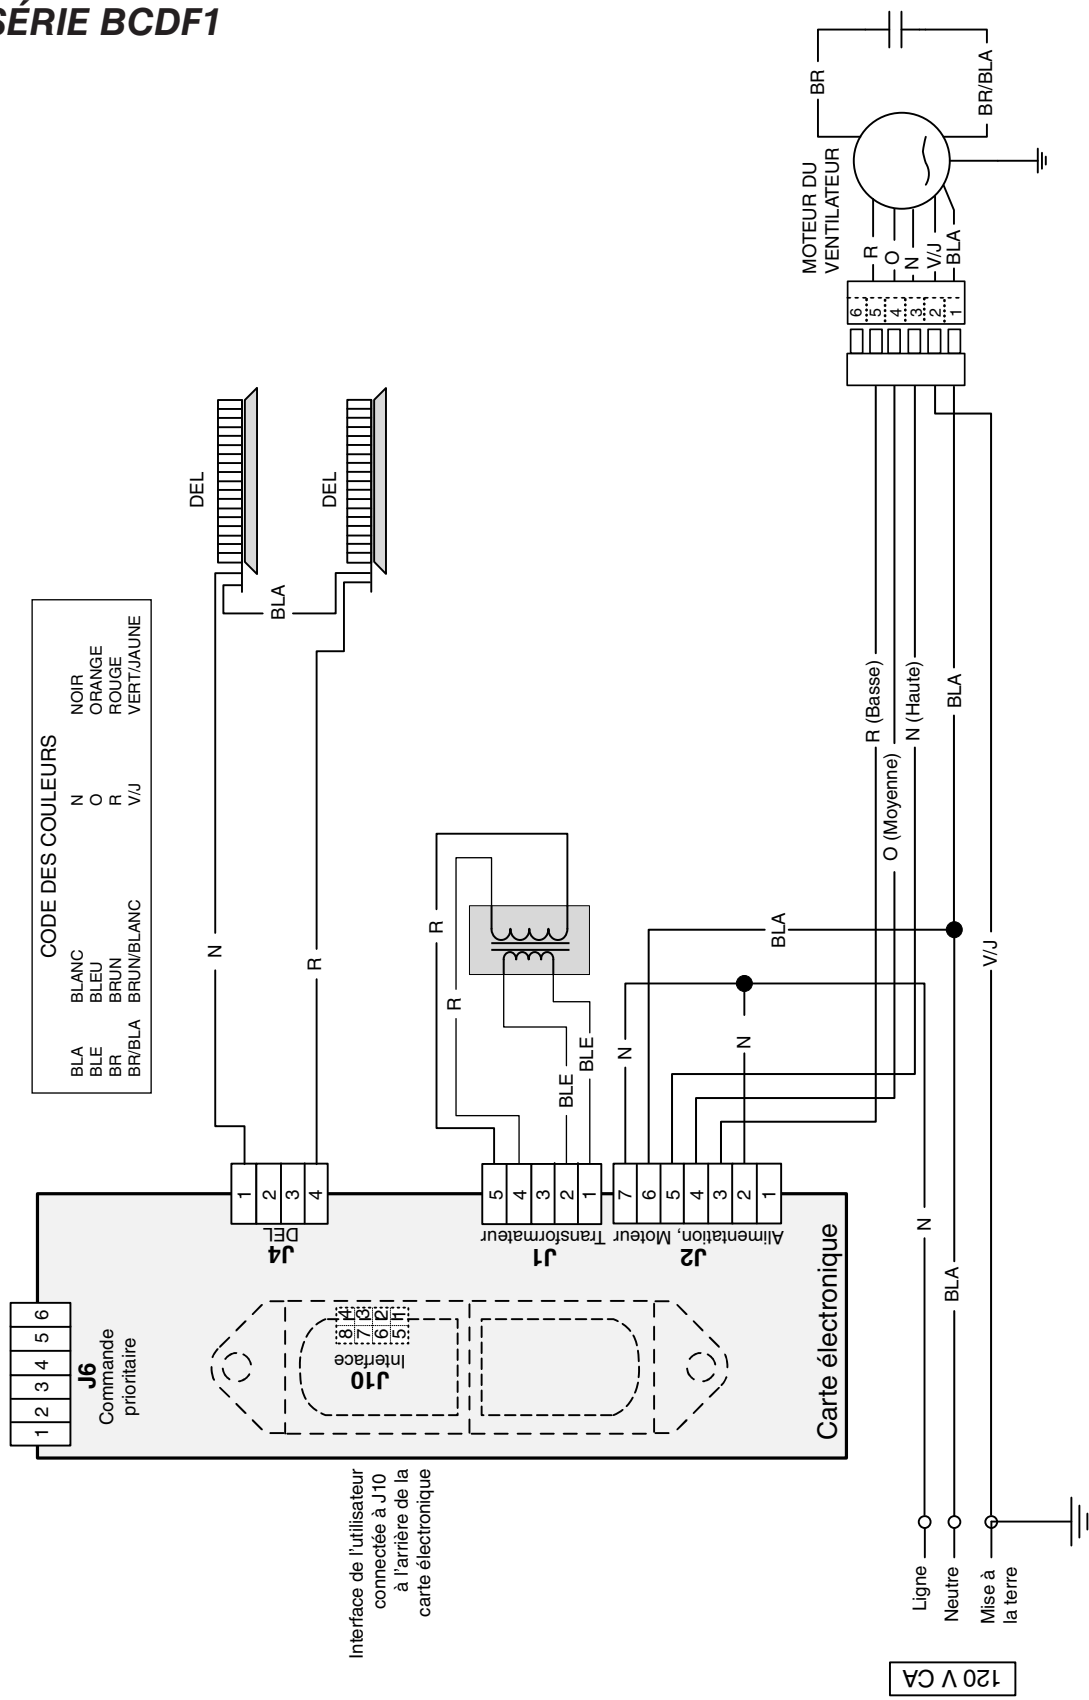

SÉRIE BCSEK1

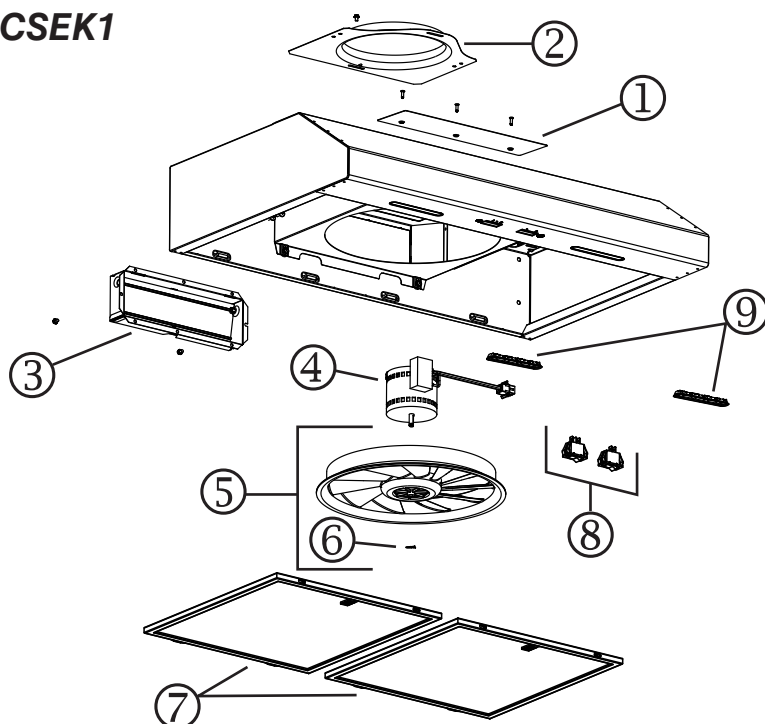


REPÈRE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ					
			24 PO BLANCHE	24 PO INOX.	24 PO NOIRE	36 PO BLANCHE	36 PO INOX.	36 PO NOIRE
1	S97020029	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, NOIRE (INCL. LES VIS)			1			1
	S97020030	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, BLANCHE (INCL. LES VIS)	1			1		
	S97020031	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, INOX. (INCL. LES VIS)		1			1	
	S97020472	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, ARDOISE (INC. LES VIS)						
2	SR680508	PLAQUE POUR CONDUIT ROND DE 7 PO (INCLUANT LES VIS)	1	1	1	1	1	1
3	S97020534	ADAPTATEUR/VOLET DE 3¼ PO X 10 PO (INCLUANT LES VIS)	1	1	1	1	1	1
4	S97020408	MOTEUR DU VENTILATEUR (INCLUANT 4 VIS ET 1 CONDENSATEUR)	1	1	1	1	1	1
5	S97020407	HÉLICE (INCLUANT LE REPÈRE 6)	1	1	1	1	1	1
6	SR99420635	CLIP D'HÉLICE	1	1	1	1	1	1
7	S99010430-001	FILTRE À GRAISSES À MAILLAGE RÉGULIER - TYPE B1 (ENS. DE 2)	1	1	1			
	S99010430-002	FILTRE À GRAISSES À MAILLAGE RÉGULIER - TYPE C1 (ENS. DE 2)						
	S99010430-003	FILTRE À GRAISSES À MAILLAGE RÉGULIER - TYPE D1 (ENS. DE 2)				1	1	1
8	S99030377	INTERRUPTEURS À BASCULE, BLANC (ENSEMBLE DE 2)	1			1		
	S99030376	INTERRUPTEURS À BASCULE, NOIR (ENSEMBLE DE 2)			1			1
	S99030375	INTERRUPTEURS À BASCULE, GRIS (ENSEMBLE DE 2)		1			1	
9	S97020444	ENSEMBLE DE MODULE DEL (PAIRE)	1	1	1	1	1	1
*	S97020446	MODULE D'ALIMENTATION DEL ENERGY STAR (INCLUANT LES VIS)	1	1	1	1	1	1
*	S97020449	FAISCEAU DE FILS POUR COMMANDE À INTER. À BASCULE AVEC DEL	1	1	1	1	1	1
*	S98011637	COUVERCLE DU COMPARTIMENT ÉLECTRIQUE	1	1	1	1	1	1
*	S97020360	SAC DE PIÈCES COMPRENANT : 2 SUPPORTS EZ1, 6 VIS À BOIS À TÊTE RONDE N° 8 x 5/8 PO, 6 VIS À TÊTE FRAISÉE N° 8 x 1/2 PO	1	1	1	1	1	1
*	S97020465	FILTRES DE RECIRCULATION - TYPE Xb (ENSEMBLE DE 2) (INSTAL. SANS CONDUIT SEULEMENT)	1	1	1			
	S97020466	FILTRES DE RECIRCULATION - TYPE Xc (ENSEMBLE DE 2) (INSTAL. SANS CONDUIT SEULEMENT)						
	S97020467	FILTRES DE RECIRCULATION - TYPE Xd (ENSEMBLE DE 2) (INSTAL. SANS CONDUIT SEULEMENT)				1	1	1
*	S99527587	CLIPS POUR FILTRE AU CHARBON (ENSEMBLE DE 4)	1	1	1	1	1	1
*	S97020470	ENSEMBLE D'INSTALLATION EASY INSTALL (INCLUANT LA VISSERIE)	1	1	1	1	1	1

* ARTICLE NON ILLUSTRÉ.

PIÈCE DE REMPLACEMENT ET SERVICE

Pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, vous devez toujours utiliser des pièces d'origine provenant de Broan-NuTone LLC ou de Venmar Ventilation ULC. Les pièces d'origine de Broan-NuTone LLC ou de Venmar Ventilation ULC sont spécialement conçues pour satisfaire toutes les normes de certification de sécurité applicables. Leur remplacement par des pièces ne provenant pas de Broan-NuTone LLC ou de Venmar Ventilation ULC pourrait ne pas assurer la sécurité de l'appareil, entraîner une réduction sévère des performances ainsi qu'un risque de défaillance prématurée. Broan-NuTone LLC et Venmar Ventilation ULC recommandent également de toujours vous référer à une entreprise de services compétente et reconnue par Broan-NuTone LLC ou Venmar Ventilation ULC pour vos pièces de remplacement et appels de service.

SÉRIE BCSEK1

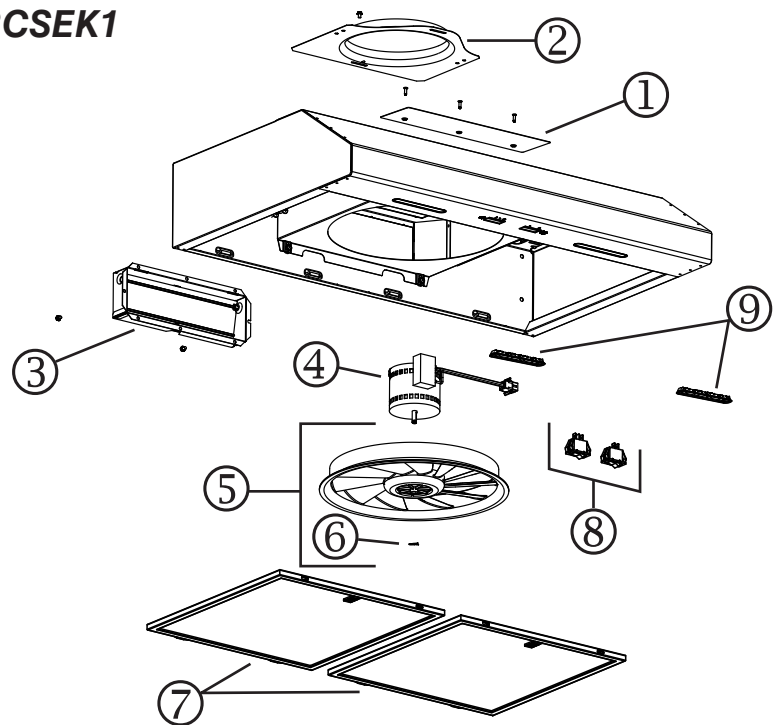


REPÈRE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ			
			30 PO BLANCHE	30 PO INOX.	30 PO NOIRE	30 PO ARDOISE
1	S97020029	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, NOIRE (INCL. LES VIS)			1	
	S97020030	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, BLANCHE (INCL. LES VIS)	1			
	S97020031	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, INOX. (INCL. LES VIS)		1		
	S97020472	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, ARDOISE (INC. LES VIS)				1
2	SR680508	PLAQUE POUR CONDUIT ROND DE 7 PO (INCLUANT LES VIS)	1	1	1	1
3	S97020534	ADAPTEUR/VOLET DE 3¼ PO X 10 PO (INCLUANT LES VIS)	1	1	1	1
4	S97020408	MOTEUR DU VENTILATEUR (INCLUANT 4 VIS ET 1 CONDENSATEUR)	1	1	1	1
5	S97020407	HÉLICE (INCLUANT LE REPÈRE 6)	1	1	1	1
6	SR99420635	CLIP D'HÉLICE	1	1	1	1
7	S99010430-001	FILTRE À GRAISSES À MAILLAGE RÉGULIER - TYPE B1 (ENS. DE 2)				
	S99010430-002	FILTRE À GRAISSES À MAILLAGE RÉGULIER - TYPE C1 (ENS. DE 2)	1	1	1	1
	S99010430-003	FILTRE À GRAISSES À MAILLAGE RÉGULIER - TYPE D1 (ENS. DE 2)				
8	S99030377	INTERRUPTEURS À BASCULE, BLANC (ENSEMBLE DE 2)	1			
	S99030376	INTERRUPTEURS À BASCULE, NOIR (ENSEMBLE DE 2)			1	1
	S99030375	INTERRUPTEURS À BASCULE, GRIS (ENSEMBLE DE 2)		1		
9	S97020444	ENSEMBLE DE MODULE DEL (PAIRE)	1	1	1	1
*	S97020446	MODULE D'ALIMENTATION DEL ENERGY STAR (INCLUANT LES VIS)	1	1	1	1
*	S97020449	FAISCEAU DE FILS POUR COMMANDE À INTER. À BASCULE AVEC DEL	1	1	1	1
*	S98011637	COUVERCLE DU COMPARTIMENT ÉLECTRIQUE	1	1	1	1
*	S97020360	SAC DE PIÈCES COMPRENANT : 2 SUPPORTS EZ1, 6 VIS À BOIS À TÊTE RONDE N° 8 X 5/8 PO, 6 VIS À TÊTE FRAISÉE N° 8 X 1/2 PO	1	1	1	1
*	S97020465	FILTRES DE RECIRCULATION - TYPE Xb (ENSEMBLE DE 2) (INSTAL. SANS CONDUIT SEULEMENT)				
	S97020466	FILTRES DE RECIRCULATION - TYPE Xc (ENSEMBLE DE 2) (INSTAL. SANS CONDUIT SEULEMENT)	1	1	1	1
	S97020467	FILTRES DE RECIRCULATION - TYPE Xd (ENSEMBLE DE 2) (INSTAL. SANS CONDUIT SEULEMENT)				
*	S99527587	CLIPS POUR FILTRE AU CHARBON (ENSEMBLE DE 4)	1	1	1	1
*	S97020470	ENSEMBLE D'INSTALLATION EASY INSTALL (INCLUANT LA VISSENERIE)	1	1	1	1

* ARTICLE NON ILLUSTRÉ.

PIÈCE DE REMPLACEMENT ET SERVICE

Pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, vous devez toujours utiliser des pièces d'origine provenant de Broan-NuTone LLC ou de Venmar Ventilation ULC. Les pièces d'origine de Broan-NuTone LLC ou de Venmar Ventilation ULC sont spécialement conçues pour satisfaire toutes les normes de certification de sécurité applicables. Leur remplacement par des pièces ne provenant pas de Broan-NuTone LLC ou de Venmar Ventilation ULC pourrait ne pas assurer la sécurité de l'appareil, entraîner une réduction sévère des performances ainsi qu'un risque de défaillance prématurée. Broan-NuTone LLC et Venmar Ventilation ULC recommandent également de toujours vous référer à une entreprise de services compétente et reconnue par Broan-NuTone LLC ou Venmar Ventilation ULC pour vos pièces de remplacement et appels de service.

SÉRIE BCDF1

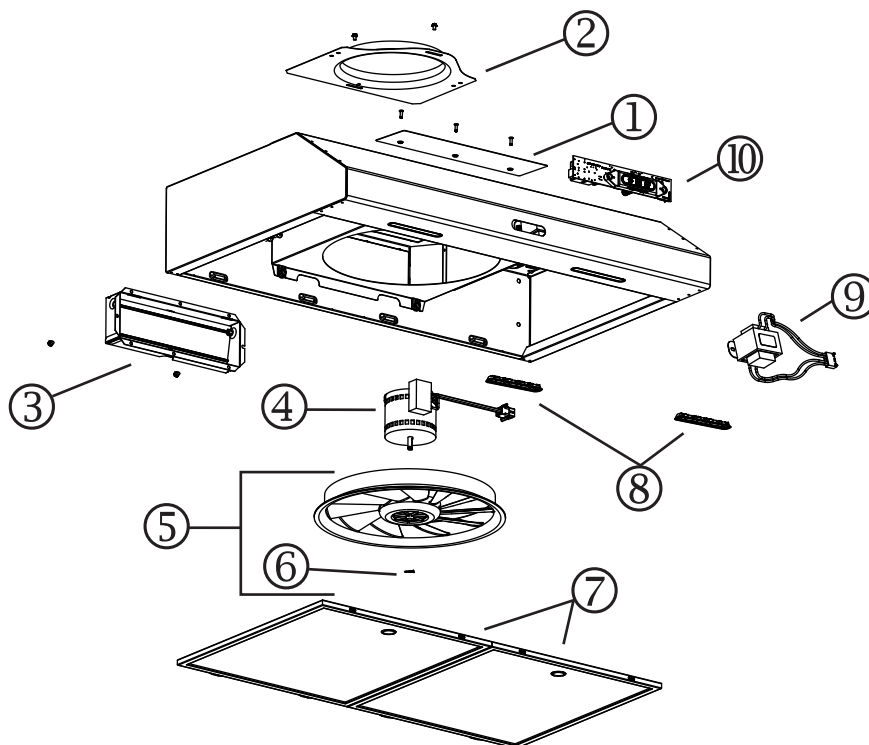

REPÈRE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ				
			30 PO INOX.	30 PO INOX. NOIR	36 PO INOX.	36 PO INOX. NOIR	42 PO INOX.
1	S97020031	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, INOX. (INCLUANT LES VIS)	1		1		1
	S98011873	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, INOX. NOIR (INCLUANT VIS)		1		1	
2	SR680508	PLAQUE POUR CONDUIT ROND DE 7 PO (INCLUANT LES VIS)	1	1	1	1	1
3	S97020534	ADAPTATEUR/VOLET DE 3¼ PO X 10 PO (INCLUANT LES VIS)	1	1	1	1	1
4	S97020408	MOTEUR DU VENTILATEUR (INCLUANT 4 VIS ET 1 CONDENSATEUR)	1	1	1	1	1
5	S97020407	HÉLICE (INCLUANT LE REPÈRE 6)	1	1	1	1	1
6	SR99420635	CLIP D'HÉLICE	1	1	1	1	1
7	S99010434-002	FILTRE À GRAISSES À MAILLAGE FIN - TYPE C2 (ENSEMBLE DE 2)	1	1			
	S99010434-003	FILTRE À GRAISSES À MAILLAGE FIN - TYPE D2 (ENSEMBLE DE 2)			1	1	
	S99010434-004	FILTRE À GRAISSES À MAILLAGE FIN - TYPE E2 (ENSEMBLE DE 2)					1
8	S97020444	MODULE DEL (PAIRE)	1	1	1	1	1
9	S97020445	TRANSFORMATEUR 24 V 18 VA (AVEC VIS)	1	1	1	1	1
10	S97020431	COMMANDE CAPACITIVE À TOUCHES DEL, INOX. (AVEC VIS)	1		1		1
	S97020443	COMMANDE CAPACITIVE À TOUCHES DEL, NOIRE (AVEC VIS)		1		1	
*	S97020452	FAISCEAU DE FILS	1	1	1	1	1
*	S98011637	COUVERCLE DU COMPARTIMENT ÉLECTRIQUE	1	1	1	1	1
*	S97020360	SAC DE PIÈCES COMPRENANT : 2 SUPPORTS EZ1, 6 VIS À BOIS À TÊTE RONDE N° 8 x 5/8 PO, 6 VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE N° 8 x 1/2 PO	1	1	1	1	1
*	S97020466	FILTRES DE RECIRCULATION - TYPE Xc (ENSEMBLE DE 2) (INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT)	1	1			
	S97020467	FILTRES DE RECIRCULATION - TYPE Xd (ENSEMBLE DE 2) (INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT)			1	1	
	S97020468	FILTRES DE RECIRCULATION - TYPE Xe (ENSEMBLE DE 2) (INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT)					1
*	S99527587	CLIPS POUR FILTRE AU CHARBON (ENSEMBLE DE 4)	1	1	1	1	1
*	S97020470	ENSEMBLE D'INSTALLATION EASY INSTALL (INCLUANT LA VISSENERIE)	1	1	1	1	1

* ARTICLE NON ILLUSTRÉ.

PIÈCE DE REMPLACEMENT ET SERVICE

Pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, vous devez toujours utiliser des pièces d'origine provenant de Broan-NuTone LLC ou de Venmar Ventilation ULC. Les pièces d'origine de Broan-NuTone LLC ou de Venmar Ventilation ULC sont spécialement conçues pour satisfaire toutes les normes de certification de sécurité applicables. Leur remplacement par des pièces ne provenant pas de Broan-NuTone LLC ou de Venmar Ventilation ULC pourrait ne pas assurer la sécurité de l'appareil, entraîner une réduction sévère des performances ainsi qu'un risque de défaillance prématurée. Broan-NuTone LLC et Venmar Ventilation ULC recommandent également de toujours vous référer à une entreprise de services compétente et reconnue par Broan-NuTone LLC ou Venmar Ventilation ULC pour vos pièces de remplacement et appels de service.

Garantie limitée

Période de garantie et exclusions: Broan NuTone LLC (la « Société ») ou Venmar Ventilation ULC et/ou son subsidiaire garantit au consommateur acheteur initial (« vous ») de son produit (le « Produit ») que celui-ci est exempt de tout vice de matériau ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale (ou toute période plus longue que pourrait exiger une loi applicable). Pour les hottes munies de modules à DEL intégrés, la Société garantit que les modules à DEL ainsi que le module d'alimentation DEL sont exempts de tout vice de matériau pour une période de trois (3) ans. La période de la garantie limitée sur toute pièce de remplacement fournie par la Société et sur tout produit réparé ou remplacé en vertu de la présente garantie limitée correspond au reste de la période de garantie originale (ou toute période plus longue que pourrait exiger une loi applicable).

La présente garantie ne s'applique pas aux tubes fluorescents et aux démarreurs, ni aux ampoules halogènes ou incandescentes, fusibles, filtres, conduits, capuchons de toit, capuchons muraux et autres accessoires pour conduits pouvant avoir été achetés séparément et installés avec le produit. La présente garantie ne couvre pas (a) les travaux d'entretien et de service normaux, (b) l'usure normale, (c) tout produit ou toute pièce ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un usage anormal, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien, rangement ou réparation inadéquats ou insuffisants (autre que par la Société), (d) les dommages dus à une mauvaise installation, ou à une installation ou utilisation contraires aux recommandations ou instructions, (e) tout produit déplacé de son lieu d'installation original, (f) les dommages dus à des éléments environnementaux ou naturels, (g) les dommages dus au transport, (h) l'usure naturelle du fini, (i) les produits utilisés à des fins commerciales ou non-résidentielles ou (j) les dommages dus à un incendie, à une inondation ou à un événement fortuit, (k) les produits dont les numéros de série ont été altérés, rendus illisibles ou enlevés. La présente garantie ne couvre que les produits vendus au consommateur initial aux États-Unis et au Canada par la Société ou par les distributeurs américains et canadiens autorisés par la Société.

La présente garantie remplace toute garantie précédente et le consommateur et acheteur initial ne peut la céder à quiconque.

Aucune autre garantie: La présente garantie limitée stipule les seules obligations de la Société et votre seul recours en cas de produits défectueux. La garantie ci-dessus est exclusive et remplace toute autre garantie, expresse ou tacite. **LA SOCIÉTÉ EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE ET TOUTE GARANTIE OU CONDITION DÉCOULANT IMPLICITEMENT DE LA LOI, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.** Dans la mesure où la loi en vigueur interdit l'exclusion des garanties tacites ou conditions, la durée de toute garantie tacite est limitée à la période stipulée ci-dessus pour la garantie expresse. Certains territoires ou provinces interdisant de limiter la durée d'une garantie tacite, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre situation. Toute description verbale ou écrite du produit a pour seule fin de l'identifier et ne doit pas être interprétée comme une garantie expresse. Si possible, chaque disposition de cette garantie limitée doit être interprétée de sorte à être en vigueur et valide en vertu des lois applicables, mais si une disposition s'avère interdite ou invalide, elle le sera seulement dans la mesure de cette interdiction ou invalidité, sans invalider le reste de cette disposition ni les autres dispositions de la présente garantie limitée.

Recours: Pendant la période de garantie limitée applicable, la Société pourra, à son choix, fournir des pièces de rechange ou réparer ou remplacer, sans frais, tout produit ou toute pièce, dans la mesure où la Société constate qu'il est couvert et contrevient à la présente garantie limitée dans des conditions normales d'utilisation et de service. La Société vous enverra gratuitement le produit réparé ou remplacé ou les pièces de rechange. Vous êtes responsable des frais de démontage, de remontage, d'expédition, d'assurance ou de tous autres frais de transport pour l'envoi du produit ou de la pièce à la Société. Si vous devez envoyer le produit ou la pièce à la Société, tel que la Société vous l'indiquera, vous devrez l'emballer correctement. La Société n'est pas responsable des dommages subis lors du transport. La Société se réserve le droit d'utiliser des produits ou des pièces remis en état, remis à neuf, réparés ou réusinés dans le processus de réparation ou de remplacement sous garantie. Lesdits produits ou pièces seront comparables en fonction et en performance aux produits et pièces d'origine et seront garantis pendant le reste de la période de garantie originale (ou toute période plus longue que pourrait exiger une loi applicable).

La Société se réserve le droit, à son entière discrétion, de vous rembourser le prix que vous avez payé pour votre produit en lieu et place d'une réparation ou d'un remplacement. Si le produit ou le composant n'est plus offert, il sera remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, à l'entière discrétion de la Société. Cette mesure constitue votre recours exclusif en cas de violation de cette garantie limitée.

Exclusion de dommages: L'OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ DE FOURNIR DES PIÈCES DE RECHANGE, OU DE RÉPARER OU REMPLACER LE PRODUIT, À SON CHOIX, CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET LA SEULE ET UNIQUE OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ. LA SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OU SPÉCIAL DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DU RENDEMENT DU PRODUIT. Les dommages accessoires comprennent, sans pour autant y être limités, la perte de temps et la privation de jouissance. Les dommages indirects comprennent, sans pour autant y être limités, le coût de réparation ou de remplacement des autres biens endommagés par le mauvais fonctionnement du produit.

LA SOCIÉTÉ NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN RIEN, NI À TOUTES PERSONNES, DE TOUTE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ INCLUANT SANS S'Y LIMITER, LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS ÉMANANT D'UN BRIS DE CONTRAT OU D'UNE VIOLATION DE GARANTIE, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE REFORME DE PRÉJUDICE, OU TOUT AUTRE THÉORIE DE STRICTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LE PRODUIT, LES ACTIONS, OMISSIONS OU AUTRE DE LA SOCIÉTÉ.

Certains territoires ou provinces ne permettant pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre situation. La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. D'autres droits pourraient également vous être accordés selon la législation locale en vigueur.

La présente garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation des produits ou pièces défectueux à l'usine principale de la Société et ne comprend pas les frais de voyage et ni les dépenses quotidiennes pour une réparation à domicile.

Toute aide que la Société vous fournit en dehors des dispositions, limitations ou exclusions de cette garantie limitée ne constituera en rien une renonciation aux dites dispositions, limitations ou exclusions, et ne prolongera aucunement cette garantie pas plus qu'elle ne la remettra en vigueur. Les conditions, exclusions et les limitations de responsabilités au titre de la présente garantie ne s'appliqueront pas dans la mesure où toute loi applicable l'interdit.

La Société ne vous remboursera aucune dépense encourue par vous pour la réparation ou le remplacement de tout produit défectueux, sauf celles que vous avez encourues avec la permission écrite préalable de la Société.

Comment bénéficier du service de garantie: Pour vous prévaloir de cette garantie, vous devez (a) aviser la Société à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous dans les sept (7) jours du constat de la défectuosité couverte, (b) donner le numéro de modèle du produit et le numéro d'identification de la pièce et (c) décrire la nature de la défectuosité du produit ou de la pièce. Lors de votre demande de garantie, vous devez présenter une preuve de la date d'achat originale. Si vous ne pouvez pas fournir une copie écrite de la garantie limitée originale, les dispositions de la garantie limitée écrite la plus récente de la Société concernant ce produit particulier s'appliqueront. Vous trouverez les garanties limitées écrites les plus récentes des produits de la Société sur les sites www.broan-nutone.com et www.broan-nutone.ca.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027 www.broan-nutone.com 800-558-1711


Venmar Ventilation ULC, 550 boul. Lemire, Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 www.broan-nutone.ca 800-567-3855



CAMPANA DE COCINA

Series: BCDF1 y BCSEK1

MANUAL DE INSTALACIÓN,
UTILIZACIÓN Y CUIDADO

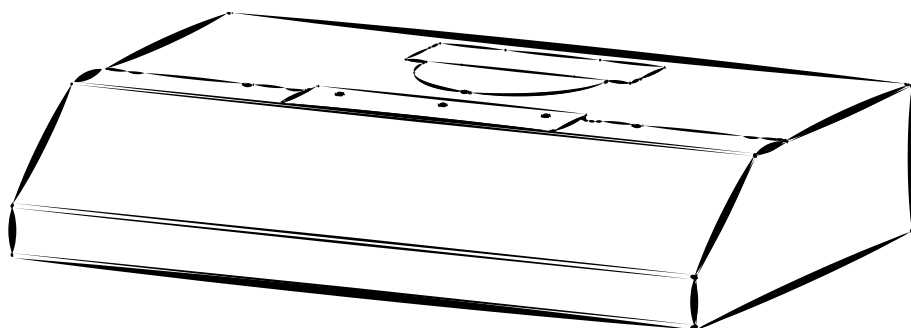

Número de serie:

Seguridad 3-4

Funcionamiento 5

Limpieza y mantenimiento 6

Motor
Filtros de grasa
Filtros de recirculación
Hélice
Limpieza del acero inoxidable
Limpieza de acabados pintados

Instalación 7-16

Herramientas y accesorios recomendados
para la instalación 7
Instale los conductos
(instalaciones con conductos únicamente) 7-8
Contenido 8
Prepare la campana 9-11
Prepare la ubicación de la campana 12
 Instalación EZ1 por una persona 12-13
 Instalación normal 14
 Instale la campana (instalación normal) 15
Conecte el cableado 16
Instale los filtros 16

Diagramas de cableado 17-18

Piezas de repuesto 19-21

Garantía 22

LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS

⚠ Exclusivamente para cocinas domésticas ⚠

INSTALADOR: ENTREGUE ESTE MANUAL AL PROPIETARIO.

En EE.UU., registre su campana de cocina en línea en www.broan-nutone.com

En Canadá, registre su campana de cocina en línea en www.broan-nutone.ca

⚠ ADVERTENCIA



PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN CORPORAL, RESPETE LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

- Utilice esta unidad únicamente de la forma en que indica el fabricante. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con el fabricante en la dirección o el teléfono que aparecen en la garantía.
- Antes de reparar o limpiar el aparato, apáguelo en el tablero de servicio y bloquee los medios de desconexión para impedir que la corriente se conecte accidentalmente. Cuando no se pueda bloquear los medios de desconexión, coloque un dispositivo de advertencia visible (como una etiqueta) en el tablero de servicio.
- La instalación y la conexión eléctrica deben ser realizadas por personal calificado de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, incluso los relativos a la construcción ignífuga.
- Para lograr una combustión adecuada y una extracción correcta de los gases a través de la salida del humo (chimenea) del equipo quemador de combustible — evitando así el contratiempo — es necesario disponer de aire suficiente. Siga las directrices del fabricante del equipo de material térmico y las normas de seguridad, como las que publica la NFPA (asociación de protección contra los incendios) y la ASHRAE (sociedad estadounidense de técnicos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado) así como los códigos de los organismos responsables locales.
- Al cortar o perforar la pared o el techo, procure no dañar el cableado eléctrico ni otras instalaciones de servicios públicos.
- Los ventiladores entubados siempre deben tener salida al exterior.
- No use esta unidad con ningún otro control de velocidad de estado sólido.
- Para reducir el riesgo de incendio, utilice sólo tuberías metálicas.
- Este aparato debe conectarse a tierra.
- Como alternativa, se puede instalar este producto con el juego de cable de alimentación aprobado por UL y diseñado para el producto, siguiendo las instrucciones incluidas con el cable.
- Cuando una reglamentación local esta en vigor y conlleva exigencias de instalación y/o de certificación mas estrictas, susodichas exigencias prevalecen sobre aquellas en este documento y el instalador acepta someterse a estas exigencias a sus gastos.

ADVERTENCIA



PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUE ARDA LA GRASA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COCINA:

- No deje nunca recipientes de cocina a fuego vivo sin vigilancia. Los desbordamientos producen humo y derrames grasientos que pueden inflamarse. Caliente el aceite despacio, a fuego lento o mediano.
- Ponga en marcha siempre la campana extractora al cocinar a temperaturas elevadas o al cocinar alimentos flameados (crepas Suzette, cerezas jubilee, res con pimienta flambeada).
- Limpie el ventilador con frecuencia. No deje que la grasa se acumule en el ventilador, ni en los filtros o en los conductos de evacuación.
- Utilice cacerolas de tamaño apropiado. Emplee siempre un recipiente adecuado para el tamaño de la placa.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES CORPORALES EN EL CASO DE QUE ARDA LA GRASA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COCINA, SIGA ESTAS INDICACIONES*:

- SOFOQUE LAS LLAMAS con una tapa ajustada, una hoja o bandeja metálica para hornear galletas, y apague luego el quemador. TENGA CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS. SI LAS LLAMAS NO SE APAGAN INMEDIATAMENTE, EVACUE EL LUGAR Y LLAME A LOS BOMBEROS.
- NO SUJETE NUNCA UNA SARTÉN EN LLAMAS ya que podría quemarse.
- NO USE AGUA, ni trapos húmedos. Podría causar una violenta explosión de vapor.
- Utilice un extintor SOLAMENTE si:
 - Tiene un extintor de tipo ABC y sabe usarlo.
 - El incendio es pequeño y está circunscrito a la zona donde empezó.
 - Ya ha llamado a los bomberos.
 - Puede tratar de apagar el fuego si dispone siempre de una salida detrás de usted.

* Fuente: "Kitchen Fire Safety Tips" publicado por la NFPA.

PRECAUCIÓN

- Sólo para una utilización en el interior.
- Sólo para ventilación general. No debe utilizarse para extraer materiales o vapores peligrosos o explosivos.
- Para evitar daños en el cojinete del motor y que la hélice haga ruido o se desequilibre, mantenga la unidad de alimentación lejos de los vaporizadores de pirca, del polvo de la construcción, etc.
- El motor de la campana tiene un dispositivo contra sobrecargas térmicas que apaga el motor automáticamente si éste se sobrecalienta. El motor volverá a ponerse en marcha cuando se enfríe. Si el motor sigue apagándose, haga examinar el motor.
- Para lograr una mejor captura de las impurezas producidas al cocinar, la parte inferior de la campana deberá estar a un mínimo de 18" con un horno eléctrico y un mínimo de 26" con un horno a gas por encima de la superficie de la cocina.
- Siga siempre las indicaciones del fabricante del equipo de cocina sobre las necesidades de ventilación.
- Para reducir los riesgos de incendio y extraer el aire debidamente, el aire debe evacuarse fuera. No extraiga el aire a espacios situados entre las paredes, en el techo o en el desván, falso techo o garaje.
- Se aconseja llevar anteojos y guantes de seguridad al instalar, reparar o limpiar el aparato.
- Para mayor información y conocer los requisitos, lea la etiqueta con las especificaciones en el producto.

Funcionamiento

Ponga la campana en marcha siempre antes de empezar a cocinar para crear una corriente de aire en la cocina. Deje funcionar el ventilador impelente varios minutos para limpiar el aire cuando ya haya apagado la cocina. De este modo, la cocina estará más limpia y despejada. Los módulos LED incluidos con esta campana extractora constituyen la más avanzada tecnología de iluminación LED de superficies de cocción. Diseñados específicamente para operar a temperaturas elevadas de cocción, estas luces LED ofrecen una iluminación muy clara, duran hasta 25 veces más tiempo que los focos estándar y son mucho más fiables que las lámparas LED de recambio comunes. La campana funciona así:

SERIE BCSEK1



INTERRUPTOR DEL VENTILADOR


- I Pone en marcha el ventilador a BAJA velocidad.
- APAGA el ventilador.
- II Pone en marcha el ventilador a ALTA velocidad.



INTERRUPTOR DE LA LUZ

- APAGA la luz.
- I Enciende la luz.

SERIE BCDF1

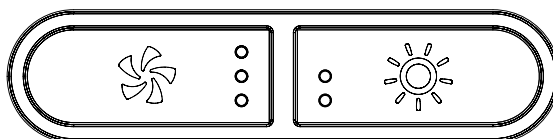

BOTÓN DEL VENTILADOR

Cuando el ventilador impelente esté APAGADO, presione este botón para ENCENDER el ventilador impelente en la última velocidad guardada. Si no se guardó ninguna velocidad, el ventilador se situará en la velocidad BAJA.

NOTA: Cuando se active la velocidad BAJA a partir del ventilador APAGADO, éste empieza a funcionar a velocidad MEDIA brevemente y luego pasa a velocidad BAJA.

Para cambiar la velocidad del ventilador impelente, presione de nuevo este botón hasta alcanzar la velocidad deseada (de velocidad BAJA pasará a MEDIA y luego a ALTA). Si presiona de nuevo el botón tras la velocidad ALTA, el ventilador se APAGARÁ. Cada vez que se activa la velocidad del ventilador se oye un pitido y la luz de los indicadores LED se enciende para mostrar la velocidad elegida correspondiente: LED inferior para velocidad BAJA, LED inferior y central para velocidad MEDIA y todos los LED para velocidad ALTA.

Cuando el ventilador esté encendido, en cualquier velocidad, mantenga presionada este botón hasta que acabe el pitido; de este modo, se apagará el ventilador y se guardará la última velocidad.



BOTÓN DE LAS LUCES

Cuando las luces estén apagadas, presione una vez este botón para ENCENDER las luces en la intensidad que se guardó la última vez. Si no se guardó ninguna intensidad, se encenderán en la intensidad BAJA. Presione de nuevo el botón para la intensidad ALTA. Si presiona una vez más con las luces en intensidad ALTA, las luces se apagarán. Cada vez que se encienden las luces, se oye un pitido y la luz de los indicadores LED se enciende para mostrar la intensidad elegida correspondiente: LED inferior para intensidad BAJA y ambos LED para intensidad ALTA.

Cuando las luces estén encendidas, independientemente de la intensidad, mantenga presionada este botón hasta que termine el pitido; de este modo, se apagarán las luces y se guardará la intensidad elegida.

RECORDATORIO DE LIMPIEZA DE LOS FILTROS

Cuando todos los indicadores LED del botón del ventilador parpadeen lentamente durante 30 segundos tras apagar el ventilador, ello significa que ha llegado el momento de limpiar la campana y los filtros (consulte la sección Limpieza y mantenimiento en la página 6). Este parpadeo se produce cada vez que el ventilador está apagado, hasta que el recordatorio de limpieza sea reiniciado. Una vez terminada la limpieza, reinicie el recordatorio de limpieza de los filtros presionando el botón del ventilador durante 3 segundos (durante los 30 segundos de parpadeo de los indicadores LED).

Limpieza y mantenimiento

El mantenimiento adecuado de la campana permitirá que funcione correctamente.

MOTOR

El motor está lubricado permanentemente y no necesita engrase nunca. Si los rodamientos del motor hacen un ruido excesivo o no habitual, sustituya el motor por otro idéntico. También se debería sustituir la hélice.

FILTROS DE GRASA

Los filtros de grasa deberían limpiarse con frecuencia. Use una disolución de agua tibia y detergente para vajilla. Los filtros de grasa se pueden lavar en el lavaplatos.

Lave los filtros metálicos en el lavaplatos con un detergente sin fosfato. Los filtros de pueden descolorar si se lavan con detergentes con fosfato o debido a las características del agua local pero esto no afecta su desempeño. Esta descoloración no está cubierta por la garantía. A fin de reducir al mínimo o prevenir la descoloración, lave los filtros a mano con un detergente suave.

FILTROS DE RECIRCULACIÓN

Los filtros de recirculación deberían cambiarse cada 3 a 6 meses. Sustitúyalo con mayor frecuencia si su tipo de cocina genera más grasa, por ejemplo si fríe o cocina con wok. Consulte las instrucciones de instalación que vienen con el filtro de recirculación.

HÉLICE

La hélice debería limpiarse con frecuencia. Use un trapo limpio empapado con una disolución de agua tibia y detergente.

LIMPIEZA DEL ACERO INOXIDABLE

A hacer:

- Lávelo regularmente con un trapo limpio empapado con una disolución de agua tibia y jabón suave o detergente para lavar vajillas.
- Limpie siempre en la dirección de las líneas de pulido.
- Enjuague siempre bien con agua limpia (2 o 3 veces) después de limpiar. Séquelo completamente.
- También puede usar un producto limpiador doméstico para acero inoxidable.

A no hacer:

- Usar lana de acero o de acero inoxidable o un rascador para quitar la suciedad más incrustada.
- Usar productos limpiadores agresivos o abrasivos.
- Dejar que se acumule la suciedad.
- Permitir que el polvo de yeso u otros residuos de construcción entren en contacto con la campana. Durante los trabajos de construcción o renovación, cubra la campana para evitar que el polvo se adhiera a las superficies de acero inoxidable.

Al elegir un detergente, evite:

- Los productos limpiadores que contengan blanqueador (lejía) ya que dañarán el acero inoxidable.
- Los productos que contengan: **cloruro, fluoruro, yoduro, bromuro**, ya que deteriorarán las superficies rápidamente.
- Los productos combustibles que se usan para limpiar, tales como: **acetona, alcohol, éter, benzol**, etc., ya que son muy explosivos y no deberían usarse nunca cerca de una cocina.

LIMPIEZA DE ACABADOS PINTADOS:


Limpie con agua tibia y un detergente suave únicamente. Si la superficie se descolora, use una cera para acabados, como una cera para automóviles. (NO use productos limpiadores duros o abrasivos ni limpiadores para porcelana.)

Para las directrices de instalación conforme a la ADA, por favor, ingrese su número de modelo en nuestro sitio web.

Herramientas y accesorios recomendados para la instalación

- Cinta métrica
- Destornillador Phillips n.º 2
- Destornillador de punta plana (para abrir los orificios punzonados)
- Taladro, broca de 1/8" y serrucho de calar de 1 1/2" (para cortar el orificio de acceso del cableado eléctrico)
- Broca de 7/64" (para taladrar orificios para los tornillos de montaje de los soportes EZ1)
- Calzos de madera (2) y tornillos para madera (4) (necesarios para la instalación en armario de cocina con armazón)
- Sierra (para cortar orificios para aplicaciones con conductos)
- Cizalla (para instalaciones con conductos únicamente, para ajustar los conductos)
- Alicates (para instalaciones con conductos únicamente, para ajustar los conductos)
- Cinta adhesiva metálica (para aplicaciones con conductos)
- Tijeras (para cortar la cinta adhesiva metálica)
- Lápiz
- Desforrador de hilos
- Descarga de presión, de 1/2" de diámetro (para sujetar el cableado de la vivienda a la campana)
- Compuerta BP87Q (necesario si se utiliza conductos redondos de 7 pulg.)

Instale los conductos (instalaciones canalizadas únicamente)

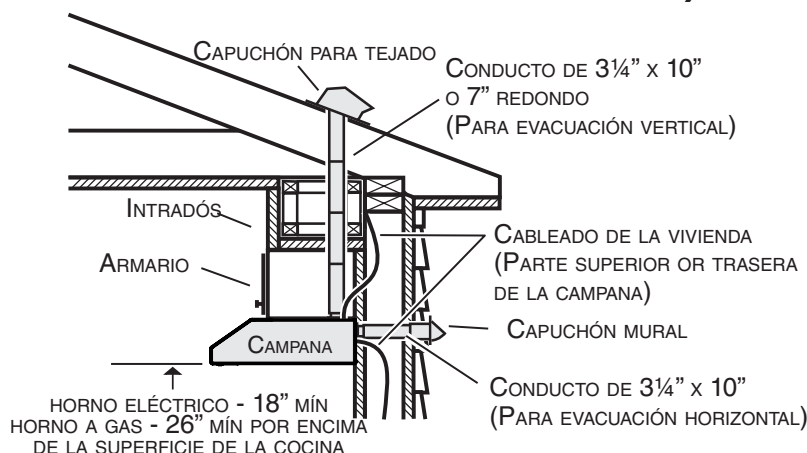

NOTA: Las distancias superiores a 30" son a discreción del instalador y del usuario.

- 1] Determine si la campana evacuará verticalmente (conducto redondo de 3 1/4" x 10" o 7") u horizontalmente (conducto de 3 1/4" x 10" únicamente).
- 2] Decida por dónde pasarán los conductos entre la campana y el exterior.
- 3] Los conductos desde este ventilador hacia el exterior del edificio tienen un gran efecto sobre el flujo de aire, el ruido y el uso de energía del ventilador. Utilice el tramo de conductos más corto y recto posible para obtener un desempeño óptimo y evite instalar el ventilador con conductos menores que los recomendados. El aislamiento alrededor de los conductos puede reducir la pérdida de energía e inhibir el desarrollo de moho. Los ventiladores instalados en conductos existentes podrían no obtener el flujo de aire nominal. Consultar la tabla en la página siguiente como referencia para la planificación de la instalación la más eficaz.
- 4] Instale un capuchón mural o un capuchón para tejado (se venden por separado). Conecte el conducto metálico al capuchón y vuelva al lugar donde se encuentra la campana. Use cinta adhesiva metálica de 2" para sellar las juntas entre los tramos de los conductos.

Largos maximales recommendados de conducto para conseguir un rendimiento de 80% de evacuación de aire

LARGO MÁXIMO DE CONDUCTO DE 3¼" x 10", HORIZONTAL	LARGO MÁXIMO DE CONDUCTO DE 3¼" x 10", VERTICAL	LARGO MÁXIMO DE CONDUCTO DE 7" DE DIÁMETRO	TAPA DE TECHO Ó DE PARED CON REGULADOR DE TIRO	Codo(s)* DE (90° y/ó 45°)
91 pies	79 pies	92 pies	1	0
82 pies	71 pies	78 pies	1	1
73 pies	62 pies	62 pies	1	2

* Codos estandares con radio interno de 1 pulgada.

NOTA:La utilización de conducto redondo de 6" de diámetro es posible pero la eficacia de la salida puede ser reducida.

Contenido


Antes empezar la instalación, verifique el contenido de la caja. Si faltan elementos o hay elementos dañados, póngase en contacto con el fabricante.

Compruebe que estén en la caja los siguientes elementos:

Serie BCDF1

Serie BCSEK1

* SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CAMPANA

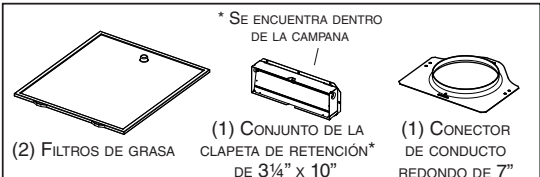


(2) FILTROS DE GRASA

(1) CONJUNTO DE LA CLAPETA DE RETENCIÓN* DE 3¼" x 10"

(1) CONECTOR DE CONDUCTO REDONDO DE 7"

(1) BOLSA DE PIEZAS*** CONTENIDO:

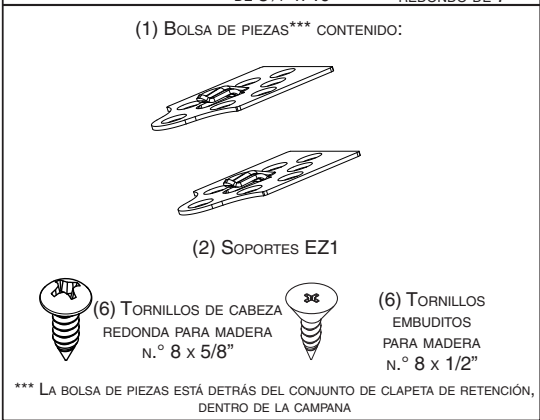

(2) SOPORTES EZ1


(6) TORNILLOS DE CABEZA REDONDA PARA MADERA N.º 8 x 5/8"

(6) TORNILLOS EMBUDITOS PARA MADERA N.º 8 x 1/2"

*** LA BOLSA DE PIEZAS ESTÁ DETRÁS DEL CONJUNTO DE CLAPETA DE RETENCIÓN, DENTRO DE LA CAMPANA

HR0329E

* SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CAMPANA

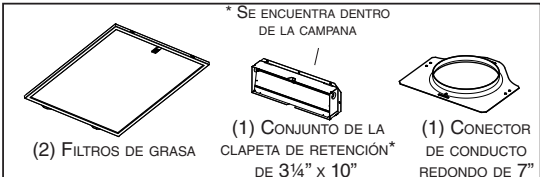


(2) FILTROS DE GRASA

(1) CONJUNTO DE LA CLAPETA DE RETENCIÓN* DE 3¼" x 10"

(1) CONECTOR DE CONDUCTO REDONDO DE 7"

(1) BOLSA DE PIEZAS*** CONTENIDO:

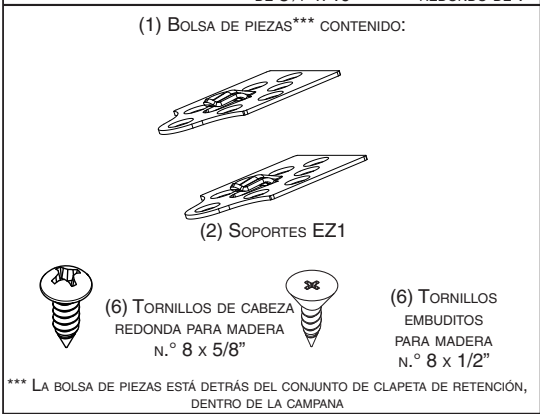

(2) SOPORTES EZ1

(6) TORNILLOS DE CABEZA REDONDA PARA MADERA N.º 8 x 5/8"


(6) TORNILLOS EMBUDITOS PARA MADERA N.º 8 x 1/2"

*** LA BOLSA DE PIEZAS ESTÁ DETRÁS DEL CONJUNTO DE CLAPETA DE RETENCIÓN, DENTRO DE LA CAMPANA


HR0335E

Prepare la campana


- 1] De haberla, retire de la campana y de todas las piezas la película protectora.
- 2] Use el orificio de agarre (serie BCDF1) o la pestaña (serie BCSEK1) para retirar de la campana los filtros de grasa empujando hacia abajo ❶ e inclinando los filtros hacia fuera ❷.

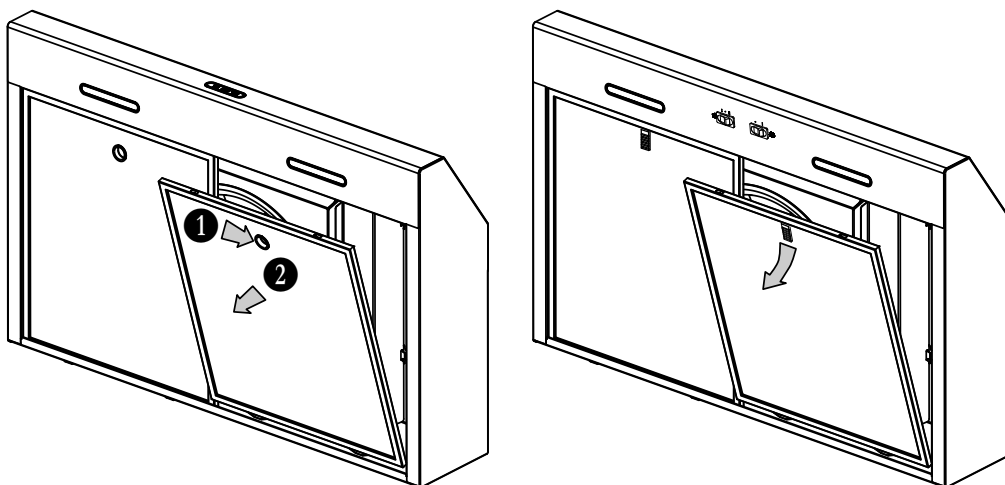


- 3] Retire los soportes EZ1 del interior de la campana cortando la tira de amarre. Retire ambos tornillos que sujetan el conjunto de la clapeta a la campana. Retire el conjunto de la clapeta del interior de la campana y conserve los tornillos para usarlos posteriormente. Retire la bolsa de piezas (sujeta detrás del conjunto de la clapeta).

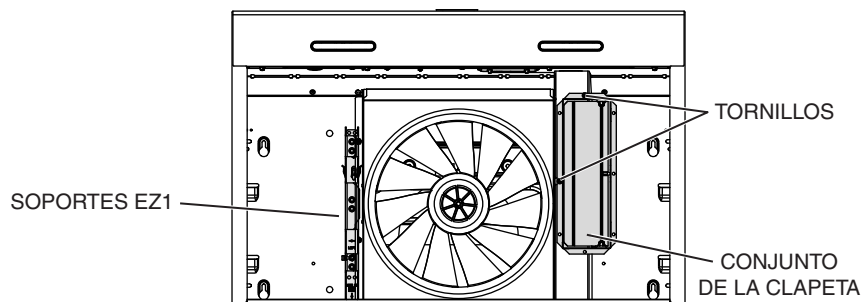


- 4] Retire la tapa del cableado (parte sombreada de la ilustración de abajo) deslizándola fuera de la campana; póngala a un lado.

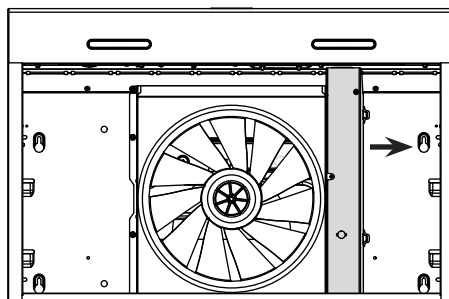

- 5] Retire la placa para conducto redondo de 7" de la parte superior trasera de la campana (véase la ilustración de abajo).

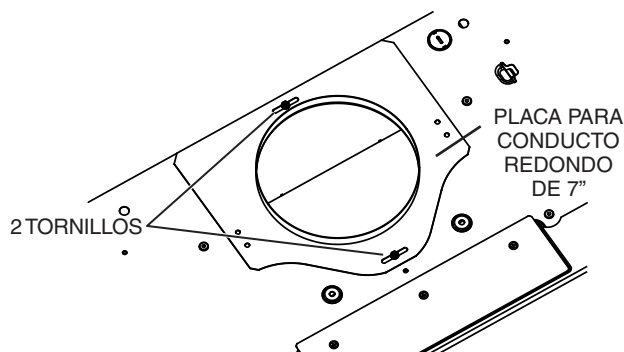


- 6] Retire la parte punzonada para el cable de alimentación eléctrica desde la parte superior (salida vertical) o desde la parte trasera (salida horizontal) de la campana. Instale una descarga de presión adecuada de 1/2" de diámetro (no incluida).

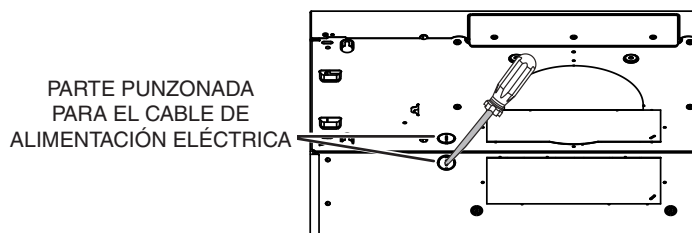

INSTALACIÓN SIN CONDUCTOS ÚNICAMENTE

- 7] Retire los 3 tornillos que sujetan la placa de cubierta de recirculación (parte sombreada de la ilustración de abajo) a la campana. Deseche esta placa y los tornillos.

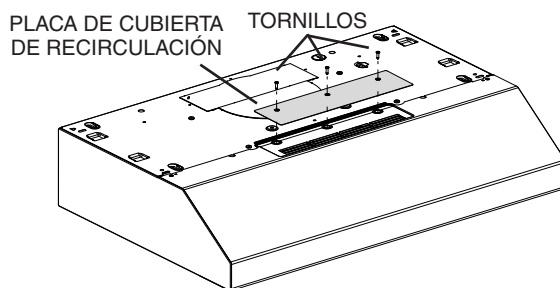

INSTALACIÓN CON CONDUCTOS ÚNICAMENTE

- 8] Retire la placa punzonada vertical de $3\frac{1}{4}" \times 10"$, la placa punzonada horizontal de $3\frac{1}{4}" \times 10"$ o la placa punzonada redonda de 7 pulgadas, según el modo de evacuación elegido (véanse las **Figuras 1 A y 1 B**).

FIGURA 1 A


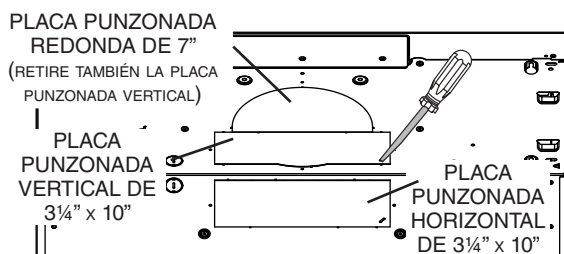


FIGURA 1 B

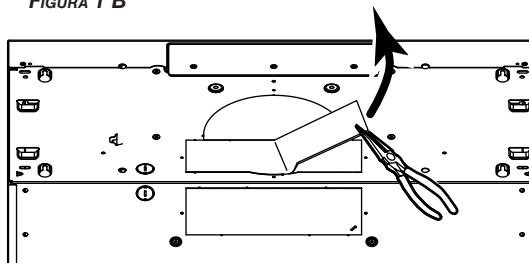

- 9] Instale el conjunto de la clapeta de $3\frac{1}{4}" \times 10"$ en la parte superior O en la parte trasera de la campana (si se usa el conducto de $3\frac{1}{4}" \times 10"$; parte sombreada de la **Figura 2 A** de abajo) o la placa para conducto redondo de 7" (si se usa el conducto redondo de 7 pulgadas, **Figura 3**) por encima de la abertura punzonada. Una vez instalado, el conjunto de la clapeta de $3\frac{1}{4}" \times 10"$ debe abrirse como se ve en la **Figura 2 B**.

FIGURA 2 A

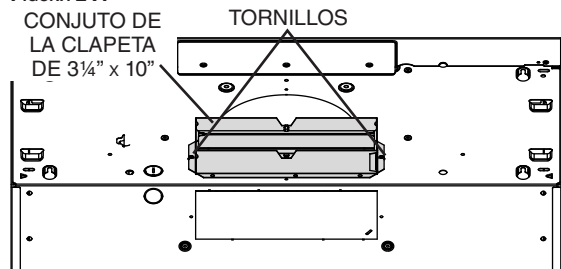


FIGURA 2 B




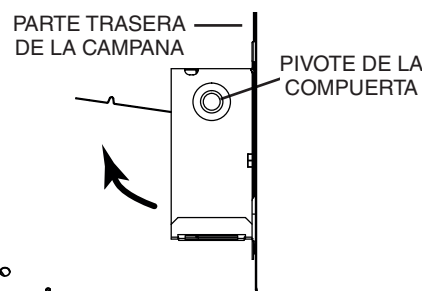


FIGURA 3

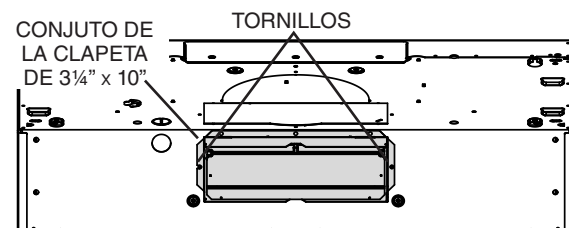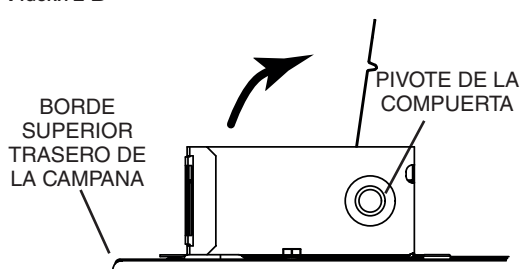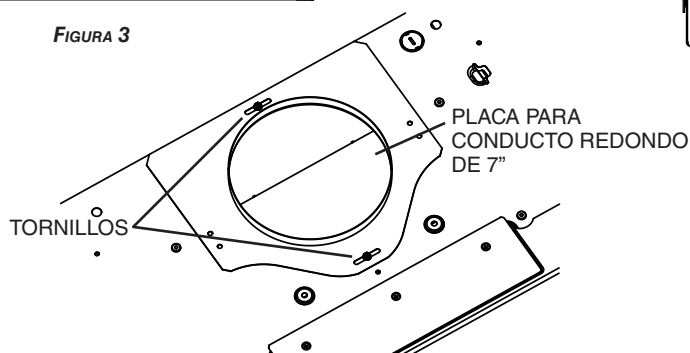


NOTA: Para adaptarse a un conducto descentrado, la placa para conducto redondo de 7" puede instalarse hasta $\frac{1}{2}"$ de cada lado del centro de la campana.

CONSEJO: Introduzca una pequeña longitud de conducto en el conjunto de la clapeta de $3\frac{1}{4}" \times 10"$ (para un conducto rectangular) o en la placa para conducto redondo de 7" (para un conducto redondo) y selle la junta con cinta adhesiva de aluminio para facilitar la conexión con los conductos de la vivienda.


Prepare la ubicación de la campana

NOTA: antes de empezar la instalación, lea todas las etapas de estas instrucciones. Use la ilustración de abajo para reconocer su tipo de armario de cocina.

ARMARIO CON ARMAZÓN

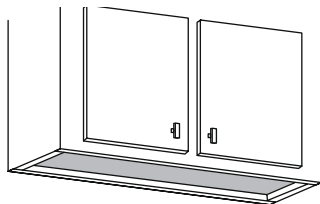



ARMARIO SIN ARMAZÓN

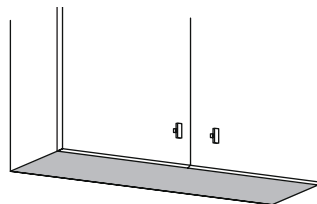



Este manual cubre 2 tipos de instalación: la normal (sin soportes EZ1) y la instalación EZ1 por una persona (usando los soporte provistos). Para la instalación normal, vaya a la página 14.

Sistema de instalación EZ1 por una persona


El sistema de instalación EZ1 incluye 2 soportes (incluidos en la bolsa de piezas). Use estos soportes para mantener TEMPORALMENTE la campana al armario durante la instalación.

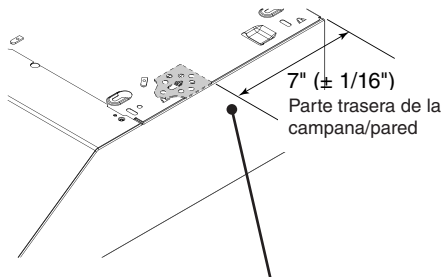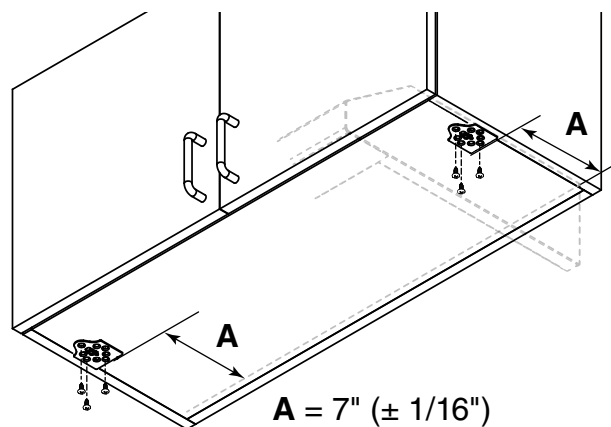


Lado exterior del soporte a ras con el lado de la campana.

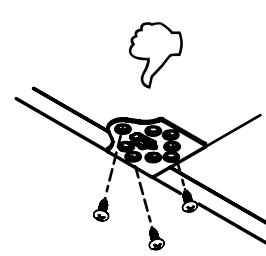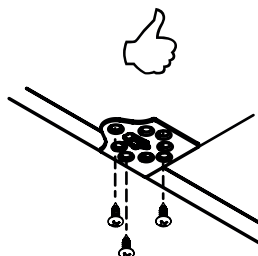

Colgar la campana a los soportes usando los dos (2) ORIFICIOS DELANTEROS rebajados. Deslizar la campana hacia la pared hasta que la campana sea completamente engranada.

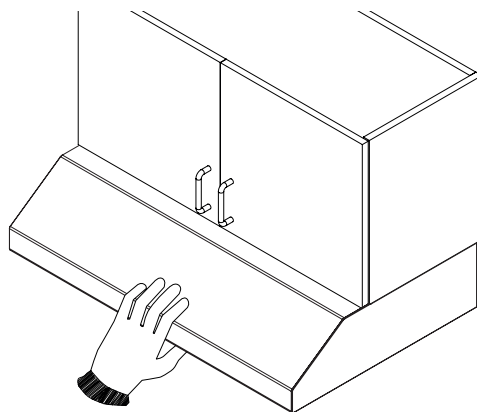


MIENTRAS MANTENIENDO LA CAMPANA, sujetar la campana al armario usando 4 tornillos para madera de cabeza redonda (incluidos en la bolsa de piezas). Usar 2 tornillos por lado.

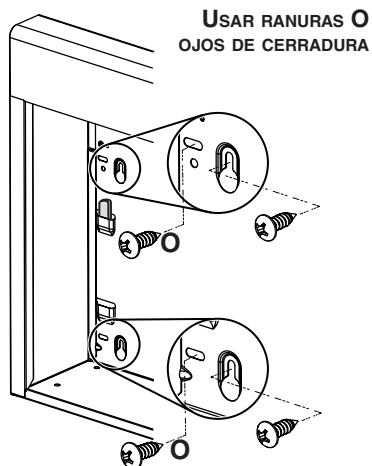

Instalación normal (sin soportes EZ1)


- 1] Use el diagrama adecuado de abajo para colocar los conductos y la alimentación eléctrica en el armario o en la pared. Para una instalación sin conductos, NO corte el orificio de acceso al conducto; corte sólo el orificio para el cableado eléctrico.

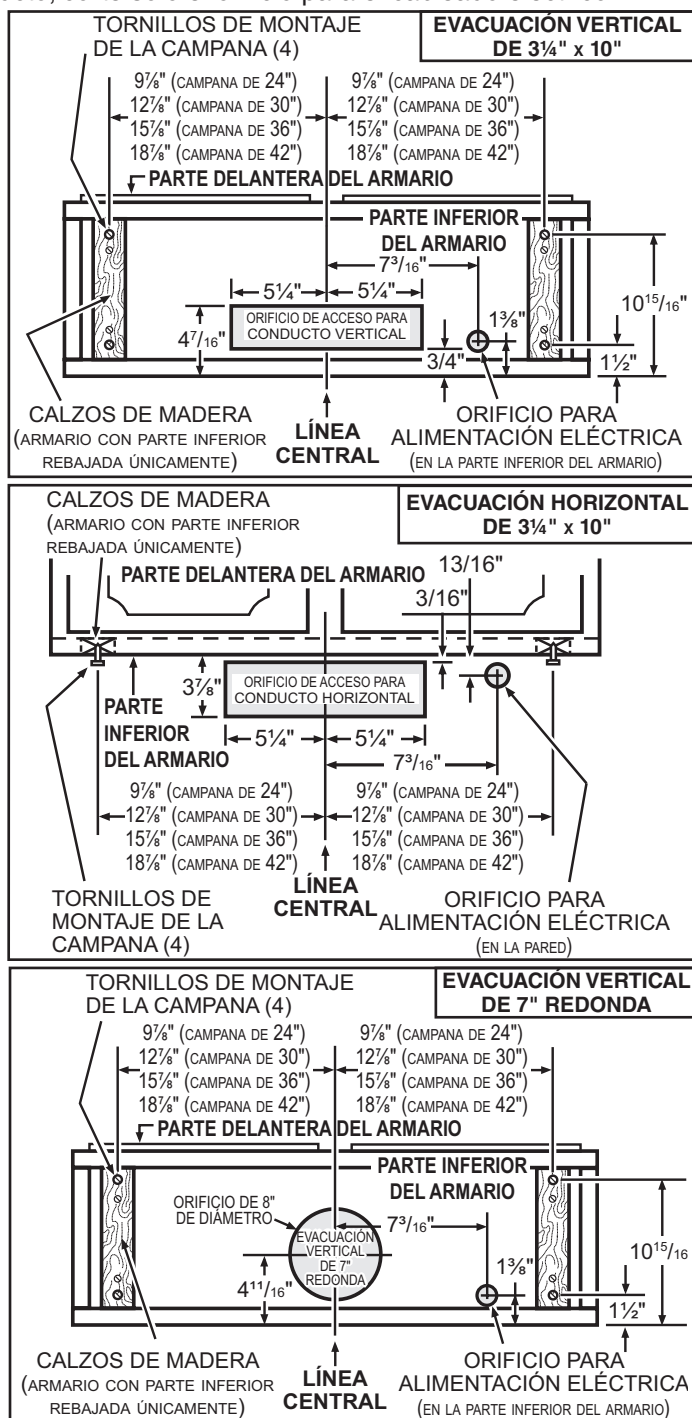

- 2] Instale parcialmente cuatro (4) tornillos de montaje de CABEZA REDONDA n.º 8 x 5/8" en el calzo o en el armario, de acuerdo con el diagrama adecuado de arriba. (los tornillos de montaje vienen en la bolsa de piezas, pero los calzos de madera y los tornillos de montaje de los calzos no están incluidos).

Instale la campana (Instalación normal)

- 1] Lleve el cable de alimentación de la vivienda del tablero de servicio al lugar de la campana. Lleve el cable de alimentación de la vivienda a la campana a través de la descarga de presión instalada previamente en la etapa 6 en la página 10.
- 2] Cuelgue la campana de los cuatro (4) tornillos de montaje instalados previamente. Coloque de nuevo la campana contra la pared hasta que las cabezas de los tornillos de montaje se introduzcan en el extremo estrecho de las ranuras de los orificios en forma de cerradura en la parte superior de la campana. Apriete los tornillos firmemente. Sujete el cable de alimentación a la campana usando la descarga de presión.

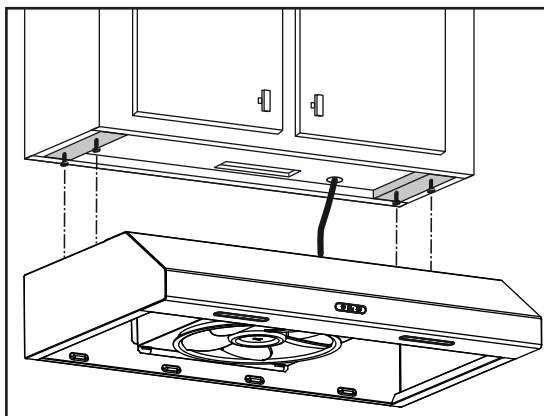

INSTALACIÓN CON CONDUCTOS ÚNICAMENTE


- 3] Conecte los conductos a la campana y use cinta adhesiva metálica para sellar las juntas. Asegúrese de que el conjunto de la clapeta (o la placa del conducto redondo) entra en el conducto y que la clapeta se abre y se cierra sin dificultad.

Conecte el cableado


⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de descarga eléctrica. El cableado eléctrico debe hacerlo personal cualificado de acuerdo con los códigos y normas aplicables. Antes de conectar los hilos, corte la corriente en el tablero de servicio y bloquee éste para evitar que se ponga en marcha accidentalmente.

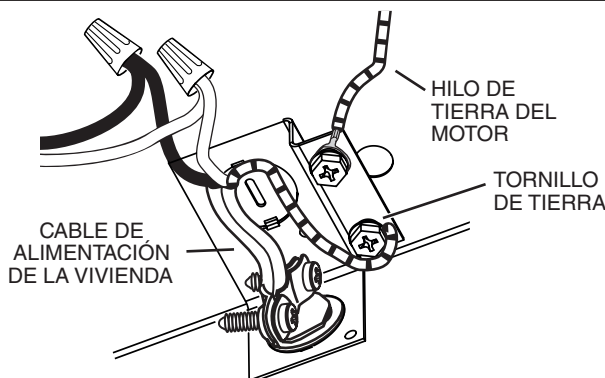

- 1] Conecte el cable de alimentación de la vivienda al cableado de la campana: El hilo NEGRO con el NEGRO, el BLANCO con el BLANCO y el VERDE o el hilo pelado con el tornillo VERDE de tierra.

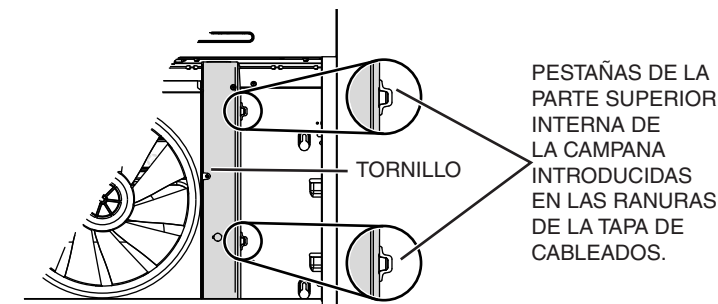

- 2] Vuelva a instalar la tapa de cableados y sujétela a la campana con su tornillo de retención.

⚠ PRECAUCIÓN

Compruebe que ambas pestañas de la parte superior interna de la campana se hayan introducido en sus ranuras correspondientes en la tapa de cableados. Asimismo, procure que los hilos no queden pellizcados al volver a colocar la tapa.

Instale los filtros


Instalación con conductos únicamente:

Vuelva a instalar los filtros de grasa que quitó en la etapa 2, en la página 9 (sección “Prepare la campana”).

Instalación sin conductos únicamente:

Compre dos filtros para instalación sin conductos a un distribuidor o minorista local (vea la etiqueta de especificaciones del producto para el tipo de filtro). Instale los filtros sin conductos siguiendo las instrucciones que vienen con los filtros.


SERIE BCSEK1

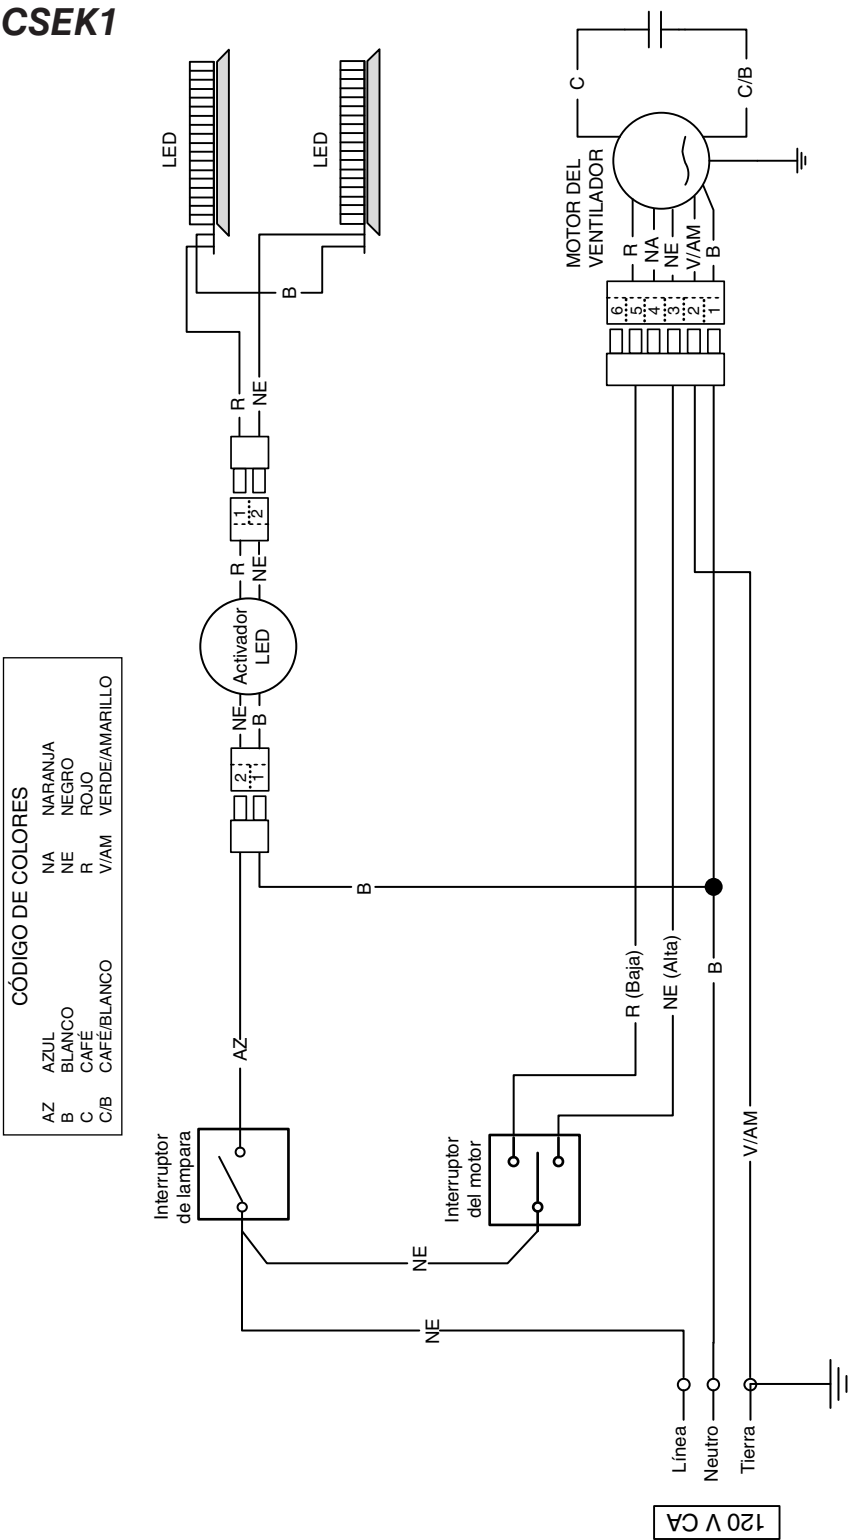


DIAGRAMAS DE CABLEADO

MANUAL DE INSTALACIÓN

SERIE BCDF1

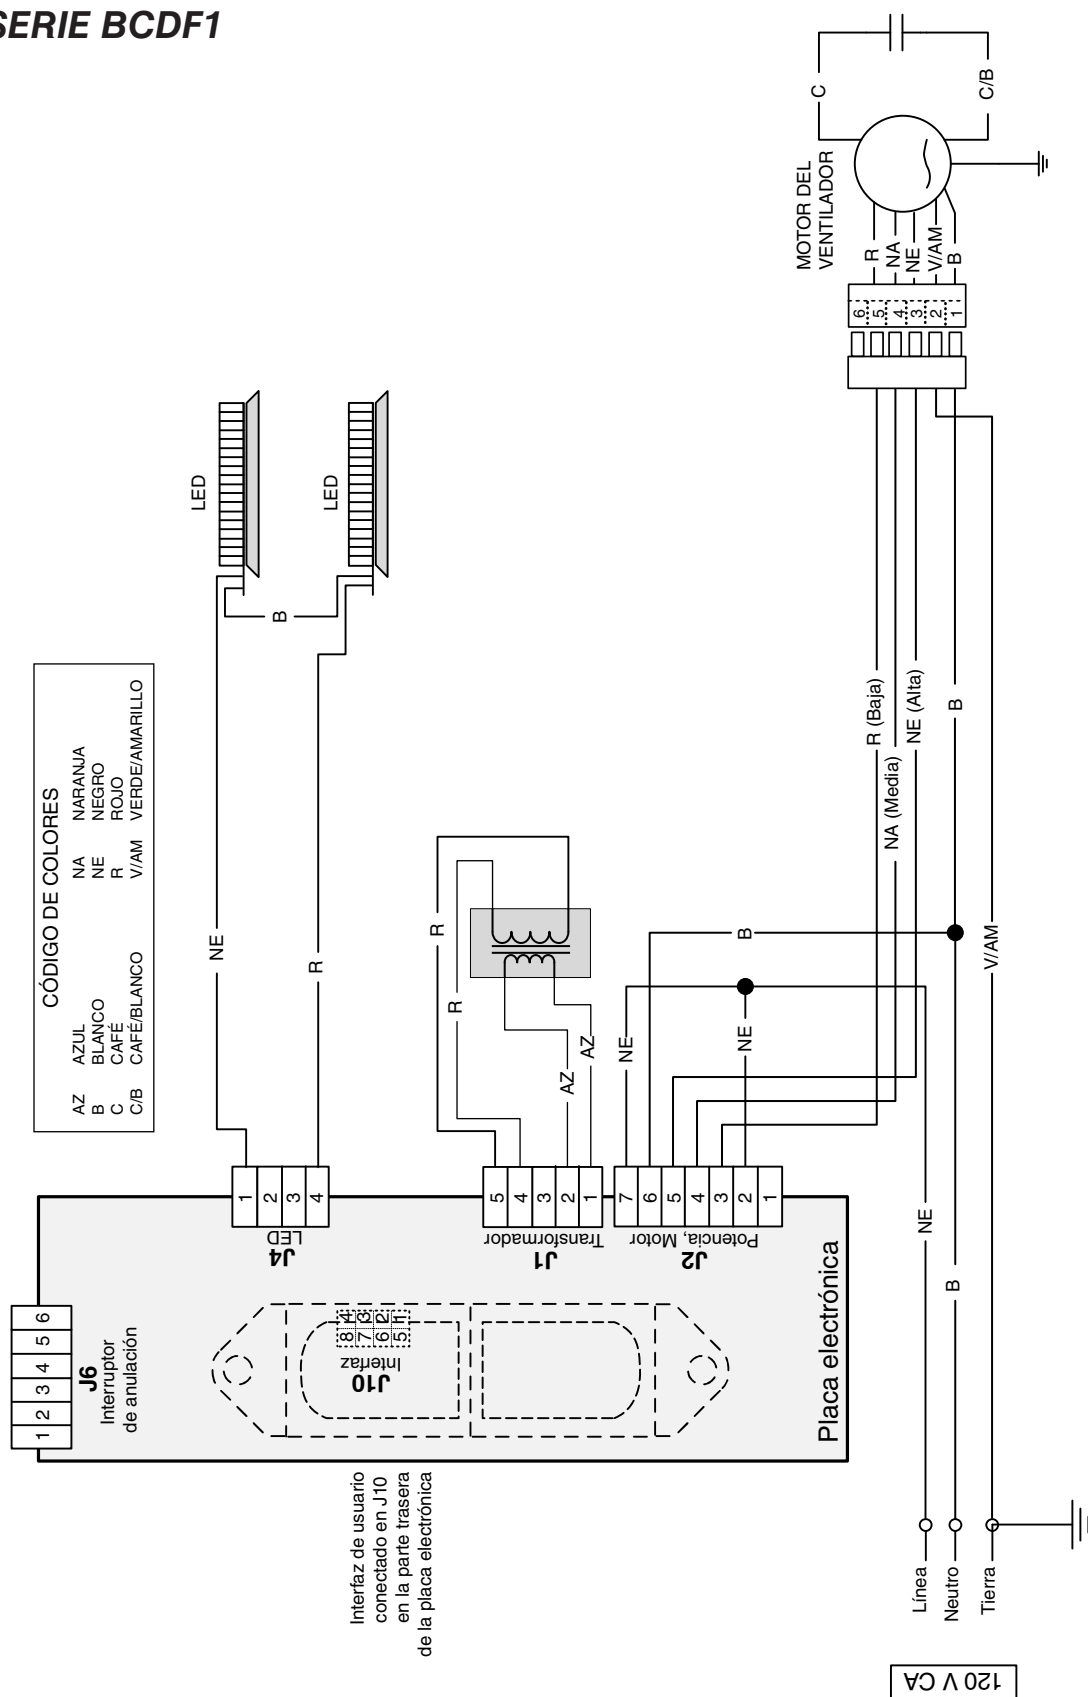

SERIE BCSEK1

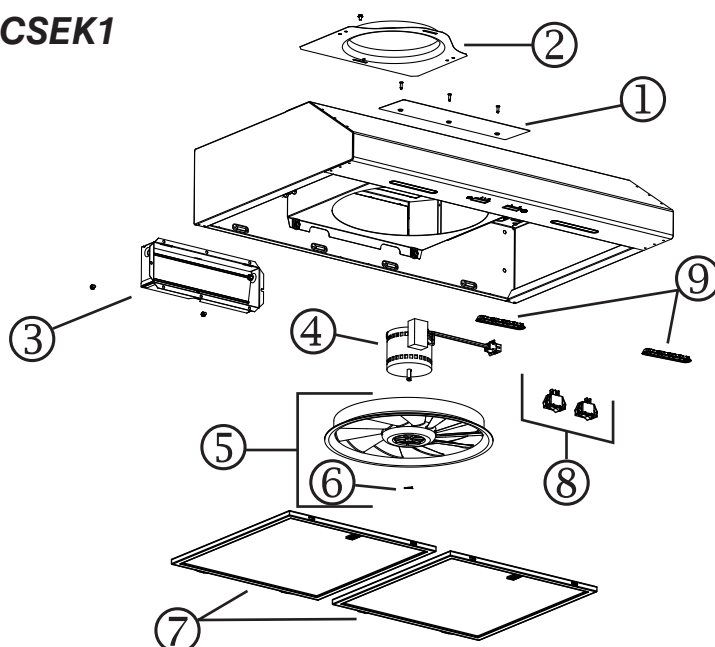


N.º	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD					
			24" BLANCA	24" ACERO INOX.	24" NEGRA	36" BLANCA	36" ACERO INOX.	36" NEGRA
1	S97020029	PLACA DE CUBIERTA DE RECIRC. NEGRA (CON TORNILLOS)			1			1
	S97020030	PLACA DE CUBIERTA DE RECIRC. BLANCA (CON TORNILLOS)	1			1		
	S97020031	PLACA DE CUBIERTA DE RECIRCULACIÓN, ACERO INOX. (INCLUYE TORNILLOS)		1			1	
	S97020472	PLACA DE CUBIERTA DE RECIRCULACIÓN, PIZARRA (INCLUYE TORNILLOS)						
2	SR680508	PLACA DE CONDUCTO REDONDO DE 7" (INCL. TORNILLOS)	1	1	1	1	1	1
3	S97020534	CONJUNTO DE CLAPETA DE 3¼" X 10" (INCL. TORNILLOS)	1	1	1	1	1	1
4	S97020408	MOTOR DEL VENTILADOR IMPELENTE (INCLUYE 4 TORNILLOS Y 1 CONDENSADOR)	1	1	1	1	1	1
5	S97020407	HÉLICE (INCLUYE N.º 6)	1	1	1	1	1	1
6	SR99420635	CLIP DE LA HÉLICE	1	1	1	1	1	1
7	S99010430-001	FILTRO DE GRASA - ESTÁNDAR - TIPO B1 (JUEGO DE 2)	1	1	1			
	S99010430-002	FILTRO DE GRASA - ESTÁNDAR - TIPO C1 (JUEGO DE 2)						
	S99010430-003	FILTRO DE GRASA - ESTÁNDAR - TIPO D1 (JUEGO DE 2)				1	1	1
8	S99030377	INTERRUPTOR OSCILANTE, BLANCO (JUEGO DE 2)	1			1		
	S99030376	INTERRUPTOR OSCILANTE, NEGRO (JUEGO DE 2)			1			1
	S99030375	INTERRUPTOR OSCILANTE, GRIS (JUEGO DE 2)		1			1	
9	S97020444	MÓDULO LED (PAR)	1	1	1	1	1	1
*	S97020446	ACTIVADOR LED ENERGY STAR (INCL. TORNILLOS)	1	1	1	1	1	1
*	S97020449	HARNÉS DE HILOS DEL CONTROL DE INTERRUPTOR OSCILANTE CON LED	1	1	1	1	1	1
*	S98011637	TAPA DE CABLEADOS	1	1	1	1	1	1
*	S97020360	BOLSA DE PIEZAS, INCLUYE: 2 SOPORTES EZ1, 6 TORNILLOS DE CABEZA REDONDA PARA MADERA N.º 8 x 5/8", 6 TORNILLOS EMBUDITOS PARA MADERA N.º 8 x 1/2"	1	1	1	1	1	1
*	S97020465	FILTRO DE RECIRCULACIÓN - TIPO XB (JUEGO DE 2) (INSTALACIÓN SIN CONDUCTOS ÚNICAMENTE)	1	1	1			
	S97020466	FILTRO DE RECIRCULACIÓN - TIPO XC (JUEGO DE 2) (INSTALACIÓN SIN CONDUCTOS ÚNICAMENTE)						
	S97020467	FILTRO DE RECIRCULACIÓN - TIPO XD (JUEGO DE 2) (INSTALACIÓN SIN CONDUCTOS ÚNICAMENTE)				1	1	1
*	S99527587	JUEGO DE SUJETADORES PARA FILTROS DE CARBÓN - INCLUYE 4 SUJETADORES	1	1	1	1	1	1
*	S97020470	EQUIPO PARA FÁCIL INSTALACIÓN (INCL. TORNILLOS)	1	1	1	1	1	1

* ÍTEM NO MOSTRADO.

REPUESTOS Y REPARACIONES

Para que el aparato esté en buenas condiciones, use sólo repuestos genuinos Broan-NuTone LLC o Venmar Ventilation ULC. Los repuestos genuinos Broan-NuTone LLC o Venmar Ventilation ULC están diseñados especialmente para cada unidad y han sido fabricados para responder a las normas de certificación aplicables y mantener un alto nivel de seguridad. Los repuestos de otros fabricantes pueden dañar seriamente el aparato y reducir drásticamente su nivel de rendimiento, lo cual podría causar una falla prematura. Broan-NuTone LLC y Venmar Ventilation ULC recomiendan comunicar con un centro de servicios autorizado para todos los repuestos y reparaciones.

SERIE BCSEK1

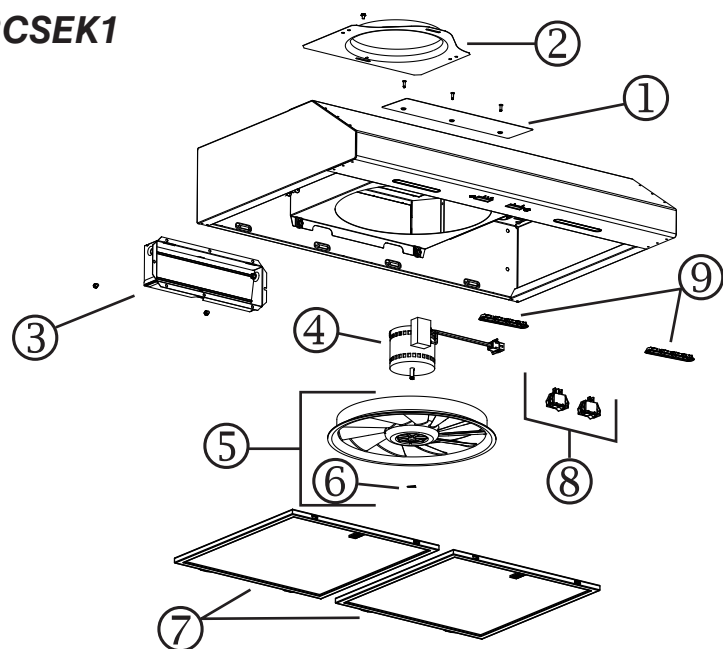


N.º	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			
			30" BLANCA	30" ACERO INOX.	30" NEGRA	30" PIZARRA
1	S97020029	PLACA DE CUBIERTA DE RECIRC. NEGRA (CON TORNILLOS)			1	
	S97020030	PLACA DE CUBIERTA DE RECIRC. BLANCA (CON TORNILLOS)	1			
	S97020031	PLACA DE CUBIERTA DE RECIRCULACIÓN, ACERO INOX. (INCLUYE TORNILLOS)		1		
	S97020472	PLACA DE CUBIERTA DE RECIRCULACIÓN, PIZARRA (INCLUYE TORNILLOS)				1
2	SR680508	PLACA DE CONDUCTO REDONDO DE 7" (INCL. TORNILLOS)	1	1	1	1
3	S97020534	CONJUNTO DE CLAPETA DE 3¼" x 10" (INCL. TORNILLOS)	1	1	1	1
4	S97020408	MOTOR DEL VENTILADOR IMPELENTE (INCLUYE 4 TORNILLOS Y 1 CONDENSADOR)	1	1	1	1
5	S97020407	HÉLICE (INCLUYE N.º 6)	1	1	1	1
6	SR99420635	CLIP DE LA HÉLICE	1	1	1	1
7	S99010430-001	FILTRO DE GRASA - ESTÁNDAR - TIPO B1 (JUEGO DE 2)				
	S99010430-002	FILTRO DE GRASA - ESTÁNDAR - TIPO C1 (JUEGO DE 2)	1	1	1	1
	S99010430-003	FILTRO DE GRASA - ESTÁNDAR - TIPO D1 (JUEGO DE 2)				
8	S99030377	INTERRUPTOR OSCILANTE, BLANCO (JUEGO DE 2)	1			
	S99030376	INTERRUPTOR OSCILANTE, NEGRO (JUEGO DE 2)			1	1
	S99030375	INTERRUPTOR OSCILANTE, GRIS (JUEGO DE 2)		1		
9	S97020444	MÓDULO LED (PAR)	1	1	1	1
*	S97020446	ACTIVADOR LED ENERGY STAR (INCL. TORNILLOS)	1	1	1	1
*	S97020449	HARNÉS DE HILOS DEL CONTROL DE INTERRUPTOR OSCILANTE CON LED	1	1	1	1
*	S98011637	TAPA DE CABLEADOS	1	1	1	1
*	S97020360	BOLSA DE PIEZAS, INCLUYE: 2 SOPORTES EZ1, 6 TORNILLOS DE CABEZA REDONDA PARA MADERA N.º 8 x 5/8", 6 TORNILLOS EMBUDITOS PARA MADERA N.º 8 x 1/2"	1	1	1	1
*	S97020465	FILTRO DE RECIRCULACIÓN - TIPO Xb (JUEGO DE 2) (INSTALACIÓN SIN CONDUCTOS ÚNICAMENTE)				
	S97020466	FILTRO DE RECIRCULACIÓN - TIPO Xc (JUEGO DE 2) (INSTALACIÓN SIN CONDUCTOS ÚNICAMENTE)	1	1	1	1
	S97020467	FILTRO DE RECIRCULACIÓN - TIPO Xd (JUEGO DE 2) (INSTALACIÓN SIN CONDUCTOS ÚNICAMENTE)				
*	S99527587	JUEGO DE SUJETADORES PARA FILTROS DE CARBÓN - INCLUYE 4 SUJETADORES	1	1	1	1
*	S97020470	EQUIPO PARA FÁCIL INSTALACIÓN (INCL. TORNILLOS)	1	1	1	1

* ÍTEM NO MOSTRADO.

REPUESTOS Y REPARACIONES

Para que el aparato esté en buenas condiciones, use sólo repuestos genuinos Broan-NuTone LLC o Venmar Ventilation ULC. Los repuestos genuinos Broan-NuTone LLC o Venmar Ventilation ULC están diseñados especialmente para cada unidad y han sido fabricados para responder a las normas de certificación aplicables y mantener un alto nivel de seguridad. Los repuestos de otros fabricantes pueden dañar seriamente el aparato y reducir drásticamente su nivel de rendimiento, lo cual podría causar una falla prematura. Broan-NuTone LLC y Venmar Ventilation ULC recomiendan comunicar con un centro de servicios autorizado para todos los repuestos y reparaciones.

SERIE BCDF1

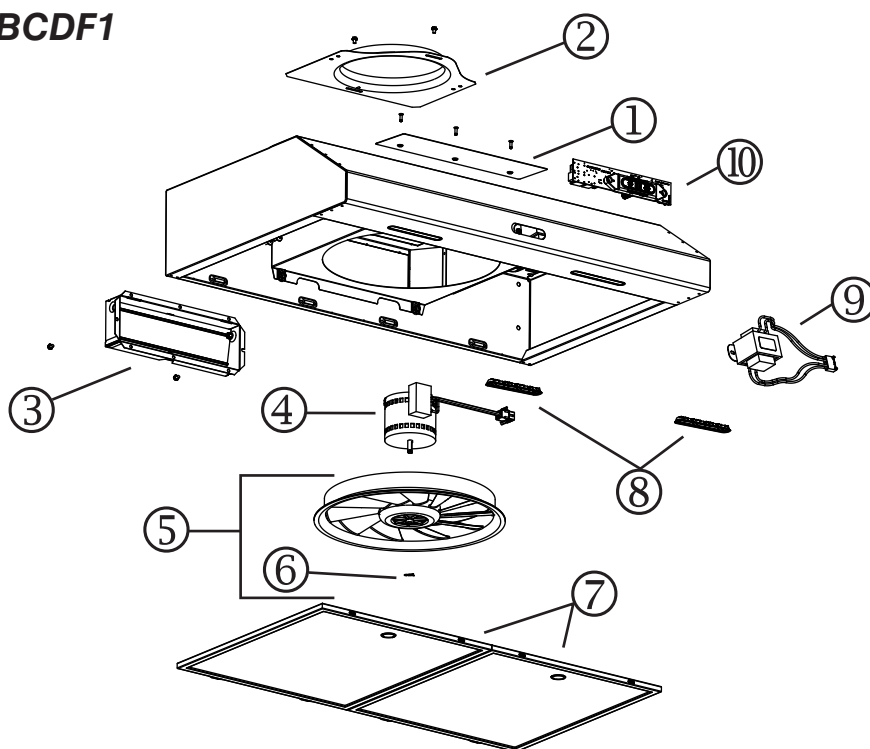

N.º	N.º PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD				
			30" ACERO INOX.	30" ACERO INOX. NEGRO	36" ACERO INOX.	36" ACERO INOX. NEGRO	42" ACERO INOX.
1	S97020031	PLACA DE CUBIERTA DE RECIRCULACIÓN, ACERO INOX. (INCL. TORNILLOS)	1		1		1
	S98011873	PLACA DE CUBIERTA DE RECIRCULACIÓN, ACERO INOX. NEGRO (INCLUYE TORNILLOS)		1		1	
2	SR680508	PLACA DE CONDUCTO REDONDO DE 7" (INCLUYE TORNILLOS)	1	1	1	1	1
3	S97020534	CONJUNTO DE CLAPETA DE 3 1/4" x 10" (INCLUYE TORNILLOS)	1	1	1	1	1
4	S97020408	MOTOR DEL VENTILADOR IMPELENTE (INCL. 4 TORNILLOS Y 1 CONDENSADOR)	1	1	1	1	1
5	S97020407	HELICE (INCLUYE N.º 6)	1	1	1	1	1
6	SR99420635	CLIP DE LA HÉLICE	1	1	1	1	1
7	S99010434-002	FILTRO DE GRASA - MICROFILTRACIÓN - TIPO C2 (JUEGO DE 2)	1	1			
	S99010434-003	FILTRO DE GRASA - MICROFILTRACIÓN - TIPO D2 (JUEGO DE 2)			1	1	
	S99010434-004	FILTRO DE GRASA - MICROFILTRACIÓN - TIPO E2 (JUEGO DE 2)					1
8	S97020444	MÓDULO DE LED (PAR)	1	1	1	1	1
9	S97020445	TRANSFORMADOR 24 V, 18 VA (INCLUYE TORNILLOS)	1	1	1	1	1
10	S97020431	CONTROLES TÁCTILES SUAVES LED, ACERO INOX. (INCL. TORNILLOS)	1		1		1
	S97020433	CONTROLES TÁCTILES SUAVES LED, NEGRO (INCLUYE TORNILLOS)		1		1	
*	S97020452	HARNÉS DE HILOS	1	1	1	1	1
*	S98011637	TAPA DE CABLEADOS	1	1	1	1	1
*	S97020360	BOLSA DE PIEZAS, INCLUYE: 2 SOPORTES EZ1, 6 TORNILLOS DE CABEZA REDONDA PARA MADERA N.º 8 x 5/8", 6 TORNILLOS EMBUDITOS PARA MADERA N.º 8 x 1/2"	1	1	1	1	1
*	S97020466	FILTRO DE RECIRCULACIÓN - TIPO Xc (JUEGO DE 2) (INSTALACIÓN SIN CONDUCTOS ÚNICAMENTE)	1	1			
	S97020467	FILTRO DE RECIRCULACIÓN - TIPO Xd (JUEGO DE 2) (INSTALACIÓN SIN CONDUCTOS ÚNICAMENTE)			1	1	
	S97020468	FILTRO DE RECIRCULACIÓN - TIPO Xe (JUEGO DE 2) (INSTALACIÓN SIN CONDUCTOS ÚNICAMENTE)					1
*	99527587	JUEGO DE SUJETADORES PARA FILTROS DE CARBÓN - INCLUYE 4 SUJETADORES	1	1	1	1	1
*	S97020470	EQUIPO PARA FÁCIL INSTALACIÓN (INCLUYE TORNILLOS)	1	1	1	1	1

* ÍTEM NO MOSTRADO.

REPUESTOS Y REPARACIONES

Para que el aparato esté en buenas condiciones, use sólo repuestos genuinos Broan-NuTone LLC o Venmar Ventilation ULC. Los repuestos genuinos Broan-NuTone LLC o Venmar Ventilation ULC están diseñados especialmente para cada unidad y han sido fabricados para responder a las normas de certificación aplicables y mantener un alto nivel de seguridad. Los repuestos de otros fabricantes pueden dañar seriamente el aparato y reducir drásticamente su nivel de rendimiento, lo cual podría causar una falla prematura. Broan-NuTone LLC y Venmar Ventilation ULC recomiendan comunicar con un centro de servicios autorizado para todos los repuestos y reparaciones.

Garantía limitada

Periodo y exclusiones de la garantía: Broan-NuTone LLC o Venmar Ventilation ULC (sea esta la “Compañía”) garantiza al consumidor comprador original de su producto (“usted”) que el producto (el “Producto”) estará libre de defectos en materiales o en mano de obra, por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original (o por un periodo mayor según sea requerido por la legislación aplicable). Para las campanas equipadas con módulos LED, la Compañía garantiza que los módulos LED y el controlador de los módulos LED estarán libres de defectos materiales por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra original. El periodo de garantía limitada para cualquier pieza de repuesto proporcionada por la compañía y para cualquier Producto reparado o reemplazado bajo esta garantía limitada debe ser lo que reste del periodo de garantía original (o por un periodo mayor según sea requerido por la legislación aplicable).

Esta garantía no cubre arrancadores de lámparas fluorescentes, tubos, bombillas de halógeno e incandescentes, fusibles, filtros, conductos, tapas de techo, tapas de pared ni otros accesorios que pudieran ser comprados por separado e instalados con el producto. Esta garantía tampoco cubre (a) mantenimiento y servicio normal, (b) uso y desgaste normal, (c) Productos o piezas sujetos a mal uso, abuso, uso anormal, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o insuficiente, almacenamiento o reparación (que no sea reparación por parte de la Compañía), (d) daños causados por instalación defectuosa, o bien instalación o uso contrario a las recomendaciones o instrucciones, (e) cualquier Producto que se haya movido de su punto de instalación original, (f) daños ocasionados por el medio ambiente o los elementos naturales, (g) daños en tránsito, (h) desgaste natural del acabado, (i) Productos en uso comercial o no residencial, o (j) daños ocasionados por incendio, inundación u otro caso fortuito o (k) Productos con un número de serie alterado, removido o mutilado. Esta garantía cubre solamente Productos vendidos a clientes originales en los Estados Unidos y Canadá por la Compañía o a distribuidores de EE. UU. y Canadá autorizados por la Compañía. Esta garantía sustituye todas las garantías anteriores y no es transferible del comprador consumidor original.

No hay otras garantías: Esta garantía limitada contiene la única obligación de la Compañía y su único recurso ante productos defectuosos. Las garantías anteriores son exclusivas y en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita. **LA COMPAÑÍA NIEGA Y EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA, Y NIEGA Y EXCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, CONDICIONES Y ESTIPULACIONES IMPLÍCITAS POR LEY, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.** Hasta el grado en que la ley aplicable prohíba la exclusión de las garantías implícitas, condiciones y estipulaciones, la duración de cualquier garantía implícita aplicable está limitada al periodo especificado para la garantía expresa antes mencionada. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior tal vez no aplique en su caso. Cualquier descripción verbal o escrita del Producto es para el único propósito de identificarlo y no deberá considerarse como una garantía expresa.

Siempre que sea posible, toda disposición de esta garantía limitada deberá ser interpretada de tal forma que sea efectiva y válida de conformidad con la ley aplicable, pero si alguna disposición fuera considerada prohibida o inválida, quedará sin efecto solo en virtud de dicha prohibición o invalidez, sin invalidar el resto de dicha disposición o las demás disposiciones restantes de la garantía limitada.

Recurso: Durante el periodo de garantía limitada aplicable, la Compañía, a su opción, suministrará piezas de repuesto, o reparará o reemplazará, sin cargo alguno, cualquier Producto o pieza del mismo, hasta el grado en que la Compañía lo encuentre cubierto bajo esta garantía limitada y en incumplimiento de la misma en condiciones normales de uso y servicio. La Compañía le enviará el Producto reparado o reemplazado o las piezas de repuesto sin cargo. Usted es responsable de todos los costos de retiro, reinstalación y envío, seguro u otros cargos de flete incurridos en el envío del Producto o pieza a la Compañía. Si debe enviar el Producto o la pieza a la Compañía, tal como lo indique la Compañía, debe empaquetar adecuadamente el Producto o la pieza: la Compañía no se hace responsable por los daños en tránsito. La Compañía se reserva el derecho de utilizar Productos o piezas reacondicionados, renovados, reparados o refabricados en el proceso de reemplazo o reparación de garantía. Dichos Productos y piezas serán comparables en función y desempeño a un Producto o una pieza original y tendrán garantía durante el resto del periodo de la garantía original (o por un periodo mayor según sea requerido por la legislación aplicable).

La Compañía se reserva el derecho, a su sola discreción, a devolver el dinero que pagó por el Producto en lugar de la reparación o sustitución. Si el producto o componente ya no está disponible o esta descontinuado, el reemplazo podrá ser efectuado por un producto similar de igual o mayor valor, a criterio exclusivo de la Compañía. Este es su único y exclusivo recurso por incumplimiento de esta garantía limitada.

Exclusión de daños: LA OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SUMINISTRAR PIEZAS DE REPUESTO, O DE REPARAR O REEMPLAZAR, A OPCIÓN DE LA COMPAÑÍA, SERÁ SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA, Y LA ÚNICA Y EXCLUSIVA OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA. LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS, RESULTANTES O ESPECIALES QUE SURJAN POR EL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO, O EN RELACIÓN CON EL MISMO. Los daños incidentales incluyen pero no se limitan a daños tales como pérdida de uso. Los daños consecuentes incluyen pero no se limitan a los gastos de reparación o sustitución de otra propiedad que fue dañada si el Producto no funcionase apropiadamente.

LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED, NI NINGÚN DERECHO HABIENTE, DE CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O GARANTÍA, NEGLIGENCIA U OTRO AGRAVIO O CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA, CON RESPECTO AL PRODUCTO O ACTOS U OMISIONES DE LA COMPAÑÍA DE CUALQUIER OTRA FORMA.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que la limitación antes mencionada podría no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de jurisdicción a jurisdicción. Las aclaraciones, exclusiones y limitaciones de responsabilidad bajo esta garantía no aplicarán en la medida que lo prohiban las leyes aplicables.

Esta garantía cubre únicamente el reemplazo o la reparación de Productos defectuosos o piezas de los mismos en la planta principal de la Compañía, y no incluye el costo del viaje para el servicio de campo ni los viáticos.

Cualquier asistencia que proporcione o procure la Compañía para usted fuera de los términos, limitaciones o exclusiones de esta garantía limitada no constituirá una renuncia a dichos términos, limitaciones o exclusiones, ni dicha asistencia extenderá o renovará la garantía.

La Compañía no le reembolsará ningún gasto en el que usted haya incurrido al reparar o reemplazar cualquier Producto defectuoso, excepto los incurridos con el permiso previo por escrito de la Compañía.

Cómo obtener el servicio cubierto por la garantía: Para tener derecho al servicio cubierto por la garantía, usted debe (a) notificar a la Compañía a la dirección o número de teléfono que aparecen abajo en un plazo de siete (7) días después de descubrir el defecto cubierto, (b) proporcionar el número de modelo y la identificación de la pieza y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el Producto o la pieza. En el momento de solicitar el servicio cubierto por la garantía, debe presentar un comprobante de la fecha de compra original. Si usted no puede presentar una copia de la garantía limitada original por escrito, entonces regístran los términos de la garantía limitada por escrito más actualizada de la compañía para su producto en particular. Las garantías limitadas por escrito más actualizadas para los productos de la Compañía se pueden encontrar en www.broan-nutone.com y www.broan-nutone.ca. Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027 www.broan-nutone.com 800-558-1711 Venmar Ventilation ULC, 550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 www.broan-nutone.ca 800-567-3855