
HORNO DE VAPOR MIXTO

GUÍA DE INSTALACIÓN

Componentes necesarios	3
Acceder a las especificaciones de su producto	4
Desembalar el producto	6
Quitar la puerta	7
Conectar la energía	9
Colocar en la cavidad	14
Volver a colocar la puerta	15
Alinear con el entorno	16
Fijar a la cavidad	17
Volver a colocar los estantes	18
Lista de verificación	19

MINIMAL

OS30SMUB3, OS30SMUG3, OS30SMUNB3, OS30SMUNG3, OS30NMUB3,
OS30NMUG3, OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

CONTEMPORARY

OS30SCUDX3, OS30NCUDX3

PROFESSIONAL

OS30SPUX3, OS30NPUX3

COMPONENTES NECESARIOS

HERRAMIENTAS

No incluidas

- ☐ Destornillador eléctrico
- ☐ Destornillador Philips



PIEZAS

Incluidas

- ☐ #8X22 tornillos negros, cabeza de oblea, Phillips, para madera (2)
- ☐ Molduras para gabinetes (Número de pieza: 553062)



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código del modelo.

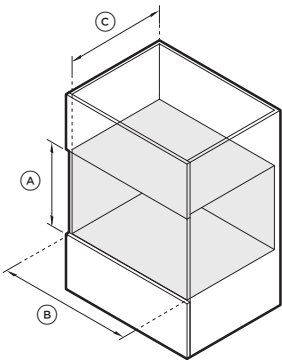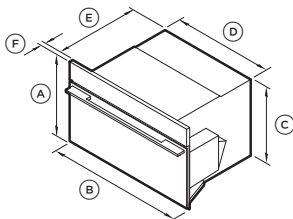

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
	in	mm
(A) Altura total	18	458
(B) Ancho total	29 7/8	758
(C) Altura de la carcasa	17 1/8	435
(D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
(E) Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
(F) Espesor del panel de control		
Modelos minimalistas y contemporáneos	13/16	20
Modelos profesionales	18 1/8	24

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		
	in	mm
(A) Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
(B) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(C) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Medido desde el frente de la carcasa.

ANTES DE LA INSTALACIÓN



fisherpaykel.com/specify

1. Consulte la Guía de planificación para conocer las especificaciones de gabinetes, cavidades, paneles y servicios. En el caso de gabinetes oscuros, considere instalar una moldura que resalte el acabado.



2. Asegúrese de que el gabinete cumpla con las especificaciones mínimas de cavidad requeridas. El gabinete debe estar nivelado y cuadrado para evitar la necesidad de ajustes en el producto, como el uso de cuñas.

DESEMBALE EL PRODUCTO

- No levante ni mueva el producto con la manija de la puerta.
 - Guarde todos los materiales de embalaje hasta que se haya inspeccionado la unidad.
 - Inspeccione el producto para asegurarse de que no se haya dañado durante el envío. Si se detecta algún daño, comuníquese con el distribuidor o la tienda minorista desde donde retiró el producto para informar el daño.
 - Fisher & Paykel no se hace responsable de los daños que se hayan producido durante el envío.
-



1. Corte todas las correas y retire la tapa de la caja.



2. Levante la funda de la caja y retire el embalaje de transporte. Aparte los accesorios.

Deseche el embalaje de manera responsable.

RETIRO DE LA PUERTA



1. Abra la puerta y retire todos los sujetacables y embalajes que sostienen los estantes del horno.



2. Sujete los estantes por la parte delantera, asegurándose de mantener juntos el estante de alambre y el marco. Levántelos hacia arriba y retírelos del horno.




DESBLOQUEADO



BLOQUEADO

3. Localice los cierres de las bisagras a ambos lados de la puerta. Empuje los cierres hacia arriba para soltarlos. Se espera una ligera resistencia al girar las cerraduras.


RETIRO DE LA PUERTA

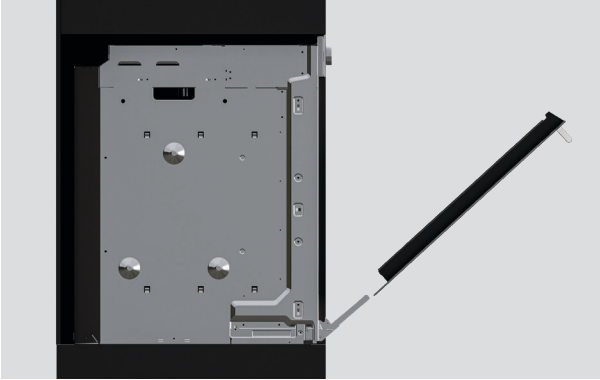

4. Sostenga la puerta por ambos lados, ciérrela parcialmente y separe con cuidado la puerta de las bisagras.

CONECTE LA ALIMENTACIÓN


CONEXIÓN DE TRES HILOS

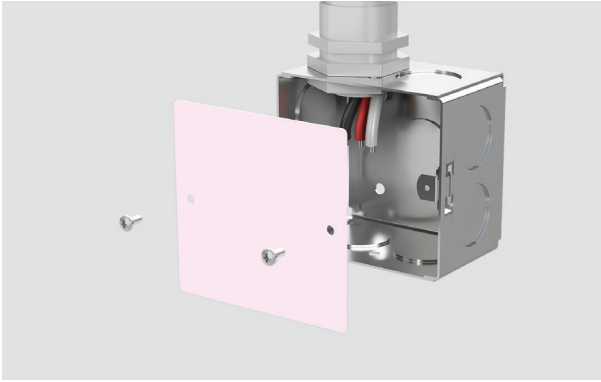

1. Desconecte la fuente de alimentación y retire la cubierta de la caja de conexiones.



2. Conecte el cable del horno a la caja de conexiones a través del conector del conducto con certificación UL.

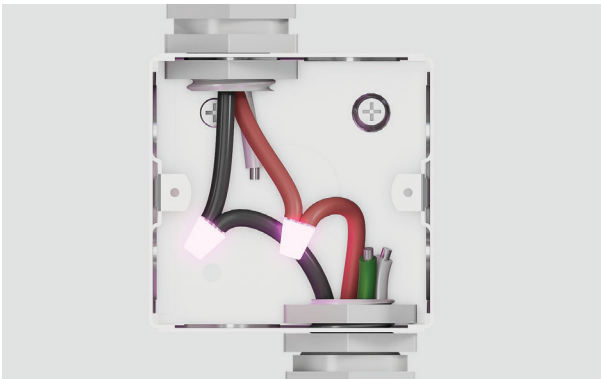


3. Conecte los dos cables negros juntos con los conectores de rosca y los dos cables rojos juntos con conectores de rosca.
Realice la conexión eléctrica de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales.


CONECTE LA ALIMENTACIÓN

CONEXIÓN DE TRES HILOS

Si los códigos locales **NO PERMITEN** conectar el conductor de conexión a tierra del gabinete al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones:

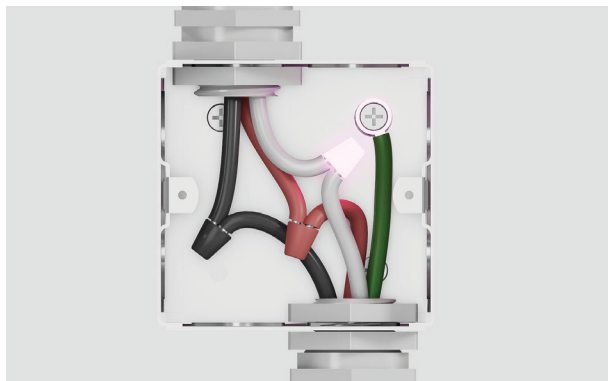

1. Separe los cables del horno verde y blanco precintados de fábrica. Si la caja de conexiones está conectada a tierra, conecte el cable verde a la caja de conexiones metálica con un tornillo antes de conectar el cable blanco del horno al cable neutro (blanco) de la caja de conexiones.

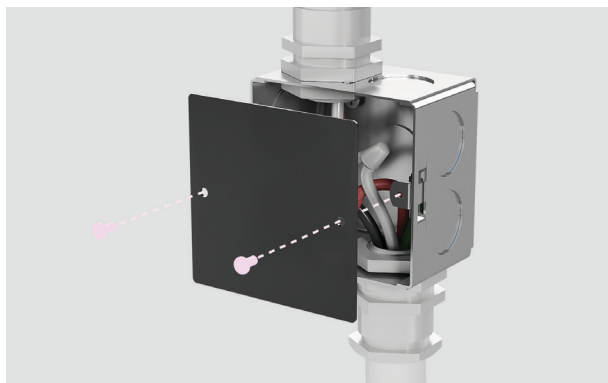

2. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones.


CONECTE LA ALIMENTACIÓN

CONEXIÓN DE TRES HILOS

Si los códigos locales permiten conectar el conductor de conexión a tierra del gabinete al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones:




1. Conecte los cables del horno verde y blanco precintados de fábrica al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones.

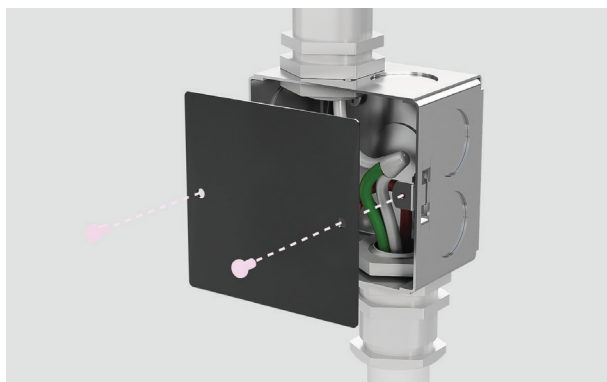

2. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones.

CONECTE LA ALIMENTACIÓN


CONEXIÓN DE CUATRO CABLES

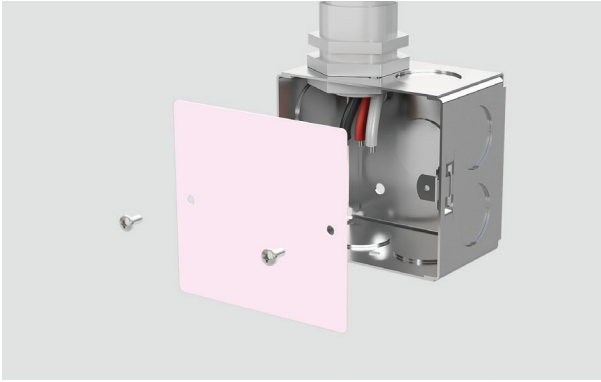

1. Desconecte la fuente de alimentación y retire la cubierta de la caja de conexiones.




2. Conecte el cable del horno a la caja de conexiones a través del conector del conducto con certificación UL.

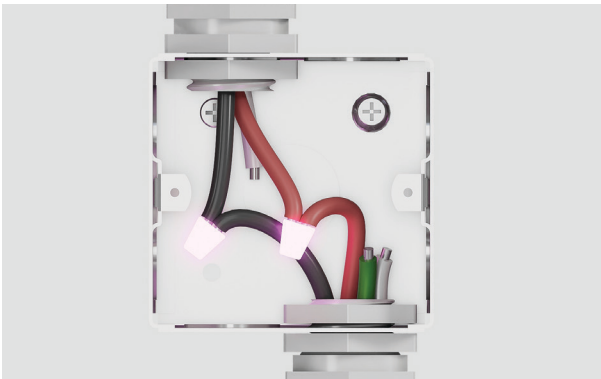

3. Conecte los dos cables negros juntos con los conectores de rosca y los dos cables rojos juntos con conectores de rosca.
Realice la conexión eléctrica de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales.


CONEXIÓN DE CUATRO CABLES

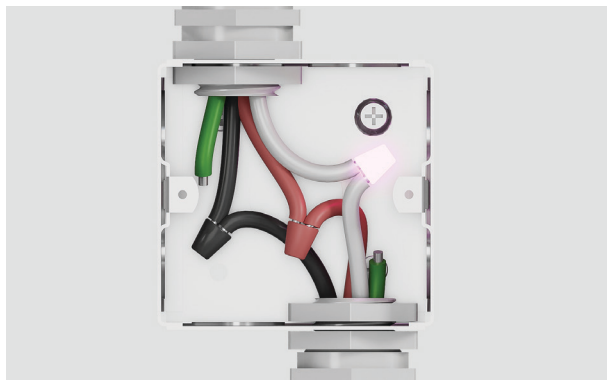

1. Separe los cables verde y blanco del horno. Conecte el cable blanco del horno al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones.




2. Conecte el cable de conexión a tierra verde del horno al cable de conexión a tierra (verde) de la caja de conexiones. No conecte el cable de conexión a tierra verde al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones.

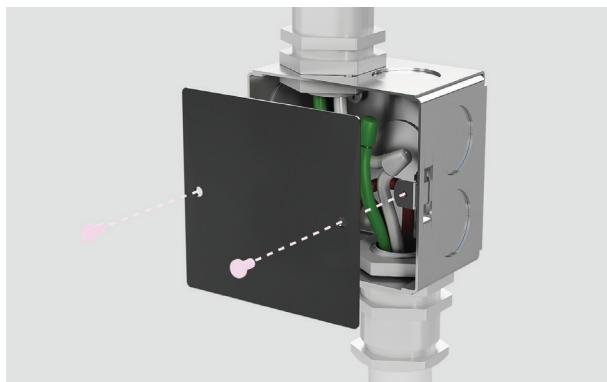

3. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones.

POSICIÓN EN LA CAVIDAD

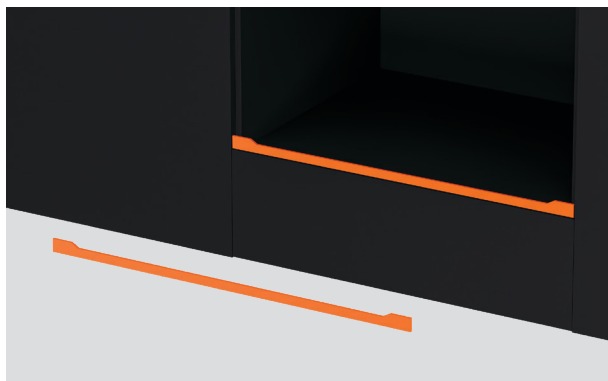


1. Para gabinetes oscuros, se puede utilizar la moldura suministrada para mejorar el acabado contrastante. Para instalarla, retire el adhesivo de la moldura y presione para fijarla a la cavidad*.




2. Aplique cinta protectora a los paneles de gabinetes adyacentes antes de colocar el producto en su lugar.

* Para comprar una moldura para gabinete como accesorio opcional, visite fisherpaykel.com

VOLVER A COLOCAR LA PUERTA

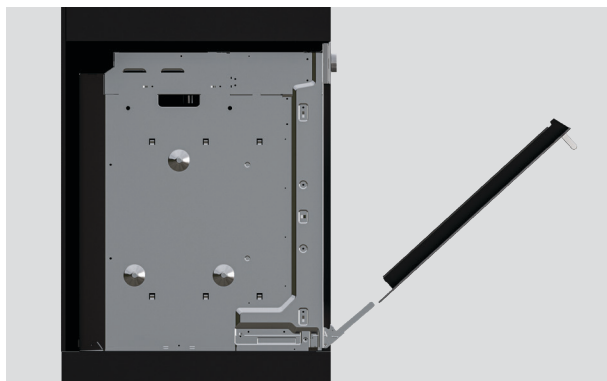

1. Sostenga la puerta por ambos lados y levántela con cuidado para volver a colocarla en las bisagras.

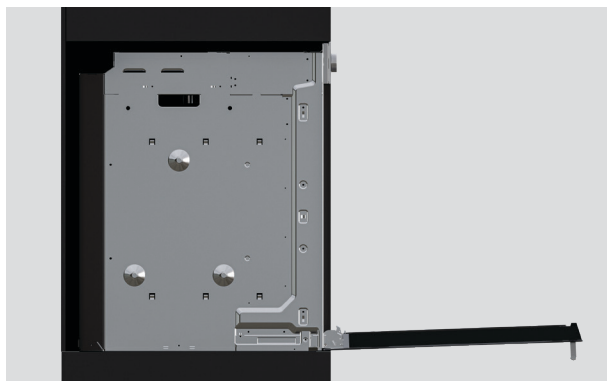

2. Abra la puerta completamente y empuje cada palanca de bloqueo hacia abajo para asegurarla.



DESBLOQUEADO



BLOQUEADO

3. Asegúrese de que ambas bisagras estén completamente bloqueadas antes de cerrar la puerta.

ALINEAR CON EL ENTORNO




1. Alinee el horno con los gabinetes y electrodomésticos que lo rodean.



2. Asegúrese de que los espacios verticales sean uniformes antes de realizar cualquier ajuste horizontal.

ASEGURE A LA CAVIDAD

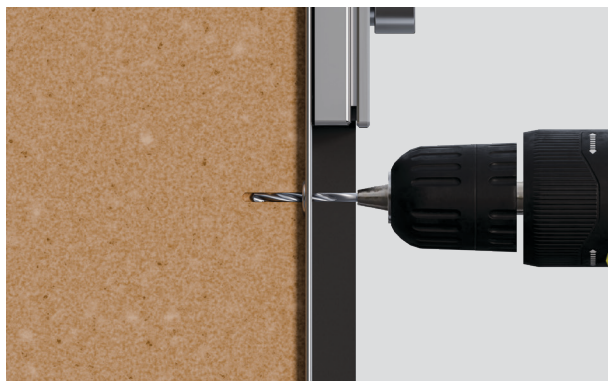

1. Use el producto para guiarse y perfore 2 orificios guía de 3 mm.



2. Asegure el horno a la cavidad con los 2 tornillos incluidos.

VUELVA A COLOCAR LOS ESTANTES



1. Vuelva a instalar todos los estantes.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Comprobaciones de instalación

- ☐ Todos los espacios libres son correctos.
- ☐ El producto está nivelado y bien instalado en los gabinetes.
- ☐ Verifique que la moldura inferior no esté dañada.
- ☐ Se ha retirado todo el embalaje interno.
- ☐ Se puede acceder fácilmente al interruptor de aislamiento.

Prueba de funcionamiento

- ☐ Encienda el producto en la fuente de alimentación.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla para conectar el producto al wifi y ajustar el reloj.

Complete y conserve esta lista como referencia segura:

Modelo	_____
N.º de serie	_____
Fecha de compra	_____
Comprador	_____
Dirección del distribuidor	_____
Nombre del instalador	_____
Firma del instalador	_____
Empresa de instalación	_____
Fecha de instalación	_____

