

## Primeros pasos con su lavavajillas

### Antes de empezar



#### Prepare su lavavajillas

Asegúrese de que la cesta superior, la cesta inferior y el cesto de los cubiertos estén colocados antes de utilizar el lavavajillas. Consulte las **INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO** en el Manual de uso y mantenimiento.

#### Llene el dosificador de abrillantador

El abrillantador mejora mucho el secado y reduce las manchas de agua. Retire el tapón del dosificador de abrillantador y llénelo hasta que el nivel del indicador llegue al máximo; luego vuelva a colocar el tapón.

#### Si se instala con un triturador de basura

Asegúrese de retirar el tapón de vaciado para que el lavavajillas pueda drenar correctamente. Lea las Instrucciones de instalación para obtener información adicional.

### Usted tiene el control



#### Los controles de su lavavajillas


Para comenzar a utilizar el lavavajillas, abra la puerta y seleccione una de las opciones de ciclo del panel de control. La configuración de lavado y secado puede ajustarse en función del ciclo elegido. Las luces indicadoras se iluminan a medida que se selecciona cada ciclo u opción.



**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

1. El programa Favorite (Preferido) guarda el ciclo preferido y las opciones en un control táctil. Para obtener más información, consulte el Manual de uso y mantenimiento.
2. Seleccione Normal<sup>†</sup> para las cargas de poca a mucha suciedad.
3. Seleccione Quick (Rápido) (30 minutos) solo para cargas ligeramente sucias.
4. Eco<sup>†</sup> (Ecológico) utiliza menos energía al lavar cargas ligeramente sucias con menos agua y en la posición de secado al aire.
5. Seleccione Delicate (Delicados) para porcelana ligeramente sucia, cristal u otros artículos delicados.
6. Seleccione Heavy<sup>†</sup> (Intensivo) para cargas muy sucias de ollas, sartenes, cacerolas y vajilla.
7. Seleccione Sanitize (Desinfectar) para desinfectar la vajilla y la cristalería.

<sup>†</sup> Cycle (Ciclo) utiliza una función de detección de suciedad para determinar el mejor lavado. La función de detección de suciedad se activa automáticamente cuando se seleccionan los ciclos de lavado Heavy (Intensivo), Normal o Eco (Ecológico).

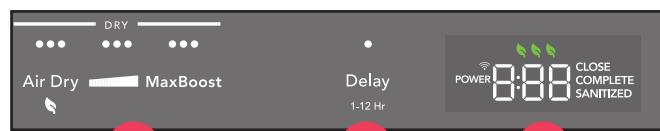

**8** **9** **10**

8. DRY (Secado) permite elegir entre MaxBoost™ (tiempo de secado prolongado), Heat (tiempo de secado normal) o Air (solo secado al aire). Toque y deslice para seleccionar una configuración de secado según el punto de liberación del control táctil. Actualiza la visualización del tiempo de ciclo en el visor de estado. Si deja de deslizar el dedo entre programas de secado, seleccionará el programa Medium Dry (Secado medio).
9. Delay (Inicio diferido) establece un tiempo de encendido retrasado para comenzar el ciclo de lavado de 1 a 12 horas.
10. La Ventana de estado muestra el tiempo restante en el ciclo, la configuración de tiempo de retraso o el recordatorio de "cerrar puerta".



**11** **12** **13**

11. Para comenzar el ciclo, presione START (Iniciar) y cierre la puerta del lavavajillas inmediatamente (dentro de los 4 segundos).
12. Para detener el ciclo, presione CANCEL (Cancelar). La unidad entrará en modo de espera y todas las luces LED se apagaran.
13. Control Lock (Bloqueo de control) bloquea los controles para evitar presionar accidentalmente los botones.

Las Indicator Lights (Luces indicadoras) proporcionan información sobre el estado del ciclo mostrando Delayed (inicio diferido) y Sanitized (limpio con opción de desinfección).



### Recuerde

- Seleccione ciclos y opciones con la puerta abierta. Presione START (INICIAR) inmediatamente antes de cerrar la puerta.
- Para agregar un producto, presione START (Iniciar) de nuevo inmediatamente antes de cerrar la puerta para reanudar el ciclo.
- Cargue la cesta de manera que los artículos grandes no bloquen el brazo rociador o el dosificador de detergente.

## Mantenimiento rápido



### Un poco de amor llega muy lejos

Su lavavajillas tiene un filtro sifón de vidrio para atrapar el exceso de partículas de comida. Limpie el colector mensualmente para que su lavavajillas siga funcionando tal y como se espera. Consulte **Vaciar el sifón de vidrio** más adelante.



### Hágalo con cuidado


Limpie el interior con agua tibia y jabón suave utilizando un paño o una esponja. Utilice el limpiador de acero inoxidable Frigidaire ReadyClean™, disponible en Frigidaire.com, y frote en dirección del grano para mantener el exterior limpio y brillante.



N.º de pieza:  
5304508691

### Vaciar el sifón de vidrio

1. Presione hacia abajo en el centro del brazo de lavado y gire la manija del sifón de vidrio hacia la derecha para desconectarlo.
2. Levante el brazo rociador y el sifón de vidrio del lavavajillas.
3. Vacíe el sifón de vidrio.
4. Vuelva a colocar el ensamblaje en su posición, presione el brazo en el centro y gire la manija del sifón de vidrio hacia la izquierda para que vuelva a su lugar.
5. Evite daños y verifique que el sifón de vidrio y el brazo de lavado estén encajados en su lugar. Para obtener más información, consulte el Manual de uso y mantenimiento.

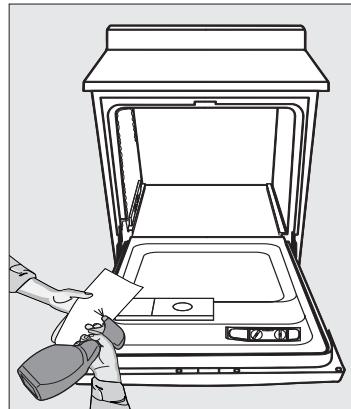

## Preguntas frecuentes

### ¿Por qué no arranca mi lavavajillas?

Para iniciar un nuevo ciclo de lavado o reanudar un ciclo después de añadir un plato, presione el botón START (Iniciar) inmediatamente antes de cerrar la puerta del lavavajillas. Si la puerta permanece abierta después de presionar el botón, la unidad no arrancará. Abra la puerta, presione el botón START (Iniciar) nuevamente y cierre la puerta de inmediato.

### ¿Qué hago si mis platos no están tan secos como esperaba?

Intente usar un abrillantador si sus platos no están tan secos como desea. Estos productos ayudan a eliminar las manchas y los residuos, y contribuyen al secado y a la limpieza. También puede seleccionar la configuración MaxBoost™, que prolonga el tiempo del ciclo de secado a la vez que mejora su rendimiento.

### ¿Por qué no están limpios mis platos?

Evite apilar los platos y los cubiertos o sobrecargar el lavavajillas. La carga adecuada de las cestas y los cestos de cubiertos mejora la eficacia del lavado y del secado. Consulte el Manual de uso y mantenimiento para conocer los procedimientos de carga adecuados.



Encuentre más consejos para la solución de problemas en la parte posterior del Manual de uso y mantenimiento, en nuestro sitio web en la página Preguntas frecuentes, o vea nuestros videos de Frigidaire en [www.youtube.com/Frigidaire](http://www.youtube.com/Frigidaire).

## ¡Hagámoslo oficial!

Dé el primer paso para formar parte de la familia Frigidaire registrando su nuevo lavavajillas.

Busque el ícono de Photoregister™ en su tarjeta de registro.



Estamos  
a su  
disposición.



¿Tiene alguna  
pregunta?



¿Necesita ayuda?



¿Necesita asistencia  
técnica?

soporte para propietarios  
[frigidaire.com](http://frigidaire.com) 1 (800) 374-4432  
[frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) 1 (800) 265-8352

