

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Four mural

CA


Gardez ce document à portée de main pour pouvoir le consulter au besoin.

- Pour des informations détaillées sur les fonctionnalités de votre four, consultez le 'Guide d'utilisation'.
 - Avant d'utiliser votre four, assurez-vous de lire la totalité du 'Guide d'utilisation', en portant une attention particulière à la section 'Consignes de sécurité et mises en garde'.
 - Pour obtenir les coordonnées ou les informations relatives au service, à l'assistance ou aux pièces de remplacement, consultez la dernière section de ce document ou le manuel d'entretien et de garantie.

VOTRE MODÈLE

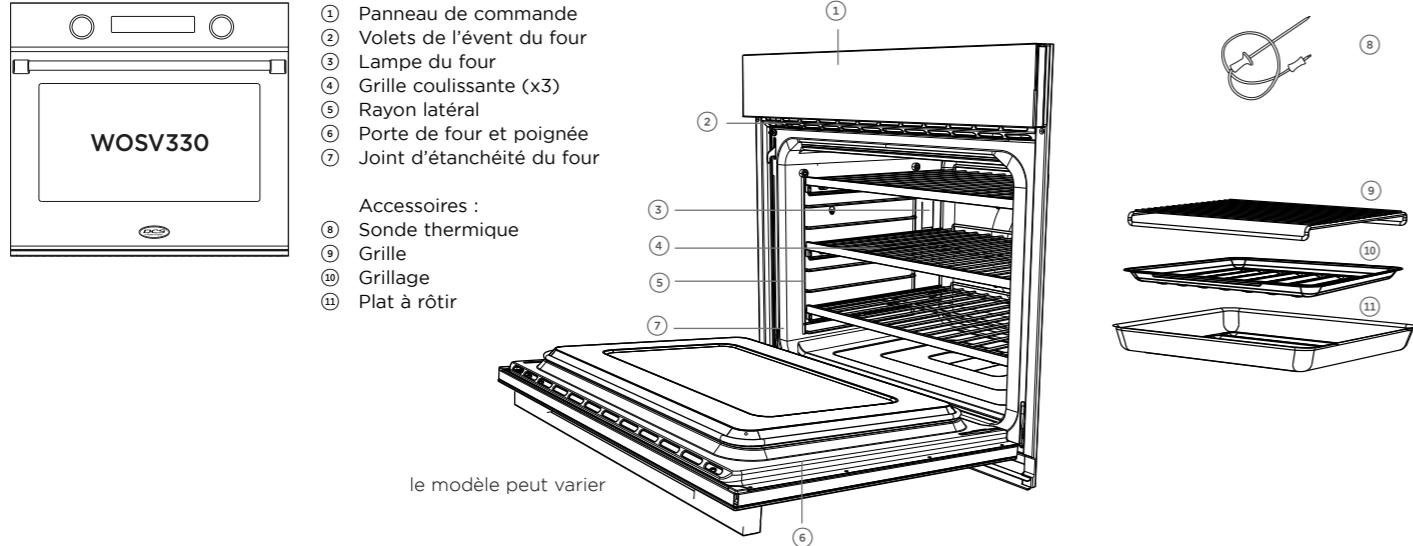

LE PANNEAU DE COMMANDE

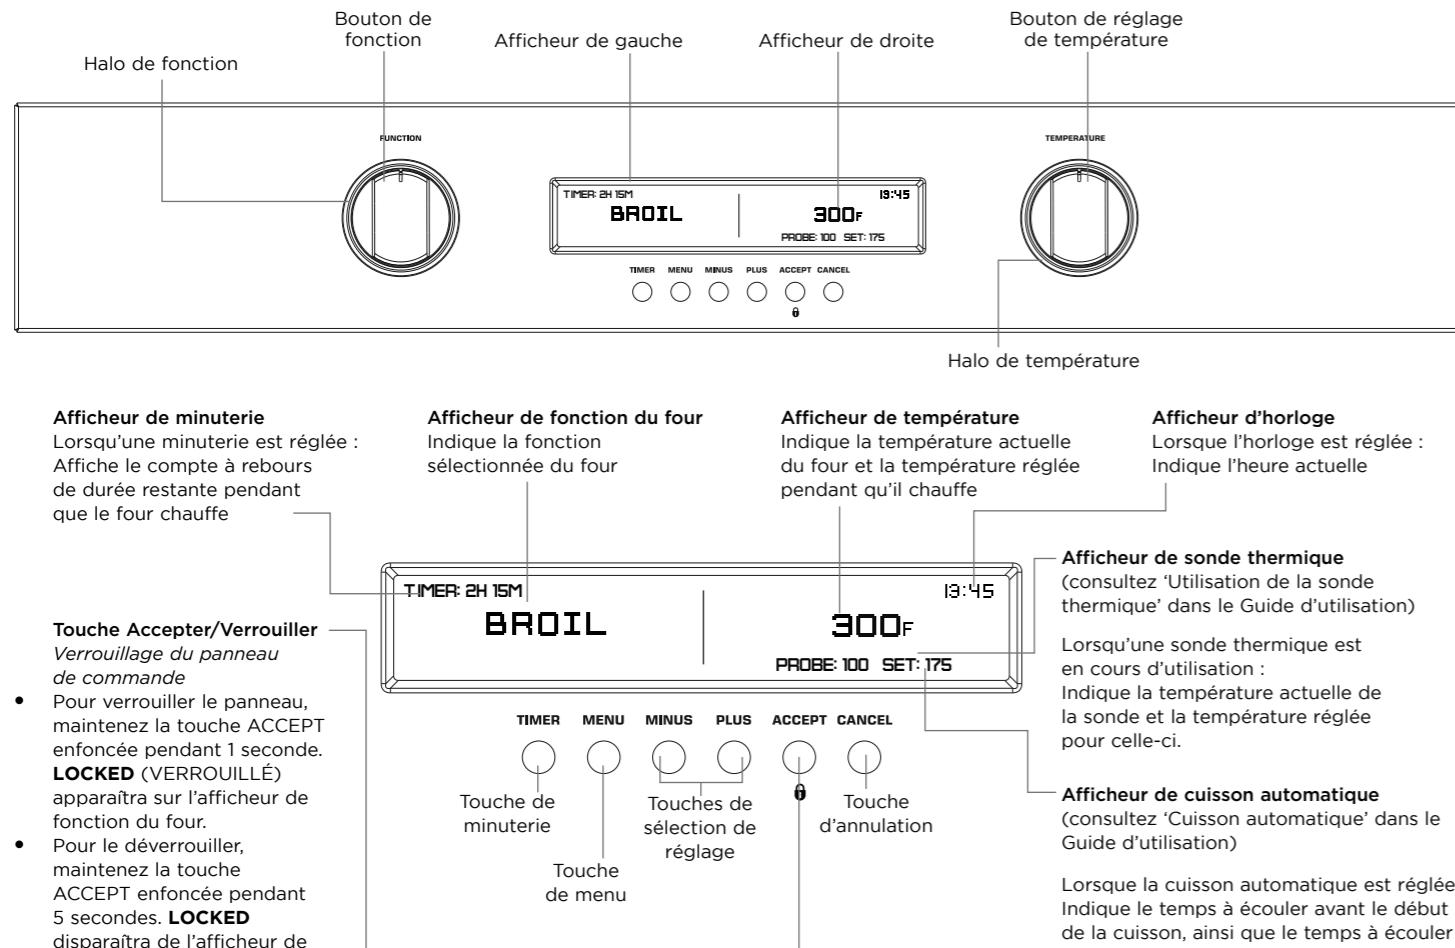


FISHER & PAYKEL

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Vous pouvez régler l'horloge dans le menu de préférences de l'utilisateur. Pour plus de renseignements sur le menu de préférences de l'utilisateur, reportez-vous au Guide d'utilisation.

Remarque : Lorsque vous activez l'alimentation du four pour la première fois au niveau de la prise murale, l'appareil vous invite à régler Si vous ne souhaitez pas régler l'heure à ce moment, appuyez sur CANCEL (ANNULER) pour quitter le réglage de l'horloge. Si vous souhaitez régler l'horloge ultérieurement, suivez les étapes sous 'Pour changer l'heure'.

Lorsque vous activez l'alimentation du four pour la première fois au niveau de la prise murale

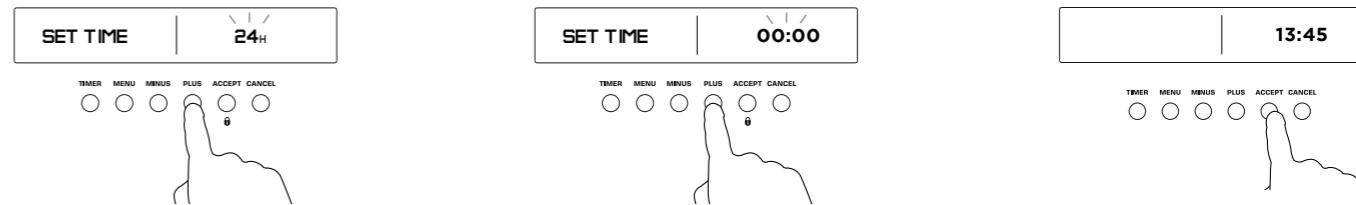


- ① L'afficheur clignotera en indiquant **24h**
② Appuyez sur PLUS ou MINUS (MOINS) pour alterner entre 24H et 12H. Appuyez sur ACCEPT (ACCEPTER) pour confirmer.

③ L'afficheur clignotera en indiquant **0:00** (12H) or **00:00** (24H). Appuyez sur PLUS ou MINUS pour régler l'heure.

④ Appuyez sur ACCEPT pour confirmer. L'heure est alors réglée et indiquée dans la partie supérieure droite de l'afficheur.

Pour changer l'heure (dans le menu de préférences de l'utilisateur)

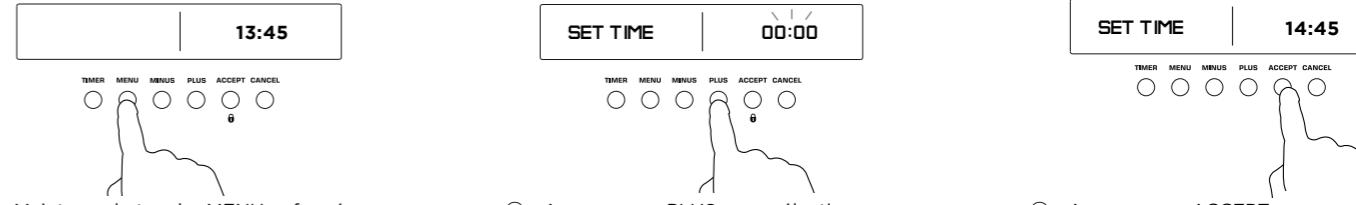

- ① Maintenez la touche MENU enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au menu de préférences de l'utilisateur.
 - ② Appuyez sur PLUS pour sélectionner **SET TIME** (RÉGLER L'HEURE). L'heure actuellement réglée clignotera.
 - ③ Appuyez sur PLUS ou MINUS pour régler l'heure.
 - ④ Appuyez sur ACCEPT pour confirmer. L'heure est alors réglée et indiquée dans la partie supérieure droite de l'afficheur.


Pour modifier les réglages de l'horloge

Dans le menu de préférences de l'utilisateur, vous pouvez également alterner entre 12H et 24H. Reportez-vous au Guide d'utilisation pour obtenir plus de renseignements sur cette fonction.

CONDITIONNEMENT DU FOUR

Il est important de conditionner votre four avant de l'utiliser pour la cuisson. Le conditionnement brûle les éventuels résidus de fabrication et vous assure des résultats de la meilleure qualité dès la première utilisation.

- ① Assurez-vous d'avoir retiré tous les matériaux d'emballage et colliers de serrage utilisés pour maintenir les grilles en place pendant le transport.
 - ② Assurez-vous d'avoir réglé l'horloge.
 - ③ Assurez-vous que toutes les grilles sont installées.

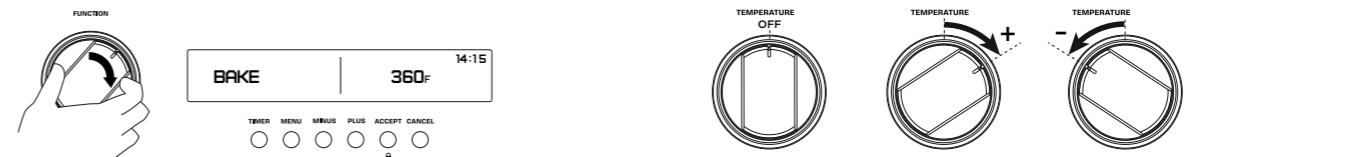

- ④ Tournez le bouton de fonction **dans le sens horaire** pour sélectionner la fonction **BAKE** (CUIRE).

 - Le halo s'allume en orange.
 - Chaque fonction possède une température préréglée.

Le four commencera à chauffer à la température préréglée de la fonction **BAKE** à **350 F**.

En utilisant le bouton de réglage de température :

- Tournez le bouton de température vers la droite pour augmenter la température.
 - Lorsque vous relâchez le bouton, il retourne automatiquement à la position OFF (ARRÊT).
 - Tournez le bouton de température vers la gauche pour réduire la température.
 - Lorsque vous relâchez le bouton, il retourne automatiquement à la position OFF (ARRÊT).
 - Maintenez le bouton vers la droite ou la gauche pour accélérer le défilement des réglages d'augmentation ou de réduction de température.

IMPORTANT!

**La rotation du bouton est limitée dans les deux sens.
Ne forcez pas le bouton à tourner davantage.**

