

## Una guía rápida para empezar



\* Tenga en cuenta que su modelo puede verse ligeramente diferente de lo que se muestra en la imagen.

### ① Antes de empezar

- Verifique que todos los materiales de transporte se hayan retirado de su nueva lavadora.
- Lea su Manual de uso y cuidado para familiarizarse con su nueva lavadora.
- Haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo y verifique que no haya fugas de agua y que funcione correctamente.

### ② Mantenimiento y limpieza

- Puede acumularse detergente y suavizante de ropa en el cajón del dispensador. Limpie el cajón quitando y enjuagando con agua caliente del grifo.
- Ejecute el ciclo para limpiar la lavadora con lejía o un limpiador probiótico para lavadoras PureAdvantage™ una vez al mes para limpiar y refrescar la lavadora. Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener instrucciones de limpieza adicionales.



#### Importante para tener en cuenta:

Su lavadora le recordará que ejecute el ciclo para limpiar la lavadora cada 50 ciclos. También es buena idea limpiar el cajón del dispensador en ese momento. Dejar la puerta de la lavadora y el cajón del dispensador abiertos después del uso permitirá que la condensación se seque y atenúe los olores y los residuos.

## ③ Preguntas frecuentes

### • ¿Cómo uso mi dispensador de detergente?

Tenga cuidado de no llenar ningún compartimiento de su dispensador más de la línea máxima. Si su lavadora está equipada con un dispensador adaptable Adaptive Dispenser™, agregue lejía líquida, suavizante de ropa y aditivos para el tratamiento de manchas a los compartimentos etiquetados según sea necesario, teniendo cuidado de no llenar demasiado ningún compartimento ni usar más de 2 paquetes de detergente en el compartimento.

### • ¿Es normal que mi lavadora emita sonidos?

Algunos sonidos son parte del funcionamiento normal de su lavadora. Es posible que escuche la manguera de drenaje, las válvulas de agua o las bombas que mueven el agua durante el ciclo. Consulte el Manual de uso y cuidado para más información.

### • ¿Puedo abrir la puerta de la lavadora durante un ciclo?


Si necesita agregar un artículo olvidado, presione PAUSE (pausa) y espere a que la puerta se desbloquee. Agregue el elemento, cierre la puerta y presione START (inicio) para reanudar el ciclo.



Recuerde seleccionar PODS® en las opciones de visualización cuando use paquetes de detergente. Esta opción permanecerá seleccionada hasta que presione una opción para desactivarla.



# Primeros pasos

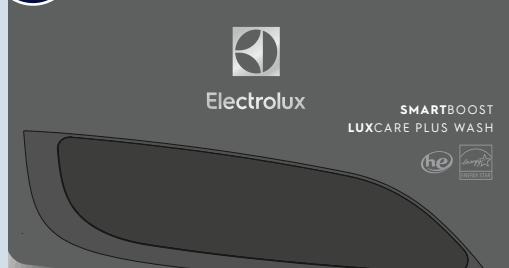

\* Su modelo puede verse ligeramente diferente de lo que se muestra en la imagen. Consulte su Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre cada ciclo, configuración y opción.



## Encienda la lavadora

Presione el botón de ENCENDIDO para encender su unidad.



## Seleccione un ciclo

Gire el selector de ciclos en cualquier dirección o presione el botón de ciclos (según su modelo) para desplazarse hasta el ciclo deseado.

### BLANCOS/BLANCOS MÁS BLANCOS/BLANCOS ÓPTICOS

Seleccione para telas blancas y de color claro. Este ciclo varía según el modelo.

### HEAVY DUTY (INTENSO)

Seleccione para prendas resistentes y muy sucias.

### NORMAL

Seleccione para lavar algodón, lino, toallas, sábanas, mezclilla y cargas mixtas.

### ACTIVEWEAR (ROPA DEPORTIVA)

Disponible en las series 500 y 600, seleccione para ropa sintética ligera.

### COLORS (COLORES)

Disponible en las series 500 y 600, seleccione para telas teñidas u oscuras ligeramente sucias susceptibles a la pérdida de color.

### TOWELS (TOALLAS)

Disponible en las series 500 y 600, seleccione para cargas de toallas o prendas duraderas.

### FAST WASH (LAVADO RÁPIDO)

Lava una carga pequeña y ligeramente sucia en 15, 18 o 20 minutos, según la serie de lavadoras.

### DELICATES (DELICADOS)

Seleccione para los tejidos ligeramente sucios y delicados.

### HAND WASH (LAVADO A MANO)

Disponible en la serie 600, seleccione para cargas pequeñas de telas ligeramente sucias y muy delicadas.

### RINSE & SPIN (ENJUAGAR Y CENTRIFUGAR)

Seleccione para ejecutar un enjuague en frío o para añadir suavizante de telas en un ciclo regular.

### CLEAN WASHER (LIMPIAR LA LAVADORA)

Seleccione para limpiar el tambor de la lavadora.



## Seleccione los ajustes del ciclo

### TEMP (TEMPERATURA)

La temperatura del agua está determinada por el ciclo elegido. Presione el botón TEMP para cambiar la configuración de la temperatura. No todas las temperaturas están disponibles con cada ciclo.

### SANITIZE (DESINFECTAR)

Disponible en las series 400, 500 y 600, seleccione para limpiar y desinfectar las telas muy sucias que destiñen, como la ropa de cama y la ropa para niños.

### ECO COLD (FRÍA ECOLÓGICA)

Utiliza un suministro de agua fría durante el ciclo de lavado y enjuague. Para usar con telas y colores que son propensos a la transferencia de colorante.

### SOIL (SUCIEDAD)

Presione el botón SOIL (suciedad) para ajustar el tiempo de lavado según el nivel de suciedad de la carga.

### SPIN (CENTRIFUGADO)

Presione el botón SPIN (centrifugado) para ajustar la velocidad de éste. Aumentar la velocidad de centrifugado extraerá más agua, disminuirá el tiempo de secado y ahorrará energía.



## Seleccionar opciones

Presione el botón OPTIONS (opciones) para desplazarse por las opciones hasta que la luz indicadora de la opción deseada parpadee y luego presione SELECT (seleccionar).

### TRATAMIENTO/REMOJO DE MANCHAS

Disponible en series 400, 500 y 600, seleccione esta opción para agregar un período de lavado inicial a los ciclos disponibles utilizando los aditivos para el tratamiento de manchas en el compartimento de tratamiento/remojo de manchas. La carga avanzará al ciclo de lavado principal una vez que se complete esta fase.

### PERFECT STEAM™ (VAPOR PERFECTO)

Disponible en series 400, 500 y 600, seleccione esta opción para agregar aproximadamente 20 minutos de volteo en vapor.

### ALLERGEN (ALÉRGENO)

Disponible en las series 500 y 600, utiliza una temperatura de lavado más alta para eliminar los ácaros del polvo y la caspa de los artículos lavables.

### ENJUAGUE ADICIONAL/PURO

Disponible en series 400, 500 y 600, utilice esta opción cuando desee un enjuague adicional para eliminar el exceso de suciedad y el residuo del detergente.

### EXTENDED REFRESH (AIREACIÓN PROLONGADA)

Seleccione aireación prolongada extendida si no podrá sacar la carga inmediatamente después de que se complete el ciclo. La lavadora hará un enjuague y un centrifugado para mantener la carga fresca hasta por 12 horas. Presione cancelar para finalizar el ciclo y abrir la puerta.

### PODS®

Seleccione la opción PODS® cuando utilice el compartimiento del paquete de detergente. Esta opción permanecerá activa hasta que presione PODS® nuevamente para desecharla.

### CONTROL LOCK (BLOQUEO DE CONTROL)

Para bloquear los controles entre ciclos, desplácese hasta la opción CONTROL BLOCK (bloqueo de control) y presione select (seleccionar). El icono de bloqueo de control se mostrará en la pantalla LED.

### DELAY TIME (TIEMPO DE RETRASO)

Utilice el tiempo de retraso para retrasar el inicio del ciclo de lavado de 30 minutos a 12 horas.



## Inicie la carga

Cierre la puerta y presione el botón START/PAUSE (inicio/pausa).



## Más información

Recomendamos familiarizarse con las características y la terminología del producto en el Manual de uso y cuidado.



### Tranquilidad y protección

Obtenga beneficios exclusivos al registrar su producto con nosotros.

Revise su tarjeta de registro para conocer todas las formas de registrarse o visítenos en línea directamente.

[electroluxappliances.com](http://electroluxappliances.com)

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262

[electroluxappliances.ca](http://electroluxappliances.ca)

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way  
Mississauga, ON L5V 3E4

