

Built-In Wall Oven Flush Inset Installation Instructions

Please use this information along with the normal installation instructions to achieve the flush inset installation of your appliance.

ADDITIONAL MATERIALS YOU WILL NEED


- Clean Release Masking Tape – 2" width (min)

PREPARATION

1. Measure your cabinet to ensure all dimensions match the specific flush inset requirements for your model (see chart).
2. Apply Clean Release Masking Tape to all cabinet faces for protection while installing the unit. For each edge of the cabinet opening, start tape 1/2" in from cabinet face and wrap around front face to protect edges. Ensure tape extends around the entire opening - top, bottom, and both sides.

INSTALLATION

1. Follow main instructions for product installation.
2. Remove Clean Release Masking Tape before driving the mounting screws and trapping it in place.
3. Complete remaining steps of installation.

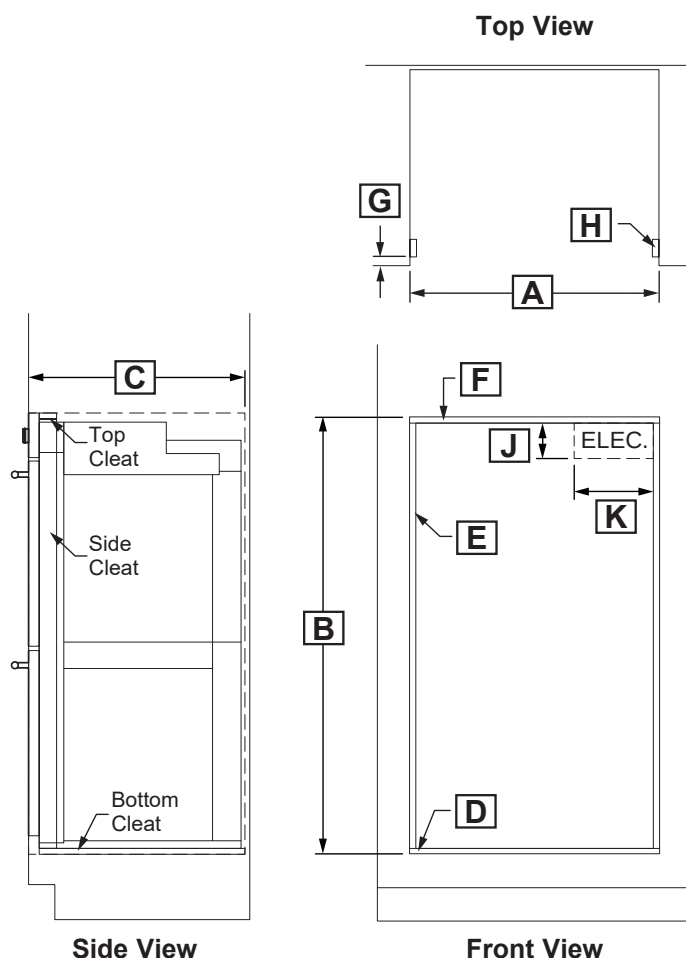

Allow 1/8" clearances from side edges of oven door.

			30"		27"	
			Single Oven CTS70DM	Double Oven CTD70DM	Single Oven CKS70DM	Double Oven CKD70DM
Cutout	A	Minimum cutout width with 1/8" side reveals	30	30	27	27
	B	Minimum cutout height with 1/8" top reveal, 1/4" bottom reveal	29	53-3/8	29-3/16	51-1/2
	C	Minimum cutout depth	24-13/16	24-13/16	24-13/16	24-13/16
Cleats	D	Bottom cleat thickness – extends full depth of cabinet	11/16	1/2	11/16	11/16
	E	Side cleat thickness	3/4	3/4	1	1
	F	Top cleat thickness	1-1/16	1-1/16	7/8	1-1/8
	G	Setback – all cleats	1-5/16	1-5/16	1-5/16	1-5/16
	H	Depth - side and top cleats	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2
Electrical Junction Box	J	Vertical from upper right corner	5-1/4	5-1/4	5-1/4	5-1/4
	K	Horizontal from upper right corner	9-1/2	9-1/2	9-1/2	9-1/2

All dimensions shown are in inches.

Instrucciones de Instalación del Horno de Pared Empotrable con Montaje al Ras

Use esta información junto con las instrucciones de instalación normales, a fin de lograr la instalación con montaje al ras de su electrodoméstico.

MATERIALES ADICIONALES QUE NECESITARÁ


- Cinta Adhesiva Clean Release – 2" de ancho (mín.)

PREPARACIÓN

1. Mida el gabinete para asegurarse de que todas las dimensiones coinciden con los requisitos específicos de montaje al ras de su modelo (consulte el cuadro).
2. Aplique Cinta Adhesiva Clean Release en todas las caras del gabinete para proteger la unidad durante la instalación. Para cada extremo de la abertura del gabinete, comience a colocar cinta de ½" desde la cara del gabinete y envuelva la cara frontal para proteger los extremos. Asegúrese de que la cinta se extienda alrededor de toda la abertura – parte superior, inferior, y ambos costados.

INSTALACIÓN

1. Siga las instrucciones principales para la instalación del producto.
2. Retire la Cinta Adhesiva Clean Release antes de colocar los tornillos de montaje y colocar el producto en su posición.
3. Complete los pasos restantes de la instalación.

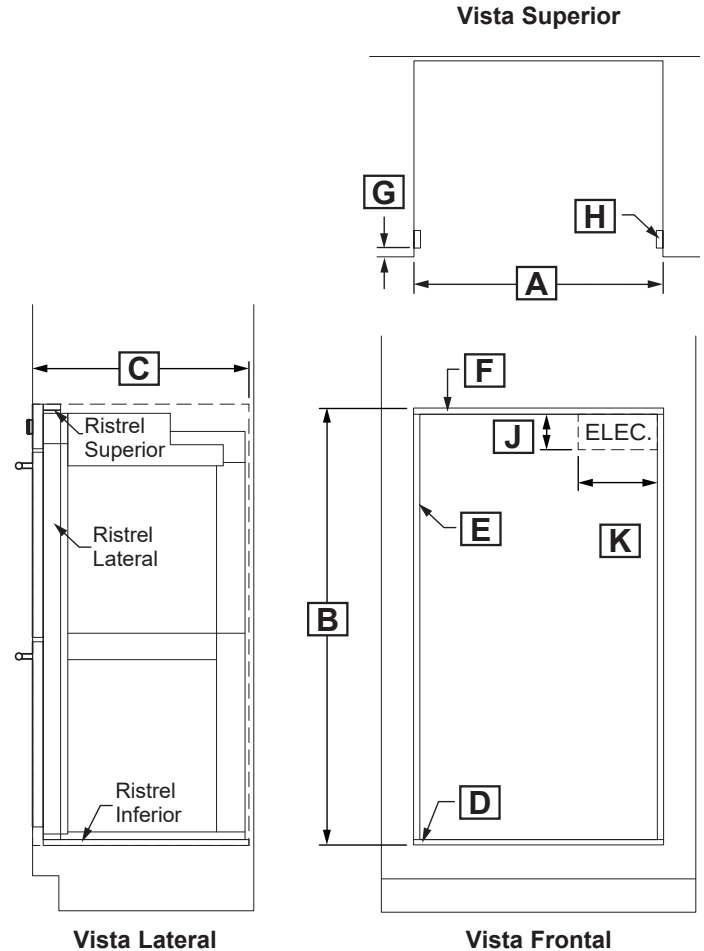

Deje espacios de 1/8" sobre los extremos laterales de la puerta del horno.

			30"		27"	
			Horno Simple	Horno Doble	Horno Simple	Horno Doble
			CTS70DM	CTD70DM	CKS70DM	CKD70DM
Abertura	A	Ancho mínimo de la abertura con fugas laterales de 1/8"	30	30	27	27
	B	Altura mínima de la abertura con fuga superior de 1/8" y fuga inferior de 1/4"	29	53-3/8	29-3/16	51-1/2
	C	Profundidad mínima del espacio	24-13/16	24-13/16	24-13/16	24-13/16
Ristreles	D	Grosor del rístel inferior – se extiende a lo largo de toda a profundidad del gabinete	11/16	1/2	11/16	11/16
	E	Grosor del rístel lateral	3/4	3/4	1	1
	F	Grosor del rístel superior	1-1/16	1-1/16	7/8	1-1/8
	G	Posicionado al fondo – todos los ristreles	1-5/16	1-5/16	1-5/16	1-5/16
	H	Profundidad – ristreles lateral y superior	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2
Caja de Empalmes Eléctricos	J	Vertical desde la esquina superior derecha	5-1/4	5-1/4	5-1/4	5-1/4
	K	Horizontal desde la esquina superior derecha	9-1/2	9-1/2	9-1/2	9-1/2

Todas las dimensiones son expresadas en pulgadas.