

## Una guía rápida para empezar



### ⏻ Antes de empezar

- **Prepare su refrigerador**

Limpie el interior del aparato antes de usarlo. Consulte la sección CUIDADO Y LIMPIEZA en el Manual de uso y mantenimiento. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, permita que el aparato funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de cargarlo con alimentos.

- **Revise el contenido de su paquete de documentación.**

Su paquete de documentación contiene varios artículos, incluido el Manual de uso y mantenimiento, un filtro de aire PureAdvantage® y un filtro Produce Keeper™. Consulte la sección REEMPLAZO DE FILTRO en su Manual de uso y mantenimiento para obtener información sobre cómo instalar sus filtros de agua, aire y de Produce Keeper™.

- **Antes de encender el refrigerador**

Retire la cinta y los restos de adhesivo de las superficies antes de encender el refrigerador. Elija un lugar que esté cerca de una toma de corriente con conexión a tierra, con espacio libre para facilitar la instalación, la circulación adecuada y las conexiones eléctricas y de plomería.

### + Mantenimiento y limpieza

- Limpie el refrigerador con agua jabonosa no abrasiva y un paño de cocina. Enjuague con agua limpia y un paño suave.
- Cambie los filtros cada 6 meses para mantener el flujo de aire fresco y agua limpia.



### Recomendamos lo siguiente:

Limpiar inmediatamente los derrames y limpiar de manera profunda el refrigerador al menos dos veces al año.


## ? Preguntas frecuentes

- ¿Por qué mi refrigerador parece funcionar continuamente?

Su refrigerador está equipado con un compresor de velocidad variable de bajo consumo que ahorra energía.

- La temperatura es más cálida o más fría que la preferida. ¿Qué puedo hacer?

Simplemente ajuste la temperatura en 1 o 2 grados y espere 24 horas para que la temperatura se estabilice. Verifique

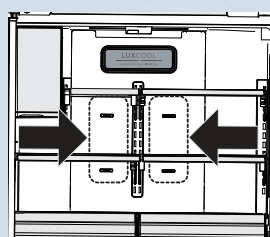

que los alimentos no bloqueen los puertos de aire, ya que esto afectará el rendimiento de la temperatura. Los alimentos pueden congelarse si se colocan a menos de 1 in (25,4 mm) de distancia de los puertos de aire. Consulte CONTROLES Y AJUSTES en su Manual de uso y mantenimiento.



ELXPAAF2



EPPWFU01



ELPAPKRF

### Sus filtros:

**ELXPAAF2**

Filtro de aire PureAdvantage® AF-2™

**EPPWFU01**

Filtro de agua PureAdvantage® PWF-1™

**ELPAPKRF**

PureAdvantage® Produce Keeper™



## Administre su pantalla

### AJUSTES DE TEMPERATURA

Seleccione el icono de congelador o refrigerador para cambiar la temperatura. Presione los botones +/- para ajustar la temperatura.

Rango de control del congelador: -6 °F/-21 °C  
+6 °F/-15 °C  
Refrigerador  
rango de control: +34 °F/+1 °C  
+44 °F/+7 °C

### CLEAR ALERTS (BORRAR ALERTAS)

Restablece las alarmas que están activas e iluminadas en la pantalla.

### FREEZE BOOST (TURBOCONGELACIÓN)

Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función FREEZE BOOST (Turbocongelación) para bajar más la temperatura y congelar los alimentos más rápido. FREEZE BOOST permanecerá activo durante un máximo de 24 horas antes de desactivarse automáticamente o que salga manualmente al presionar FREEZE BOOST para desactivar la función. El congelador se restablecerá al ajuste de temperatura anterior.

### TEMPERATURA F-C

Toque para alternar la visualización entre Fahrenheit y Celsius.

### DISPENSADOR DE HIELO

Presione y mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar el dispensador de hielo. El dispensador de hielo está encendido cuando el indicador está encendido y está apagado cuando el indicador no está encendido. El dispensador de hielo dejará de fabricar hielo cuando esté apagado. La dispensación de hielo puede continuar, siempre y cuando haya hielo en la cubeta. El indicador parpadea cuando el dispensador de hielo está apagado y esté saliendo hielo.

### CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

Mantenga presionado el botón durante tres segundos para restablecer la configuración de fábrica.

### FILTRO DE AGUA


Mantenga presionado el botón para restablecer después de que se haya reemplazado el filtro; el estado que se muestra a la derecha del botón se restablecerá a GOOD (BUENO).

### FILTRO DE AIRE

Mantenga presionado el botón para restablecer después de que se haya reemplazado el filtro; el estado que se muestra a la derecha del botón se restablecerá a GOOD (BUENO).



## Cajón de temperatura ajustable

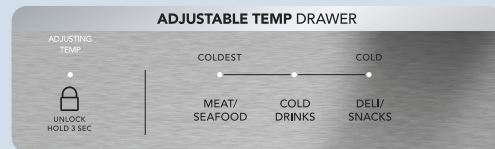


Personalice su espacio de almacenamiento para todos sus favoritos de entretenimiento, desde quesos hasta vinos y sorbetes. Ajuste de -6 a 45 grados. (Consulte el Manual de uso y mantenimiento).

Mantenga presionado el icono UNLOCK (DESBLOQUEAR) durante 3 segundos para bloquear o desbloquear el cajón.



## Seleccionar hielo y agua

Use este panel de control para hacer sus selecciones de dispensador de hielo y agua.

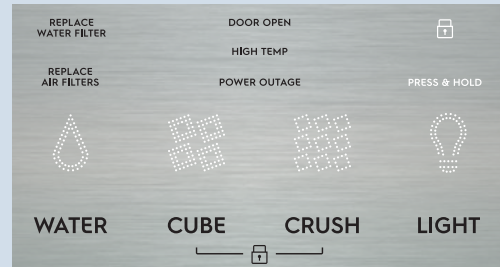

### REEMPLAZAR EL FILTRO DE AGUA

Indica que es hora de reemplazar el filtro de agua cuando se ilumina, generalmente, cada 6 meses.

### REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE

Cuando se ilumina, indica que es hora de reemplazar el filtro de aire. Generalmente, cada 6 meses.

### DOOR OPEN (PUERTA ABIERTA)

La alerta indica que la puerta ha estado abierta durante 5 minutos o más. La alerta sonora se puede desactivar presionando DOOR OPEN (PUERTA ABIERTA) o cerrando la puerta. Si la puerta permanece abierta durante 5 minutos, la luz interior se apagará.

### ALARMA DE TEMPERATURA ALTA

Una alarma suena en caso de una condición de temperatura alta y continúa cada 10 segundos hasta que se reconozca. Toque cualquier tecla o abra una puerta para silenciar la alarma.

### POWER OUTAGE (CORTE DE ENERGÍA)

En caso de un corte de energía, suena una señal una vez que se restablece la energía. Presione cualquier botón para silenciar la señal sonora.

### BLOQUEO

Presione y mantenga presionadas las teclas CUBE (cubo) y CRUSH (triturar) durante 3 segundos para BLOQUEAR/DESBLOQUEAR el panel de control. No se puede dispensar agua ni hielo cuando el panel de control está bloqueado.

### WATER (AGUA)

Presione la tecla WATER (Agua) para dispensar agua. Se encenderá una luz indicadora sobre la función activa.

### CUBE (CUBO)

Presione la tecla CUBE (cubo) para dispensar cubos de hielo. Se encenderá una luz indicadora sobre la función activa.

### CRUSH (TRITURAR)

Presione la tecla CRUSH (Triturar) para dispensar hielo triturado. Se encenderá una luz indicadora sobre la función activa.

### LIGHT (LEVE)

Presione la tecla Light (Luz) para encender la función de luz.



## Más información

Su refrigerador Electrolux está diseñado para mantener los productos frescos con un diseño personalizado, una temperatura constante y un funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético. Recomendamos familiarizarse con las características y la terminología del producto en el Manual de uso y mantenimiento.



## Sostenibilidad, juntos

Estamos comprometidos a hacer que los alimentos duren más con nuestra tecnología para ayudarle a lograr cero desperdicios.



### Tranquilidad y protección

Obtenga más beneficios con el registro del producto. Busque el icono de fotografía en su tarjeta de registro para enviar un mensaje de texto y registrarse, o visítenos en línea.

Electrolux.com

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262

Electrolux.ca

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way

Mississauga, ON L5V 3E4