



MANUAL DE USUARIO

# LG UltraGear™ Gaming Monitor

(MONITOR LED\*)

\* Los monitores LED de LG cuentan con una pantalla LCD y retroiluminación LED.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

24GN600/24GN600P

24GN60T/24GN60TP

27GN600/27GN600P

32GN600

32GK60W

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

# CONTENIDO

## LICENCIA ..... 3

## SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO ..... 4

## MONTAJE Y PREPARACIÓN ..... 4

- Software y controladores compatibles ..... 5

- Descripción de botones y productos ..... 5

Cómo utilizar el botón joystick

- Transporte y elevación del monitor ..... 6

Instalación encima de una mesa

Ajuste del ángulo

Cómo mantener los cables recogidos

(27GN600, 27GN600P, 32GN600,

32GK60W)

Uso del cable de anclaje Kensington

Instalación de la placa de montaje en pared

Instalación en una pared

## USO DEL MONITOR ..... 13

- Conexión a un PC ..... 14

Conexión HDMI

Conexión DisplayPort

- Conexión a dispositivos AV ..... 15

Conexión HDMI

- Conexión de periféricos ..... 15

Conexión de auriculares

- Actualización del Software vía USB ..... 16

## CONFIGURACIÓN DE

## USUARIO ..... 17

- Activación del menú principal ..... 17

Opciones del menú principal

- Configuración de usuario ..... 19

Configuración de menú

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... 32

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ..... 35

- Modo admitido de fábrica ..... 41

- Sincronización HDMI (Video) ..... 43

- Indicador de encendido LED ..... 45

## GARANTÍA LIMITADA (EE. UU.) ..... 46

# LICENCIA

Cada modelo tiene licencias diferentes. Para obtener más información acerca de las licencias, visite [www.lg.com](http://www.lg.com).



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

# SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

# MONTAJE Y PREPARACIÓN



## PRECAUCIÓN

- Use siempre componentes originales para garantizar su seguridad y un rendimiento óptimo del producto.
- La garantía del producto no cubre los daños o lesiones causados por el uso de elementos falsificados.
- Se recomienda utilizar los componentes suministrados.
- Si utiliza cables genéricos que no estén certificados por LG, es posible que no vea la pantalla o que la imagen tenga ruido.
- Las ilustraciones de este documento representan los procedimientos más habituales, por lo que podrían diferir del producto real.
- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) a las piezas de los tornillos para el montaje del producto. (Se podría dañar el producto.)

- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.
- No transporte el monitor boca abajo sujetándolo únicamente por la base. El monitor podría separarse del soporte, caer y provocar lesiones personales.
- Cuando levante o mueva el monitor, no toque la pantalla. Si se ejerce fuerza en la pantalla, podría dañarse.
- Para el patrón de aspecto ondulado, a diferencia del método habitual de revestimiento, se aplica un material brillante añadido a la materia prima. Sin el aspecto de pelado, tiene buena durabilidad. Por favor, úselo con seguridad, ya que el producto se puede usar sin ningún problema.



## NOTA


- Los componentes pueden tener un aspecto distinto al de los que se muestran en este manual.
- Toda la información y las especificaciones del producto que se detallan en este manual pueden modificarse sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento del producto.
- Para adquirir accesorios opcionales, diríjase a una tienda de electrónica o a un sitio de compra en línea. También puede ponerse en contacto con el distribuidor donde haya adquirido el producto.
- El cable de alimentación suministrado puede variar en función de la región.

## Software y controladores compatibles

Necesario y recomendado: puede descargar e instalar la versión más reciente desde el CD adjunto o desde el sitio web de LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

Software y controladores	Prioridad de instalación
Controlador del monitor	Recomendado
OnScreen Control	Recomendado

## Descripción de botones y productos

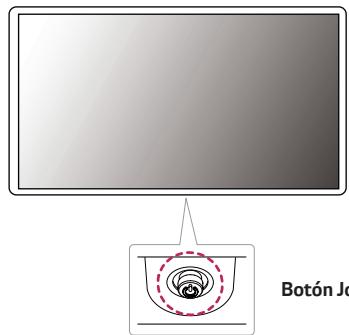

Botón Joystick

## Cómo utilizar el botón joystick

Puede controlar fácilmente las funciones del monitor pulsando el botón joystick moviéndolo a la izquierda o la derecha con el dedo.

### Funciones básicas

		<b>Encender</b>	Pulse el botón joystick una vez con el dedo para encender el monitor.
		<b>Apagar</b>	Mantenga pulsado el botón joystick una vez con el dedo para apagar el monitor.
		<b>Control de volumen</b>	Puede controlar el volumen moviendo el botón joystick a la izquierda o la derecha.


### NOTA

- El botón joystick se encuentra en la parte inferior del monitor.

## Transporte y elevación del monitor

Antes de levantar o mover el monitor, siga estas instrucciones para evitar rayar o dañar el monitor, y transportarlo de manera segura, independientemente del tamaño y forma que tenga.

- Se recomienda colocar el monitor en su caja o envolverlo con el material de embalaje original antes de intentar moverlo.
- Antes de levantar o mover el monitor, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables.
- Sujete con firmeza la parte inferior y el lateral del marco del monitor. No lo sostenga por el panel.

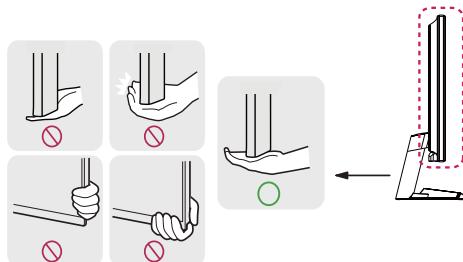



- Cuando sostenga el monitor, coloque la pantalla mirando en dirección opuesta a usted para evitar que se raye.
- Al transportar el monitor, no lo exponga a sacudidas ni a una vibración excesiva.
- Al transportar el monitor, manténgalo en vertical, nunca lo gire hacia uno de sus lados ni lo incline lateralmente.




## PRECAUCIÓN

- En la medida de lo posible, procure no tocar la pantalla del monitor.
  - Podría dañar la pantalla o algunos de los píxeles empleados para crear las imágenes.




- Si utiliza el panel del monitor sin la base del soporte, su botón joystick podría provocar que el monitor se vuelva inestable y caiga, lo que podría producir lesiones a personas o daños en el monitor. Además, esto podría causar un mal funcionamiento del botón joystick.

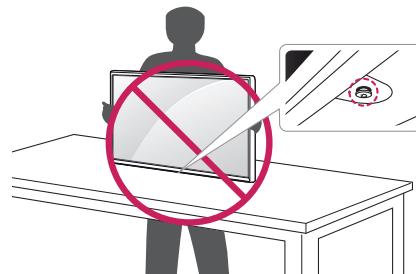

## Instalación encima de una mesa

- Levante el monitor y colóquelo encima de una mesa en posición vertical. Instálelo a una distancia mínima de 100 mm de la pared para permitir una ventilación adecuada.

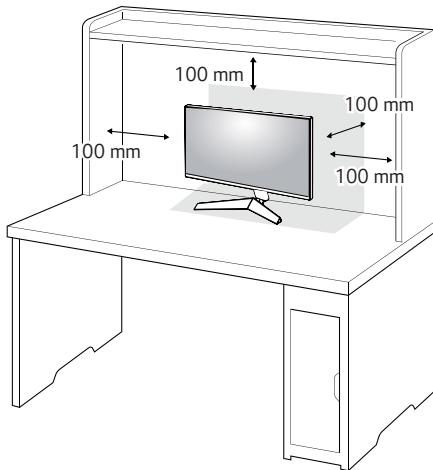


### PRECAUCIÓN


- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de utilizar el cable de alimentación que se incluye con el producto y conéctelo a una toma de pared con conexión a tierra.
- Si necesita otro cable de alimentación, póngase en contacto con el distribuidor local o con la tienda minorista más cercana.

## Ajuste del ángulo

- 1 Coloque el monitor montado sobre la base del soporte en posición vertical.
  - 2 Ajuste el ángulo de la pantalla.  
El ángulo de la pantalla se puede ajustar hacia delante y atrás entre -5° y 15° para que la visualización sea más cómoda.

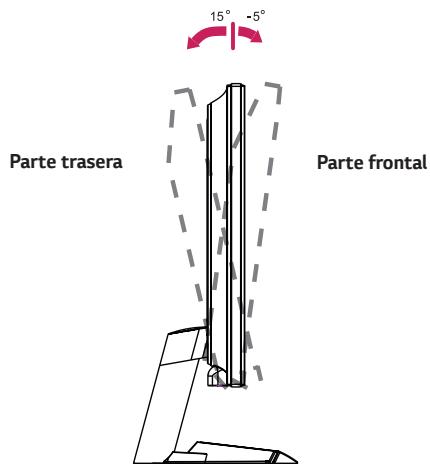


- Para evitar que se produzcan lesiones en los dedos al ajustar la pantalla, no sujetela parte inferior del marco del monitor como se muestra a continuación.

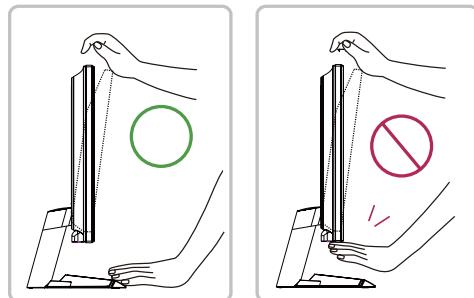

- Tenga cuidado de no tocar ni presionar el área de la pantalla al ajustar el ángulo del monitor.

## Cómo mantener los cables recogidos (27GN600, 27GN600P, 32GN600, 32GK60W)

Organice los cables utilizando el organizador de cables como se indica en la ilustración.

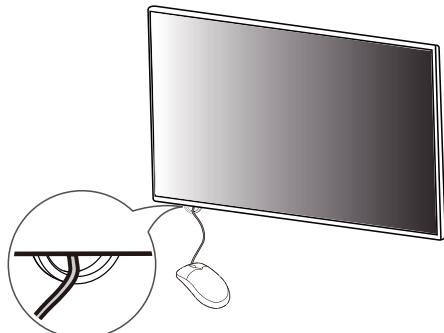


## Uso del cable de anclaje Kensington

El conector del sistema de seguridad Kensington está situado en la parte inferior del monitor.

Para obtener más información sobre su instalación y uso, consulte el manual del usuario del cable de anclaje Kensington, o visite el sitio web <http://www.kensington.com>.

Fije el monitor a una mesa con el cable del sistema de seguridad Kensington.

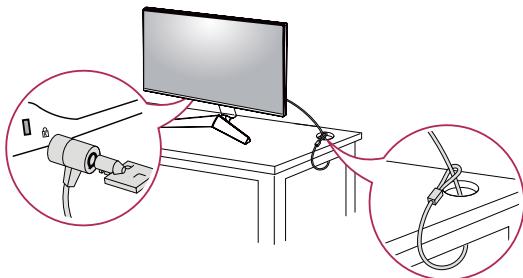

### ! NOTA

- El sistema de seguridad Kensington es opcional. Puede obtener accesorios opcionales en la mayoría de tiendas de electrónica.

## Instalación de la placa de montaje en pared

Este monitor cumple las especificaciones de la placa de montaje en pared y de otros dispositivos compatibles.


- 1 Coloque la pantalla hacia abajo. Para proteger el panel del monitor (pantalla), cubra la superficie con un paño suave o la almohadilla protectora incluida en el paquete del producto.
- 2 Quite los cuatro tornillos apretados en la parte posterior del monitor.
- 3 Coloque la placa de montaje en pared sobre el monitor y alinéela con los orificios para tornillos.
- 4 Apriete los cuatro tornillos con un destornillador para fijar la placa al monitor.

### ! NOTA

- La placa de montaje en pared se vende por separado.
- Para obtener más información sobre su instalación, consulte la guía de instalación de la placa de montaje en pared.
- Tenga cuidado de no ejercer demasiada fuerza al montar la placa de montaje en pared, ya que podría dañarse la pantalla.

## Instalación en una pared


Instale el monitor a una distancia mínima de 100 mm de la pared y deje unos 100 mm de espacio en cada lado del monitor para permitir una ventilación adecuada. Puede obtener instrucciones de instalación detalladas en cualquier tienda minorista. Asimismo, consulte el manual para obtener información sobre cómo montar e instalar un soporte de montaje en pared con inclinación.

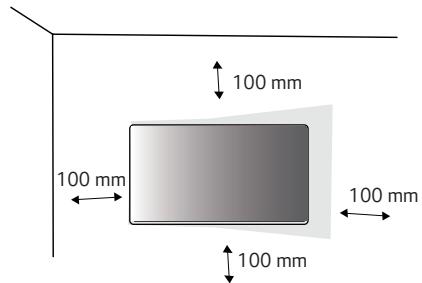

Si instala el monitor en una pared, fije un soporte de montaje en pared (opcional) en la parte trasera del monitor.

Asegúrese de que el soporte de montaje en pared esté bien fijado al monitor y a la pared.

- 1 Si utiliza tornillos más largos que la longitud estándar, podría dañar el interior del producto.
- 2 Si se usan tornillos que no cumplen el estándar VESA, el monitor podría sufrir daños o caerse. LG Electronics no se hace responsable de ningún accidente provocado por no haber usado tornillos estándar.
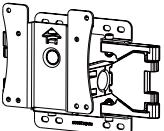
<b>Montaje en pared (mm)</b>	100 x 100
<b>Tornillo estándar</b>	M4 x L10
<b>Número de tornillos</b>	4
<b>Placa de montaje en pared (opcional)</b>	LSW 149 


### NOTA

- Utilice los tornillos especificados por el estándar VESA.
- El kit de montaje en pared incluye una guía de instalación y todas las piezas necesarias.
- El soporte de montaje en pared es opcional. Puede solicitar accesorios opcionales a su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede variar en función del soporte de montaje en pared. Asegúrese de emplear la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte el manual del usuario del soporte de montaje en pared.

### PRECAUCIÓN

- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor para evitar que se produzcan descargas eléctricas.
- Si el monitor se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y provocar lesiones. Utilice un soporte de montaje en pared autorizado por LG y póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado.
- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.

- Utilice el soporte de montaje en pared y los tornillos conforme al estándar VESA. La garantía del producto no cubre los daños causados por el uso o uso indebido de componentes inadecuados.
- Cuando se mida desde la parte posterior del monitor, la longitud de cada uno de los tornillos instalados debe ser de 8 mm o menos.

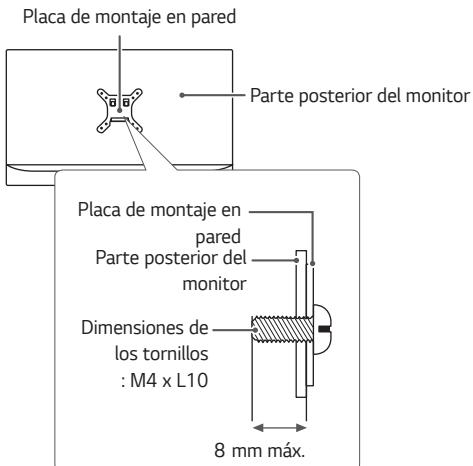

## USO DEL MONITOR

- Las ilustraciones de este manual pueden diferir del producto real. Presione el botón joystick, vaya a **Menú** → **Entrada** y, a continuación, seleccione la opción de entrada.

### PRECAUCIÓN

- No presione la pantalla durante mucho tiempo. La imagen se podría distorsionar.
- No visualice una imagen fija en la pantalla durante mucho tiempo. La imagen podría quedar impresa. Utilice un salvapantallas si es posible.

### NOTA

- Para conectar el cable de alimentación a la toma, utilice una regleta (de 3 tomas) con conexión a tierra o una toma de pared con conexión a tierra.
- Es posible que el monitor parpadee cuando se encienda en un lugar a baja temperatura. Esto es normal.
- Es posible que a veces aparezcan puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.

## Conexión a un PC

- Este monitor admite la función Plug and Play\*.
- \* Plug and Play: Función que permite conectar un dispositivo al ordenador sin tener que reconfigurar nada ni instalar ningún controlador manualmente.

## Conexión HDMI

Transmite las señales de audio y vídeo digitales de un PC al monitor.



### PRECAUCIÓN

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet

## Conexión DisplayPort

Transmite las señales de audio y vídeo digitales de un PC al monitor.



### NOTA

- Puede que no haya salida de vídeo o audio en función de la versión de DP (DisplayPort) del PC.
- Si utiliza una tarjeta gráfica de salida Mini DisplayPort, utilice un cable Mini DP a DP (Mini DisplayPort a DisplayPort) o puerto genérico compatible con DisplayPort1.4. (Se vende por separado)

## Conexión a dispositivos AV

### Conexión HDMI

La conexión HDMI transmite señales de audio y vídeo digitales desde el dispositivo AV al monitor.

#### ! NOTA

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet

## Conexión de periféricos

### Conexión de auriculares

Conecte periféricos al monitor a través de la toma de auriculares.



#### NOTA

- Los dispositivos periféricos se venden por separado.
- Si utiliza auriculares con clavija en ángulo, pueden surgir problemas a la hora de conectar otro dispositivo externo al monitor. Por lo tanto, se recomienda el uso de auriculares con clavija recta.



En ángulo



Recto  
(recomendado)


- En función de los ajustes de audio del PC y del dispositivo externo, la función de los auriculares y los altavoces puede estar limitada.

## Actualización del Software vía USB

(24GN600, 24GN600P, 24GN60T, 24GN60TP, 27GN600, 27GN600P)

SERVICE ONLY

- 1 Retire la tapa o el parche cuando use el puerto USB (  ).

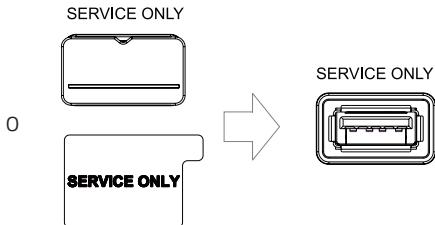

- 2 Cuando la pantalla del monitor esté funcionando con normalidad, inserte en el puerto USB (  ) un dispositivo de almacenamiento USB que incluya el software de actualización.
- 3 Cuando aparezca el mensaje de actualización del software, seleccione OK para empezar la actualización.
- 4 Su Monitor se apagará solo y se volverá a encender automáticamente cuando haya completado la actualización del software.


### ! NOTA

- El puerto USB solo puede usarse para la actualización del software.
  - Use solo dispositivos de almacenamiento USB que estén formateados con el Sistema de Archivos FAT, FAT3 o NTFS proporcionado por Windows.
  - Los dispositivos de almacenamiento USB con un programa de reconocimiento automático incorporado o con su propio driver podrían no funcionar.
  - Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían no funcionar o no funcionar correctamente.
  - No apague el monitor ni retire su dispositivo de almacenamiento durante el proceso de actualización.
  - El archivo de actualización debería estar ubicado en la carpeta LG\_MNT bajo el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
  - Puede descargarse el archivo de actualización en la página web de LGE. (Disponible solo en ciertos modelos.)
- ※ Para una guía más detallada, por favor, consulte la página web de LGE facilitada junto con el archivo de actualización.

# CONFIGURACIÓN DE USUARIO

## Activación del menú principal

- 1 Pulse el botón joystick en la parte inferior del monitor.
- 2 Mueva el Botón Joystick hacia arriba o abajo (**▲** / **▼**) y a la izquierda o la derecha (**◀** / **▶**) para establecer las opciones.
- 3 Pulse el botón joystick una vez más para salir del menú principal.

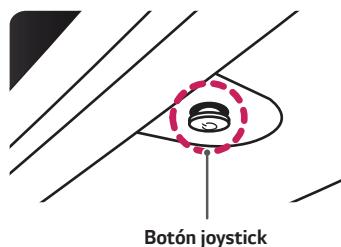

Botón	Estado del menú	Descripción
	Menú principal desactivado	Permite activar el menú principal.
	Menú principal activado	Permite salir del menú principal. (Si mantiene pulsado el botón, Puede apagar el monitor en cualquier momento, incluso cuando la función OSD está activada.)
	Menú principal desactivado	Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.
	Menú principal activado	Permite acceder a las funciones de Entrada.
	Menú principal desactivado	Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.
	Menú principal activado	Permite acceder a la función de Menú.
	Menú principal desactivado	Permite ajustar el nivel de brillo del monitor.
	Menú principal activado	Permite apagar el monitor.
	Menú principal desactivado	Permite ajustar el nivel de brillo del monitor.
	Menú principal activado	Permite acceder a la función de Modo Juego.

## Opciones del menú principal



Menú principal	Descripción
<b>Entrada</b>	Establece el modo de entrada.
<b>Apagar</b>	Permite apagar el monitor.
<b>Menu</b>	Permite configurar los ajustes de la pantalla.
<b>Modo Juego</b>	Permite establecer el modo de juego para los videojuegos.
<b>Salir</b>	Permite salir del menú principal.

## Configuración de usuario

### Configuración de menú

- 1 Para acceder al menú OSD, pulse el Botón Joystick en la parte inferior del monitor y, a continuación, acceda al **Menu**.
- 2 Configure las opciones moviendo el botón joystick arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha.
- 3 Para volver al menú superior o establecer otros elementos de menú, mueva el botón Joystick hacia **◀** o pulse **(○)**.
- 4 Si desea salir del menú OSD, mueva el Botón Joystick hacia **◀** hasta salir.



Modo Juego



Ajustar Juego



Ajustar Imagen



Entrada





General


Modo Juego en la señal SDR (No HDR).

Menu > Modo Juego		Descripción
Modo Juego	<b>Jugador 1</b>	En este modo, los usuarios pueden personalizar elementos, incluidas las opciones relacionadas con el juego.
	<b>Jugador 2</b>	Los modos de imagen <b>Jugador 1</b> y <b>Jugador 2</b> le permiten guardar dos conjuntos de configuraciones personalizadas de pantalla, incluidas las opciones de configuración relacionadas con el juego.
	<b>FPS</b>	Este modo está optimizado para juegos FPS.
	<b>RTS</b>	Este modo está optimizado para Juego RTS.
	<b>Vivo</b>	Optimiza la pantalla para colores vívidos.
	<b>Lector</b>	Optimiza la pantalla para la visualización de documentos. Puede iluminar la pantalla en el menú OSD.
	<b>Efecto HDR</b>	Optimiza la pantalla para un alto alcance dinámico.

Modo Juego en la señal HDR.

Menu > Modo Juego		Descripción
Modo Juego	<b>Jugador 1</b>	En este modo, los usuarios pueden personalizar elementos, incluidas las opciones relacionadas con el juego.
	<b>Jugador 2</b>	Los modos de imagen <b>Jugador 1</b> y <b>Jugador 2</b> le permiten guardar dos conjuntos de configuraciones personalizadas de pantalla, incluidas las opciones de configuración relacionadas con el juego.
	<b>FPS</b>	Este modo está optimizado para juegos FPS. Apropiado para juegos FPS muy oscuros.
	<b>RTS</b>	Este modo está optimizado para Juego RTS.
	<b>Vivo</b>	Optimiza la pantalla para colores vívidos.
 <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El contenido HDR podría no funcionar correctamente dependiendo de la configuración del Windows10 OS. Por favor, revise la configuración de On / Off del HDR del Windows.</li> <li>• Cuando la función HDR esté activada, la calidad de los caracteres o de la imagen podría ser débil, según sea el rendimiento de la tarjeta gráfica.</li> <li>• Cuando la función HDR esté activada, la pantalla podría parpadear o agrietarse cuando se cambie la entrada del monitor o se ponga en on / off , según sea el rendimiento de la tarjeta gráfica.</li> </ul>		

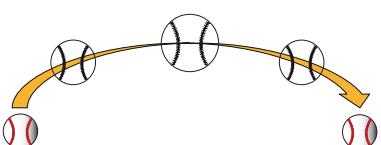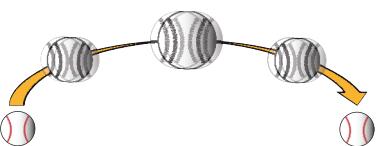Menu > Ajustar Juego		Descripción
Ajustar Juego	1ms Motion Blur Reduction (solo para 32GN600, 32GK60W)	<p>On</p> <p>Este modo minimiza movimientos borrosos en videos rápidos. Para aprovechar al máximo esta función, seleccione 2 560 x 1 440 píxeles @ 120Hz/144Hz/165Hz antes de habilitar el <b>1ms Motion Blur Reduction</b>.</p>  <p>Esta función está disponible para la siguiente frecuencia vertical. (120Hz,144Hz,165Hz)</p>
		<p>Off</p> <p>Cambia el <b>1ms Motion Blur Reduction</b> al Modo Off.</p> 
		<p><b>! NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para reducir la borosidad de movimiento, el brillo se reduce con control de luz ultravioleta.</li> <li>Las funciones <b>1ms Motion Blur Reduction</b> y <b>FreeSync</b> no pueden usarse a la vez.</li> <li>Esta función está optimizada para videojuegos.</li> <li>Se recomienda apagarla cuando no esté usando la función de videojuegos.</li> <li>Durante la operación <b>1ms Motion Blur Reduction</b> podría producirse parpadeo.</li> </ul>

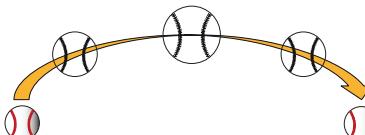Ajustar Juego	Motion Blur Reduction (solo para 24GN600, 24GN600P, 24GN60T, 24GN60TP, 27GN600, 27GN600P)	On	<p>Este modo minimiza movimientos borrosos en videos rápidos. Para aprovechar al máximo esta función, seleccione 1 920 x 1 080 píxeles @ 120Hz/144Hz antes de habilitar el <b>Motion Blur Reduction</b>.</p>  <p>Esta función está disponible para la siguiente frecuencia vertical. (120Hz,144Hz)</p>
		Off	<p>Cambia el <b>Motion Blur Reduction</b> al Modo Off.</p> 
		<p><b>! NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para reducir la borosidad de movimiento, el brillo se reduce con control de luz ultravioleta.</li> <li>Las funciones <b>Motion Blur Reduction</b> y <b>FreeSync</b> no pueden usarse a la vez.</li> <li>Esta función está optimizada para videojuegos.</li> <li>Se recomienda apagarla cuando no esté usando la función de videojuegos.</li> <li>Durante la operación <b>Motion Blur Reduction</b> podría producirse parpadeo.</li> </ul>	

Ajustar Juego	<b>FreeSync Premium</b> <i>(solo para 32GN600, 32GK60W)</i>	<p>Proporciona imágenes nítidas y naturales sincronizando la frecuencia vertical de la señal de entrada con la de la señal de salida.</p> <p> <b>PRECAUCIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaz compatible: DisplayPort/HDMI.</li> <li>• Tarjeta gráfica compatible: Una tarjeta gráfica que sea compatible con el AMD's FreeSync si es necesario.</li> <li>• Versión compatible: Asegúrese de actualizar la tarjeta gráfica al último driver.</li> <li>• Para más información y requisitos, consulte la página web de AMD: <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a></li> <li>• <b>FreeSync Premium y 1ms Motion Blur Reduction</b> no pueden ser activadas simultáneamente.</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="492 425 611 453"><b>On</b></td><td data-bbox="611 425 1521 453">Función FreeSync activada.</td></tr> <tr> <td data-bbox="492 453 611 497"><b>Off</b></td><td data-bbox="611 453 1521 497">Función FreeSync desactivada.</td></tr> </table>	<b>On</b>	Función FreeSync activada.	<b>Off</b>	Función FreeSync desactivada.	
<b>On</b>	Función FreeSync activada.						
<b>Off</b>	Función FreeSync desactivada.						
<b>Adaptive-Sync</b> <i>(solo para 27GN600, 27GN600P)</i>	<p>Proporciona imágenes nítidas y naturales sincronizando la frecuencia vertical de la señal de entrada con la de la señal de salida.</p> <p> <b>PRECAUCIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la entrada HDMI, el nombre del menú se muestra como nombre certificado AMD FreeSync Tier en lugar de <b>Adaptive-Sync</b>. (<b>FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro</b>)</li> <li>• Interfaz compatible: DisplayPort (<b>Adaptive-Sync</b>), HDMI (<b>FreeSync</b>).</li> <li>• Tarjeta gráfica compatible: Se necesita una tarjeta gráfica compatible con G-SYNC de NVIDIA o FreeSync de AMD .</li> <li>• Versión compatible: Asegúrese de actualizar la tarjeta gráfica al último driver.</li> <li>• Para más información y requisitos, consulte la página web de NVIDIA (<a href="http://www.nvidia.com">www.nvidia.com</a>) y la página web de AMD (<a href="http://www.amd.com">www.amd.com</a>).</li> <li>• <b>Adaptive-Sync y Motion Blur Reduction</b> no pueden ser activadas simultáneamente.</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="492 884 611 956"><b>Extendido</b></td><td data-bbox="611 884 1521 956">Función Adaptive-Sync activada. (Permite un alcance de frecuencia más amplio que el modo básico de la función Adaptive-Sync(FreeSync).)</td></tr> <tr> <td data-bbox="492 956 611 1012"><b>Básico</b></td><td data-bbox="611 956 1521 1012">Función Adaptive-Sync activada. (Permite un alcance de frecuencia básica de la función Adaptive-Sync(FreeSync).)</td></tr> <tr> <td data-bbox="492 1012 611 1048"><b>Off</b></td><td data-bbox="611 1012 1521 1048">Función Adaptive-Sync desactivada.</td></tr> </table>	<b>Extendido</b>	Función Adaptive-Sync activada. (Permite un alcance de frecuencia más amplio que el modo básico de la función Adaptive-Sync(FreeSync).)	<b>Básico</b>	Función Adaptive-Sync activada. (Permite un alcance de frecuencia básica de la función Adaptive-Sync(FreeSync).)	<b>Off</b>	Función Adaptive-Sync desactivada.
<b>Extendido</b>	Función Adaptive-Sync activada. (Permite un alcance de frecuencia más amplio que el modo básico de la función Adaptive-Sync(FreeSync).)						
<b>Básico</b>	Función Adaptive-Sync activada. (Permite un alcance de frecuencia básica de la función Adaptive-Sync(FreeSync).)						
<b>Off</b>	Función Adaptive-Sync desactivada.						

Ajustar Juego	<b>FreeSync Premium</b> <b>24GN600, 24GN600P, 24GN60T, 24GN60TP</b>	<p>Proporciona imágenes nítidas y naturales sincronizando la frecuencia vertical de la señal de entrada con la de la señal de salida.</p> <p> <b>PRECAUCIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaz compatible: DisplayPort/HDMI.</li> <li>• Tarjeta gráfica compatible: Una tarjeta gráfica que sea compatible con el AMD's FreeSync si es necesario.</li> <li>• Versión compatible: Asegúrese de actualizar la tarjeta gráfica al último driver.</li> <li>• Para más información y requisitos, consulte la página web de AMD: <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a>.</li> <li>• <b>FreeSync Premium y Motion Blur Reduction</b> no pueden ser activadas simultáneamente.</li> </ul>	
		<b>Extendido</b>	Función FreeSync Premium activada. (Permite un alcance de frecuencia más amplio que el modo básico de la función FreeSync.)
		<b>Básico</b>	Función FreeSync Premium activada. (Permite un alcance de frecuencia básica de la función FreeSync.)
		<b>Off</b>	Función FreeSync Premium desactivada.
<b>Estabilizador de Negros</b>		<p>Puede controlar el contraste de negros para mejorar la visibilidad en escenas oscuras.</p> <p>Se pueden distinguir con facilidad los objetos en las pantallas de juegos oscuros.</p>	

Ajustar Juego	Tiempo de Respuesta	Establece un tiempo de respuesta para la visualización de las imágenes según la velocidad de la pantalla. Para un entorno normal, se recomienda que use <b>Rápido</b> . Para imágenes que se mueven rápido, se recomienda que use <b>Más Rápido</b> . Una vez se ha seleccionado el <b>Modo Más Rápido</b> , podría producirse <b>Desenfoque de Movimiento</b> dependiendo del contenido.	
		<b>Más Rápido</b> Permite establecer el tiempo de respuesta en nivel Más Rápido.	
		<b>Rápido</b> Permite establecer el tiempo de respuesta en nivel Rápido.	
		<b>Normal</b> Permite establecer el tiempo de respuesta en nivel Normal.	
		<b>Off</b> No utiliza la función de mejora del tiempo de respuesta.	
	Cross Hair	La función mira proporciona una marca en el centro de la pantalla para juegos de disparos en primera persona (FPS). Los usuarios tienen a su disposición cuatro miras distintas que pueden seleccionar según su entorno de juego. <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando se apaga el monitor o se activa el modo de ahorro de energía, la función mira se apaga automáticamente.</li></ul>	
	Reinicio del Juego	¿Quiere restablecer los ajustes de su Juego?	
		<b>No</b> Permite cancelar la selección.	
		<b>Si</b> Restablece los ajustes predeterminados.	

Menu > Ajustar Imagen		Descripción
Ajustar Imagen	<b>Brillo</b>	Ajusta el brillo de la pantalla.
	<b>Contraste</b>	Ajusta el contraste de la pantalla.
	<b>Nitidez</b>	Sirve para ajustar la definición de la pantalla.
	<b>Gamma</b>	<p><b>Modo 1, Modo 2, Modo 3</b></p> <p>Cuanto mayor sea el valor de gamma, más oscura se verá la imagen. Del mismo modo, cuanto menor sea el valor de gamma, más clara se verá la imagen.</p>
	<b>Modo 4</b>	Si usted no necesita ajustar la configuración de gamma, seleccione <b>Modo 4</b> .
	<b>Temperat.</b>	<p><b>Usuario</b></p> <p>El usuario puede personalizarlo a rojo, verde o azul.</p> <p><b>Calido</b></p> <p>Permite establecer el color de la pantalla en un tono rojizo.</p> <p><b>Medio</b></p> <p>Permite establecer el color de la pantalla en un tono entre rojo y azul.</p> <p><b>Frio</b></p> <p>Permite establecer el color de la pantalla en un tono azulado.</p> <p><b>Manual</b></p> <p>El usuario puede ajustar la temperatura del color.</p>
	<b>R/G/B</b>	Puede personalizar el color de la imagen con los colores <b>Rojo, Verde y Azul</b> .
	<b>Seis Colores</b>	<p>Para cumplir los requisitos de color del usuario, permite ajustar del color y saturación de los seis colores y guardar los ajustes.</p> <p><b>Tonalidad</b></p> <p>Ajusta el tono de la pantalla.</p> <p><b>Saturación</b></p> <p>Ajusta la saturación de los colores de la pantalla. Cuanto menor sea el valor, menos saturados y brillantes serán los colores. Cuanto mayor sea el valor, más saturados y oscuros serán los colores.</p>
	<b>Niv. de Osc.</b>	<p>Establece el nivel de compensación (solo para HDMI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensación: como referencia para la señal de vídeo, es el color más oscuro que el monitor puede mostrar.</li> </ul>
	<b>Alto</b>	Mantiene el ratio de contraste de la pantalla actual.
	<b>Bajo</b>	Disminuye los niveles de negro y aumenta los niveles de blanco de la relación de contraste actual de la pantalla.

<b>Ajustar Imagen</b>	<b>DFC</b>	<b>On</b>	Ajusta el brillo de la pantalla automáticamente.
		<b>Off</b>	Desactiva la función <b>DFC</b> .
<b>reinicio de la imagen</b>			¿Quieres Reiniciar la configuración de la imagen?
		<b>No</b>	Permite cancelar la selección.
		<b>Si</b>	Restablece los ajustes predeterminados.

Menu > Entrada		Descripción		
Entrada	<b>Lista de entradas</b>	Permite seleccionar el modo de entrada.		
	<b>Relación de aspecto</b>	Ajusta la proporción de la pantalla.		
		<b>ancho completo</b> Muestra el vídeo en pantalla panorámica, con independencia de la entrada de señal de vídeo.		
		<b>Original</b> Muestra el vídeo según la proporción de la señal de entrada.		
	<p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que no se noten diferencias entre las opciones <b>ancho completo</b> y <b>Original</b> de la pantalla en la resolución recomendada. (1 920 x 1 080)</li> </ul>			
	<b>Cambio auto. de entrada</b>	Cuando el interruptor de entrada automático está configurado en <b>On</b> , la pantalla cambiará a una nueva entrada automáticamente cuando se conecte.		
		<table border="1"> <tr> <td><b>On</b></td><td>Activa el <b>Cambio auto. de entrada</b>.</td></tr> <tr> <td><b>Off</b></td><td>Desactiva el <b>Cambio auto. de entrada</b>.</td></tr> </table>	<b>On</b>	Activa el <b>Cambio auto. de entrada</b> .
<b>On</b>	Activa el <b>Cambio auto. de entrada</b> .			
<b>Off</b>	Desactiva el <b>Cambio auto. de entrada</b> .			

Menu > General		Descripción
General	Idioma	Permite visualizar la pantalla del menú en el idioma deseado.
	SMART ENERGY SAVING	<b>Alto</b> Permite ahorrar energía con la función SMART ENERGY SAVING de alta eficiencia.
		<b>Bajo</b> Permite ahorrar energía con la función SMART ENERGY SAVING de baja eficiencia.
		<b>Off</b> Desactiva la función SMART ENERGY SAVING.
	 <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El valor de los datos de ahorro de energía pueden diferir según el panel o los proveedores de paneles.</li> <li>Si selecciona la opción <b>SMART ENERGY SAVING</b> en <b>Alto</b> o <b>Bajo</b>, la luminosidad del monitor se reducirá o se incrementará dependiendo de la fuente.</li> </ul>	
	LED de alimentación	<b>On</b> Se enciende automáticamente el LED de alimentación.
		<b>Off</b> Se apaga el LED de alimentación.
	Espera Automática	Función que apaga automáticamente el monitor cuando no hay movimiento en la pantalla durante un periodo de tiempo. Puede establecer el temporizador para la función de apagado automático. ( <b>8H, 6H, 4H</b> y <b>Off</b> )
	Modo compatible con HDMI	La característica Modo compatible con HDMI puede reconocer el equipo heredado que no sea compatible con HDMI 2.0.
		<b>On</b> Activa el <b>Modo compatible con HDMI</b> .
		<b>Off</b> Desactiva el <b>Modo compatible con HDMI</b> .
	 <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el dispositivo conectado no es compatible con el <b>Modo compatible con HDMI</b>, la pantalla o el sonido podrían no funcionar correctamente.</li> <li>Algunas tarjetas gráficas antiguas no son compatibles con HDMI 2.0, pero usted puede seleccionar la resolución HDMI 2.0 en el panel de control de la ventana.</li> <li>Ésto podría causar una visión anormal de la pantalla.</li> </ul>	
	Versión de DisplayPort	Por favor configure la versión de DisplayPort para que coincida con la versión del dispositivo externo conectado (1.4, 1.2 y 1.1). Si desea usar HDR, seleccione la versión 1.4 de DP.

General	Zumbador	Este ajuste le permite configurar el sonido generado desde el Zumbador cuando su monitor esté en on.	
	On	Activa el <b>Zumbador</b> .	
	Off	Desactiva el <b>Zumbador</b> .	
	Bloquear OSD	Esta función desactiva la configuración y ajuste de los menús.	
		On	Permite activar <b>Bloquear OSD</b> .
		Off	Desactiva <b>Bloquear OSD</b> .
	 <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todas las funciones están desactivadas excepto <b>Brillo, Contraste</b> en los menús <b>Ajustar Imagen, Entrada, Bloquear OSD e Información</b> en el menú <b>General</b>.</li> </ul>		
	Información	La información que se muestra incluye <b>Tiempo Total de Encendido, Resolución</b> .	
	Reiniciar	¿Desea reiniciar sus ajustes?	
		No	Permite cancelar la selección.
		Si	Restablece los ajustes predeterminados.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

<b>No se muestra nada en la pantalla.</b>	
¿Está enchufado el cable de alimentación del monitor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma.</li> </ul>
¿Está encendido el LED de encendido?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el cable de alimentación esté conectado y pulse el botón de encendido.</li> </ul>
¿El dispositivo está encendido y el LED de encendido está iluminado en blanco?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que la entrada conectada esté activada (<b>Menu &gt; Entrada</b>).</li> </ul>
¿Parpadea el LED de encendido?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si el monitor se encuentra en modo de inactividad, mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado para encender la pantalla.</li> <li>Compruebe que el ordenador esté encendido.</li> </ul>
¿Se muestra el mensaje <b>La pantalla no está configurada con la resolución óptima. Cuando no se ve el video o la pantalla parpadea, ver la guía de solución de problemas en el manual del propietario del producto.</b> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto ocurre cuando las señales transferidas desde computadora (tarjeta gráfica) están fuera del rango recomendado de frecuencia horizontal o vertical del monitor. Consulte la sección Especificaciones del producto de este manual para establecer la frecuencia adecuada.</li> </ul>
¿Se muestra el mensaje <b>Sin Señal</b> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este mensaje aparece cuando no se detecta ningún cable de señal entre el PC y el monitor, o si el cable está desconectado. Compruebe el cable y vuelva a conectarlo.</li> </ul>
¿Instaló el controlador de pantalla?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrate de instalar el controlador de pantalla desde nuestra página web: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>Asegúrese de verificar si la tarjeta gráfica es compatible con la función Plug and Play.</li> </ul>

<b>Algunas funciones están deshabilitadas.</b>	
¿Hay alguna función que no esté disponible al pulsar el botón Menú?	<ul style="list-style-type: none"> <li>El OSD está bloqueado. Vaya a <b>Menu &gt; General</b> y establezca <b>Bloquear OSD</b> en <b>Off</b>.</li> </ul>

#### Hay una imagen impresa en la pantalla.

¿Se ve la imagen impresa incluso con el monitor apagado?

- Visualizar una imagen fija durante mucho tiempo puede provocar daños en la pantalla y hacer que la imagen se quede impresa.
- Para prolongar la vida útil del monitor, utilice un salvapantallas.

#### La imagen de la pantalla es inestable y parpadea, o las imágenes que aparecen en el monitor dejan rastros de sombras.

¿Ha seleccionado la resolución adecuada?

- Si la resolución seleccionada es HDMI 1 080 pixeles a 60/50 (entrelazado), es posible que la pantalla parpadee. Cambie la resolución a 1 080 pixeles progresivo o al valor recomendado.



#### NOTA

- Frecuencia vertical: Para visualizar una imagen, la pantalla debe actualizarse docenas de veces por segundo, de la misma forma que lo hace una lámpara fluorescente. El número de veces por segundo que se actualiza la pantalla se denomina "frecuencia vertical" o "índice de actualización" y se indica en Hz.
- Frecuencia horizontal: El tiempo que se tarda en visualizar una línea horizontal se denomina "ciclo horizontal". Si se divide 1 por el intervalo horizontal, se obtiene como resultado el número de líneas horizontales mostradas por segundo. Esto se denomina frecuencia horizontal y se expresa en kHz.
- En **Panel de control > Pantalla > Menú de Windows**, verifique que la resolución o la frecuencia de la tarjeta gráfica estén dentro del rango permitido por el monitor y configúrelas en la resolución recomendada (óptima). (La configuración puede variar según el sistema operativo que utilice.)
- Si no se configura la resolución recomendada (óptima) para la tarjeta gráfica, puede resultar en texto borroso, pantalla atenuada, un área truncada o desalineada.
- Es posible que los métodos de configuración varíen según la computadora o el sistema operativo. Además, según el rendimiento de la tarjeta gráfica, es posible que algunas resoluciones no estén disponibles. Si este es su caso, comuníquese con el fabricante de la computadora o de la tarjeta gráfica para obtener ayuda.
- Es posible que algunas tarjetas gráficas no sean compatibles con la resolución 1 920 x 1 080. Si no se muestra la resolución, comuníquese con el fabricante de su tarjeta gráfica.

<b>El color de la pantalla no es normal.</b>	
¿La pantalla aparece descolorida (16 colores)?	<ul style="list-style-type: none"><li>Defina el ajuste de color en 24 bits (color verdadero) o más. En Windows, vaya a <b>Panel de control &gt; Pantalla &gt; Menú &gt; Calidad del color</b>. (La configuración puede variar según el sistema operativo que utilice).</li></ul>
¿Es el color de la pantalla inestable o monocromo?	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe que el cable de señal esté bien conectado. Conecte el cable nuevamente o vuelva a insertar la tarjeta gráfica de la PC.</li></ul>
¿Aparecen puntos en la pantalla?	<ul style="list-style-type: none"><li>Al utilizar el monitor, pueden aparecer manchas pixeladas (rojas, verdes, azules, blancas o negras) en la pantalla. Esto es normal en las pantallas LCD. No se trata de un error ni está relacionado con el rendimiento del monitor.</li></ul>

<b>La toma de auriculares no emite sonido.</b>	
¿Se muestran imágenes al utilizar la entrada DP (DisplayPort) o HDMI sin sonido?	<ul style="list-style-type: none"><li>Asegúrese de que las conexiones de la toma de auriculares están correctamente conectadas.</li><li>Intente subir el volumen con el joystick.</li><li>Establezca la salida de audio del PC al monitor que está utilizando. En Microsoft Windows, vaya a <b>Panel de control &gt; Hardware y sonido &gt; Sonido &gt; establezca el monitor como dispositivo predeterminado</b>. (La configuración puede variar según el sistema operativo que utilice).</li></ul>

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**24GN600 24GN600P 24GN60T 24GN60TP**

Pantalla LCD	Profundidad de color	Compatibilidad de color de 8 bits / 10 bits.
Resolución (Pixel)	Máxima resolución	1 920 x 1 080 a 144 Hz
	Resolución recomendada	1 920 x 1 080 a 144 Hz
Fuentes de alimentación	Clasificación de potencia	19 V --- 2,0 A
	Consumo de energía (Normal)	Modo encendido: 32 W típ. (Condiciones a la salida de fábrica)* Modo Ahorro de energía (Modo de espera): ≤ 0,5 W ** Modo apagado: ≤ 0,3 W
Adaptador ca/cc	Tipo ADS-45SN-19-3 19040G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC O tipo ADS-45SQ-19-3 19040E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC O tipo ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC O tipo ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC O tipo ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC O tipo ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC O tipo LCAP21C, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE O tipo LCAP26B-E, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE O tipo LCAP26B-A, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE O tipo AD10530LF, fabricado por PI Electronics (H.K) Ltd. O tipo AD2137S20, fabricado por PI Electronics (H.K) Ltd. O tipo AD2137620, fabricado por PI Electronics (H.K) Ltd. Salida: 19 V --- 2,1 A Entrada: 100-240 V ~ 50-60 Hz	

Condiciones ambientales	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %
Dimensiones	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)		
	Soporte incluido	540,8 x 408,9 x 180,5 (mm)	
	Soporte no incluido	540,8 x 323,8 x 42,8 (mm)	
Peso (sin embalaje)	Soporte incluido	4,0 kg	
	Soporte no incluido	3,5 kg	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo --- significa corriente continua.

El nivel de Consumo de energía puede ser diferente según el estado de funcionamiento y la configuración del monitor.

\* El consumo de potencia en modo ON se mide mediante el estándar de prueba LGE (patrón blanco completo, resolución máxima).

\*\* El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

## 27GN600 27GN600P

Pantalla LCD	Profundidad de color	Compatibilidad de color de 8 bits / 10 bits.
Resolución (Pixel)	Máxima resolución	1 920 x 1 080 a 144 Hz
	Resolución recomendada	1 920 x 1 080 a 144 Hz
Fuentes de alimentación	Clasificación de potencia	19 V --- 2,4 A O 19 V --- 2,0 A
	Consumo de energía (Normal)	Modo encendido: 43 W típ. (Condiciones a la salida de fábrica)* Modo Ahorro de energía (Modo de espera): ≤ 0,5 W ** Modo apagado: ≤ 0,3 W
Adaptador ca/cc	<p>Tipo DA-48F19, fabricado por Asian Power Devices Inc.</p> <p>O tipo ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>O tipo ADS-48FSK-19 19048EPK-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>O tipo ADS-48FSK-19 19048EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>O tipo MS-Z2530R190-048M0-E, fabricado por MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD</p> <p>O tipo MS-V2530R190-048L0-DE, fabricado por MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD</p> <p>O tipo MS-V2530R190-048L0-KR, fabricado por MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD</p> <p>O tipo MS-V2530R190-048L0-US, fabricado por MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD</p> <p>Salida: 19 V --- 2,5 A</p> <p>Entrada: 100-240 V ~ 50-60 Hz</p> <p>Tipo ADS-45SN-19-3 19040G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>O tipo ADS-45SQ-19-3 19040E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>O tipo ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>O tipo ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>O tipo ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>O tipo ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>O tipo AD10530LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>O tipo AD2137S20, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>O tipo AD2137620, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Salida: 19 V --- 2,1 A</p> <p>Entrada: 100-240 V ~ 50-60 Hz</p>	

Condiciones ambientales	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %
Dimensiones	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)		
	Soporte incluido	614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)	
	Soporte no incluido	614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)	
Peso (sin embalaje)	Soporte incluido	5,8 kg	
	Soporte no incluido	5,1 kg	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo --- significa corriente continua.

El nivel de Consumo de energía puede ser diferente según el estado de funcionamiento y la configuración del monitor.

\* El consumo de potencia en modo ON se mide mediante el estándar de prueba LGE (patrón blanco completo, resolución máxima).

\*\* El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

## 32GN600 32GK60W

Pantalla LCD	Profundidad de color	Compatibilidad de color de 8 bits / 10 bits.
Resolución (Pixel)	Máxima resolución	2 560 x 1 440 a 144 Hz (HDMI) 2 560 x 1 440 a 165 Hz (DP)
	Resolución recomendada	2 560 x 1 440 a 120 Hz
Fuentes de alimentación	Clasificación de potencia	19 V --- 3,3 A
	Consumo de energía (Normal)	Modo encendido: 60 W típ. (Condiciones a la salida de fábrica)* Modo Ahorro de energía (Modo de espera): ≤ 0,5 W ** Modo apagado: ≤ 0,3 W
Adaptador ca/cc	Tipo DA-65G19, fabricado por Asian Power Devices Inc. O tipo LCAP39, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE O tipo ADS-65FAI-19 19065EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC O tipo ADS-65FAI-19 19065EPK-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC O tipo ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC O tipo ADS-65AI-19-3 19065E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC O tipo MS-V3420R190-065L0-DE, fabricado por MOSO POWER Supply Technology CO LTD O tipo MS-V3420R190-065L0-KR, fabricado por MOSO POWER Supply Technology CO LTD O tipo MS-V3420R190-065L0-US, fabricado por MOSO POWER Supply Technology CO LTD Salida: 19 V --- 3,42 A Entrada: 100-240 V ~ 50-60 Hz	

Condiciones ambientales	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %
Dimensiones	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)		
	Soporte incluido	714,7 x 515,1 x 224,8 (mm)	
	Soporte no incluido	714,7 x 428 x 77,5 (mm)	
Peso (sin embalaje)	Soporte incluido	5,9 kg	
	Soporte no incluido	5,2 kg	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo --- significa corriente continua.

El nivel de Consumo de energía puede ser diferente según el estado de funcionamiento y la configuración del monitor.

\* El consumo de potencia en modo ON se mide mediante el estándar de prueba LGE (patrón blanco completo, resolución máxima).

\*\* El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

## Modo admitido de fábrica

(Modo predefinido, HDMI/ DisplayPort PC)

24GN600 24GN600P 24GN60T 24GN60TP

Modo predefinido (Píxeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	Observación
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	76,302	120	+/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/*	
1 024 x 768	97,551	120	+/-	
1 024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1 280 x 720	45	60	+/*	DisplayPort
1 920 x 1 080	67,5	60	+/*	
1 920 x 1 080	84,36	74,99	+/*	
1 920 x 1 080	137,26	119,98 (120)	+/*	
1 920 x 1 080	168,46	143,98	+/-	

## 27GN600 27GN600P

Modo predefinido (Píxeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	Observación
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
1 920 x 1 080	67,5	60	+/+	
1 920 x 1 080	137,26	119,98	+/+	
1 920 x 1 080	168,46	143,98	+/+	

## 32GN600 32GK60W

Modo predefinido (Píxeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	Observación
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1 024 x 768	48,363	60	-/-	
1 920 x 1 080	67,5	60	+/+	
2 560 x 1 440	88,79	59,95	+/-	
2 560 x 1 440	111,86	74,97	+/-	HDMI
2 560 x 1 440	183	120	+/+	
2 560 x 1 440	219,21	143,93	+/-	HDMI
2 560 x 1 440	222,15	143,97	+/-	DisplayPort
2 560 x 1 440	249,74	164,96	+/-	DisplayPort

Si usted usa una sincronización de entrada fuera de la frecuencia compatible, podría experimentar menos velocidad de respuesta o una calidad de imagen deficiente.

## Sincronización HDMI (Video)

24GN600 24GN600P 24GN60T 24GN60TP 32GN600 32GK60W

Modo predefinido (pixeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Observación
480 progresivo	31,5	60	
720 progresivo	45	60	
1 080 progresivo	67,5	60	
1 080 progresivo	135	120	Modo compatible con HDMI: Off
2 160 progresivo	135	60	Modo compatible con HDMI: Off

## 27GN600 27GN600P

Modo predefinido (pixeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Observación
480 progresivo	31,5	60	
576 progresivo	31,25	50	
720 progresivo	37,5	50	
720 progresivo	45	60	
1 080 progresivo	56,25	50	
1 080 progresivo	67,5	60	
1 080 progresivo	135	120	Modo compatible con HDMI: Off
2 160 progresivo	54	24	Modo compatible con HDMI: Off
2 160 progresivo	56,25	25	Modo compatible con HDMI: Off
2 160 progresivo	67,5	30	Modo compatible con HDMI: Off
2 160 progresivo	112,5	50	Modo compatible con HDMI: Off
2 160 progresivo	135	60	Modo compatible con HDMI: Off

## Indicador de encendido LED

Modo	Color del LED
Modo encendido	Rojo (Durante unos segundos)
Modo Ahorro de energía (Modo de espera)	Apagado
Modo apagado	Apagado

# GARANTÍA LIMITADA (EE. UU.)

Los términos y condiciones íntegros de la Garantía Limitada del producto están disponibles en <https://www.lg.com/us> O LA GARANTÍA.

**AVISO DE ARBITRAJE:** ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE LE DEMANDA A USTED Y A LG ELECTRONICS ("LG") RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO EN EL TRIBUNAL, A MENOS QUE USTED DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS JUICIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS"

## PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

todos los conflictos entre usted y LG que surjan fuera de o relacionados de alguna manera con esta garantía limitada o con el producto, se resolverán exclusivamente a través de un arbitraje vinculante y no en una corte de jurisdicción general. Arbitraje vinculante significa que usted y LG renuncian al derecho de un juicio con jurado y a realizar o participar en una demanda colectiva.

**Definiciones.** Para el propósito de esta sección, las referencias a "LG" significan: LG Electronics U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamación" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo, sin importar (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que surja de o esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o desempeño del producto o de esta Garantía Limitada.

**Aviso de disputa.** En caso de que usted desee iniciar un procedimiento de arbitraje, primero debe notificar a LG por escrito al menos 30 días antes de iniciar el arbitraje enviando una carta a LG a LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Usted y LG aceptan participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver su reclamo de manera amistosa. En la carta debe proporcionar su nombre, dirección y número de teléfono; identificar el producto que es objeto de la reclamación; y describir la naturaleza del reclamo y el remedio que busca. Si usted y LG no pueden resolver la disputa dentro de 30 días, cualquiera de las partes puede proceder a presentar una demanda de arbitraje.

**Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva.** En caso de no resolver la disputa durante el período de 30 días después de enviar una notificación por escrito a LG, Usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo entre nosotros, solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación.

Cualquier conflicto entre usted y LG no estarán combinados o consolidados con una controversia relacionada con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Más específicamente y sin prejuicio de lo anterior, no procederá bajo ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG como parte de una acción colectiva o representativa.

En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual en la corte de reclamos menores, pero tales acciones en la corte de reclamos menores no podrán ser realizadas en una acción colectiva o representativa.

**Normas y procedimientos de arbitraje.** Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único bajo las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante "Normas de la AAA") y bajo los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en [www.adr.org/consumer](http://www.adr.org/consumer). Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán dichas reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Todos son temas para que el árbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El árbitro se regirá por los términos de esta disposición.

**Legislación vigente.** La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía Limitada, así como todas las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales aplicables.

**Tarifas / Costos.** Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted solicite más de \$25,000.00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG pagará los honorarios y gastos de sus abogados, siempre y cuando sean razonables, considerando factores que incluyen, entre otros, el monto de la compra y el monto del reclamo. No obstante lo anterior, si la ley aplicable permite una adjudicación de honorarios y gastos razonables de abogados, un árbitro puede otorgarlos en la misma medida que lo haría un tribunal. Si el árbitro considera que la sustancia de su reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA. En tal situación usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados previamente por ella, cuyo pago es, por otra parte, su obligación, según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.

**Audiencias y ubicación.** Si su reclamo es por \$25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje sea realizado únicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al árbitro, (2) a través de una audiencia telefónica o (3) por una audiencia en persona, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede \$25,000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje en persona se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que ambos acuerden otra ubicación o estemos de acuerdo con el arbitraje telefónico.

**Exclusión.** Usted puede quedarse fuera de este procedimiento de resolución de la disputa. Si se excluye, ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse usted debe enviar una notificación a LG, en un lapso de hasta 30 días continuos, contados a partir de la fecha de la primera compra del consumidor del producto, ya sea por: (i) el envío de un correo electrónico a [optout@lge.com](mailto:optout@lge.com) con el siguiente Asunto: "Exclusión del arbitraje" o (ii) llamada al 1-800-980-2973. Debe incluir en el correo electrónico de exclusión o suministrar por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la cual el producto fue comprado; (c) el nombre o el número del modelo del producto; y (d) el número del serial (el número del serial puede ser hallado (i) en el producto, o (ii) en la dirección de <https://www.lg.com/us/support> al hacer clic en "How do I find my model number?").

Sólo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de controversias no afectará de ninguna manera la cobertura de la Garantía Limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, usted acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.



El modelo y número de serie del producto están situados en la parte trasera y en un lateral del producto. Anótalos más abajo por si más adelante necesitas asistencia.

Modelo \_\_\_\_\_

N.º de serie \_\_\_\_\_