

FR Manuel d'utilisation | Réfrigérateur



Bienvenue au sein de notre famille

Merci d'accueillir Frigidaire chez vous! Nous considérons votre achat comme le début d'une longue relation.

Ce manuel vous aidera à utiliser et à entretenir votre produit. Veuillez le lire avant d'utiliser votre appareil. Gardez-le à portée de main pour le consulter rapidement. En cas de problème, la section Dépannage vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants.

La FAQ, des conseils et des vidéos utiles, des produits de nettoyage et des accessoires pour la cuisine et la maison sont disponibles sur <http://www.frigidaire.com>.

Nous sommes là pour vous! Visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Nous pourrions peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous.

Officialisons les choses! N'oubliez pas d'enregistrer votre produit.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.....	2
2. CARACTÉRISTIQUES.....	5
3. INSTALLATION.....	6
4. PANNEAU DE COMMANDE : CONVERTIBLE.....	9
5. PANNEAU DE COMMANDE : RÉFRIGÉRATEUR.....	10
6. CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE.....	11
7. CONSERVATION DES ALIMENTS ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....	11
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	12
9. DÉPANNAGE.....	14
10. GARANTIE LIMITÉE.....	14
11. DROIT À LA RÉPARATION AU QUÉBEC.....	16

1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

1.1 Conservez ces renseignements pour référence rapide

Numéro de modèle

.....


Numéro de série

.....

Date d'achat

.....

1.2 Emplacement du numéro de série

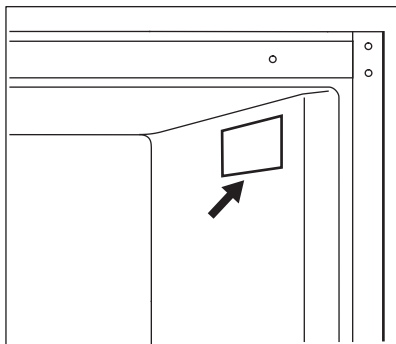

AVERTISSEMENT!

Vous devez suivre ces directives pour vous assurer que les mécanismes de sécurité de votre appareil ménager fonctionnent correctement.

1.3 Définitions sur la sécurité



Il s'agit du symbole de sécurité. Il signale les risques potentiels de dommages corporels. Observez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de décès.

DANGER

DANGER désigne une situation de danger imminent qui, à moins d'être évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION!

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT désigne des informations sur l'installation, le fonctionnement ou l'entretien qui sont importantes, mais qui n'impliquent aucun danger.

1.4 Sécurité des enfants

Cet appareil ménager n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont

réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil ménager de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur immédiatement après le déballage de l'appareil. Les enfants ne peuvent en aucun cas utiliser ces objets pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir des chambres hermétiques et provoquer rapidement une asphyxie.

1.5 Instructions importantes concernant la sécurité

DANGER



DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer l'appareil ménager. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant. DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel technique qualifié. N'utiliser que des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout matériel de réparation utilisé doit être adapté aux fluides frigorigènes inflammables. Suivre toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant.

ATTENTION!

ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation de la tuyauterie de réfrigérant. Suivre attentivement les instructions de manipulation. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.



Cet appareil est destiné exclusivement au stockage de à base de et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

N'entreposez ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ménager ou de tout autre appareil.

Ne pas entreposer de substances explosives comme des bombes aérosol avec un gaz propulseur inflammable dans cet appareil ménager.

Ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de vapeurs explosives. Éviter tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.

Retirer toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent provoquer de graves coupures et détruire les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils ou meubles.

AVERTISSEMENT!

Ne pas utiliser d'appareils ménagers électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT!

UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE
AVERTISSEMENT! Cancer et dommages à l'appareil reproducteur
<http://www.P65Warnings.ca.gov>

1.6 Mise au rebut conforme de l'appareil ménager

ATTENTION!

ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion. Mettre l'appareil ménager au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations fédérales ou locales en vigueur. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.




Risque de piégeage des enfants

Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les appareils mis au rebut ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils ne restent que quelques jours sur place. Si vous vous débarrassez de votre ancien appareil ménager, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour prévenir les accidents. Nous préconisons fortement des méthodes de recyclage et d'élimination responsables des appareils ménagers. Pour plus de renseignements sur le recyclage d'un vieux réfrigérateur, communiquez avec votre entreprise de services publics ou consultez le site <http://www.energystar.gov/recycle>.

Avant de jeter votre ancien appareil :

- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- Faites-le retirer par un technicien qualifié.

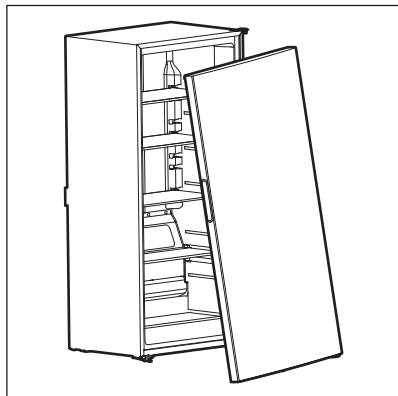

1.7 Informations électriques

- L'appareil ménager doit être branché sur sa propre prise électrique dédiée de 115 volts, 60 Hz, 15 ampères, en courant alternatif uniquement. Le cordon d'alimentation de l'appareil ménager est équipé d'une prise à trois broches de mise à la terre pour vous protéger contre les risques d'électrocution. Branchez-le directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. La prise doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consulter un électricien qualifié. Ne pas utiliser de rallonge ou de fiche d'adaptation.

AVERTISSEMENT!

Évitez les risques d'incendie ou d'électrisation.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé pour éviter tout risque.
- Ne débranchez jamais l'appareil ménager en tirant sur le cordon

d'alimentation. Saisir toujours fermement la fiche et la retirer de la prise pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.

- Débranchez l'appareil ménager avant de le nettoyer et avant de remplacer l'ampoule DEL CA pour éviter les électrisations.
- Les performances peuvent être affectées si la tension varie de 10 % ou plus. Si l'appareil ménager n'est pas suffisamment alimenté, le compresseur risque d'être endommagé. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne branchez pas l'appareil ménager dans une prise électrique contrôlée par un interrupteur mural ou un cordon de traction pour empêcher qu'il soit accidentellement mis hors tension.
- Ne pincez pas, ne nouez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation d'une manière ou d'une autre.

AVERTISSEMENT!

Lorsque vous positionnez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT!

Ne pas couper, retirer ou contourner en aucune circonstance la broche de mise à la terre (A). Utilisez toujours le cordon d'alimentation avec une prise à trois broches de mise à la terre et une prise murale de type mise à la terre.



2. CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT


Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Les accessoires sont disponibles pour votre appareil ménager et peuvent être achetés sur Frigidaire.com ou appelez le numéro sans frais 1-800-374-4432.

2.1 Aperçu du produit

▶ IMPORTANT

En fonction du modèle, l'appareil peut avoir un panneau de commande soit interne soit externe. Se référer à la section Panneau de commande pour identifier vos commandes.

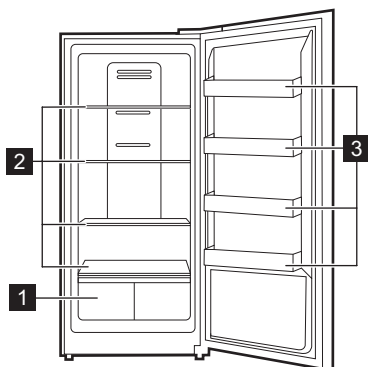

- 1 Tiroir(s) - variable selon le modèle
- 2 Étagère
- 3 Bac de porte

3. INSTALLATION

Ce manuel de l'utilisateur fournit des instructions générales d'installation et d'utilisation pour votre modèle. Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel de l'entretien ou de la cuisine pour installer votre appareil. Utilisez votre appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel d'utilisation. Avant de mettre l'appareil en marche, suivre ces premières étapes importantes.

3.1 ✓ Liste de contrôle pour l'installation

Portes

- La porte adhère parfaitement à l'unité sur tous les côtés
- La porte du congélateur est au même niveau d'un côté à l'autre de la partie supérieure

Mise à niveau

- L'appareil est au même niveau d'un côté à l'autre et incliné 1/4" (6 mm) de l'avant à l'arrière
- L'unité repose solidement sur ses quatre pieds
- Support anti-basculement placé à l'avant des deux côtés

Alimentation électrique

- L'alimentation électrique de la résidence est sous tension
- Le réfrigérateur est branché

Dernières vérifications

- Le matériel d'expédition a été retiré
- La carte d'enregistrement est envoyée

3.2 Déplacement de l'appareil ménager

IMPORTANT

L'appareil est lourd. Toujours déplacer l'appareil avec deux personnes. Lorsque vous le déplacez pour un nettoyage ou un entretien, retirez toute la nourriture, débranchez l'appareil, sécurisez le cordon d'alimentation et immobilisez les éléments mobiles à l'aide de ruban adhésif. Couvrez le plancher avec du carton pour éviter tout dommage. Toujours tirer l'appareil tout droit. Ne tentez pas de déplacer l'appareil en le balançant ou en le faisant glisser d'un pied sur l'autre car cela pourrait endommager le plancher.

3.3 Connecter l'appareil

Après l'installation, attendez au moins 2 heure(s) avant de mettre sous tension. Une mise sous tension de l'appareil trop précoce risque de réduire la performance de refroidissement ou de provoquer des dommages.

IMPORTANT

Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 24 heure(s) pour laisser le temps au compartiment d'atteindre la bonne température.

3.4 Nettoyage de l'appareil


IMPORTANT

Retirez le ruban et les résidus de colle des surfaces avant de mettre l'appareil sous tension. À l'aide de vos doigts, frottez une petite quantité de détergent liquide à vaisselle sur l'adhésif. Rincez à l'eau tiède et séchez avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'instruments tranchants, d'alcool dénaturé, de liquides inflammables ou de nettoyeurs abrasifs pour enlever le ruban ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de l'appareil.

Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyez l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser. Se référer à Entretien et nettoyage.

Consultez les renseignements importants sur le nettoyage des étagères et des couvercles en verre dans la section Caractéristiques de stockage.

3.5 Dimensions

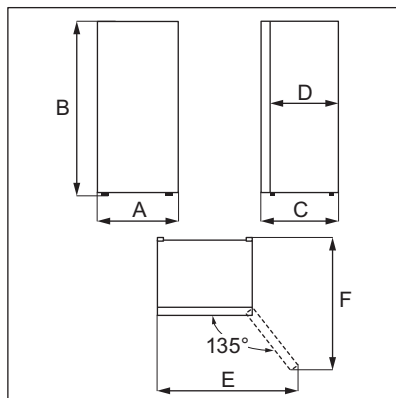

- A. Largeur : 2' 8.8" (832 mm)
- B. Hauteur totale : 5' 5.0" (1650 mm)
- C. Profondeur : 2' 5.3" (745 mm)
- D. Profondeur de l'unité : 2' 2.0" (660 mm)
- E. Largeur avec la porte ouverte à 135° : 4' 7.9" (1420 mm)
- F. Profondeur avec la porte ouverte à 135° : 4' 3.8" (1315 mm)

3.6 Emplacement

- Si possible, veuillez placer l'appareil ménager à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle ou d'autres sources de chaleur.
- L'appareil ménager doit être installé sur un plancher nivelé et suffisamment solide pour supporter un appareil entièrement chargé.

AVERTISSEMENT!

Ce dispositif est destiné à être utilisé dans des applications domestiques résidentielles et intérieures similaires, notamment :

- Cuisine / cuisinette
- Garde-manger
- Sous-sol
- Garage fermé
- Autres environnements résidentiels intérieurs

IMPORTANT

Cet appareil ménager est prêt pour le garage. Il est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 38°F (3°C) et 110 °F (43 °C).

ATTENTION!

Cet appareil ménager est convertible et peut fonctionner comme un réfrigérateur ou un congélateur.

N'installez pas l'appareil ménager dans un endroit où la température :

- dépasse 110 °F (43 °C).
- descend en dessous de 38°F (3°C).

Le compresseur ne pourra pas maintenir les bonnes températures à l'intérieur de l'appareil.

REMARQUE

Une circulation d'air suffisante est indispensable au bon fonctionnement de l'appareil ménager.

AVERTISSEMENT!

Respecter les distances suivantes pour faciliter l'installation, la circulation de l'air nécessaire et les raccordements électriques et de plomberie :

- Haut 3/8" (9.5 mm)
- Côtés 3/8" (9.5 mm)
- Arrière 1" (25.4 mm)

REMARQUE

Les parois extérieures de l'appareil ménager peuvent devenir chaudes car le compresseur transfère la chaleur de l'intérieur. La température peut même être 30°F supérieure à la température ambiante. Dans les régions chaudes, il est important de laisser suffisamment d'espace pour permettre la circulation de l'air autour de l'appareil ménager.

REMARQUE

Si l'appareil ménager est placé avec le côté charnière de porte contre un mur, vous devrez peut-être prévoir un espace supplémentaire pour la poignée afin de pouvoir ouvrir la porte plus largement.

3.7 Mise à niveau de l'armoire et alignement des portes

Directives pour le positionnement final de l'appareil :

- Les 4 pieds du réfrigérateur doivent reposer fermement sur le sol.
- L'unité doit être de niveau à l'avant et à l'arrière.
- La porte doit être de niveau.


3.8 Mise à niveau

Lorsque vous placez l'appareil ménager, veillez à ce qu'il soit de niveau et que tous les coins inférieurs reposent fermement sur un sol solide. Vous pouvez régler cette position à l'aide des deux pieds de nivellement situés à l'avant, en bas de l'appareil ménager. Pour abaisser l'appareil, tournez les pieds réglables dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour soulever l'appareil, tournez les pieds réglables dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

REMARQUE

Le devant de l'appareil doit être légèrement plus haut que l'arrière afin d'aider les portes à se fermer correctement.

4. PANNEAU DE COMMANDE : CONVERTIBLE

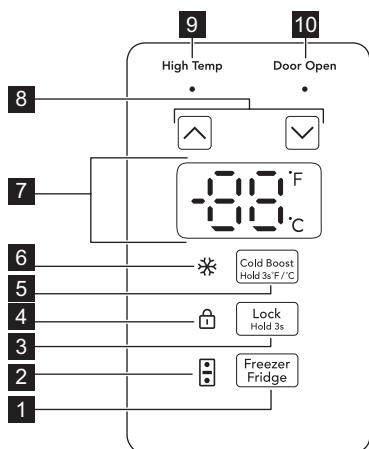

1 Bouton de sélection Congélateur / Réfrigérateur

Appuyez sur le bouton pour régler l'appareil sur le mode Réfrigérateur ou Congélateur. L'indicateur Congélateur / Réfrigérateur s'allume : le point supérieur pour le mode Congélateur et le point inférieur pour le mode Réfrigérateur.

IMPORTANT

Avant de changer de mode :

- Si vous passez du mode congélateur au mode réfrigérateur, retirez tous la nourriture que vous souhaitez conserver congelée. Mettez-la dans un autre congélateur pour l'empêcher de se décongeler.
- Si vous passez du mode réfrigérateur au mode congélateur, retirez tous la nourriture que vous souhaitez conserver réfrigérée. Mettez-la dans un autre réfrigérateur pour l'empêcher de se congeler.

2 Indicateur Congélateur / Réfrigérateur

Indique le mode de l'appareil. Le point supérieur représente le mode Congélateur, le point inférieur représente le mode Réfrigérateur.

3 Bouton de verrouillage

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le panneau de commande. Lorsque le panneau de commande est verrouillé, vous ne pouvez pas modifier le réglage de l'appareil.

4 Indicateur deverrouillage

S'allume lorsque le verrouillage est actif.

5 Bouton Cold Boost et °F/°C

- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour basculer entre les unités °F et °C.
- Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction Cold Boost. L'indicateur Cold Boost s'allume lorsque la fonction est active. La fonction s'arrête

automatiquement après 3 heures si la température descend en-dessous de $-13\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($-25\text{ }^{\circ}\text{C}$) ou après 24 heures si la température reste au-dessus de $-13\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($-25\text{ }^{\circ}\text{C}$). Utilisez cette fonction pour congeler rapidement de la nourriture.

- 6** Indicateur **Cold Boost**
S'allume lorsque la fonction est active.
- 7** Indicateur de **température**
Plage de températures du réfrigérateur : $35 - 46\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($2 - 8\text{ }^{\circ}\text{C}$).
Plage de températures du congélateur : $-11 - 10\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($-24 - -12\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- 8** Boutons de **Réglage de température**
Appuyez pour augmenter ou diminuer la température.
- 9** Indicateur d'**Alarme de température élevée**
Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée, l'indicateur s'allume et l'alarme retentit. Appuyer

sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme.


L'alarme s'active lorsque :

- En mode Congélateur : la température intérieure reste supérieure à $18\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($8\text{ }^{\circ}\text{C}$) pendant 36 heures.
- En mode Réfrigérateur : la température intérieure reste supérieure à $59\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($15\text{ }^{\circ}\text{C}$) pendant 36 heures.

Vérifiez que l'appareil est dans un pièce bien ventilée, que la porte de l'appareil se ferme bien et est étanche et que la température de la pièce n'est pas trop élevée.

- 10** Indicateur d'**alarme de porte ouverte**
Si la porte reste ouverte plus de 5 minutes, l'indicateur s'allume et l'alarme retentit. Fermez la porte pour arrêter l'alarme.
Vérifiez que rien n'empêche une fermeture complète de la porte et que l'appareil est bien de niveau.

5. PANNEAU DE COMMANDE : RÉFRIGÉRATEUR

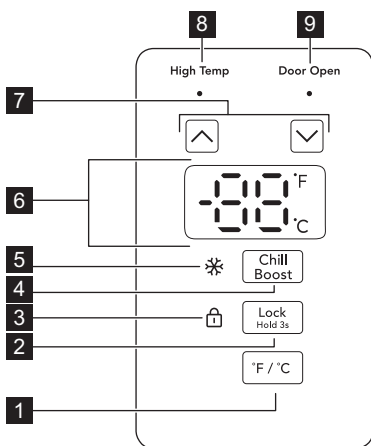

- 1** Bouton **°F/°C**
Appuyez sur le bouton pour basculer entre les unités $^{\circ}\text{F}$ et $^{\circ}\text{C}$.
- 2** Bouton de **verrouillage**
Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le panneau de commande. Lorsque le panneau de commande est verrouillé, vous ne pouvez pas modifier le réglage de l'appareil.

- 3** Indicateur de **verrouillage**
S'allume lorsque le verrouillage est actif.
- 4** Bouton **Chill Boost** (fraîcheur plus)
Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction. L'indicateur Chill Boost s'allume lorsque la fonction est active. Utilisez cette fonction pour refroidir rapidement de la nourriture.
- 5** Indicateur **Chill Boost** (fraîcheur plus)
S'allume lorsque la fonction est active.
- 6** Indicateur de **température**
Plage de températures : $35 - 46\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($2 - 8\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- 7** Boutons de **Réglage de température**
Appuyez pour augmenter ou diminuer la température.
- 8** Indicateur d'**Alarme de température élevée**
Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée, l'indicateur s'allume et l'alarme retentit. Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme. L'alarme s'active lorsque la température intérieure reste supérieure à $59\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($15\text{ }^{\circ}\text{C}$) pendant 36 heures.
Vérifiez que l'appareil est dans un pièce bien ventilée, que la porte de

l'appareil se ferme bien et est étanche et que la température de la pièce n'est pas trop élevée.

- 9** Indicateur d'**alarme de porte ouverte**
Si la porte reste ouverte plus de 5 minutes, l'indicateur s'allume et

l'alarme retentit. Fermez la porte pour arrêter l'alarme.
Vérifiez que rien n'empêche une fermeture complète de la porte et que l'appareil est bien de niveau.


6. CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE

L'équipement varie selon le modèle.

6.1 Compartiments de porte

Pour retirer le compartiment de la porte :


1. Soulevez le compartiment.
2. Tirez-le tout droit vers l'extérieur.

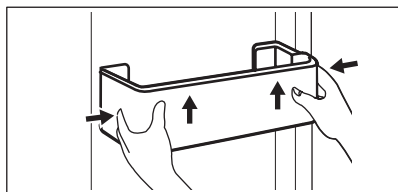

6.2 Clayettes

Pour retirer les tablettes :

1. Soulevez la tablette.
2. Tirez-le tout droit vers l'extérieur.

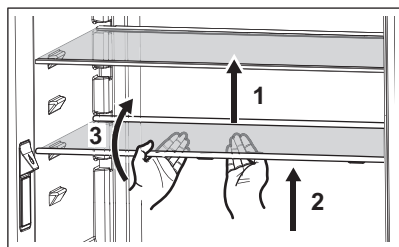

6.3 Retrait/installation des bacs à légumes

Utilisez le bac à légumes pour conserver les produits frais plus longtemps.

Vous pouvez retirer le tiroir pour le nettoyer. Pour retirer le tiroir :

1. Tirer le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Soulevez légèrement l'avant et retirez le tiroir.

Pour installer le bac, inversez la procédure.

7. CONSERVATION DES ALIMENTS ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

7.1 Économie d'énergie

Pour une performance optimale de l'appareil ménager et une qualité optimale des aliments :

- Le congélateur doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils ménagers produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil.

- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le congélateur. La surcharge du congélateur force le compresseur du congélateur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement peuvent perdre de la qualité ou se gâter.
- Enveloppez correctement les aliments et veillez à ce que les récipients soient secs avant de les placer dans le

congélateur afin d'éviter la formation de givre.

- Organisez et étiquetez les aliments afin de minimiser les ouvertures de couvercles et le temps de recherche. Sortez tous les articles nécessaires en une seule fois et refermez le couvercle sans tarder.

7.2 Idées pour ranger les aliments

Rangement des aliments frais

- Gardez le compartiment des aliments frais entre 34°F et 40°F avec une température optimale de 37°F.
- Évitez de surcharger les clayettes du réfrigérateur, ce qui réduit la circulation de l'air et provoque un refroidissement inégal.
- Évitez de placer des aliments devant les orifices de ventilation d'air.

Fruits et légumes

- Conserver les fruits et légumes dans les sacs à légumes où l'humidité emprisonnée aide à préserver la qualité des aliments pendant des périodes plus longues.
- Lavez les articles et enlevez l'excès d'eau.
- Enveloppez tous les articles qui ont des odeurs fortes ou un contenu très humide.

Viande

- Enveloppez séparément et de façon sécuritaire la viande crue et la volaille pour éviter les écoulements et la contamination d'autres aliments ou surfaces.

Conservation des aliments congelés

- Gardez le compartiment du congélateur à 0°F ou moins.

- Un congélateur fonctionne plus efficacement lorsqu'il est rempli aux 2/3 au moins.

Emballage des aliments pour la congélation

- Pour réduire au minimum la déshydratation des aliments et la détérioration de leur qualité, utilisez des feuilles d'aluminium, des emballages pour le congélateur, des sacs de congélation ou des contenants hermétiques. Enlevez autant d'air que possible des sachets et les scellez-les fermement. L'air emprisonné dans le sachet peut sécher la nourriture, modifier sa couleur, et lui développer un arrière-goût (brûlure de congélation).
- Enveloppez la viande fraîche et la volaille dans un emballage de congélateur approprié avant de les congeler.
- Ne recongelez pas la viande qui a été complètement décongelée.

Chargement du congélateur

- Évitez d'ajouter trop de nourriture chaude au congélateur à la fois. Cela surcharge le congélateur, ralentit la vitesse de congélation et peut augmenter la température des aliments congelés.
- Laissez un espace entre les emballages, de sorte que l'air froid peut circuler librement, ce qui permet à la nourriture de geler le plus rapidement possible.

8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

8.1 Protéger votre investissement

La propreté de votre appareil permet d'en préserver l'aspect et d'éviter la formation d'odeurs. Essayez immédiatement tout déversement et nettoyez l'appareil et les compartiments alimentaires frais au moins deux fois par an. Lors du nettoyage, prendre les mesures suivantes :

- Ne jamais utiliser de chlorure ou de nettoyeur contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable.

- Ne pas laver les pièces amovibles dans un lave-vaisselle.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation électrique de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Ne retirez pas la plaque de série. Retirez la plaque du numéro série entraîne l'annulation de la garantie.
- Retirez les étiquettes adhésives à la main. Ne pas utiliser de lames de rasoir ou d'autres instruments tranchants

susceptibles de rayer la surface de l'appareil.

Ne pas utiliser de nettoyant abrasif comme des vaporisateurs pour vitres, des nettoyants à récurer, des brosses, des liquides inflammables, des cires de nettoyage, des détergents concentrés, des agents de blanchiment ou des nettoyants contenant des produits pétroliers sur les pièces en plastique, les portes intérieures, les joints ou les revêtements de l'appareil. Ne pas utiliser d'essuie-tout, de tampons à récurer métalliques, d'autres produits de nettoyage abrasifs ou de solutions alcalines fortes.

Consultez le guide ci-dessous pour plus de détails sur l'entretien et le nettoyage de certaines parties de votre appareil ménager.

ATTENTION!

Tirez l'appareil tout droit pour le déplacer. Si vous le déplacez d'un côté à l'autre, vous risquez d'endommager le revêtement de sol.

ATTENTION!

Les objets humides adhèrent aux surfaces métalliques froides. Ne pas toucher aux surfaces réfrigérées avec des mains mouillées ou humides.

Certains congélateurs verticaux sont sans givre et se dégivrent automatiquement, mais ils doivent être nettoyés de temps en temps.

8.2 Nettoyage

Avant le nettoyage, retirez les aliments de l'appareil ménager et conservez-les bien à l'abri.

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil ménager et les accessoires à l'aide d'un chiffon et d'eau tiède.

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Après le nettoyage, rincez à l'eau douce et essuyez soigneusement à l'aide d'un chiffon propre.

ATTENTION!

Débranchez l'appareil ménager de la source d'alimentation avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque électrique. Ne jamais nettoyer l'appareil ménager à l'aide d'un nettoyeur à vapeur. Attendez que l'appareil ménager soit sec avant de l'utiliser.

IMPORTANT

N'utilisez pas de solvants organiques, tels que le jus de citron, le jus d'une écorce d'orange, l'acide butyrique ou les nettoyants contenant de l'acide acétique.

8.3 Conseils pour les vacances et le déménagement

Vacances de courte durée

- Laissez l'appareil fonctionner pendant des vacances de trois semaines ou moins.
- Utilisez tous les articles périssables du compartiment de l'appareil.

Vacances de longue durée

- Retirez tous les aliments et les glaçons si vous vous absentez pendant un mois ou plus.
- Débranchez l'appareil ménager.
- Nettoyez soigneusement l'intérieur.
- Laissez les deux portes ouvertes pour éviter les odeurs et l'accumulation de moisissure. Si nécessaire, bloquez les portes pour qu'elles restent ouvertes.

Déménagement

- Débranchez l'appareil.
- Retirez tous les aliments et les glaçons.
- Il est recommandé d'utiliser un chariot manuel, avec chargement par le côté.
- Ajustez les roulettes jusqu'à ce qu'elles soient bien en place pour les protéger pendant le glissement ou le déménagement.
- Protégez l'appareil pour éviter de rayer la surface.

9. DÉPANNAGE

Laissez-nous vous aider à résoudre votre problème! Cette section vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants. Si vous avez besoin de nous, visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous. Nous pourrions peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous.

Consultez le site Frigidaire.com ou appelez sans frais au 1-800-374-4432.

9.1 Événements courants

L'appareil ménager ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la fiche est bien enfoncée dans une prise électrique.• Vérifiez/remplacez le fusible par un fusible temporisé 15amp. Réinitialisez le disjoncteur.• L'appareil est peut-être en phase de dégivrage. Patientez 20 minutes, puis vérifiez à nouveau.
La température de l'appareil ménager n'est pas satisfaisante.	<ul style="list-style-type: none">• Réglez le contrôle de l'appareil ménager sur une température plus chaude ou plus froide jusqu'à ce que la température soit satisfaisante. Attendez 24 heures que la température se stabilise.
L'appareil est bruyant ou vibre.	<ul style="list-style-type: none">• L'unité n'est pas à niveau.• Le plancher est faible.
Odeurs dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• L'intérieur doit être nettoyé.• Couvrez ou emballez les aliments qui dégagent des odeurs.
La lampe de l'armoire ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la fiche est bien enfoncée dans une prise électrique.

9.2 Erreurs

Les codes d'erreur suivants peuvent apparaître à l'écran pour indiquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. L'appareil ménager peut fonctionner en dépit des erreurs suivantes.

Code d'erreur	Description
E1	Erreur de capteur de température du réfrigérateur.

Code d'erreur	Description
E5	Erreur de capteur de dégivrage.
E6	Échec de la communication.
E7	Erreur de capteur de température ambiante.

10. GARANTIE LIMITÉE

Votre appareil ménager est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à compter de la date de livraison, Electrolux prendra en charge tous les frais de réparation ou de remplacement des pièces de cet appareil ménager qui s'avèrent défectueuses en termes de

matériaux ou de fabrication lorsque cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies.

Exceptions

La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Les produits dont les numéros de série originaux ont été retirés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés.
2. Produit qui n'appartient plus à son propriétaire initial et appartient à un tiers ou a été déplacé hors des États-Unis, à Porto Rico et au Canada.
3. Rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits achetés « en l'état » ne sont pas couverts par la présente garantie.
5. Perte d'aliments due à une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Produits utilisés dans un cadre commercial.
7. Les appels de service qui n'impliquent pas de mauvais fonctionnement ou de défaut de matériaux ou de fabrication, ou pour des appareils qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'un usage domestique ordinaire ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour corriger l'installation de votre appareil ou pour vous indiquer comment utiliser votre appareil.
9. Les dépenses pour rendre l'appareil accessible pour l'entretien, comme le retrait de décorations, unités, clayettes, etc., qui ne font pas partie de l'appareil lorsqu'il est expédié de l'usine.
10. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, filtres à air, filtres à eau, autres produits consommables, boutons, poignées ou autres pièces cosmétiques de l'appareil.
11. Les suppléments, y compris mais sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de travail, lors de la fin de semaine ou les jours fériés, nécessitant des péages, des frais de voyage en traversier ou des frais de kilométrage pour les appels de service dans les régions éloignées, y compris l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés aux finitions de l'appareil ménager ou de la maison pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.
13. Les dommages causés par : les services exécutés par des entreprises de service non autorisées ; l'utilisation

de pièces autres que des pièces Electrolux authentiques ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que les entreprises de service autorisées ; ou des causes externes comme l'abus, l'utilisation abusive, l'alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies ou les événements de force majeure.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, MAIS PAS MOINS D'UN AN. ELECTROLUX NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Si vous avez besoin d'un service après-vente

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié afin d'établir la période de garantie en cas d'intervention. Si une intervention est effectuée, il est dans votre

intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Les services prévus par cette garantie doivent être obtenus en contactant Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie s'applique uniquement aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Porto Rico, votre appareil ménager est garanti par Electrolux Consumer Products, Inc. Au Canada, votre appareil ménager est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise aucune personne à modifier ou à ajouter des obligations à la présente garantie. Les obligations de service et de pièces au titre de cette garantie doivent être exécutées par Electrolux ou une société de service

agréée. Les caractéristiques ou spécifications du produit décrites ou illustrées peuvent changer sans préavis.

ÉTATS-UNIS

1-800-374-4432

Electrolux Consumer Products, Inc.

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262, États-Unis

Canada

1-800-265-8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4

11. DROIT À LA RÉPARATION AU QUÉBEC

Bien qu'Frigidaire fait tout son possible pour mettre à la disposition des consommateurs les pièces de rechange, les services de réparation et les informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de ses produits, les pièces, le service et les informations ne sont pas garantis, conformément à l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 et aux articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c P-40.1, r. 3. Si vous avez besoin de pièces de rechange, appelez-nous au 1 (800) 265-8352 pour être servi en français ou achetez-les en ligne à **Frigidaire Parts | Shop Frigidaire Replacement Parts & Accessories - Frigidaire Appliance Parts.**

Vous pouvez réserver des services de réparation en ligne à [Réserver un service ou une réparation | Frigidaire](#). Autrement, vous trouverez notre bibliothèque de ressources à **Bibliothèque de ressources | Frigidaire** pour vous aider à diagnostiquer et résoudre les problèmes pouvant survenir au cours de la durée de vie de votre appareil.

Bien que la plupart des pièces soient disponibles à l'achat, sauf indisponibilité à court terme, les appareils et pièces suivantes ne sont pas réparables

Légende:

Disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements pour l'entretien ou la réparation.



Partiellement disponible



Non disponible



Disponible

Réfrigérateurs



Armoire, 14 pi³ et moins sans pièce de système scellé.

Congélateurs



9 pi³ et moins sans pièce de système scellé.

Distributeurs de boissons



Distributeur de boissons : seules sont disponibles les pièces décoratives







