


French Door Bottom Mount Refrigerator Quick Start Guide

IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

The touch-activated controls are located on the left hand refrigerator door. The control panel includes information about various buttons and indicators. Refrigerator and freezer temperature indicator shows last temperature set point.

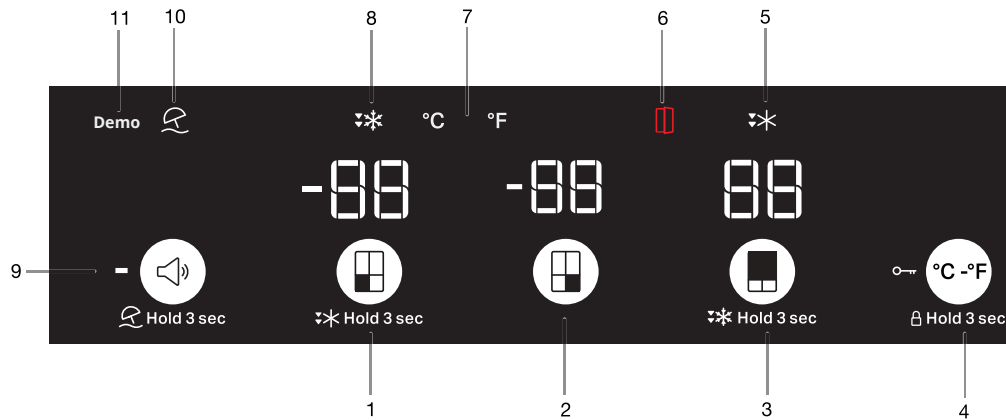

1. Freezer Compartment BUTTON and INDICATOR (Hold 3 seconds to toggle Max Freeze)
2. Multi Temp Compartment BUTTON & INDICATOR
3. Refrigerator Compartment BUTTON and INDICATOR (Hold 3 seconds to toggle Max Cool)

4. Lock and Celsius/Fahrenheit BUTTON (Hold 3 seconds to toggle)
5. Max Cool BUTTON and INDICATOR
6. Door Open Indicator
7. Celsius/Fahrenheit INDICATOR

8. Max Freeze Button and INDICATOR
9. Sound Off BUTTON and INDICATOR
10. Holiday Mode INDICATOR
11. Demo Mode INDICATOR

The Control Panel will automatically turn off after 1 minute of inactivity. To turn on the control panel, press any key.

Freezer Settings

Function	Temperature
Traditional freezer	0°F (-17.78°C), -2°F (18.89°C), -4°F (-20°C)
Deep freeze	-2°F (18.89°C), -4°F (-20°C), -6°F (-21.11°C), -8°F (-22.22°C)

- Multi Temp Compartment Setting

Multi Temp compartment function allows you to toggle preset temperature for Multi Temp compartment.

Function	Temperature
Traditional freezer	0°F (-17.78°C), -2°F (18.89°C), -4°F (-20°C)
Mild freezer	10°F (-12.22°C)
Soft freezer	19°F (-7.2°C)

*To activate/deactivate Coolest setting (-20°C), press Multi Temp Preset Temperature Button  for 3 seconds. When the Coolest setting is activated, all three icons will be lit.

Adjusting Multi Temperature Compartment Setting

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Traditional freezer 0°F (-17.78°C): Food already frozen and fresh food
- Mild freezer 10°F (-12.22°C): Food already frozen
- Soft freezer 19°F (-7.2°C): Food already frozen
- When Multi Temp set to 0°F (-17.78°C) or 4°F (-15.55°C), both Flexible Freezer temperature and Freezer temperature would be cooled down to the colder setting whichever Freezer or Multi Temp Freezer has.
- Multi Temp Freezer compartment temperature might not be able to reach 20°F (-6.66°C) when the ambient temperature is around 50°F (10°C) or colder.

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide:

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm/ too little ice	Freezer setting 1° lower

- Viewing and Adjusting Temperature Set Points

Adjusting Fresh Food and Freezer Compartment Temperature:

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory.

When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still set to the recommended set points. The factory recommended set points are 37°F (2.78°C) for the refrigerator and 0°F (-17.78°C) for the freezer.

Pressing Refrigerator or Freezer Temperature button will toggle through temperature set points in Celsius (°C).

IMPORTANT:

- Wait 24 hours before you put food into refrigerator. If you add food before refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

NOTE: Adjusting the set points to a colder-than recommended setting will not cool compartments any faster.

- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- The recommended settings should be correct for normal household use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

NOTE: Areas such as a garage, basement or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.

- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

NOTE: To toggle the temperature between degrees Celsius and Fahrenheit, touch and hold "Max Ice" and "Max cool" buttons for 3 seconds and the temperature display will change.

❄️ Max Cool

The Max Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To turn on the Max Cool feature, press and hold the Refrigerator Temperature button  for 3 seconds. When feature is activated, the Max Cool icon will be illuminated. The Max Cool feature will remain on for 2 hours unless manually turned off.
- To manually turn off the Max Cool feature, press and hold the Refrigerator Temperature button  for 3 seconds. The Max Cool icon will turn off when feature is not activated.
- Adjusting refrigerator temperature will automatically turn off the Max Cool feature.

Door Open Alarm

- The Door Open Alarm feature sounds an alarm and blinks the "Door Open" icon  when any of the four doors is open for 2 minutes or more.
- The alarm will repeat every 5 minutes. Close all doors to turn it off.

NOTE: To mute audible alarm while keeping the doors open, such as while cleaning inside of refrigerator, touch any button on control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Open icon will still be displayed on the control panel.

Temperature Unit (°C or °F)

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press and hold buttons "°C" and "°F" for 3 seconds to toggle the display temperature unit between Degree Celsius and Degree Fahrenheit

❄️ Max Freeze

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press Freezer Temperature button  for 3 seconds (until the Max Freeze Indicator lights up), 30 hours before placing fresh food in the freezer. After placing fresh food in the freezer, 30 hours on Max Freeze function is generally sufficient; After 50 hrs the Max Freeze function automatically deactivates.
- To manually turn off the Max Freeze feature, press and hold the Freezer Temperature button  for 3 seconds. The Max Freeze icon will turn off.
- Adjusting the freezer temperature will automatically turn off the Max Freeze feature.

Total coverage cooling

Multi flow vents efficiently direct fresh, chilled air to every shelf and corner making sure that each item is cooled right, no matter where you store it.

🔒 Holiday Mode

This mode is designed to avoid your appliance from wasting energy during times when it's not in regular use (when you are on vacation for example).

By selecting this function the temperature of fresh food compartment will automatically be set to 53.6°F (12°C).

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To use the Holiday mode, press mode button until Holiday mode indicator is lit on the display.
- To exit the Holiday mode, press the mode button until no mode icon is lit on the display.
- Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Holiday Mode feature.

IMPORTANT: If this mode is selected then all food and drinks must be removed from fresh food compartment.

Demo Mode

This mode is used when refrigerator is on display in a retail shop or if you want to turn the cooling off and deactivate all other functions (except interior lighting).

Demo mode can be used when going on extended holiday. See the "Holiday and Moving Care" section for proper steps on leaving your refrigerator in this mode for long periods of time.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- If you turn on Demo mode, the "Demo" icon will light up on the display.
- Enter or exit Demo mode by pressing and holding the Sound On or Off button and the Lock button simultaneously for 3 seconds.

🔊 Sound ON-OFF

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press button to activate/deactivate the tones from the control buttons. This does not affect door ajar alarm.

🔒 Key Lock

- Press and hold the Lock button for 3 seconds to activate lock feature.
- To deactivate lock, press and hold the Lock button for 3 seconds.

The lock feature will ignore all interaction with control panel until the user unlocks the control panel. This feature is meant to avoid unintentional changing of settings.

Lighting

The refrigerator has an interior light that comes on any time door is opened.


NOTE: The light is LED which does not need to be replaced. If the LED does not illuminate when the door is opened, call service to replace light.

For information on the warranty please visit <https://www.kitchenaid.com/service-and-support>, or in Canada <https://www.kitchenaid.ca/service-and-support>. Please register your product on www.KitchenAid.com

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur à porte à double battant et congélateur en bas

IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

Les commandes tactiles sont situées sur la porte gauche du réfrigérateur. Le tableau de commande comprend des renseignements sur les différents boutons et témoins. Le témoin de température du réfrigérateur et du congélateur indique les derniers points de consigne de température.

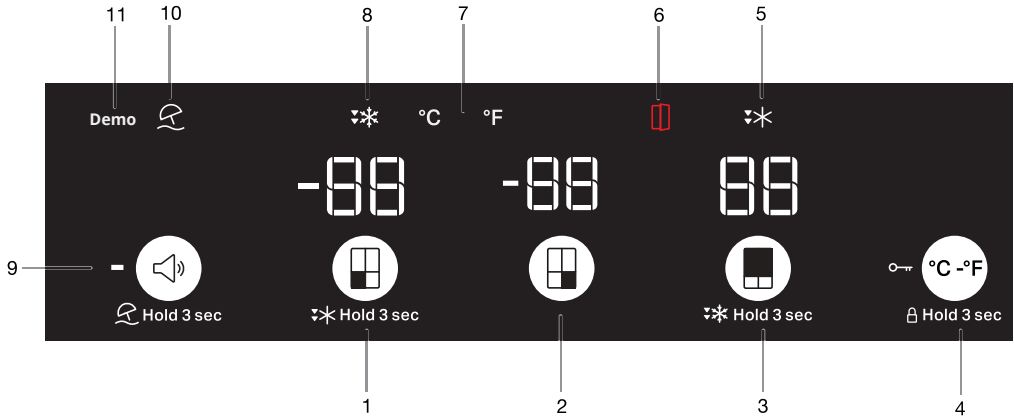

1. BOUTON et TÉMOIN du congélateur (Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'option Max Freeze [congélation maximale])
2. BOUTON et TÉMOIN du compartiment à température multi
3. BOUTON et TÉMOIN du réfrigérateur (Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'option Max Cool [refroidissement maximal])
4. BOUTON verrouillage et Celsius/Fahrenheit (Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour passer d'une option à l'autre)
5. BOUTON et TÉMOIN Max Cool (refroidissement maximal)
6. Témoin de porte ouverte
7. TÉMOIN Celsius/Fahrenheit
8. BOUTON et TÉMOIN Max Freeze (congélation maximale)
9. BOUTON et TÉMOIN de son
10. TÉMOIN Holiday Mode (mode vacances)
11. TÉMOIN Demo Mode (mode de démonstration)

Le panneau de commande s'éteindra automatiquement après une minute d'inactivité. Pour activer le tableau de commande, appuyer sur une touche.

Réglages du congélateur	
Fonction	Température
Congélateur traditionnel	0 °F (-17,78 °C), -2 °F (-18,89 °C), -4 °F (-20 °C)
Très froid	-2 °F (-18,89 °C), -4 °F (-20 °C), -6 °F (-21,11 °C), -8 °F (-22,22 °C)

- Réglage du compartiment à température multi	
La fonction du compartiment à température multi permet de permuter entre les réglages de température du compartiment à température multi.	
Fonction	Température
Congélateur traditionnel	0 °F (-17,78 °C), -2 °F (-18,89 °C), -4 °F (-20 °C)
Congélation moyenne	10 °F (-12,22 °C)
Congélation faible	19 °F (-7,2 °C)

Fonction	Température
Congélateur traditionnel	0 °F (-17,78 °C), -2 °F (-18,89 °C), -4 °F (-20 °C)
Congélation moyenne	10 °F (-12,22 °C)
Congélation faible	19 °F (-7,2 °C)

Pour activer/désactiver le réglage le plus froid (<20 °C), appuyer sur le bouton de réglage de la température Multi Temp (température multi) pendant 3 secondes. Les trois icônes sont allumées lorsque le réglage le plus froid est activé.

Modifier le réglage du compartiment à température multi	
■ Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails. ■ Congélation traditionnelle 0 °F (-17,78 °C) : Aliments déjà congelés et aliments frais ■ Congélation moyenne 10 °F (-12,22 °C) : Aliments déjà surgelés ■ Congélation faible 19 °F (-7,2 °C) : Aliments déjà surgelés ■ Lorsque le compartiment Flexible Freezer est réglé à 0 °F (-17,78 °C) ou 4 °F (-15,55 °C), les températures du compartiment Flexible Freezer et du congélateur refroidiront toutes les deux au réglage le plus froid entre les deux réglages. ■ La température du compartiment à température multi pourrait ne pas être capable d'atteindre 20 °F (-6,66 °C) lorsque la température ambiante se situe près de 50 °F (10 °C) ou y est inférieure.	
Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide :	
CONDITION	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Réfrigérateur réglage 1° plus élevé
Réfrigérateur trop tiède	Réfrigérateur réglage 1° plus bas
Congélateur trop froid	Congélateur réglage 1° plus élevé
Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons	Congélateur réglage 1° plus bas

- Affichage et modification des points de réglage de température	
Réglage de la température du compartiment des aliments frais et du congélateur :	
À titre de commodité, les commandes du réfrigérateur et du congélateur sont préréglées à l'usine.	
Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore préréglées aux points de réglage recommandés. Les points de réglage recommandés à l'usine sont de 37 °F (2,78 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-17,78 °C) pour le congélateur.	
Appuyer sur le bouton de température du réfrigérateur ou du congélateur pour permuter entre les points de réglage de température en Celsius (°C).	
IMPORTANT :	
■ Attendre 24 heures avant d'ajouter des aliments dans le réfrigérateur. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.	

- REMARQUE :** Placer les points de réglage à un réglage plus froid que celui qui est recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.
- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.
 - Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.
- REMARQUE :** Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.
- Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

REMARQUE : Pour basculer entre les réglages de température Celsius et Fahrenheit, maintenir enfoncé les boutons « Max Ice » (production de glaçons maximale) et « Max Cool » (refroidissement maximal). L'affichage changera après 3 secondes.

* Max Cool (refroidissement maximal)
La caractéristique Max Cool (refroidissement maximal) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.
■ Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails. ■ Pour désactiver la fonction Max Cool (refroidissement maximal), appuyer sur la touche de température du réfrigérateur pendant 3 secondes. Lorsque la caractéristique est activée, l'icône Max Cool (refroidissement maximal) s'allume. La fonction de refroidissement maximale reste activée pendant 2 heures à moins d'être désactivée manuellement. ■ Pour désactiver manuellement la fonction Max Cool (refroidissement maximal), appuyer sur la touche de température du réfrigérateur pendant 3 secondes. L'icône Max Cool (refroidissement maximal) s'éteint lorsque cette caractéristique est désactivée. ■ Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Max Cool (refroidissement maximal).

Alarme de porte ouverte
■ La fonction d'alarme de porte ouverte fait résonner une alarme et clignoter l'icône « Door Open » (porte ouverte) lorsque l'une des quatre portes est ouverte pendant 2 minutes ou plus. ■ L'alarme retentit toutes les 5 minutes. Fermer toutes les deux portes pour l'arrêter.
REMARQUE : Pour que l'alarme sonore cesse de retentir tout en gardant les portes ouvertes, comme pendant le nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur, appuyer sur n'importe quel bouton du tableau de commande. Le son de l'alarme est temporairement désactivé, mais l'icône de porte ouverte reste affichée sur le tableau de commande.

Unité de température (°C ou °F)
■ Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails. ■ Appuyer sur le bouton de température du réfrigérateur pendant 3 secondes (jusqu'à ce que le témoin Max Freeze [congélation maximale] s'allume). 30 heures avant de placer des aliments frais dans le congélateur. Après avoir placé des aliments frais dans le congélateur, 30 heures en mode Max Freeze (congélation maximale) sont généralement suffisantes; après 50 heures, la fonction Max Freeze (congélation maximale) se désactive automatiquement. ■ Pour désactiver manuellement la fonction Max Freeze (congélation maximale), appuyer sur la touche de température du congélateur pendant 3 secondes. L'icône Max Freeze (congélation maximale) s'éteint. ■ Le réglage de la température du congélateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Max Freeze (congélation maximale).

* Max Freeze (congélation maximale)
■ Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails. ■ Appuyer sur le bouton de température du congélateur pendant 3 secondes (jusqu'à ce que le témoin Max Freeze [congélation maximale] s'allume). 30 heures avant de placer des aliments frais dans le congélateur. Après avoir placé des aliments frais dans le congélateur, 30 heures en mode Max Freeze (congélation maximale) sont généralement suffisantes; après 50 heures, la fonction Max Freeze (congélation maximale) se désactive automatiquement. ■ Pour désactiver manuellement la fonction Max Freeze (congélation maximale), appuyer sur la touche de température du congélateur pendant 3 secondes. L'icône Max Freeze (congélation maximale) s'éteint. ■ Le réglage de la température du congélateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Max Freeze (congélation maximale).
Refroidissement à couverture totale

Les événements à flux multiple dirigent efficacement l'air refroidi vers chaque tablette et coin pour s'assurer que chaque article est correctement refroidi, peu importe où il est rangé.

Holiday Mode (mode vacances)

- Ce mode est conçu pour empêcher votre appareil de consommer trop d'électricité pendant les périodes où il n'est pas régulièrement utilisé (p. ex., pendant les vacances).
- En sélectionnant cette fonction, la température du compartiment des aliments frais est automatiquement placée à 53,6 °F (12 °C).
- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
 - Pour utiliser le Holiday mode (mode vacances), appuyer sur le bouton mode jusqu'à ce que le témoin Holiday (vacances) s'allume.
 - Pour quitter le Holiday mode (mode vacances), appuyer sur le bouton mode jusqu'à ce que le témoin Holiday (vacances) s'éteigne.
 - Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement le Holiday mode (mode vacances).

IMPORTANT : Si ce mode est sélectionné, les aliments et boissons doivent être enlevés du compartiment pour aliments frais.

Mode de démonstration
Ce mode est utilisé lorsque le réfrigérateur est exposé dans un magasin de détail ou si on souhaite désactiver le refroidissement et toutes les autres fonctions sauf l'éclairage intérieur.
Le Demo mode (mode de démonstration) peut être utilisé pendant de longues vacances. Voir la section « Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement » pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour laisser le réfrigérateur dans ce mode pendant des périodes prolongées.
■ Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails. ■ Si le mode de démonstration est activé, le mot « Demo (démonstration) » s'allume sur l'affichage. ■ Accéder et quitter le mode de démonstration en appuyant simultanément sur les boutons Sound On ou OFF (son activé ou désactivé) et Lock (verrouillage) pendant 3 secondes.

Son ON/OFF (activé/désactivé)
■ Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails. ■ Appuyer sur le bouton pour activer/désactiver les tonalités des boutons de commande. Ceci ne touche pas l'alarme de porte ouverte.
Key Lock (verrouillage des touches)

- Appuyer sur le bouton Lock (verrouillage) pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage.
- Pour désactiver le verrouillage, appuyer sur le bouton Lock (verrouillage) pendant 3 secondes.

La fonction de verrouillage ignore toutes les interactions avec le tableau de commande jusqu'à ce que l'utilisateur déverrouille le panneau. Cette fonction est conçue pour empêcher une modification accidentelle des réglages.


Lampes
Le réfrigérateur est muni d'une lampe intérieure qui s'allume chaque fois que la porte est ouverte.
REMARQUE : La lampe est à DEL et n'a pas besoin d'être remplacée. Si la DEL ne s'allume pas quand on ouvre la porte, appeler le service de dépannage pour faire changer la lampe.

Pour obtenir des informations sur la garantie, visitez le <https://www.kitchenaid.com/service-and-support> ou au Canada le <https://www.kitchenaid.ca/service-and-support>. Veuillez enregistrer votre produit au www.KitchenAid.com

Guía de inicio rápido del refrigerador con puerta inferior estilo francés

IMPORTANTE: Antes de utilizar este electrodoméstico, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario.

Los controles táctiles se ubican en la parte izquierda de la puerta del refrigerador. El panel de control incluye información acerca de diferentes botones e indicadores. El indicador de temperatura del refrigerador y congelador muestra el último punto establecido de temperatura.

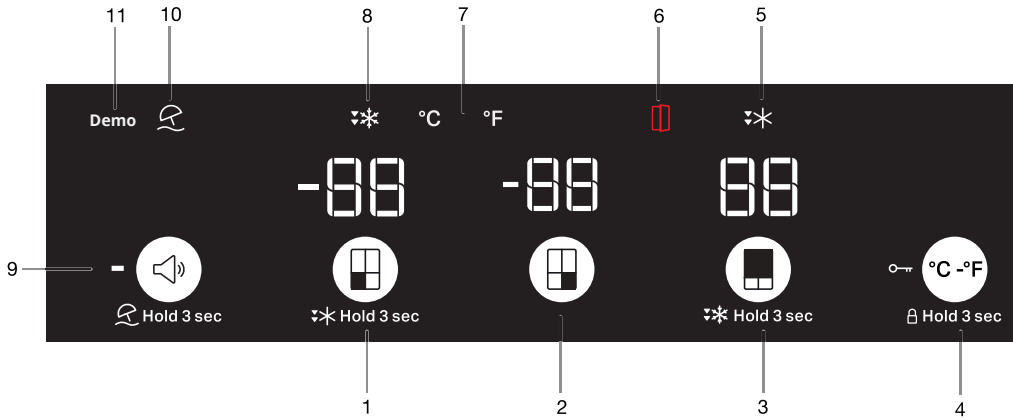

1. BOTÓN e INDICADOR del compartimiento del congelador (presionar 3 segundos para conmutar Max Freeze [Congelamiento máximo])
2. BOTÓN e INDICADOR del compartimiento con varias temperaturas
3. BOTÓN e INDICADOR del compartimiento del refrigerador; (presionar 3 segundos para conmutar Max Cool [Enfriamiento máximo])

4. BOTÓN Lock and Celsius/Fahrenheit (Bloqueo y Celsius/Fahrenheit) (presionar 3 segundos para conmutar)
5. BOTÓN e INDICADOR de Max Cool (Enfriamiento máximo)
6. Indicador de puerta abierta
7. INDICADOR de Celsius/Fahrenheit

8. Botón e INDICADOR de Max Freeze (Congelamiento máximo)
9. BOTÓN e INDICADOR de sonido apagado
10. INDICADOR de Holiday Mode (Modo de vacaciones)
11. INDICADOR de Demo Mode (Modo de demostración)

El panel de control se apagará automáticamente después de 1 minuto de inactividad. Para encender el panel de control, presione cualquier tecla.

Ajustes del congelador

Función	Temperatura
Congelador tradicional	0 °F (-17,78 °C), -2 °F (18,89 °C), -4 °F (-20 °C)
Deep Freeze (Congelado profundo)	-2 °F (18,89 °C), -4 °F (-20 °C), -6 °F (-21,11 °C), -8 °F (-22,22 °C)

- Ajustes del compartimiento con varias temperaturas

La función de compartimiento Multi Temp le permite alternar la temperatura preestablecida para el compartimiento con varias temperaturas.

Función	Temperatura
Congelador tradicional	0 °F (-17,78 °C), -2 °F (18,89 °C), -4 °F (-20 °C)
Congelador medio	10 °F (-12,22 °C)
Congelador suave	19 °F (-7,2 °C)

*Para activar/desactivar el ajuste más frío (-20 °C), presione el botón de temperatura preestablecida Multi Temp durante 3 segundos. Cuando se activa el ajuste más frío, se encenderán los tres iconos.

Regule el ajuste del compartimiento con varias temperaturas

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Congelador tradicional 0 °F (-17,78 °C): Comida ya congelada y alimentos frescos
- Congelador medio 10 °F (-12,22 °C): Comida ya congelada
- Congelador suave 19 °F (-7,2 °C): Comida ya congelada
- Cuando el compartimiento Multi Temp se ajusta en 0 °F (-17,78 °C) o 4 °F (-15,55 °C), tanto la temperatura del compartimiento Flexible Freezer como la temperatura del congelador se bajará al ajuste más bajo cualquiera que sea la que tenga el congelador o el compartimiento Multi Temp.
- La temperatura del compartimiento Multi Temp podría no alcanzar 20 °F (-6,66 °C) cuando la temperatura ambiente se acerca a los 50 °F (10 °C) o más frío.

Cuando regule los puntos de ajuste de la temperatura, utilice el siguiente cuadro como guía:

CONDICIÓN	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
Refrigerador demasiado frío	Ajuste de refrigerador 1° más alto
Refrigerador demasiado caliente	Ajuste de refrigerador 1° más bajo
Congelador demasiado frío	Ajuste de congelador 1° más alto
Congelador demasiado caliente/muy poco hielo	Ajuste de congelador 1° más bajo

- Cómo ver y regular los puntos de ajuste de temperatura

Ajuste de la temperatura de los compartimientos para alimentos frescos y del congelador:

Para su comodidad, los controles de su refrigerador y congelador vienen preajustados de fábrica.

Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles sigan fijados en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37 °F (2,78 °C) para el refrigerador y 0 °F (-17,78 °C) para el congelador.

Presionar el botón de temperatura del refrigerador o congelador alternará entre puntos de ajuste de temperatura en grados Centígrados (°C)

IMPORTANTE:

- Espere 24 horas antes de colocar alimentos en el refrigerador. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, pueden echarse a perder.

NOTA: El poner los puntos de ajuste un ajuste más frío que el recomendado, no hará que el compartimiento se enfrie más rápido.

- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.

- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.

NOTA: Las áreas como un garaje, un sótano o un porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Tal vez deba regular la temperatura a ajustes diferentes de los recomendados para adaptarse a estas condiciones.

- Espere al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

NOTA: Para cambiar la temperatura entre grados Celsius y Fahrenheit, mantenga presionado el botón "Max Ice" (Hielo máximo) y "Max Cool" (Frio máximo) durante 3 segundos y la pantalla de temperatura cambiará.

* Max Cool (Enfriamiento máximo)

La función Max Cool (Enfriamiento máximo) ayuda en los periodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Para encender Max Cool (Enfriamiento máximo), mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador 3 segundos. Cuando la función esté activada, el icono Max Cool (Enfriamiento máximo) se iluminará. La característica de Enfriamiento máximo permanecerá encendida durante 2 horas a menos que se apague manualmente.
- Para apagar manualmente Max Cool (Enfriamiento máximo), mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador 3 segundos. El icono de Max Cool (Enfriamiento máximo) desaparecerá cuando se apague la característica.
- Si se regula la temperatura del refrigerador, la característica Max Cool (Enfriamiento máximo) se apagará automáticamente.

Door Open Alarm (Alarma de puerta abierta)

- La función de alarma de puerta abierta enciende una alarma y hace parpadear el icono de "puerta abierta" cuando cualquiera de las cuatro puertas queda abierta por 2 minutos o más.
- La alarma se repetirá cada 5 minutos. Cierre todas las puertas para apagarla.

NOTA: Para silenciar la alarma audible mientras mantiene las puertas abiertas, por ejemplo mientras se limpia el interior del refrigerador, toque cualquier botón en el panel de control. El sonido de la alarma estará apagado temporalmente, pero el icono de Puerta abierta seguirá apareciendo en la pantalla del panel de control.

Unidad de temperatura (°C o °F)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Mantenga presionados los botones "°C" y "°F" durante 3 segundos para alternar la unidad de temperatura en la pantalla, entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

* Max Freeze (Congelamiento máximo)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Presione el botón de temperatura del congelador 3 segundos (hasta que se ilumine el indicador de Max Freeze [Congelamiento máximo]). 30 horas antes de poner los alimentos frescos en el congelador. Después de poner los alimentos frescos en el congelador, 30 horas con la función Max Freeze (Congelamiento máximo) suele ser suficiente; después de 50 horas, la función Max Freeze (Congelamiento máximo) se desactiva automáticamente.
- Para apagar manualmente la función Max Freeze (Congelamiento máximo), mantenga presionado el botón de temperatura del congelador 3 segundos. El icono de Max Freeze (Congelamiento máximo) se apagará.
- Si ajusta la temperatura del congelador, la característica Fast Freeze (Congelamiento rápido) se desactivará automáticamente.

Refrigeración de cobertura total

Las rejillas de ventilación de flujo múltiple dirigen eficientemente el aire fresco y frío a cada estante y rincón, asegurándose de que cada artículo se refrigere correctamente, sin importar dónde lo guarde.

Holiday Mode (Modo de vacaciones)

Este modo está diseñado para evitar que su electrodoméstico desperdicie energía en momentos en que no estará en uso constantemente (como cuando está de vacaciones).

Al seleccionar esta función, la temperatura del compartimiento para alimentos frescos se ajustará automáticamente en 53,6 °F (12 °C).

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Para usar Holiday Mode (Modo de vacaciones), presione el botón de modo hasta que se encienda el indicador de Holiday Mode (Modo de vacaciones) en la pantalla.
- Para salir de Holiday Mode (Modo de vacaciones), presione el botón de modo hasta que no haya iconos de modo encendidos en la pantalla.
- Si se ajusta la temperatura del refrigerador, Holiday Mode (Modo de vacaciones) se apagará automáticamente.

IMPORTANTE: Si se selecciona este modo, deben retirarse todos los alimentos y bebidas del compartimiento para alimentos frescos.

Demo mode (Modo de demostración)

Este modo se utiliza cuando el refrigerador está en exhibición en la tienda minorista o si desea apagar el enfriamiento y desactivar todas las demás funciones, excepto la iluminación interior.

Demo Mode (Modo de demostración) se puede usar cuando sale de vacaciones por un período extendido. Consulte la sección "Cuidado en las vacaciones y en traslados" para conocer los pasos adecuados cuando deja su refrigerador en este modo por períodos extendidos.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Si se activa Demo Mode (Modo de demostración), se iluminará el icono "Demo" (Demostración) en la pantalla.
- Entre o salga del modo de demostración manteniendo presionado el botón de encendido o apagado de sonido más el botón de seguro simultáneamente durante 3 segundos.

Sound ON - OFF (Encender/apagar sonido)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Presione el botón para activar/desactivar los tonos de los botones de control. Esto no afecta la alarma de puerta entreabierta.

Botón Lock (Bloqueo)

- Presione y sostenga el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos para activar dicha función.
- Para desactivar el bloqueo, mantenga presionado el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos.

La función de bloqueo ignorará toda interacción con el panel de control hasta que el usuario desbloquee el panel de control. Esta función tiene como fin evitar que se cambien los ajustes de forma no intencionada.

Luces

El refrigerador tiene una luz interior que se enciende cada vez que se abre la puerta.

NOTA: La luz es un LED que no necesita cambiar. Si el LED no se ilumina cuando se abre la puerta, llame al servicio técnico para que reemplacen la luz.

Para obtener información sobre la garantía, visite <https://www.kitchenaid.com/service-and-support>, o en Canadá <https://www.kitchenaid.ca/service-and-support>. Registre su producto en www.KitchenAid.com