

D'un côté il y a « Fraîcheur », et de l'autre, il y a... **Fraîcheur Electrolux.**

Pour démarrer avec votre nouveau réfrigérateur à portes multiples



Tâches préalables

- **Avant de mettre votre réfrigérateur en marche**

Retirez le ruban et tous résidus de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur en marche. Choisissez un lieu proche d'une prise de courant avec mise à la terre, en prévoyant un dégagement suffisant pour en faciliter l'installation, assurer une bonne ventilation, ainsi que les connexionx électriques et de plomberie nécessaires.

- **Apprêtez votre réfrigérateur**


Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur avant l'emploi. Prière de consulter la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE de votre Mode d'emploi et d'entretien.

Veuillez trouver le MODE D'EMPLOI au verso.

Entretien et nettoyage



Maintenez la propreté de votre réfrigérateur pour en conserver l'apparence et prévenir l'accumulation d'odeurs. Essuyez immédiatement tout déversement et nettoyez le congélateur et les compartiments pour denrées fraîches au moins deux fois par année.

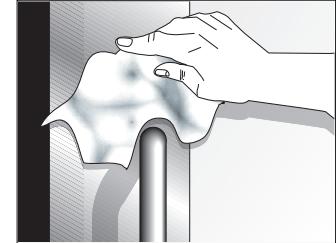

Nettoyez le devant et les poignées en acier inoxydable à l'eau savonneuse non abrasive et un torchon à vaisselle. Rincez à l'eau propre et un chiffon doux.

FOIRE AUX QUESTIONS

- Comment savoir quel filtre à eau il me faut pour mon réfrigérateur?

S'agissant de votre filtre à eau, « compatible » et « comparable » ne sont pas synonymes. Les filtres Frigidaire authentiques offrent 3 niveaux de filtration au charbon qui retiennent les sédiments, produits chimiques et impuretés nocives. Il n'est pas garanti que d'autres filtres compatibles ou ressemblant aux nôtres vous fourniront une eau de qualité comparable.

Il sera toujours important de remplacer le filtre actuellement dans votre réfrigérateur par un autre de même type. La plupart des modes d'emploi vous fourniront les informations spécifiques quant au filtre à eau particulier à votre modèle.

- Pourquoi mon réfrigérateur est-il la plupart du temps en marche ? Cela, est-il normal?

Les réfrigérateurs d'aujourd'hui sont conçus pour être plus écoénergétiques que les anciens modèles. Cela signifie que leurs cycles seront plus prolongés, ou fonctionneront en continu afin de préserver une température interne constante.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de consulter le Mode d'emploi et d'entretien et le mode d'installation.



Electrolux

A17857401 (NOVEMBRE 2019)

TEMP SETTINGS

FREEZER REFRIGERATOR

37°F



ALERTS

CLEAR ALERTS

DOOR OPEN
HIGH TEMP
POWER OUTAGE

FREEZE BOOST

TEMP
F-C

ICE MAKER

DEFAULT SETTINGS

HOLD 3 SEC

HOLD 3 SEC

FILTER STATUS

WATER FILTER

GOOD
ORDER
REPLACE

AIR FILTERS

GOOD
ORDER
REPLACE

2

A vous de choisir !

3

Choisissez l'option « Glace et eau »

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Choisissez le compartiment dont vous souhaitez modifier la température (CONGÉLATEUR ou RÉFRIGÉRATEUR) (FREEZER ou REFRIGERATOR). Appuyez sur la touche + ou - pour obtenir à la température souhaitée. Ce réfrigérateur a été conçu pour fonctionner à température de 2,7 °C (37 °F) (réfrigérateur) et -18 °C (0 °F) (congélateur). Les températures de votre réfrigérateur devraient se stabiliser dans les 24 heures après installation.

AFFICHAGE « ANNULATION DES ALARMES »

Cette fonctionnalité vous permettra de réinitialiser toutes les alarmes actives et illuminées sur le panneau d'affichage.

AFFICHAGE « CONGÉLATION FORCÉE »

Cette option accélérera la congélation des denrées mises au congélateur. Choisissez cette fonctionnalité si vous mettez plusieurs articles au congélateur simultanément. Cette fonctionnalité se désactivera automatiquement après 12 heures.

AFFICHAGE « TEMPÉRATURE C - F »

Appuyer sur la touche pour alterner entre C et F.

AFFICHAGE « APPAREIL À GLACE »

Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour mettre en route ou arrêter l'appareil à glace du réfrigérateur. Si l'affichage est illuminé, ceci indiquera que l'appareil à glace est en marche. Dans le cas contraire, l'appareil à glace sera à l'arrêt (position « OFF ») et aura cessé de fabriquer de la glace. Vous pourrez continuer à vous servir de glace tant qu'il restera de la glace dans le bac.

AFFICHAGE « RÉGLAGES DE FABRIQUE »

Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour réinitialiser les réglages de fabrique.


AFFICHAGE « FILTRE À EAU »

Le statut du filtre à eau sera indiqué à droite de la touche. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour réinitialiser la fonctionnalité. La fonctionnalité se réinitialisera sur la position « TOUT BON » (« GOOD »).

AFFICHAGE « FILTRE À AIR »

Le statut du filtre à air sera indiqué à droite de la touche. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour réinitialiser la fonctionnalité. La fonctionnalité se réinitialisera sur la position « TOUT BON » (« GOOD »).

Servez-vous de ce panneau de commande pour choisir vos options distribution de glace et d'eau.

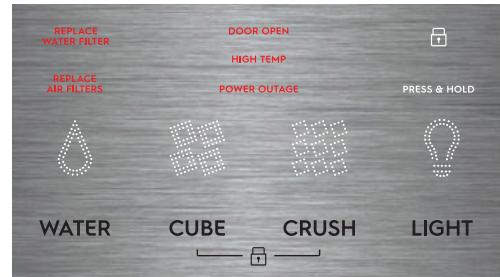

AFFICHAGE « REMPLACEZ LE FILTRE À EAU »

Si cette fonctionnalité est illuminée, elle signifiera qu'il est temps de remplacer le filtre à eau.

AFFICHAGE « REMPLACEZ LE FILTRE À AIR »

Si cette fonctionnalité est illuminée, elle signifiera qu'il est temps de remplacer le filtre à air.

AFFICHAGE « EAU »

Appuyez sur « EAU » pour sélectionner l'option eau.

AFFICHAGE « GLACE PILÉE »

Appuyez sur « GLACE PILÉE » pour choisir l'option glace pilée.

AFFICHAGE « GLAÇONS »

Appuyez sur « GLAÇONS » pour sélectionner l'option glaçons.

AFFICHAGE « VERRUILAGE »

Appuyez simultanément sur les touches GLAÇONS et GLACE PILÉE pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le panneau de commande. Si le panneau de commande est verrouillé, vous ne pourrez distribuer ni eau ni glace.

AFFICHAGE « ÉCLAIRAGE »

Appuyez sur la touche « ÉCLAIRAGE » pour choisir l'option éclairage.


Le présent modèle

vous offre un tiroir

« Adaptation de la température » (« TempAdapt »).

Profitez de ce tiroir pour personnaliser la conservation de vos aliments et boissons préférés tels que viandes, boissons froides, collations, et vins. Vous trouverez même une option Congélateur (cf. mode d'emploi et d'entretien).

Si le tiroir « Adaptation de la température » (« TempAdapt ») est verrouillé, appuyez sur l'affichage « DÉVERROUILLAGE » (« UNLOCK ») pendant 3 secondes pour déverrouiller le tiroir.

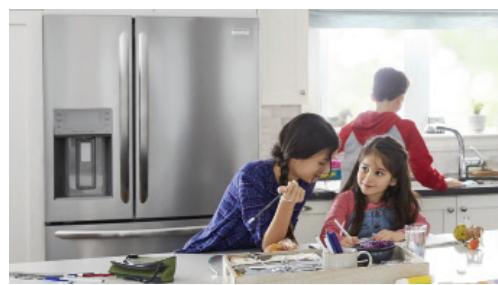

1 Apprêtez-vous :

Votre réfrigérateur Electrolux a été conçu pour vous offrir un mode d'emploi pratique et des possibilités de conservation polyvalentes sans égal. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctionnalités et la terminologie du modèle explicitées dans votre Mode d'emploi et d'entretien.

Pour vous inscrire, visiter electrolux.com, electrolux.ca ou choisissez l'option d'inscription photographique.

Identifiez l'icône  sur votre carte d'enregistrement.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de consulter le Mode d'emploi et d'entretien et le mode d'installation.