
FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT DE 30 PO

PREMIÈRE UTILISATION

Apprenez à connaître votre appareil ménager	23
Configurer le four	26
Sélectionner un mode ou une fonction de cuisson	27
Régler la minuterie	29
Régler la cuisson différée ou l'arrêt automatique	30
Utiliser le capteur de température	31
Utiliser l'assistance du micro-ondes	32
Utiliser le mode Étagères multiples	33
Connectez-vous au Wi-Fi	34
Activer le mode À distance	35
Activer le mode Sabbat	36
Activer la commande vocale pour ouvrir le four	37
Méthodes et fonctions de cuisson	38
Nettoyer et entretenir votre four	39

FISHER & PAYKEL

US CA

FOUR COMPACT À CONVECTION RAPIDE DE 30 PO

MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3,
OM30NMUNB3, OM30NMUNG3

CONTEMPORARY

OM30NCUDX3


PROFESSIONNEL

OM30NPUX3




Comment obtenir les meilleurs résultats de votre four

- Téléchargez l'appli pour utiliser le mode À distance et recevoir des mises à jour.
- Configurez et conditionnez le four avant de l'utiliser.
- Nettoyez le four régulièrement.
- Enregistrez votre produit afin de bénéficier d'un soutien simplifié pour l'entretien.

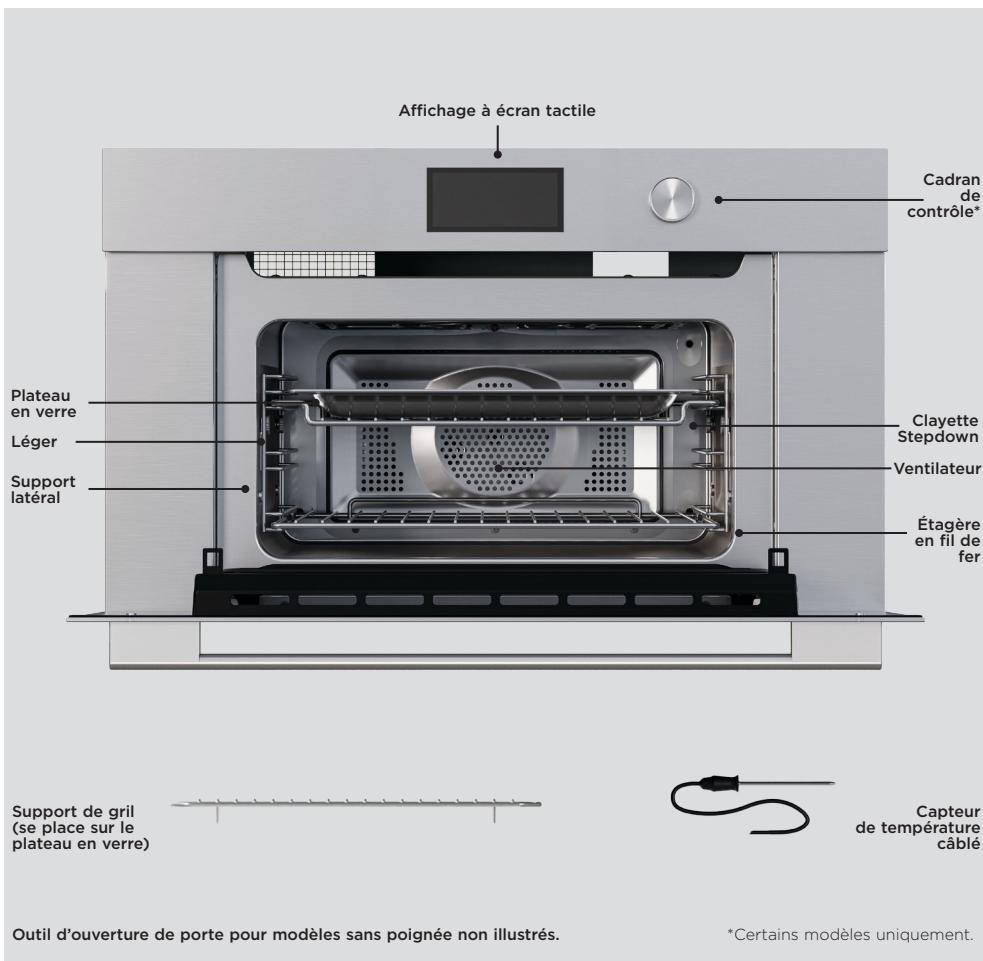

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

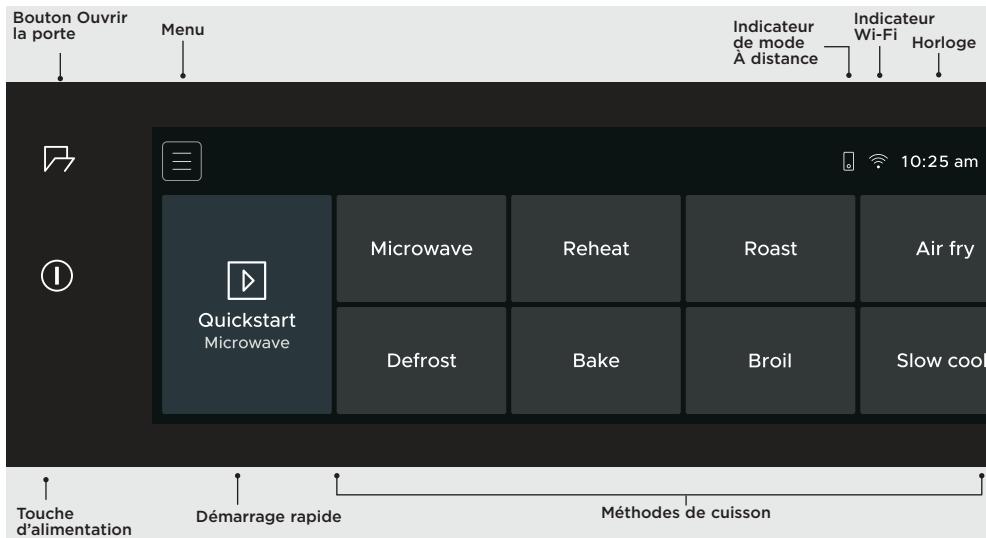


ÉCRAN D'ACCUEIL

Cadrant de contrôle*	<ul style="list-style-type: none">Tournez le cadran pour faire défiler.Appuyez pour sélectionner.Maintenez la pression pour revenir en arrière.
Bouton Ouvrir la porte**	Maintenez la touche enfoncée pour ouvrir ou fermer la porte du four.
Touche d'alimentation	Maintenez appuyé pour allumer l'écran lorsque le four est en veille. Le four se mettra en veille après une période d'inactivité, et l'affichage et l'horloge s'éteindront. Le bouton d'alimentation clignotera si le mode à distance est activé.
Menu	Appuyez pour accéder aux caractéristiques et réglages supplémentaires.
Démarrage rapide	Appuyez pour régler et démarrer rapidement une fonction du micro-ondes.
Méthodes de cuisson	Choisissez parmi une gamme de modes de cuisson optimisés ou de fonctions traditionnelles.

*Modèles contemporains uniquement

** Modèles sans poignée uniquement

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

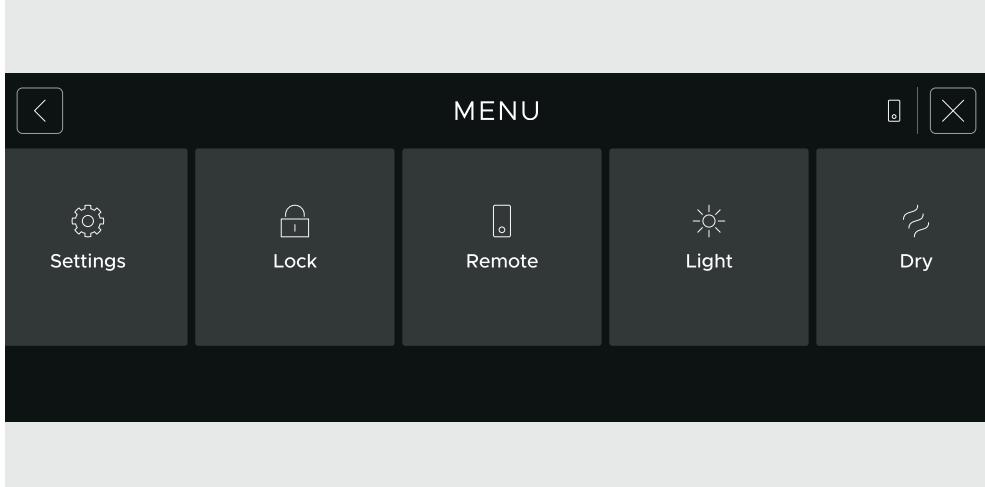

MENU

	LUMIÈRE	Appuyez sur L'ÉCLAIRAGE pour allumer/éteindre les lumières du FOUR.
	MINUTERIE	Réglez une minuterie pour suivre les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.
	SEC	Exécutez un cycle de séchage pour aider à retirer toute trace d'humidité du four. Reportez-vous au guide d'entretien et de maintenance pour obtenir les instructions complètes.
	VERROUILLER	Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle. Lorsqu'il est verrouillé, les commandes ne répondent pas et l'appareil ne s'allume pas. Appuyez et maintenez à n'importe quel endroit sur l'écran pour déverrouiller.
	RÉGLAGES	Ajustez les réglages selon vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi.
	À DISTANCE	Connectez l'appareil à votre appareil mobile pour le faire fonctionner à distance via l'application.
	RETOUR	Retournez au niveau précédent.
	QUITTER	Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.


CONFIGURER LE FOUR

Nous vous recommandons de conditionner votre four pendant 1 heure avant la première utilisation pour éliminer tout résidu de fabrication. Une petite quantité de fumée peut se dégager. Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée.




Retirez les attaches de câble

Retirez l'emballage et les colliers de serrage qui fixent les étagères et les plateaux.

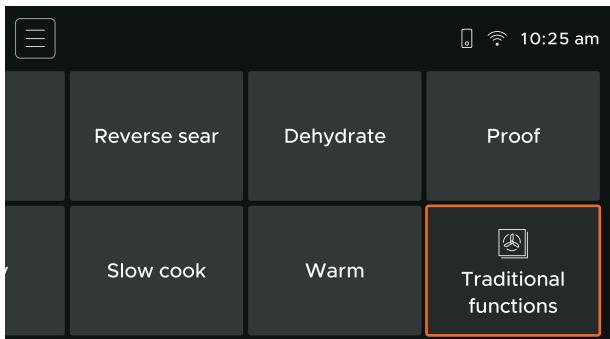

Conditionner le four

1. Dans LES FONCTIONS TRADITIONNELLES, sélectionnez CUISSON AU FOUR et réglez le four à 400 °F pendant 30 minutes.

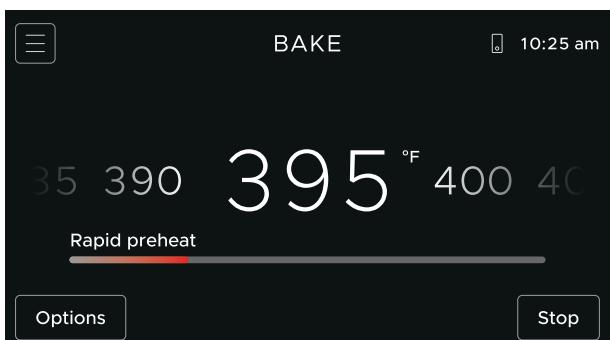

3. Sélectionnez LES OPTIONS, MODIFIEZ LA FONCTION et réglez le four sur AERO CUISSON AU GRIL pendant 5 minutes, puis AERO PURE pendant 20 minutes.


Laissez refroidir complètement, puis essuyez avec un chiffon humide et un détergent doux.

SÉLECTIONNER UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON


Sélectionnez un mode de cuisson pour un environnement de cuisson optimisé, ou choisissez parmi une gamme de fonctions de cuisson traditionnelles, y compris le micro-ondes seulement, la convection et le micro-ondes, ou une fonction de convection seulement.



1. Placez les étagères à la hauteur souhaitée.
Inclinez et tirez pour retirer.
Pour réinstaller, faites glisser la grille entre les rails sur les supports latéraux. Assurez-vous que la barre de retenue est à l'arrière.

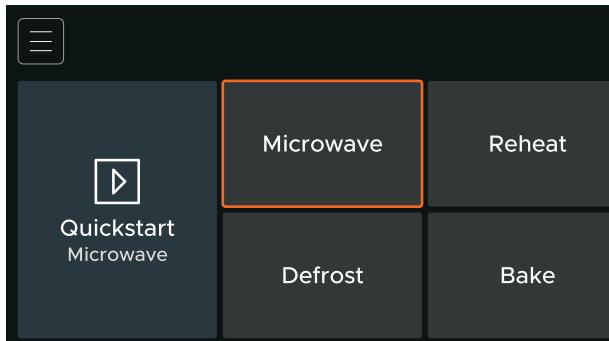


2. Sélectionner un mode ou une fonction de cuisson.

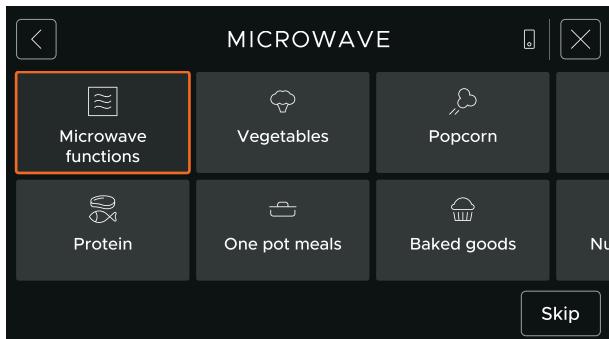

3. Sélectionnez un type d'aliment ou une fonction selon les besoins.


SÉLECTIONNER UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

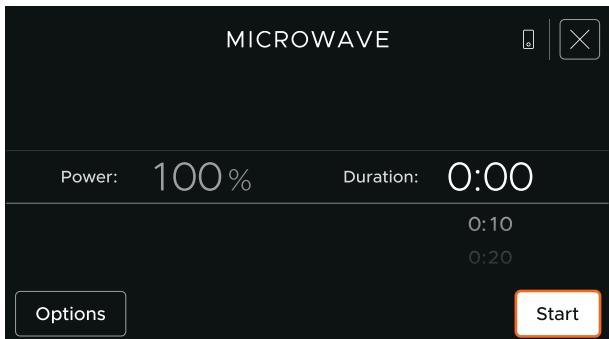

4. Ajustez la température, le niveau de puissance des micro-ondes ou le temps de cuisson si nécessaire.

Modes réservés au micro-ondes

Placez les aliments dans le four, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

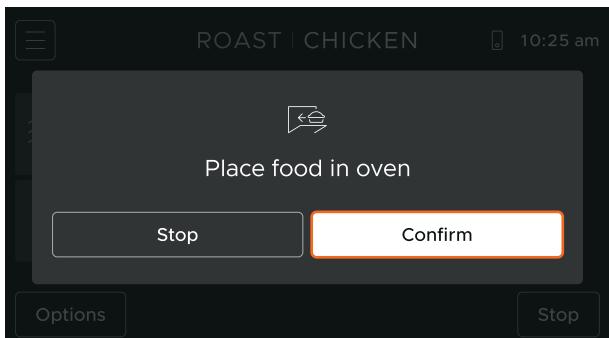

Modes de cuisson au micro-ondes et à convection

Placez les aliments dans le four lorsqu'un message vous le demande, puis appuyez sur **CONFIRMER**.



Modes à convection uniquement


Mettre les aliments dans le four à la fin du préchauffage pour éviter les brûlures. Une barre de progression de préchauffage s'affiche pendant le chauffage du four.

Appuyez sur **PAUSE** ou **ARRÊTER** à tout moment pendant une cuisson au micro-ondes ou à convection pour arrêter la cuisson.


RÉGLER LA MINUTERIE



Utilisez la minuterie pour vérifier les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.

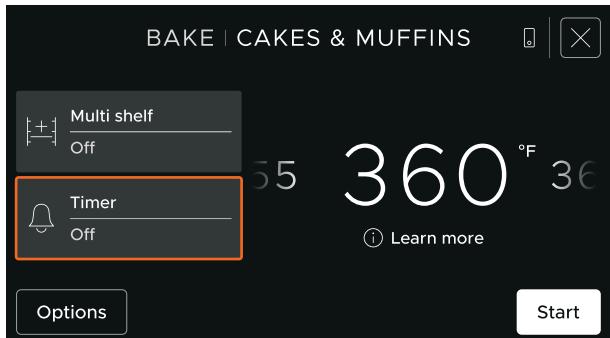

1. Sélectionnez **MINUTERIE** dans le menu ou sur l'écran de cuisson.

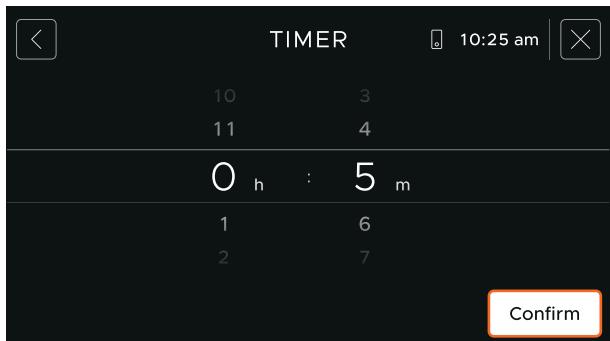

2. Faites défiler pour régler la durée souhaitée, puis appuyez sur **CONFIRMER** pour démarrer le compte à rebours.




3. Le temps restant s'affichera à l'écran. Appuyez dessus pour ajuster ou annuler la minuterie. Lorsque la minuterie est terminée, une alerte retentira et un message s'affichera à l'écran. Appuyez sur « **TERMINÉ** » pour effacer le message.

RÉGLER LA CUISSON DIFFÉRÉE OU L'ARRÊT AUTOMATIQUE



Vous pouvez régler **LA CUISSON DIFFÉRÉE** ou **L'ARRÊT AUTOMATIQUE** lorsque vous utilisez la plupart des modes ou fonctions de cuisson. Utilisez **LA CUISSON DIFFÉRÉE** pour régler le four afin qu'il s'allume plus tard, cuire pendant une durée déterminée et éteindre le four à une heure déterminée. Utilisez **L'ARRÊT AUTOMATIQUE** pour programmer l'arrêt du four après une durée déterminée.

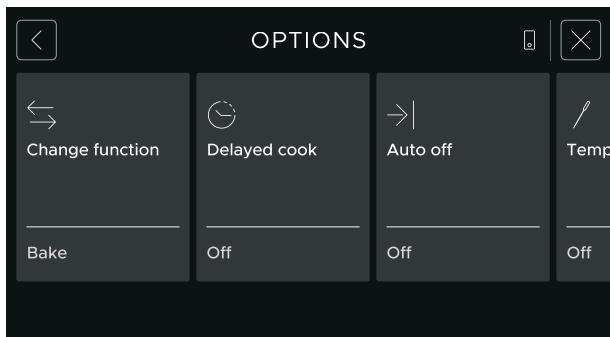

Appuyez sur **OPTIONS** sur l'écran de cuisson, puis sélectionnez **CUISSON DIFFÉRÉE** ou **ARRÊT AUTOMATIQUE**.




Cuisson différée

Définissez une durée de cuisson et une heure de fin de cuisson, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Couvrez les aliments ou placez-les sur une étagère inférieure du four pour éviter qu'ils ne brûlent pendant le préchauffage du four.

Non recommandé avec les modes **GRILL**, **AERO CUISSON AU GRIL** ou **FRITURE À L'AIR CHAUD**.

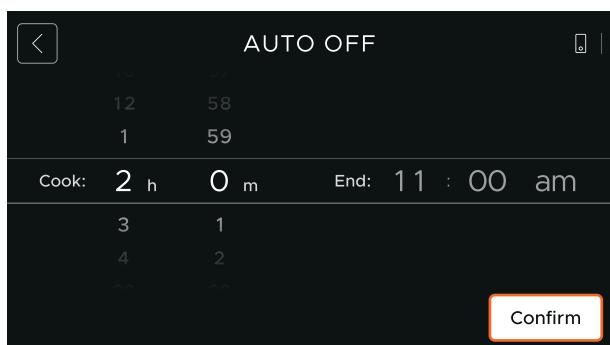

Arrêt automatique

Réglez la durée de cuisson et appuyez sur **CONFIRMER**.


Le four s'éteindra à la fin de la durée programmée.

UTILISER LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE




Utilisez le capteur de température câblé ou un capteur sans fil compatible pour surveiller votre cuisson afin d'atteindre le degré de cuisson souhaité.

Insérez le capteur dans la partie la plus épaisse de la protéine, en évitant la graisse et les os, et assurez-vous que la pointe ne dépasse pas et ne touche pas les ustensiles de cuisine.

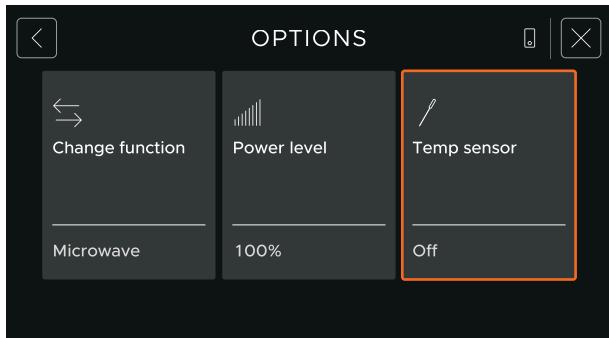

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur **OPTIONS**, puis sélectionnez **LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE**.

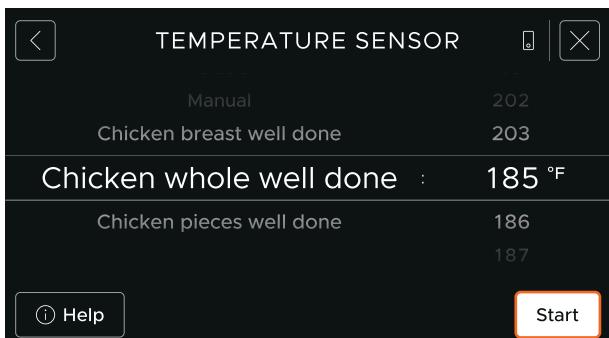

2. Sélectionnez la protéine concernée et la température de retrait souhaitée, puis appuyez sur **DÉMARRER**.
Laissez votre four préchauffer si nécessaire.



4. Placez les aliments dans le four. Branchez le capteur dans la prise située à l'intérieur à gauche du four jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis démarrez la cuisson.


Laissez reposer la viande avant de servir pour permettre à la température interne d'augmenter.

UTILISER L'ASSISTANCE DU MICRO-ONDES



Utilisez l'option **ASSISTANCE DU MICRO-ONDES** pour accélérer la cuisson. Le niveau de puissance sera automatiquement réglé en fonction du mode de cuisson et du type d'aliment.


Assurez-vous que tous les ustensiles de cuisine sont compatibles avec le micro-ondes avant de le mettre en marche.

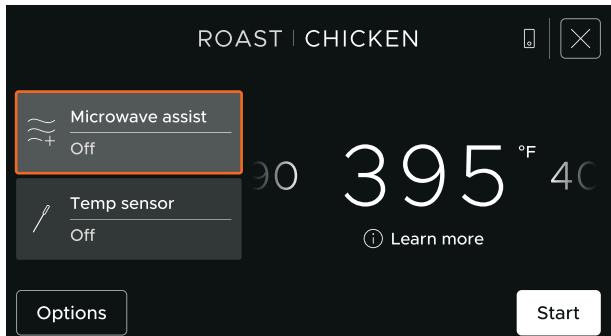

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur **ASSISTANCE DU MICRO-ONDES**.



2. Sélectionnez **ACTIVER**, puis **CONFIRMER**.

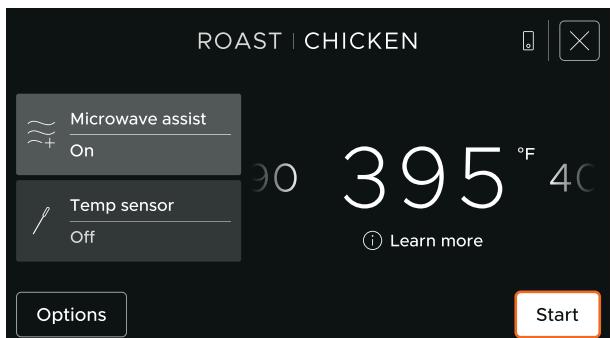


3. Assurez-vous que les ustensiles de cuisine sont compatibles avec le micro-ondes, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Appuyez à nouveau sur **ASSISTANCE DU MICRO-ONDES** pour l'éteindre.


UTILISER LE MODE ÉTAGÈRES MULTIPLES




Utilisez l'option **ÉTAGÈRES MULTIPLES** pour que la chaleur soit répartie uniformément lorsque vous faites cuire des aliments sur plus d'une étagère à la fois. Vous pouvez l'activer ou la désactiver avant et pendant la cuisson.

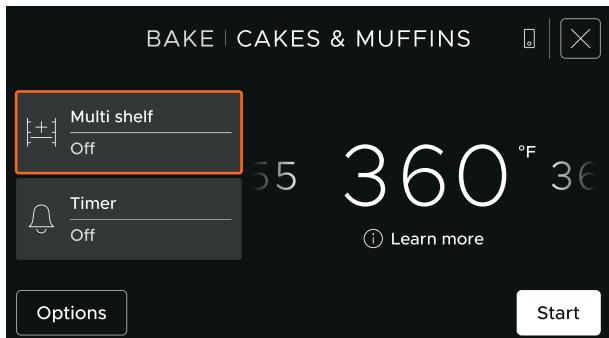

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur **ÉTAGÈRES MULTIPLES**.

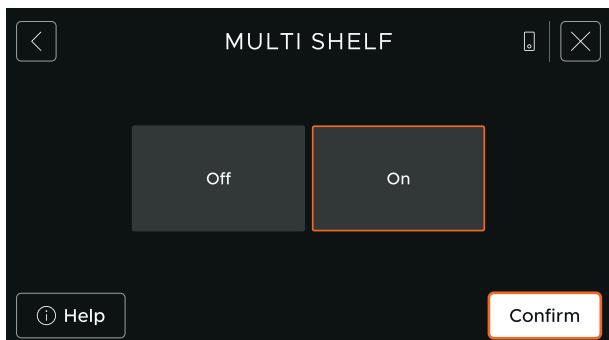

2. Appuyez sur **ACTIVER**, puis **CONFIRMER**.

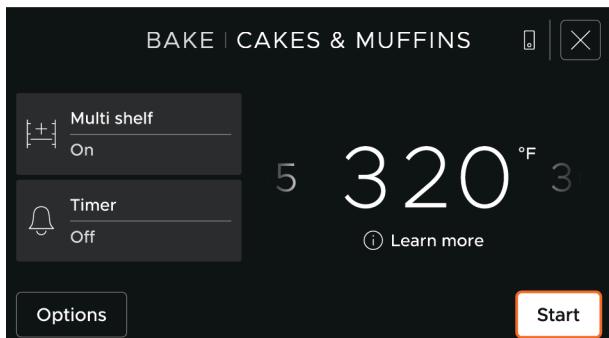

3. Appuyez sur **DÉMARRER**, et laissez votre four préchauffer si nécessaire avant d'y introduire les aliments.

Appuyez à nouveau sur **ÉTAGÈRES MULTIPLES** pour désactiver la fonction.

CONNECTEZ-VOUS AU WI-FI



Connectez votre appareil ménager au réseau sans fil de votre domicile pour recevoir les mises à jour et vous connecter à l'appli.

La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

DOWNLOAD APP



To connect your appliance, get the app for your mobile device by scanning the QR code or visit FISHERPAYKEL.COM/connect

Next

Sur votre appareil mobile

Scannez le code QR pour télécharger l'appli, puis créez un compte et ajoutez votre appareil ménager.

MENU

Timer	Lock	Light
Settings	Remote	Dry

Sur votre appareil ménager

1. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé, puis allez dans **MENU** et sélectionnez **PARAMÈTRES**.

SETTINGS


Wi-Fi Connected	Clock Set time 12:00am	Clock Format 12 hour	Units Temp Celsius
--------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

2. Sélectionnez **WI-FI** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter.


ACTIVER LE MODE À DISTANCE




Activez LE MODE À DISTANCE pour faire fonctionner votre appareil à distance à l'aide de l'appli.

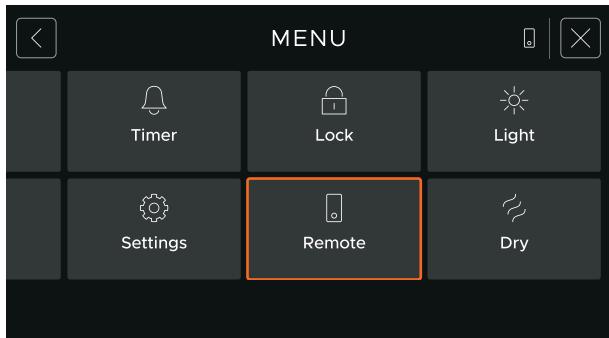

1. Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE.

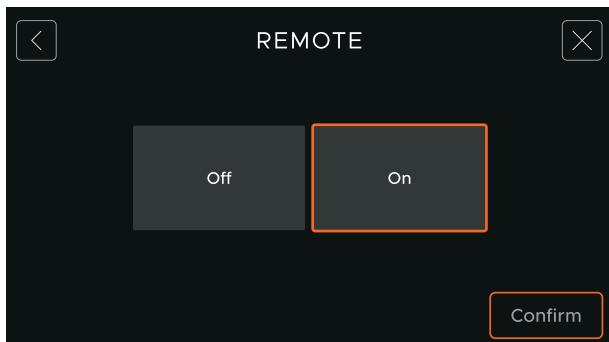

2. Sélectionnez ACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.

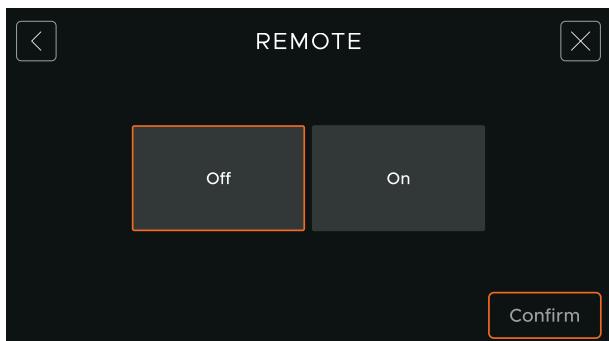

Désactiver le mode à distance

Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE. Sélectionnez DÉSACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.


ACTIVER LE MODE SABBAT

Pour les personnes observant le sabbat. Réglez votre four afin qu'il chauffe de façon continue aussi longtemps que nécessaire. L'affichage ne répondra pas et aucune tonalité ou alerte ne retentira. Votre four restera en mode Sabbath jusqu'à ce qu'il soit annulé. Utilisez l'outil d'ouverture de porte fourni pour ouvrir les modèles sans poignée lorsque le Mode Sabbath est activé.

BAS
Garder la nourriture
chaude au chaud

MODÉRÉ
Réchauffer les aliments
froids


ÉLEVÉ
Cuire les aliments crus

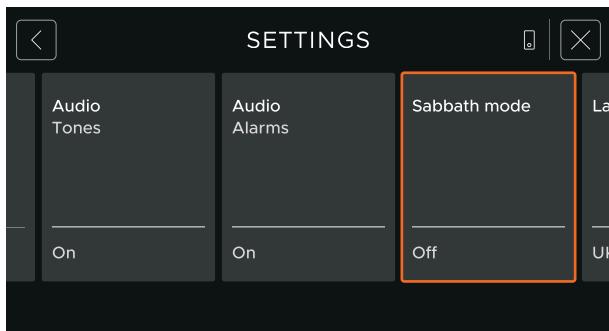

1. Accédez aux **PARAMÈTRES** et sélectionnez **MODE SABBAT**.



2. Réglez un niveau de chaleur et appuyez sur **CONFIRMER**. Suivez les instructions à l'écran pour allumer ou éteindre l'éclairage du four et pour définir la **DURÉE DU MODE SABBAT**.

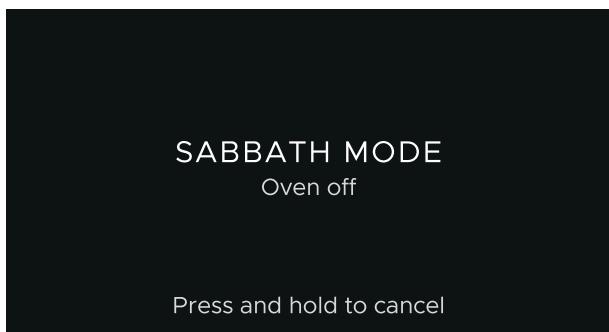


3. Le four restera en **MODE SABBAT** jusqu'à ce que la durée définie soit écoulée ou jusqu'à ce qu'il soit annulé.

Appuyez longuement sur l'écran pour annuler **LE MODE SABBAT**.


ACTIVER LA COMMANDE VOCALE POUR OUVrir LE FOUR

Activez la fonction « Voix pour ouvrir » sur les modèles sans poignée pour ouvrir la porte du four. Votre appareil ménager doit être connecté au Wi-Fi et avoir le mode À distance activé. La commande vocale nécessite également une enceinte intelligente ou votre appareil mobile pour contrôler la porte du four.

N'utilisez la commande vocale que lorsque vous voyez le four et que l'ouverture de la porte est sécuritaire.

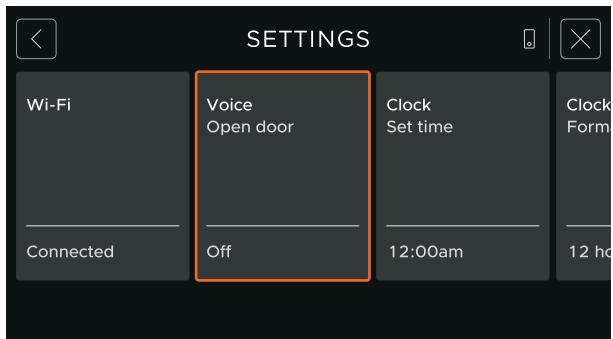

1. Allez dans les **PARAMÈTRES** et sélectionnez **OUVRIR LA PORTE AVEC LA VOIX**

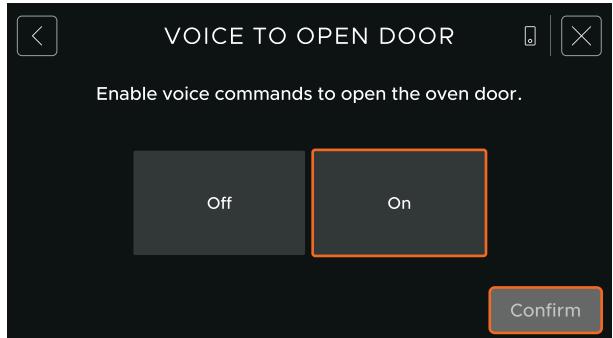

2. Sélectionnez **ACTIVER**, puis **CONFIRMER**.

Suivez les instructions à l'écran et dans l'application pour terminer la configuration.

MÉTHODES ET FONCTIONS DE CUISSON

Le mode de cuisson vous permet de sélectionner ce que vous voulez cuisiner et comment vous voulez le faire. Votre four recommandera alors le type de chaleur et la température optimaux pour des résultats de cuisson parfaits. Explorez la gamme complète des modes et fonctions disponibles.

Modes

Les modes de cuisson vous permettent d'obtenir le résultat souhaité pour une grande variété d'aliments. Chacun peut être assisté par une ou plusieurs fonctions.

Friture à l'air chaud	Levage
Cuisson au four	Réchauffer
Grillade	Saisie inversée
Dégivrer	Rôtir
Déshydrater	Cuisson lente
Fondre	Chaud
Micro-ondes	

Fonctions

Les fonctions offrent des environnements de cuisson particuliers. Elles produisent une chaleur constante et peuvent consister en une seule étape ou en une séquence d'étapes.

Cuisson Aero	Micro-ondes
Aero Cuisson au gril	Saisie inversée
Aero Cuisson au gril et micro-ondes	Rôtir
Friture à l'air chaud	Rôtir et micro-ondes
Cuisson au four	Cuisson lente
Grillade	Aero Pure
Griller et micro-ondes	Aero Pure et micro-ondes
Ventilateur classique	Cuisson ventilée
Fondre	

NETTOYER ET ENTREtenir VOTRE FOUR

Intégrer ces étapes à votre routine de nettoyage pour obtenir les meilleurs résultats de votre appareil ménager.

Nettoyez la porte en verre après chaque utilisation

Essuyez le verre de la porte après chaque utilisation et avant d'exécuter un cycle d'autonettoyage par pyrolyse afin d'éviter que les taches ne s'incrustent.

Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation

Nettoyez tous les déversements, aliments ou taches de graisse faciles à atteindre dans le four pour éviter qu'ils ne s'incrustent.



Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage

Scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com et cherchez le code de votre modèle.

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3,
OM30NMUNG3, OM30NCUDX3, OM30NPUX3

