



MANUAL DE USUARIO

# LG UltraGear™ Gaming Monitor

(MONITOR LED\*)

\* Los monitores LED de LG cuentan con una pantalla LCD y retroiluminación LED.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

27GL83A

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

# CONTENIDO

## LICENCIA ..... 3

## SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO ..... 4

## MONTAJE Y PREPARACIÓN ..... 4

- Software y controladores compatibles ..... 5

- Descripción de botones y productos ..... 5

Cómo utilizar el botón joystick

- Transporte y elevación del monitor ..... 6

Instalación encima de una mesa

Ajuste de la altura del soporte

Ajuste del ángulo

Función de giro

Cómo mantener los cables recogidos

Uso del cable de anclaje Kensington

Instalación de la placa de montaje en pared

Instalación en una pared

## USO DEL MONITOR ..... 15

- Conexión a un PC ..... 16

Conexión HDMI

Conexión DisplayPort

- Conexión a dispositivos AV ..... 17

Conexión HDMI

- Conexión de periféricos ..... 17

Conexión de auriculares

## CONFIGURACIÓN DE USUARIO ..... 18

- Activación del menú principal ..... 18

Opciones del menú principal

- Configuración de usuario ..... 20

Configuración de menú

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .... 30

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ..... 33

- Modo admitido de fábrica ..... 35

- Sincronización HDMI (Video) ..... 36

- Indicador de encendido LED ..... 37

## LICENCIA

Cada modelo tiene licencias diferentes. Para obtener más información acerca de las licencias, visite [www.lg.com](http://www.lg.com).



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

# SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

# MONTAJE Y PREPARACIÓN

## PRECAUCIÓN

- Use siempre componentes originales para garantizar su seguridad y un rendimiento óptimo del producto.
- La garantía del producto no cubre los daños o lesiones causados por el uso de elementos falsificados.
- Se recomienda utilizar los componentes suministrados.
- Si utiliza cables genéricos que no estén certificados por LG, es posible que no vea la pantalla o que la imagen tenga ruido.
- Las ilustraciones de este documento representan los procedimientos más habituales, por lo que podrían diferir del producto real.
- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) a las piezas de los

tornillos para el montaje del producto. (Se podría dañar el producto.)

- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.
- No transporte el monitor boca abajo sujetándolo únicamente por la base. El monitor podría separarse del soporte, caer y provocar lesiones personales.
- Cuando levante o mueva el monitor, no toque la pantalla. Si se ejerce fuerza en la pantalla, podría dañarse.
- Para el patrón de aspecto ondulado, a diferencia del método habitual de revestimiento, se aplica un material brillante añadido a la materia prima. Sin el aspecto de pelado, tiene buena durabilidad. Por favor, úselo con seguridad, ya que el producto se puede usar sin ningún problema.



## NOTA


- Los componentes pueden tener un aspecto distinto al de los que se muestran en este manual.
- Toda la información y las especificaciones del producto que se detallan en este manual pueden modificarse sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento del producto.
- Para adquirir accesorios opcionales, diríjase a una tienda de electrónica o a un sitio de compra en línea. También puede ponerse en contacto con el distribuidor donde haya adquirido el producto.
- El cable de alimentación suministrado puede variar en función de la región.

## Software y controladores compatibles

Necesario y recomendado: puede descargar e instalar la versión más reciente desde el CD adjunto o desde el sitio web de LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Software y controladores | Prioridad de instalación |
|--------------------------|--------------------------|
| Controlador del monitor  | Recomendado              |
| OnScreen Control         | Recomendado              |

## Descripción de botones y productos

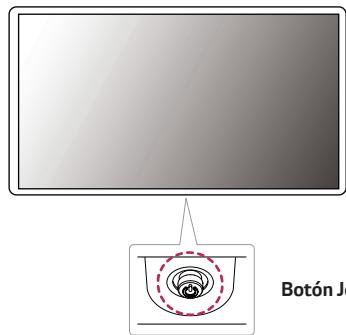

Botón Joystick

## Cómo utilizar el botón joystick

Puede controlar fácilmente las funciones del monitor pulsando el botón joystick moviéndolo a la izquierda o la derecha con el dedo.

### Funciones básicas

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Encender</b>                         | Pulse el botón joystick una vez con el dedo para encender el monitor.                       |
|  | <b>Apagar</b>                           | Mantenga pulsado el botón joystick una vez con el dedo para apagar el monitor.              |
|  | <b>Control de volumen</b>               | Puede controlar el volumen moviendo el botón joystick a la izquierda o la derecha.          |
|  | <b>Control de brillo de la pantalla</b> | Para controlar el brillo de la pantalla, mueva el botón de la palanca hacia arriba o abajo. |




### NOTA

- El botón joystick se encuentra en la parte inferior del monitor.

## Transporte y elevación del monitor

Antes de levantar o mover el monitor, siga estas instrucciones para evitar rayar o dañar el monitor, y transportarlo de manera segura, independientemente del tamaño y forma que tenga.

- Se recomienda colocar el monitor en su caja o envolverlo con el material de embalaje original antes de intentar moverlo.
- Antes de levantar o mover el monitor, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables.
- Sujete con firmeza la parte inferior y el lateral del marco del monitor. No lo sostenga por el panel.

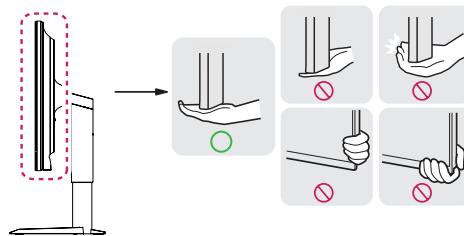




- Cuando sostenga el monitor, coloque la pantalla mirando en dirección opuesta a usted para evitar que se raye.
- Al transportar el monitor, no lo exponga a sacudidas ni a una vibración excesiva.
- Al transportar el monitor, manténgalo en vertical, nunca lo gire hacia uno de sus lados ni lo incline lateralmente.



## PRECAUCIÓN

- En la medida de lo posible, procure no tocar la pantalla del monitor.
  - Podría dañar la pantalla o algunos de los píxeles empleados para crear las imágenes.

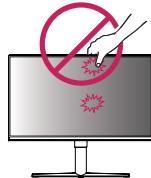


- Si utiliza el panel del monitor sin la base del soporte, su botón joystick podría provocar que el monitor se vuelva inestable y caiga, lo que podría producir lesiones a personas o daños en el monitor. Además, esto podría causar un mal funcionamiento del botón joystick.



## Instalación encima de una mesa

- Levante el monitor y colóquelo encima de una mesa en posición vertical. Instálelo a una distancia mínima de 100 mm de la pared para permitir una ventilación adecuada.


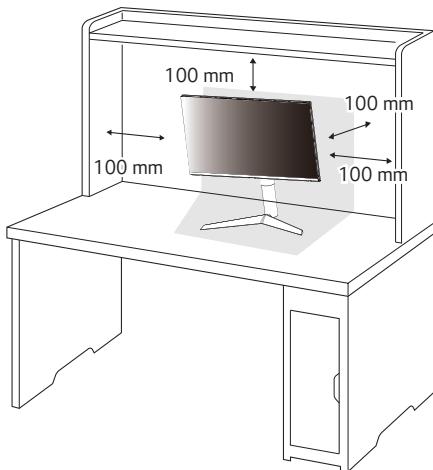


### PRECAUCIÓN

- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de utilizar el cable de alimentación que se incluye con el producto y conéctelo a una toma de pared con conexión a tierra.
- Si necesita otro cable de alimentación, póngase en contacto con el distribuidor local o con la tienda minorista más cercana.


## Ajuste de la altura del soporte

- 1 Coloque el monitor montado sobre la base del soporte en posición vertical.
  - 2 Sujete el monitor firmemente con ambas manos.

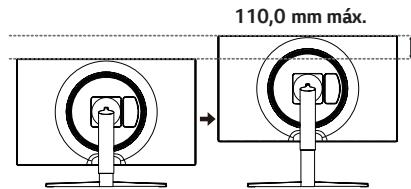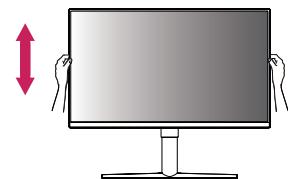

## ADVERTENCIA


- Al ajustar la altura de la pantalla, no coloque la mano en el cuerpo del soporte para evitar lesiones en los dedos.



## Ajuste del ángulo

- 1 Coloque el monitor montado sobre la base del soporte en posición vertical.
  - 2 Ajuste el ángulo de la pantalla.


El ángulo de la pantalla se puede ajustar hacia delante y atrás entre -5° y 15° para que la visualización sea más cómoda.

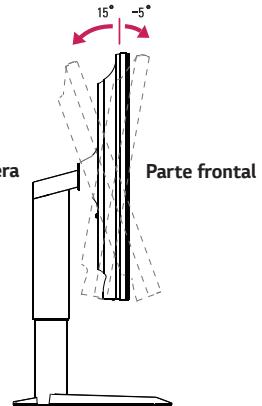




## ADVERTENCIA

- Para evitar que se produzcan lesiones en los dedos al ajustar la pantalla, no sujeté la parte inferior del marco del monitor como se muestra a continuación.

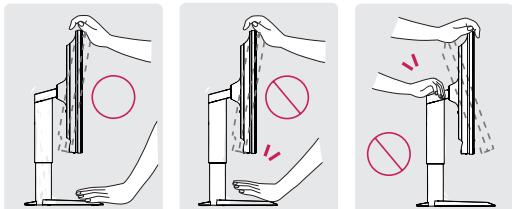


- Tenga cuidado de no tocar ni presionar el área de la pantalla al ajustar el ángulo del monitor.

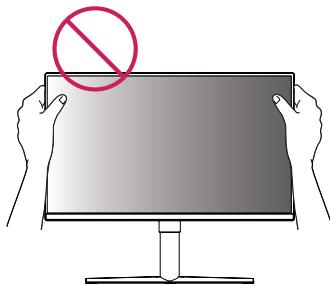

## Función de giro


La función de giro permite al monitor girar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.

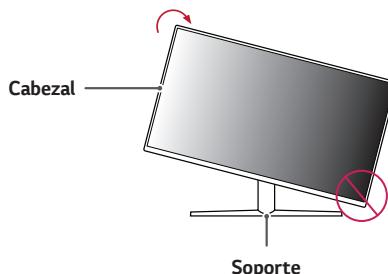


## ! ADVERTENCIA

- Para evitar los arañazos en la base del soporte, asegúrese de que al girar el monitor usa la función de giro, para que la base no roce el monitor.

- Levante el monitor a la altura máxima.

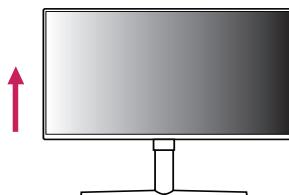

- 2 Ajuste el ángulo del monitor en la dirección de la flecha, como se muestra en la imagen.



- 3 Gire el monitor en el sentido de las agujas del reloj, como se muestra en la imagen.



- 4 Para completar la instalación, gire el monitor 90° como se muestra a continuación.




#### NOTA

- No ofrece la función de giro automático de la pantalla.
- La pantalla puede girarse fácilmente con la tecla de acceso rápido al giro que ofrece el sistema operativo Windows. Tenga en cuenta que algunas versiones de Windows y algunos controladores de tarjetas gráficas pueden ofrecer distintas configuraciones para la tecla de acceso rápido al giro o incluso no ofrecerla.

## Cómo mantener los cables recogidos

Organice los cables utilizando el organizador de cables como se indica en la ilustración.

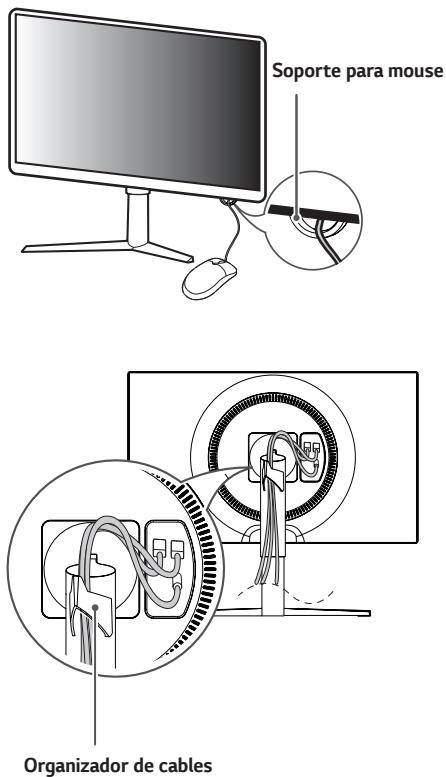


## Uso del cable de anclaje Kensington

El conector del sistema de seguridad Kensington está situado en la parte inferior del monitor.

Para obtener más información sobre su instalación y uso, consulte el manual del usuario del cable de anclaje Kensington, o visite el sitio web <http://www.kensington.com>.

Fije el monitor a una mesa con el cable del sistema de seguridad Kensington.

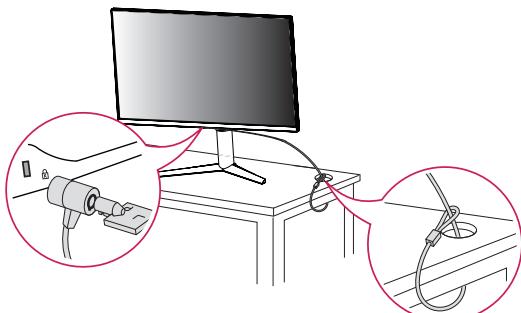

### NOTA

- El sistema de seguridad Kensington es opcional. Puede obtener accesorios opcionales en la mayoría de tiendas de electrónica.

## Instalación de la placa de montaje en pared

Este monitor cumple las especificaciones de la placa de montaje en pared y de otros dispositivos compatibles.

- 1 Coloque la pantalla hacia abajo. Para proteger el panel del monitor (pantalla), cubra la superficie con un paño suave o la almohadilla protectora incluida en el paquete del producto.
- 2 Quite los cuatro tornillos apretados en la parte posterior del monitor.
- 3 Coloque la placa de montaje en pared sobre el monitor y alinéela con los orificios para tornillos.
- 4 Apriete los cuatro tornillos con un destornillador para fijar la placa al monitor.


### NOTA

- La placa de montaje en pared se vende por separado.
- Para obtener más información sobre su instalación, consulte la guía de instalación de la placa de montaje en pared.
- Tenga cuidado de no ejercer demasiada fuerza al montar la placa de montaje en pared, ya que podría dañarse la pantalla.

## Instalación en una pared

Instale el monitor a una distancia mínima de 100 mm de la pared y deje unos 100 mm de espacio en cada lado del monitor para permitir una ventilación adecuada.


Puede obtener instrucciones de instalación detalladas en cualquier tienda minorista. Asimismo, consulte el manual para obtener información sobre cómo montar e instalar un soporte de montaje en pared con inclinación.

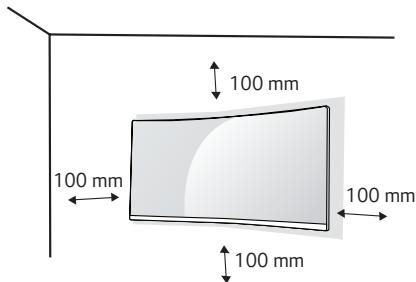

Si instala el monitor en una pared, fije un soporte de montaje en pared (opcional) en la parte trasera del monitor.

Asegúrese de que el soporte de montaje en pared esté bien fijado al monitor y a la pared.

- 1 Si utiliza tornillos más largos que la longitud estándar, podría dañar el interior del producto.
- 2 Si se usan tornillos que no cumplen el estándar VESA, el monitor podría sufrir daños o caerse. LG Electronics no se hace responsable de ningún accidente provocado por no haber usado tornillos estándar.
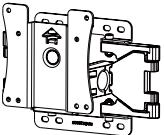
|   |  |
|---|--|
| <b>Montaje en pared (mm)</b>                | 100 x 100  |
| <b>Tornillo estándar</b>                    | M4 x L10   |
| <b>Número de tornillos</b>                  | 4  |
| <b>Placa de montaje en pared (opcional)</b> | LSW 149<br> |


### ! NOTA

- Utilice los tornillos especificados por el estándar VESA.
- El kit de montaje en pared incluye una guía de instalación y todas las piezas necesarias.
- El soporte de montaje en pared es opcional. Puede solicitar accesorios opcionales a su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede variar en función del soporte de montaje en pared. Asegúrese de emplear la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte el manual del usuario del soporte de montaje en pared.

### ! PRECAUCIÓN

- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor para evitar que se produzcan descargas eléctricas.
- Si el monitor se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y provocar lesiones. Utilice un soporte de montaje en pared autorizado por LG y póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado.
- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.

- Utilice el soporte de montaje en pared y los tornillos conforme al estándar VESA. La garantía del producto no cubre los daños causados por el uso o uso indebido de componentes inadecuados.
- Cuando se mida desde la parte posterior del monitor, la longitud de cada uno de los tornillos instalados debe ser de 8 mm o menos.

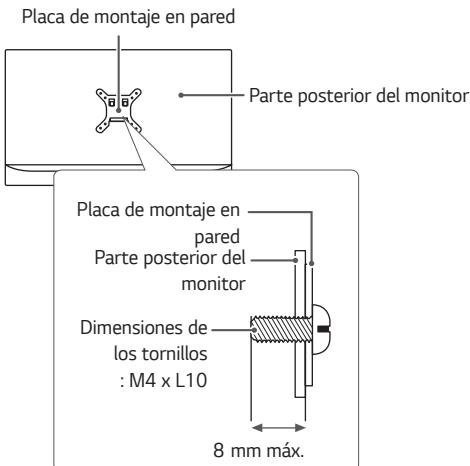

## USO DEL MONITOR

- Las instrucciones siguientes son relativas al modelo 27GL83A. Las ilustraciones de este manual pueden diferir del producto real.

Presione el botón joystick, vaya a **Configuración** → **Entrada** y, a continuación, seleccione la opción de entrada.

### PRECAUCIÓN

- No presione la pantalla durante mucho tiempo. La imagen se podría distorsionar.
- No visualice una imagen fija en la pantalla durante mucho tiempo. La imagen podría quedar impresa. Utilice un salvapantallas si es posible.

### NOTA

- Para conectar el cable de alimentación a la toma, utilice una regleta (de 3 tomas) con conexión a tierra o una toma de pared con conexión a tierra.
- Es posible que el monitor parpadee cuando se encienda en un lugar a baja temperatura. Esto es normal.
- Es posible que a veces aparezcan puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.

## Conexión a un PC

- Este monitor admite la función Plug and Play\*.
- \* Plug and Play: Función que permite conectar un dispositivo al ordenador sin tener que reconfigurar nada ni instalar ningún controlador manualmente.

## Conexión HDMI

Transmite las señales de audio y vídeo digitales de un PC al monitor.



### PRECAUCIÓN

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet

## Conexión DisplayPort

Transmite las señales de audio y vídeo digitales de un PC al monitor.



### NOTA

- Puede que no haya salida de vídeo o audio en función de la versión de DP (DisplayPort) del PC.
- Asegúrese de utilizar el cable DisplayPort suministrado con el producto. De lo contrario, es posible que esto cause el mal funcionamiento del dispositivo.
- Si utiliza una tarjeta gráfica de salida Mini DisplayPort, utilice un cable Mini DP a DP (Mini DisplayPort a DisplayPort) o puerto genérico compatible con DisplayPort1.4. (Se vende por separado)

## Conexión a dispositivos AV

### Conexión HDMI

La conexión HDMI transmite señales de audio y vídeo digitales desde el dispositivo AV al monitor.



- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet

## Conexión de periféricos

### Conexión de auriculares

Conecte periféricos al monitor a través de la toma de auriculares.



#### NOTA

- Los dispositivos periféricos se venden por separado.
- Si utiliza auriculares con clavija en ángulo, pueden surgir problemas a la hora de conectar otro dispositivo externo al monitor. Por lo tanto, se recomienda el uso de auriculares con clavija recta.



En ángulo




Recto  
(recomendado)

- En función de los ajustes de audio del PC y del dispositivo externo, la función de los auriculares y los altavoces puede estar limitada.

# CONFIGURACIÓN DE USUARIO

## Activación del menú principal

- 1 Pulse el botón joystick en la parte inferior del monitor.
- 2 Mueva el Botón Joystick hacia arriba o abajo (**▲** / **▼**) y a la izquierda o la derecha (**◀** / **▶**) para establecer las opciones.
- 3 Pulse el botón joystick una vez más para salir del menú principal.

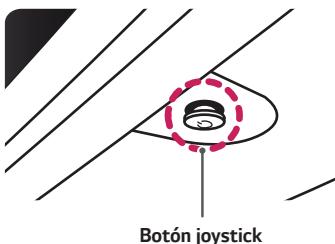

| Botón | Estado del menú            | Descripción   |
|-------|----------------------------|---|
|       | Menú principal desactivado | Permite activar el menú principal.  |
|       | Menú principal activado    | Permite salir del menú principal.<br>(Si mantiene pulsado el botón, Puede apagar el monitor en cualquier momento, incluso cuando la función OSD está activada.) |
|       | Menú principal desactivado | Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.  |
|       | Menú principal activado    | Permite acceder a las funciones de Entrada.   |
|       | Menú principal desactivado | Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.  |
|       | Menú principal activado    | Permite acceder a la función de Configuración.  |
|       | Menú principal desactivado | Permite ajustar el nivel de brillo del monitor.   |
|       | Menú principal activado    | Permite apagar el monitor.  |
|       | Menú principal desactivado | Permite ajustar el nivel de brillo del monitor.   |
|       | Menú principal activado    | Permite acceder a la función de Modo Juego.   |

## Opciones del menú principal



| Menú principal       | Descripción   |
|----------------------|---|
| <b>Entrada</b>       | Establece el modo de entrada.                             |
| <b>Apagar</b>        | Permite apagar el monitor.                                |
| <b>Configuración</b> | Permite configurar los ajustes de la pantalla.            |
| <b>Modo Juego</b>    | Permite establecer el modo de juego para los videojuegos. |
| <b>Salir</b>         | Permite salir del menú principal.                         |

## Configuración de usuario

### Configuración de menú

- 1 Para acceder al menú OSD, pulse el Botón Joystick en la parte inferior del monitor y, a continuación, acceda al **Configuración**.
- 2 Configure las opciones moviendo el botón joystick arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha.
- 3 Para volver al menú superior o establecer otros elementos de menú, mueva el botón Joystick hacia **◀** o pulse **(○)**.
- 4 Si desea salir del menú OSD, mueva el Botón Joystick hacia **◀** hasta salir.



Modo Juego



Ajustar Juego



Ajustar Imagen



Entrada



General

| Configuración         |                            | Descripción   |
|-----------------------|----------------------------|---|
| <b>Modo Juego</b>     |                            | Cambia el modo de juego al modo óptimo para una determinada función.  |
| <b>Ajustar Juego</b>  |                            | Permite ajustar las opciones <b>Adaptive-Sync, Estabilizador de Negros, Tiempo de Respuesta, Cross Hair y Reinicio del Juego.</b>   |
| <b>Ajustar Imagen</b> |                            | Permite ajustar las opciones <b>Brillo, Contraste, Nitidez, Gamma, Temperat., R/G/B, Niv. de Osc., DFC y reinicio de la imagen.</b>   |
| <b>Entrada</b>        | <b>Lista de entradas</b>   | Permite seleccionar el modo de entrada.   |
|                       | <b>Relación de aspecto</b> | Ajusta la proporción de la pantalla.  |
| <b>General</b>        |                            | Permite establecer las opciones <b>Idioma, SMART ENERGY SAVING, LED de alimentación, Espera Automática, Modo compatible con HDMI, DisplayPort 1.4, Bloquear OSD, Información y Reiniciar.</b> |



## PRECAUCIÓN

- Es posible que el menú en pantalla (OSD) del monitor no coincida exactamente con el de las imágenes incluidas en este manual.

Modo Juego en la señal SDR (No HDR).

| Configuración > Modo Juego |                   | Descripción   |
|----------------------------|-------------------|---|
| Modo Juego                 | <b>Jugador 1</b>  | En este modo, los usuarios pueden personalizar elementos, incluidas las opciones relacionadas con el juego.   |
|                            | <b>Jugador 2</b>  | Los modos de imagen <b>Jugador 1</b> y <b>Jugador 2</b> le permiten guardar dos conjuntos de configuraciones personalizadas de pantalla, incluidas las opciones de configuración relacionadas con el juego. |
|                            | <b>FPS</b>        | Este modo está optimizado para juegos FPS.  |
|                            | <b>RTS</b>        | Este modo está optimizado para Juego RTS.   |
|                            | <b>Vivo</b>       | Aumentar el contraste, el brillo y la nitidez para mostrar imágenes vívidas.  |
|                            | <b>Lector</b>     | Optimiza la pantalla para la visualización de documentos. Puede iluminar la pantalla en el menú OSD.  |
|                            | <b>Efecto HDR</b> | Optimiza la pantalla para un alto alcance dinámico.   |
|                            | <b>sRGB</b>       | Un color del espacio RGB estándar para el monitor y la impresora.   |

Modo Juego en la señal HDR.

| Configuración > HDR Modo Juego |   | Descripción   |
|--------------------------------|---|---|
| HDR Modo Juego                 | <b>Jugador 1</b>  | En este modo, los usuarios pueden personalizar elementos, incluidas las opciones relacionadas con el juego.   |
|                                | <b>Jugador 2</b>  | Los modos de imagen <b>Jugador 1</b> y <b>Jugador 2</b> le permiten guardar dos conjuntos de configuraciones personalizadas de pantalla, incluidas las opciones de configuración relacionadas con el juego.   |
|                                | <b>FPS</b>  | Este modo está optimizado para juegos FPS. Apropiado para juegos FPS muy oscuros.   |
|                                | <b>RTS</b>  | Este modo está optimizado para Juego RTS.   |
|                                | <b>Vivo</b>   | Optimiza la pantalla para colores vívidos.  |
|                                | <b>Standard</b>   | Optimiza la pantalla para HDR.  |
|                                |  <b>NOTA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El contenido HDR podría no funcionar correctamente dependiendo de la configuración del Windows10 OS. Por favor, revise la configuración de On / Off del HDR del Windows.</li> <li>• Cuando la función HDR esté activada, la calidad de los caracteres o de la imagen podría ser débil, según sea el rendimiento de la tarjeta gráfica.</li> <li>• Cuando la función HDR esté activada, la pantalla podría parpadear o agrietarse cuando se cambie la entrada del monitor o se ponga en on / off , según sea el rendimiento de la tarjeta gráfica.</li> </ul> |

| Configuración > Ajustar Juego   |                                    | Descripción  |                                 |            |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|---------------------------------|------------|------------------------------------|--|
| <b>Ajustar Juego</b>  |                                    | Proporciona imágenes nítidas y naturales sincronizando la frecuencia vertical de la señal de entrada con la de la señal de salida.   |                                 |            |                                    |  |
| <b>Adaptive-Sync</b>  |                                    | <p> <b>PRECAUCIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaz compatible: DisplayPort (G-SYNC, FreeSync), HDMI (FreeSync).</li> <li>• Tarjeta gráfica compatible: Se necesita una tarjeta gráfica compatible con G-SYNC de NVIDIA o FreeSync de AMD .</li> <li>• Versión compatible: Asegúrese de actualizar la tarjeta gráfica al último driver.</li> <li>• Para más información y requisitos, consulte la página web de NVIDIA (<a href="http://www.nvidia.com">www.nvidia.com</a>) y la página web de AMD (<a href="http://www.amd.com">www.amd.com</a>).</li> </ul> |                                 |            |                                    |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px; text-align: center;"><b>On</b></td><td style="padding: 2px 10px;">Función Adaptive-Sync activada.</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px; text-align: center;"><b>Off</b></td><td style="padding: 2px 10px;">Función Adaptive-Sync desactivada.</td></tr> </table> |                                    | <b>On</b>  | Función Adaptive-Sync activada. | <b>Off</b> | Función Adaptive-Sync desactivada. |  |
| <b>On</b>   | Función Adaptive-Sync activada.    |  |                                 |            |                                    |  |
| <b>Off</b>  | Función Adaptive-Sync desactivada. |  |                                 |            |                                    |  |
| <b>Estabilizador de Negros</b>  |                                    | Puede controlar el contraste de negros para mejorar la visibilidad en escenas oscuras.<br>Se pueden distinguir con facilidad los objetos en las pantallas de juegos oscuros.   |                                 |            |                                    |  |

|  |                            |   |  |
|--|----------------------------|---|--|
| <b>Ajustar Juego</b>                                   | <b>Tiempo de Respuesta</b> | Establece un tiempo de respuesta para la visualización de las imágenes según la velocidad de la pantalla. Para un entorno normal, se recomienda que use <b>Rápido</b> . Para imágenes que se mueven rápido, se recomienda que use <b>Más Rápido</b> . Una vez se ha seleccionado el <b>Modo Más Rápido</b> , podría producirse <b>Desenfoque de Movimiento</b> dependiendo del contenido. |  |
|  |                            | <b>Más Rápido</b>   | Permite establecer el tiempo de respuesta en nivel Más Rápido. |
|  |                            | <b>Rápido</b>   | Permite establecer el tiempo de respuesta en nivel Rápido.     |
|  |                            | <b>Normal</b>   | Permite establecer el tiempo de respuesta en nivel Normal.     |
|  |                            | <b>Off</b>  | No utiliza la función de mejora del tiempo de respuesta.       |
|  | <b>Cross Hair</b>          | La función mira proporciona una marca en el centro de la pantalla para juegos de disparos en primera persona (FPS). Los usuarios tienen a su disposición cuatro miras distintas que pueden seleccionar según su entorno de juego.   |  |
|  | <b>Reinicio del Juego</b>  | • Cuando se apaga el monitor o se activa el modo de ahorro de energía, la función mira se apaga automáticamente.  |  |
| Restablece el juego a su configuración predeterminada. |                            |   |  |

| Configuración > Ajustar Imagen |                              | Descripción   |
|--------------------------------|------------------------------|---|
| Ajustar Imagen                 | <b>Brillo</b>                | Ajusta el brillo de la pantalla.  |
|                                | <b>Contraste</b>             | Ajusta el contraste de la pantalla.   |
|                                | <b>Nitidez</b>               | Sirve para ajustar la definición de la pantalla.  |
|                                | <b>Gamma</b>                 | <p><b>Modo 1, Modo 2, Modo 3</b> Cuanto mayor sea el valor de gamma, más oscura se verá la imagen. Del mismo modo, cuanto menor sea el valor de gamma, más clara se verá la imagen.</p> <p><b>Modo 4</b> Si usted no necesita ajustar la configuración de gamma, seleccione Modo 4.</p> |
|                                | <b>Temperat.</b>             | <b>Usuario</b> El usuario puede personalizarlo a rojo, verde o azul.  |
|                                |                              | <b>Calido</b> Permite establecer el color de la pantalla en un tono rojizo.   |
|                                |                              | <b>Medio</b> Permite establecer el color de la pantalla en un tono entre rojo y azul.   |
|                                |                              | <b>Frio</b> Permite establecer el color de la pantalla en un tono azulado.  |
|                                |                              | <b>Manual</b> Ajusta la temperatura del color en aumentos de 500K. (Importante: puede soportar 9300K en lugar de 9500 K).   |
|                                | <b>R/G/B</b>                 | Puede personalizar el color de la imagen con los colores <b>Rojo, Verde y Azul</b> .  |
|                                | <b>Niv. de Osc.</b>          | Establece el nivel de compensación (solo para HDMI). <ul style="list-style-type: none"> <li>Compensación: como referencia para la señal de vídeo, es el color más oscuro que el monitor puede mostrar.</li> </ul>   |
|                                |                              | <b>Alto</b> Mantiene el ratio de contraste de la pantalla actual.   |
|                                |                              | <b>Bajo</b> Disminuye los niveles de negro y aumenta los niveles de blanco de la relación de contraste actual de la pantalla.   |
|                                | <b>DFC</b>                   | <b>On</b> Ajusta el brillo de la pantalla automáticamente.  |
|                                |                              | <b>Off</b> Desactiva la función <b>DFC</b> .  |
|                                | <b>reinicio de la imagen</b> | Devuelve la imagen y el color a los valores predeterminados.  |

| Configuración > Entrada  |                            | Descripción   |
|--|----------------------------|---|
| Entrada  | <b>Lista de entradas</b>   | Permite seleccionar el modo de entrada.   |
|  | <b>Relación de aspecto</b> | Ajusta la proporción de la pantalla.  |
|  |                            | <b>ancho completo</b> Muestra el vídeo en pantalla panorámica, con independencia de la entrada de señal de vídeo. |
|  |                            | <b>Original</b> Muestra el vídeo según la proporción de la señal de entrada.                                      |
|  |                            | <b>Sólo escaneo</b> No se ajusta el formato con respecto al original.   |
| <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que no se noten diferencias entre las opciones <b>ancho completo</b> y <b>Original</b> de la pantalla en la resolución recomendada. (2 560 x 1 440)</li> <li>• En el Modo <b>Adaptive-Sync</b> no hay menú <b>Sólo escaneo</b> (Ir a <b>Imagen</b> → <b>Ajustar Juego</b> → <b>Adaptive-Sync</b> para ajustar la <b>Adaptive-Sync</b> a <b>On</b> o <b>Off</b>.)</li> </ul> |                            |   |

| Configuración > General   |                          | Descripción   |  |
|---|--------------------------|---|--|
| General   | Idioma                   | Permite visualizar la pantalla del menú en el idioma deseado.   |  |
|   | SMART ENERGY SAVING      | Alto  | Permite ahorrar energía con la función SMART ENERGY SAVING de alta eficiencia. |
|   |                          | Bajo  | Permite ahorrar energía con la función SMART ENERGY SAVING de baja eficiencia. |
|   |                          | Off   | Desactiva la función SMART ENERGY SAVING.                                      |
|   | LED de alimentación      | Permite encender y apagar la luz LED de alimentación de la parte inferior del monitor.  |  |
|   |                          | On  | Se enciende automáticamente el LED de alimentación.                            |
|   |                          | Off   | Se apaga el LED de alimentación.   |
|   | Espera Automática        | Función que apaga automáticamente el monitor cuando no hay movimiento en la pantalla durante un periodo de tiempo. Puede establecer el temporizador para la función de apagado automático. (8H, 6H, 4H y Off) |  |
|   | Modo compatible con HDMI | La característica Modo compatible con HDMI puede reconocer el equipo heredado que no sea compatible con HDMI 2.0.   |  |
|   |                          | On  | Activa el <b>Modo compatible con HDMI</b> .                                    |
|   |                          | Off   | Desactiva el <b>Modo compatible con HDMI</b> .                                 |
| <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el dispositivo conectado no es compatible con el <b>Modo compatible con HDMI</b>, la pantalla o el sonido podrían no funcionar correctamente.</li> <li>Algunas tarjetas gráficas antiguas no son compatibles con HDMI 2.0, pero usted puede seleccionar la resolución HDMI 2.0 en el panel de control de la ventana.</li> <li>Ésto podría causar una visión anormal de la pantalla.</li> </ul> |                          |   |  |
| <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de activarlo si la versión de DisplayPort es compatible con la tarjeta gráfica. Inhabilitar si no es compatible con la tarjeta gráfica.</li> </ul>  |                          |   |  |
| DisplayPort 1.4   |                          | Permite activar o desactivar DisplayPort 1.4.   |  |

|                |  |  |                                       |
|----------------|--|--|---------------------------------------|
| <b>General</b> | <b>Bloquear OSD</b>  | Esta función desactiva la configuración y ajuste de los menús.                               |                                       |
|                |  | <b>On</b>  | Permite activar <b>Bloquear OSD</b> . |
|                |  | <b>Off</b>   | Desactiva <b>Bloquear OSD</b> .       |
|                |  <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todas las funciones están desactivadas excepto <b>Brillo, Contraste</b> en los menús <b>Ajustar Imagen, Entrada, Bloquear OSD e Información</b> en el menú <b>General</b>.</li> </ul> |  |                                       |
|                | <b>Información</b>   | La información que se muestra incluye Número de serie, Tiempo Total de Encendido, Resolución |                                       |
|                | <b>Reiniciar</b>   | Vuelve a los valores predeterminados.  |                                       |

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| <b>No se muestra nada en la pantalla.</b>  |   |
|--|---|
| ¿Está enchufado el cable de alimentación del monitor?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma.</li> </ul>   |
| ¿Está encendido el LED de encendido?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el cable de alimentación esté conectado y pulse el botón de encendido.</li> </ul>  |
| ¿El dispositivo está encendido y el LED de encendido está iluminado en blanco?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que la entrada conectada esté activada (<b>Configuración &gt; Entrada</b>).</li> </ul>   |
| ¿Parpadea el LED de encendido?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el monitor se encuentra en modo de inactividad, mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado para encender la pantalla.</li> <li>Compruebe que el ordenador esté encendido.</li> </ul>  |
| ¿Se muestra el mensaje <b>La pantalla no está configurada con la resolución óptima. Cuando no se ve el video o la pantalla parpadea, ver la guía de solución de problemas en el manual del propietario del producto.</b> ? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto ocurre cuando las señales transferidas desde computadora (tarjeta gráfica) están fuera del rango recomendado de frecuencia horizontal o vertical del monitor. Consulte la sección Especificaciones del producto de este manual para establecer la frecuencia adecuada.</li> </ul> |
| ¿Se muestra el mensaje <b>Sin Señal</b> ?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Este mensaje aparece cuando no se detecta ningún cable de señal entre el PC y el monitor, o si el cable está desconectado. Compruebe el cable y vuelva a conectarlo.</li> </ul>  |
| ¿Instaló el controlador de pantalla?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrate de instalar el controlador de pantalla desde nuestra página web: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>Asegúrese de verificar si la tarjeta gráfica es compatible con la función Plug and Play.</li> </ul>   |

| <b>Algunas funciones están deshabilitadas.</b>                      |   |
|---|---|
| ¿Hay alguna función que no esté disponible al pulsar el botón Menú? | <ul style="list-style-type: none"> <li>El OSD está bloqueado. Vaya a <b>Configuración &gt; General</b> y establezca <b>Bloquear OSD</b> en <b>Off</b>.</li> </ul> |

### Hay una imagen impresa en la pantalla.

¿Se ve la imagen impresa incluso con el monitor apagado?

- Visualizar una imagen fija durante mucho tiempo puede provocar daños en la pantalla y hacer que la imagen se quede impresa.
- Para prolongar la vida útil del monitor, utilice un salvapantallas.

### La imagen de la pantalla es inestable y parpadea, o las imágenes que aparecen en el monitor dejan rastros de sombras.

¿Ha seleccionado la resolución adecuada?

- Si la resolución seleccionada es HDMI 1 080 pixeles a 60/50 (entrelazado), es posible que la pantalla parpadee. Cambie la resolución a 1 080 pixeles progresivo o al valor recomendado.



#### NOTA

- Frecuencia vertical: Para visualizar una imagen, la pantalla debe actualizarse docenas de veces por segundo, de la misma forma que lo hace una lámpara fluorescente. El número de veces por segundo que se actualiza la pantalla se denomina "frecuencia vertical" o "índice de actualización" y se indica en Hz .
- Frecuencia horizontal: El tiempo que se tarda en visualizar una línea horizontal se denomina "ciclo horizontal". Si se divide 1 por el intervalo horizontal, se obtiene como resultado el número de líneas horizontales mostradas por segundo. Esto se denomina frecuencia horizontal y se expresa en kHz .
- En **Panel de control > Pantalla > Configuración** de Windows, verifique que la resolución o la frecuencia de la tarjeta gráfica estén dentro del rango permitido por el monitor y configúrelas en la resolución recomendada (óptima). (La configuración puede variar según el sistema operativo que utilice.)
- Si no se configura la resolución recomendada (óptima) para la tarjeta gráfica, puede resultar en texto borroso, pantalla atenuada, un área truncada o desalineada.
- Es posible que los métodos de configuración varíen según la computadora o el sistema operativo. Además, según el rendimiento de la tarjeta gráfica, es posible que algunas resoluciones no estén disponibles. Si este es su caso, comuníquese con el fabricante de la computadora o de la tarjeta gráfica para obtener ayuda.
- Es posible que algunas tarjetas gráficas no sean compatibles con la resolución 2 560 x 1 440. Si no se muestra la resolución, comuníquese con el fabricante de su tarjeta gráfica.

| <b>El color de la pantalla no es normal.</b>       |   |
|--|---|
| ¿La pantalla aparece descolorida (16 colores)?     | <ul style="list-style-type: none"><li>Defina el ajuste de color en 24 bits (color verdadero) o más. En Windows, vaya a <b>Panel de control &gt; Pantalla &gt; Configuración &gt; Calidad del color</b>. (La configuración puede variar según el sistema operativo que utilice).</li></ul> |
| ¿Es el color de la pantalla inestable o monocromo? | <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe que el cable de señal esté bien conectado. Conecte el cable nuevamente o vuelva a insertar la tarjeta gráfica de la PC.</li></ul>   |
| ¿Aparecen puntos en la pantalla?                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Al utilizar el monitor, pueden aparecer manchas pixeladas (rojas, verdes, azules, blancas o negras) en la pantalla. Esto es normal en las pantallas LCD. No se trata de un error ni está relacionado con el rendimiento del monitor.</li></ul>      |

| <b>La toma de auriculares no emite sonido.</b>                                   |  |
|--|--|
| ¿Se muestran imágenes al utilizar la entrada DP (DisplayPort) o HDMI sin sonido? | <ul style="list-style-type: none"><li>Asegúrese de que las conexiones de la toma de auriculares están correctamente conectadas.</li><li>Intente subir el volumen con el joystick.</li><li>Establezca la salida de audio del PC al monitor que está utilizando. En Microsoft Windows, vaya a <b>Panel de control &gt; Hardware y sonido &gt; Sonido &gt; establezca el monitor como dispositivo predeterminado</b>. (La configuración puede variar según el sistema operativo que utilice).</li></ul> |

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| Pantalla LCD            | Profundidad de color  | HDMI<br>DP (DisplayPort)  | Compatibilidad de color de 10 bits.<br>Compatibilidad de color de 10 bits. |
| Resolución (Pixelles)   | Máxima resolución   | 2 560 x 1 440 a 144 Hz (HDMI)<br>2 560 x 1 440 a 144 Hz (DP)                                      |  |
|                         | Resolución recomendada  | 2 560 x 1 440 a 100 Hz (HDMI)<br>2 560 x 1 440 a 144 Hz (DP)                                      |  |
| Fuentes de alimentación | Clasificación de potencia   | 19 V --- 2,4 A  |  |
|                         | Consumo de energía<br>(Normal)  | Modo de funcionamiento: 51W (Normal)*<br>Modo Ahorro de energía: ≤ 0,5 W<br>Modo apagado: ≤ 0,3 W |  |
| Adaptador ca/cc         | DA-48F19, fabricado por Asian Power Devices Inc.<br>ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>ADS-48FSK-19 19048EPK-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>ADS-48FSK-19 19048EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Salida: 19 V --- 2,53 A<br>Entrada: 100-240 V ~ 50-60 Hz |   |  |

|                         |   |                            |                    |
|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| Condiciones ambientales | Condiciones de funcionamiento                       | Temperatura                | De 0 °C a 40 °C    |
|                         |   | Humedad                    | Del Menos del 80 % |
|                         | En almacenamiento                                   | Temperatura                | De -20 °C a 60 °C  |
|                         |   | Humedad                    | Del Menos del 85 % |
| Dimensiones             | Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad) |                            |                    |
|                         | Soporte incluido                                    | 614,2 x 574,8 x 274,4 (mm) |                    |
|                         | Soporte no incluido                                 | 614,2 x 364,8 x 56,3 (mm)  |                    |
| Peso (sin embalaje)     | Soporte incluido                                    | 6,1 kg                     |                    |
|                         | Soporte no incluido                                 | 4,2 kg                     |                    |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

\* El Modo de funcionamiento del Consumo de energía se mide con el estándar de prueba de LGE. (Patrón blanco completo, resolución máxima)

\* El nivel de Consumo de energía puede ser diferente según el estado de funcionamiento y la configuración del monitor.

## Modo admitido de fábrica

(Modo predefinido, HDMI/ DisplayPort PC)

| Modo predefinido (Píxeles) | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Polaridad (H/V) | Observación                         |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 640 x 480                  | 31,469                      | 59,94                    | +/-             | HDMI/DisplayPort                    |
| 640 x 480                  | 37,5                        | 75                       | -/-             | HDMI/DisplayPort                    |
| 800 x 600                  | 46,875                      | 75                       | +/+             | HDMI/DisplayPort                    |
| 800 x 600                  | 37,879                      | 60,317                   | +/+             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 024 x 768                | 48,363                      | 60                       | -/-             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 024 x 768                | 60,023                      | 75,029                   | +/+             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 152 x 864                | 54,347                      | 60,05                    | +/+             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 280 x 800                | 49,702                      | 59,81                    | -/+             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 280 x 1 024              | 63,194                      | 59,96                    | +/-             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 280 x 1 024              | 79,976                      | 75,025                   | +/+             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 280 x 720                | 45                          | 60                       | +/+             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 600 x 900                | 60                          | 60                       | +/+             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 680 x 1 050              | 64,674                      | 59,883                   | +/-             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 920 x 1 080              | 67,5                        | 60                       | +/+             | HDMI/DisplayPort                    |
| 1 920 x 1 080              | 84,36                       | 74,99                    | +/+             | HDMI/DisplayPort                    |
| 2 560 x 1 440              | 88,79                       | 59,95                    | +/-             | HDMI/DisplayPort                    |
| 2 560 x 1 440              | 111,86                      | 74,97                    | +/-             | HDMI(Adaptive-Sync on)              |
| 2 560 x 1 440              | 150,92                      | 99,95                    | +/-             | HDMI/DisplayPort                    |
| 2 560 x 1 440              | 183                         | 120                      | +/-             | HDMI(Adaptive-Sync off)/DisplayPort |
| 2 560 x 1 440              | 222,19                      | 144                      | +/-             | HDMI(Adaptive-Sync off)/DisplayPort |

## Sincronización HDMI (Video)

| Modo predefinido (pixeles) | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Observación                   |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 480 progresivo             | 31,5                        | 60                       |                               |
| 576 progresivo             | 31,25                       | 50                       |                               |
| 720 progresivo             | 37,5                        | 50                       |                               |
| 720 progresivo             | 45                          | 60                       |                               |
| 1 080 progresivo           | 33,75                       | 30                       | Modo compatible con HDMI: On  |
| 1 080 progresivo           | 56,25                       | 50                       |                               |
| 1 080 progresivo           | 67,5                        | 60                       |                               |
| 1 080 progresivo           | 135                         | 120                      | Modo compatible con HDMI: Off |
| 2 160 progresivo           | 54                          | 24                       | Modo compatible con HDMI: Off |
| 2 160 progresivo           | 56,25                       | 25                       | Modo compatible con HDMI: Off |
| 2 160 progresivo           | 67,5                        | 30                       | Modo compatible con HDMI: Off |
| 2 160 progresivo           | 112,5                       | 50                       | Modo compatible con HDMI: Off |
| 2 160 progresivo           | 135                         | 60                       | Modo compatible con HDMI: Off |

## Indicador de encendido LED

| Modo                   | Color del LED                |
|------------------------|------------------------------|
| Modo encendido         | Rojo (Durante unos segundos) |
| Modo Ahorro de energía | Apagado                      |
| Modo apagado           | Apagado                      |



El modelo y número de serie del producto están situados en la parte trasera y en un lateral del producto. Anótalos más abajo por si más adelante necesitas asistencia.

Modelo \_\_\_\_\_

N.º de serie \_\_\_\_\_