

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur à porte à double battant et congélateur au bas


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.


IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

L'IU de commande de la température est située sur le côté de la porte gauche du réfrigérateur. Le distributeur d'eau et de glaçons, ainsi que les autres fonctions sont situés sur l'IU de commande, au-dessus du distributeur.

Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes de température sont encore préréglées aux points de réglage recommandés : 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (- 18 °C) pour le congélateur.

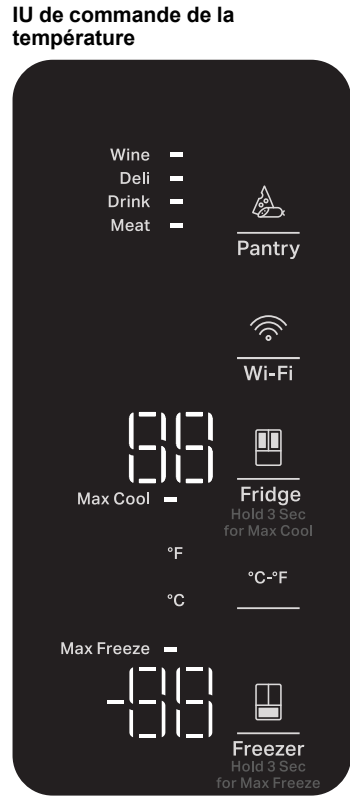

IU de commande du distributeur

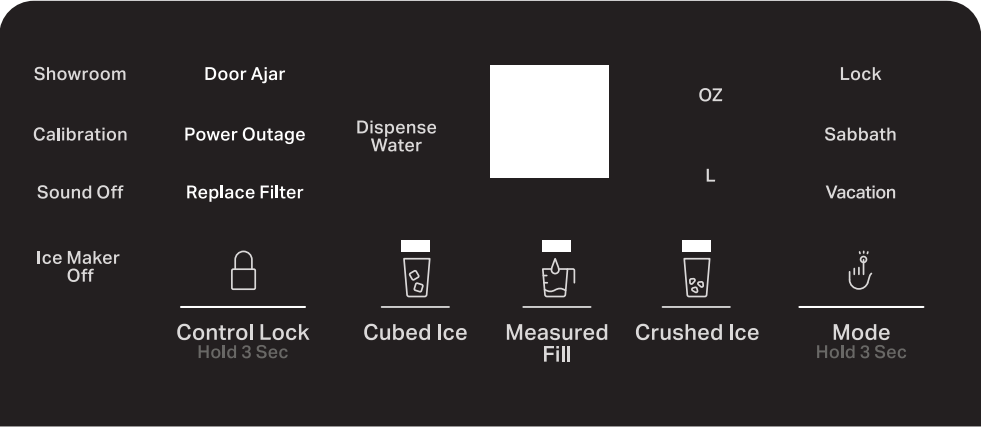

Points de réglages de la température (IU de commande de la température)

Appuyer sur Fridge (Réfrigérateur) pour le compartiment du réfrigérateur ou sur Freezer (Congélateur) pour le compartiment du congélateur pour passer d'un point de réglage de température à l'autre.

REMARQUE : Pour afficher la température en degrés Celsius, appuyer sur le bouton °C-°F pour faire changer l'affichage. Pour revenir en Fahrenheit, appuyer sur le bouton °C-°F, l'affichage changera de nouveau.

Pour activer le mode Température du garde-manger, appuyer sur Pantry (Garde-manger), puis choisir entre les quatre options de réglage de température : Meat (Viande), Drink (Boisson), Deli (Spécialités alimentaires) et Wine (Vin). L'affichage indique le point de réglage de température (Meat [Viande], Drink [Boisson], Deli [Spécialités alimentaires] et Wine [Vin]) du garde-manger.

Température recommandée du réfrigérateur



Échelle de réglage du réfrigérateur : 33 °F à 42 °F (0 °C à 5,5 °C)

Température recommandée du congélateur



Échelle de réglage du congélateur : - 5 °F à 5 °F (- 20 °C à - 15 °C)

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.

CONDITION	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Réfrigérateur réglage 1° plus élevé
Réfrigérateur trop tiède	Réfrigérateur réglage 1° plus bas
Congélateur trop froid	Congélateur réglage 1° plus élevé
Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons	Congélateur réglage 1° plus bas

Max Cool/Max Freeze (Refroidissement maximal/Congélation maximale) (IU de commande de la température)

La caractéristique Max Cool (Refroidissement maximal) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Pour désactiver la fonction Max Cool/Max Freeze (Refroidissement maximal/Congélation maximale), appuyer sur la touche Fridge/Freezer (Réfrigérateur/Congélateur) pendant 3 secondes. Lorsque ce bouton est appuyé, les icônes Max Cool (Refroidissement maximal) et Max Freeze (Congélation maximale) clignotent 3 fois, puis restent affichées.
- La fonction Max Cool/Max Freeze (Refroidissement maximal/Congélation maximale) reste activée pendant 24 heures, à moins d'être annulée manuellement. Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Max Cool/Max Freeze (Refroidissement maximal/Congélation maximale). Pour désactiver manuellement la fonction Max Cool/Max Freeze (Refroidissement maximal/Congélation rapide), appuyer et maintenir enfoncé le bouton Fridge/Freezer (Réfrigérateur/Congélateur) pendant 3 secondes. L'affichage clignote 3 fois et s'éteint.

REMARQUE : Le réglage du congélateur à une température plus froide peut rendre certains aliments, comme la crème glacée, plus durs.

État du filtre à eau (IU de commande du distributeur)

Le témoin d'état du filtre à eau affiche l'état du filtre à eau.

- L'icône « Replace Filter » (Changer le filtre) s'allume et clignote continuellement lors de la distribution lorsque le volume d'eau paramétré est passé par le filtre ou lorsque 6 mois se sont écoulés depuis l'installation du filtre. Un nouveau filtre doit être installé immédiatement lorsque le témoin lumineux « Replace Filter » (Changer le filtre) s'allume.
- Après être restée au stade Replace Filter (Changer le filtre) pendant 14 jours, l'icône « Replace Filter » (Changer le filtre) reste allumée en permanence et clignote continuellement durant la distribution. Un signal d'alerte retentit également 3 fois après la distribution. Le filtre à eau doit être remplacé au moins tous les 6 mois.

Toucher simultanément Pantry (Garde-manger) et Wi-Fi sur l'écran de commande de la température pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre à eau.

Power Outage (Panne de courant) (IU de commande du distributeur)

Le témoin de Power Outage (Panne de courant) indique à l'utilisateur que l'alimentation électrique du réfrigérateur a été interrompue et que la température du congélateur s'est élevée.

L'affichage de température du tableau de commande indiquera « Power Outage » (Panne de courant) et une alarme retentira à trois reprises. Appuyer sur un bouton pour faire cesser l'alarme et éteindre l'icône de Power Outage (Panne de courant).

Une fois la panne terminée « Power Outage » (Panne de courant) disparaît et l'affichage revient à l'écran d'accueil.

Mode Sabbath (Sabbat) et Vacation (Vacances) (IU de commande du distributeur)

Appuyer sur le bouton « Mode » pendant 3 secondes pour basculer entre les modes d'utilisation Sabbath (Sabbat), Vacation (Vacances) et Normale. Cette fonction est utilisée pour entrer et sortir des modes Sabbath (Sabbat) et Vacation (Vacances).

Mode Sabbath (Sabbat) :

Le mode Sabbath (Sabbat) est conçu pour offrir tous les avantages liés à une économie d'énergie supplémentaire, tout en maintenant la fraîcheur des aliments. Les points de réglage du congélateur et du réfrigérateur restent inchangés dans ce mode. Si on active le mode Sabbath (Sabbat), le mot « Sabbath » (Sabbat) s'allume sur l'affichage.

REMARQUE : Il est impossible d'utiliser le distributeur ou de modifier les points de réglage de la température en mode Sabbath (Sabbat). L'éclairage intérieur et les tableaux de commande sont tous désactivés en mode Sabbath (Sabbat).

Mode Vacation (Vacances) :

Voir la section « Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement » pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour laisser le réfrigérateur dans ce mode pendant des périodes prolongées.

Dans ce mode, la température du compartiment du réfrigérateur est réglée à 12,8 °C (55 °F) et la température du compartiment du congélateur reste inchangée. Si une porte du réfrigérateur est ouverte ou si une interaction avec l'interface utilisateur se produit, le réfrigérateur quittera le mode Vacation (Vacances).

Mode Showroom (Exposition) (IU de commande du distributeur)

Ce mode d'exposition désactive toutes les autres fonctions à l'exception de l'éclairage intérieur. Il est utilisé lorsque le réfrigérateur est exposé dans un magasin de détail ou si on souhaite désactiver le refroidissement. Si le mode d'exposition est activé, l'icône « Showroom » (Exposition) s'allume sur l'affichage.

REMARQUE : Vider la machine à glaçons si le réfrigérateur doit être éteint pendant une période prolongée.

Pour entrer et sortir du mode d'exposition, appuyer sur les touches Fridge (Réfrigérateur) et Freezer (Congélateur) pendant 5 secondes.

Guide de connexion Internet

La connectabilité nécessite un réseau Wi-Fi et la création d'un compte. Les fonctions de l'appliquable peuvent changer. Des frais de transfert de données peuvent s'appliquer.

Une fois installée, lancer l'application. Suivre les étapes de configuration du compte d'utilisateur et de connexion de l'appareil. Pour tout problème ou toute question, visiter le <https://www.kitchenaid.com/connect>.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur les points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le www.kitchenaid.com/owners ou au Canada le www.kitchenaid.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis : 1 800 422-1230	Canada : 1 800 807-6777
KitchenAid Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022–2692	KitchenAid Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200–6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



KitchenAid®

W11656145A
08/24

®/™ ©2024 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. a forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays. Utilisé sous licence au Canada.