


## Una guía rápida para empezar

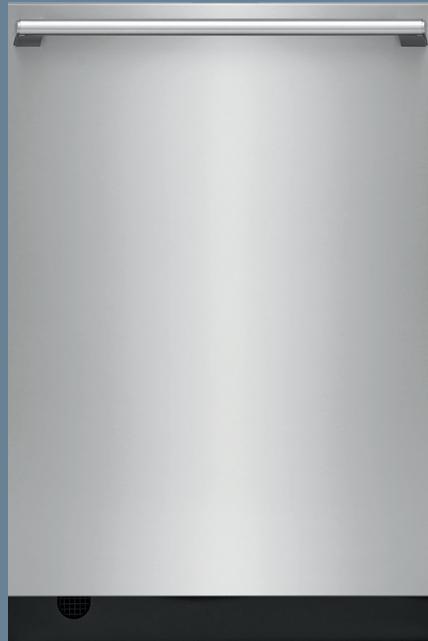

### ① Antes de empezar

#### • Antes de encender el lavavajillas

Compruebe que todas los amarres de plástico, el empaque y la documentación se hayan retirado de los brazos de lavado, de las canastas y del dispensador. Asegúrese de que la bandeja superior, la bandeja inferior y la canasta para cubiertos estén colocados. Consulte su Manual de uso y mantenimiento. Si el lavavajillas está conectado a un triturador de desperdicios, compruebe que se retiró el tapón de vaciado ya que esto evitará el drenado correcto.

#### • Llene el dosificador de abrillantador

El abrillantador mejora mucho el secado y reduce las manchas de agua. Retire el tapón del dosificador de abrillantador y llénelo hasta que el nivel del indicador llegue al máximo, luego vuelva a colocar el tapón.

### ② Mantenimiento y limpieza

- Limpie las manijas y la puerta de acero inoxidable con agua jabonosa y un paño de cocina. Enjuague y seque bien con un paño suave.
- Evite los olores y limpie el interior del lavavajillas. Consulte el Manual de uso y mantenimiento para saber cómo hacerlo.



#### Recomendamos lo siguiente:

La limpieza ocasional de los filtros del cilindro ayuda a maximizar el rendimiento de lavado y drenaje.

### ③ Preguntas frecuentes

#### • ¿Por qué no funciona el lavavajillas?

El inicio del ciclo se suspende si la puerta no se cierra inmediatamente (dentro de los 4 segundos) tras presionar START (Iniciar).

**Nota:** Si se pausa un ciclo en marcha, la luz indicadora del piso permanece encendida hasta que se abre la puerta. Si la puerta se cierra sin presionar el botón START (Iniciar), la luz indicadora del piso se apaga.

#### • ¿Cómo sé cuándo se completó el ciclo del lavavajillas?

Durante un ciclo en marcha, la luz LED azul brilla en el piso. Sabrá que el ciclo está completo si ve que la luz LED blanca brilla en el piso.



**El versátil sistema de bandejas proporciona la máxima flexibilidad.**



## Primeros pasos



Seleccione las opciones de ciclo de lavado y secado adecuadas para la carga. Tenga en cuenta que los LED iluminan las selecciones.

- Abra la puerta y seleccione el ciclo y las opciones de lavado:
- Presione START (Iniciar) y cierre la puerta del lavavajillas inmediatamente para comenzar el ciclo. La puerta se debe cerrar inmediatamente después de presionar START (Iniciar); de lo contrario, deberá volver a realizar sus selecciones. Esto también se aplica si necesita añadir un artículo olvidado.



## Seleccione Cycle & Options (Ciclo y opciones).



### FAVORITE (PREFERIDO)

Le permite guardar el ciclo preferido y las opciones con un solo botón. Consulte el Manual de uso y mantenimiento para obtener más información sobre la configuración de este ciclo.

### NORMAL

Se utiliza para vajilla y cubiertos con suciedad regular.

### FAST (Rápido)

Lava un carga de vajilla ligeramente sucia y previamente enjuagada en alrededor de 30 minutos.

### ECO (Ecológico)

Se utiliza para vajilla y cubiertos poco sucios y previamente enjuagados.

### DELICATE (Delicados)

Se utiliza para porcelana delicada y copas de cristal, vino y cóctel.

### HEAVY (INTENSIVO)

Se utiliza para ollas, sartenes, cacerolas y vajilla con restos de alimentos resecos o quemados.

### SANITIZE (DESINFECTAR)

Cuando se selecciona SANITIZE (Desinfectar),



### Sostenibilidad, juntos

El brazo de lavado LuxCare® se encarga de la vajilla más sucia sin desperdiciar valiosos recursos.

la temperatura final del agua de enjuague se calienta a 157 °F (69.4 °C) durante 7 minutos.

### RINSE (Enjuague)

Se utiliza para enjuagar vajilla que se lavará más tarde.

### AIR DRY (SECADO AL AIRE)

Reduce el consumo de energía al no utilizar el elemento de calentamiento durante el ciclo de secado.

### MAX DRY (SECADO MÁXIMO)

La opción de secado máximo utiliza el elemento de calentamiento durante el ciclo de secado.

### DELAY (INICIO DIFERIDO)

La opción de inicio diferido permite un retraso de 1 a 12 horas antes de encender el lavavajillas.

### VENTANA DE ESTADO

Consulte el Manual de uso y mantenimiento para ver todas las actividades que se muestran en la ventana de estado.

### START (Iniciar)

Presione y cierre la puerta del lavavajillas inmediatamente para comenzar el ciclo de lavado.

### CANCEL (CANCELAR)

Presione para cancelar el ciclo y las opciones que se seleccionaron.

### CONTROL LOCK (BLOQUEO DE CONTROL)

Mantenga presionado el BLOQUEO DE CONTROL hasta que el LED situado encima de esta opción se encienda para bloquear los controles. Presione de nuevo hasta desbloquear los controles.



### Más información

Recomendamos familiarizarse con las características y la terminología del producto en el Manual de uso y mantenimiento.



### Tranquilidad y protección

Obtenga más beneficios con el registro del producto. Busque el ícono de fotografía en su tarjeta de registro para enviar un mensaje de texto y registrarse, o visítenos en línea.

[electroluxappliances.com](http://electroluxappliances.com)  
(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 282622

[electroluxappliances.ca](http://electroluxappliances.ca)  
(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way  
Mississauga, ON L5V 3E4