

# Dryer Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

⚠️

WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.  
Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).  
Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.  
Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠️

WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.  
Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).  
Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

## Button Descriptions

1. **START**

Press the Start button to start the dryer.
2. **CYCLE CONTROL KNOB**

Use the Cycle Control knob to select available cycles on your dryer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See the online "Cycle Guide" for details.
- NOTE:** The Cycle Control knob should point to an Off area when dryer is not in use.


**Normal**  
This automatic cycle shuts off the dryer when the selected dryness is reached. The Cycle Control knob does not move until the load is almost dry. After the cool down, the knob automatically turns to an Off area and tumbling stops.

If the load is drier than you like, select a setting closer to Less Dry the next time you dry a similar load. If the load is not as dry as you like, complete drying using Timed Dry. The next time you dry a similar load, select a setting closer to More Dry.


**NOTE:** Drying time with an automatic cycle varies according to the type of fabric and size of load.

**Air Dry**  
Use this cycle for items that require drying without heat, such as rubber, plastic, and heat-sensitive fabrics. See online "Cycle Guide" for details.


### Step 1. Clean Lint Screen

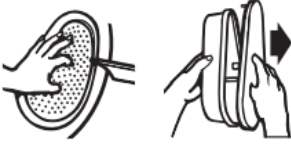

### Step 2. Load Clothes; then Close Door

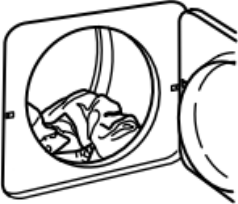

### Step 3. Select Cycle and Settings

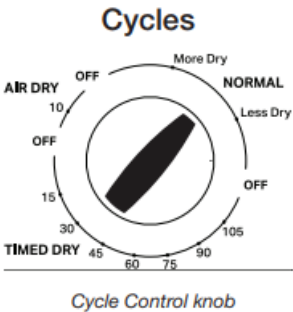

### Step 4. Press Start



## Cycle Guide – Normal Cycle

Load clothes loosely into the dryer. Do not overload the dryer. Allow space for clothes to tumble freely.

Select the correct cycle and temperature for your load. Your dryer tumbles the load without heat during the last few minutes of all cycles to make the load easier to handle.

**Drying tips:**  
Follow care label directions when they are available. If desired, add a fabric softener sheet. Follow package instructions. Remove load from the dryer as soon as tumbling stops to reduce wrinkling. This is especially important for normal, knits, and synthetic fabrics. Dry most loads using the Normal cycle. Use a no heat (Air) setting for rubber, plastic, or heat-sensitive fabrics. Line-dry bonded or laminated fabrics.

| Items to Dry: | Cycle: | Description:                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mixed loads   | Normal | This automatic cycle shuts off the dryer when the selected dryness is reached. The Cycle Control knob does not move until the load is almost dry. After the cool down, the knob automatically turns to an Off area and tumbling stops. |

These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Timed Dry cycle, Maximum time with the Maximum drying temperature setting where applicable. The as-shipped defaults of Normal cycle. High temperature where applicable, were used.

**NOTE:** If the load is not as dry as you like, complete drying using Timed Dry. The next time you dry a similar load, select a setting closer to More Dry. If the load is drier than you like, select a setting closer to Less Dry the next time you dry a similar load.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.



[Register Product](#)



[Add Service Plan](#)



[Schedule Service](#)



[Parts](#)



[How To's & FAQ](#)



[Filters](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Accessories](#)

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
**1-866-698-2538**  
Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
**1-800-807-6777**  
Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

**Timed Dry**  
Use this cycle to complete drying if items are still damp after the automatic cycle. For damp dry, turn the Cycle Control knob to 30 minutes or less.

Timed Dry is also useful for:

- Heavyweight items and work clothes that require a long drying time.
- Lightweight items, such as lingerie, blouses, and knits that require a short drying time.

**End of Cycle Signal**  
The dryer sounds a signal to let you know when the cycle is finished. The signal is not adjustable and cannot be turned off. The signal is helpful when you are drying permanent press, synthetics, and other items that should be taken out as soon as the dryer stops.

W11356341B  
W11356669B-SP

# Guide de démarrage rapide de la sècheuse

## INSTRUCTIONS D’UTILISATION



**Risque d’incendie**

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l’huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d’huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l’air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.



**Risque d’explosion**

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l’essence, loin de la sècheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de l’appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

## Descriptions du bouton

- 1. START (mise en marche)**

Appuyer sur le bouton Start (mise en marche) pour démarrer la sècheuse.
- 2. BOUTON DE COMMANDE DES PROGRAMMES**

Utiliser le bouton de commande de programme pour sélectionner les programmes disponibles sur la sècheuse. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

**REMARQUE :** Le bouton de commande de programme doit pointer vers une zone d’arrêt (Off) quand la sècheuse n’est pas utilisée.

- Normal**


Le programme automatique arrête la sècheuse lorsque le degré de séchage choisi est éteint. Le bouton de commande de programme ne se déplace pas tant que la charge n’est pas presque sèche. Après la période de refroidissement, le bouton tourne automatiquement à Off (arrêt) et le culbutage cesse.

Si la charge est plus sèche que l’on souhaite, sélectionner un réglage plus proche de Less Dry (moins sec) pour le prochain séchage d’une charge semblable. Si la charge n’est pas aussi sèche que désiré, achever le séchage en utilisant le séchage minuté. La prochaine fois que vous séchez une charge semblable, choisir un réglage plus proche de More Dry (plus sec).


**REMARQUE :** La durée de séchage avec un programme automatique varie selon le type de tissu et le volume de la charge.
- Air Dry (séchage à l’air)**

Utiliser ce programme pour les articles qui doivent être séchés sans chaleur, comme le caoutchouc, le plastique et les tissus sensibles à la chaleur. Voir le en ligne “Guide des programmes” pour plus de détails.


### Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie

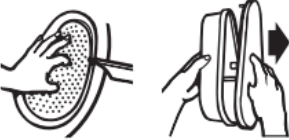

### Étape 2. Charger les vêtements; fermer ensuite la porte

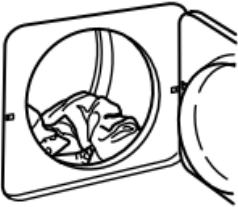

### Étape 3. Sélectionner le programme et les réglages

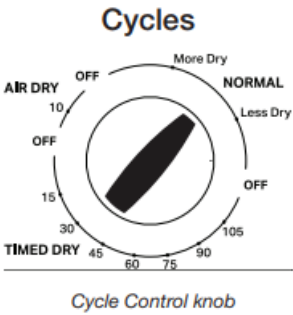

### Étape 4. Appuyer sur Start (mise en marche)



## Guide de programmes – programme normal

Charger les vêtements dans la sècheuse sans les tasser. Ne pas trop charger la sècheuse. Prévoir suffisamment d’espace pour que les vêtements puissent culbuter librement.

Choisir le programme et la température corrects pour la charge. La sècheuse fait culbuter la charge sans chaleur au cours des quelques dernières minutes de tous les programmes, ce qui permet de saisir les charges plus facilement.

**Conseils de séchage:**  
Suivre les directives figurant sur l’étiquette lorsqu’elles sont disponibles. Si désiré, ajouter une feuille d’assouplissant. Suivre les instructions figurant sur l’emballage. Enlever la charge de la sècheuse aussitôt que le culbutage cesse pour réduire le froissement. Cette action est particulièrement importante pour les tissus ordinaires, les tricotés et les tissus synthétiques. Utiliser un réglage Air Dry (séchage à l’air) ou Fluff Air (duvetage à l’air) (sans chaleur) pour la mousse, le caoutchouc, le plastique ou les tissus sensibles à la chaleur. Sécher sur une corde à linge les tissus doublés ou multicouches.

| Articles à sécher : | Programme : | Description :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charges mixtes      | Ordinaire   | Le programme automatique arrête la sècheuse lorsque le degré de séchage choisi est éteint. Le bouton de commande de programme ne se déplace pas tant que la charge n’est pas presque sèche. Après la période de refroidissement, le bouton tourne automatiquement à Off (arrêt) et le culbutage cesse. |

La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme de séchage minuté avec réglage de durée de séchage maximum et température de séchage maximum, lorsque possible. Les valeurs par défaut configurées à l’usine pour le programme Normal à température élevée ont été utilisées, lorsque possible.

**REMARQUE :** Si la charge n’est pas aussi sèche que désiré, achever le séchage en utilisant le séchage minuté. La prochaine fois que vous séchez une charge semblable, choisir un réglage plus proche de More Dry (plus sec). Si la charge est plus sèche que l’on souhaite, sélectionner un réglage plus proche de Less Dry (moins sec) pour le prochain séchage d’une charge semblable.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l’installation l’entretien, l’hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le <https://www.whirlpool.com/owners> ou au Canada <https://www.whirlpool.ca/proprietaire>. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d’une intervention de dépannage.



[Register Product](#)



[Add Service Plan](#)



[Schedule Service](#)



[Parts](#)



[How To's & FAQ](#)



[Filters](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Accessories](#)

Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :  
**1-866-698-2538**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
**1-800-807-6777**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7



Les programmes, les fonctions, et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L’apparence peut varier.

**Timed Dry (séchage minuté)**  
Utiliser ce programme pour compléter le séchage si des articles sont encore humides après le programme automatique. Pour le séchage humide; tourner le bouton de commande de programme à 30 minutes ou moins.

- Le séchage minuté est aussi utile pour:
- Articles épais et vêtements de travail qui nécessitent un temps de séchage prolongé.
  - Articles légers, tels que la lingerie, les chemisiers et les tricotés qui nécessitent une durée de séchage courte.

**End of Cycle Signal (signal de fin de programme)**  
La sècheuse émet un signal sonore qui indique la fin du programme. Le signal sonore n’est pas réglable et ne peut être désactivé. Le signal est utile pour faire sécher des tissus à pressage permanent, synthétiques et autres articles qui doivent être enlevés de la sècheuse aussitôt qu’elle s’arrête.

