


# Iniciándose con su **lavavajillas**

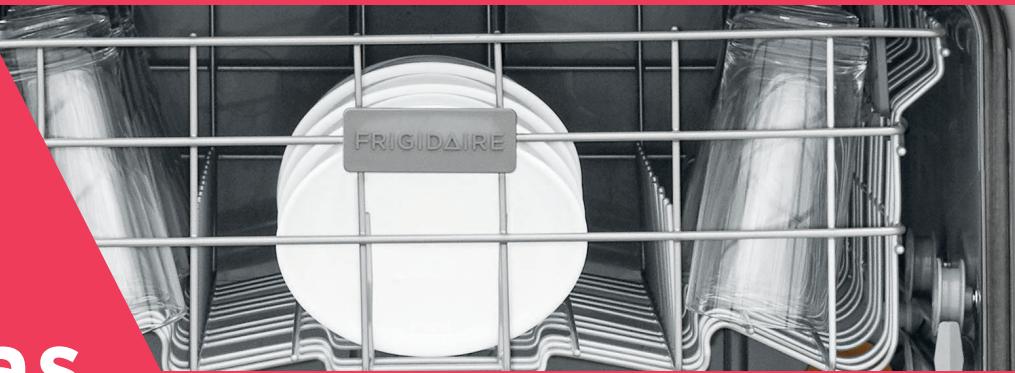

## **ANTES DE EMPEZAR**



### **Prepare su lavavajillas**

Asegúrese de que la cesta superior, la cesta inferior y el cesto de los cubiertos están colocados y que se han retirado todos los materiales de embalaje y las ataduras antes de utilizar el lavavajillas. Consulte las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO en el Manual de uso y cuidado.

### **Llene el dosificador de abrillantador**

El abrillantador mejora mucho el secado y reduce las manchas de agua. Retire el tapón del dosificador de abrillantador y llénelo hasta que el nivel del indicador llegue al máximo, luego vuelva a colocar el tapón.

### **Si se instala con un triturador de basura**

Asegúrese de retirar el tapón de vaciado para que el lavavajillas pueda drenar correctamente. Lea las Instrucciones de instalación para información adicional.

## **USTED TIENE EL CONTROL**



### **Los controles de su lavavajillas**

Para comenzar a utilizar el lavavajillas, abra la puerta y seleccione una de las opciones de ciclo del panel de control. La configuración de lavado y secado puede ajustarse en función del ciclo elegido. Las luces indicadoras se iluminarán a medida que se seleccione cada ciclo u opción.

1. Seleccione Lavado pesado/Power Plus\* para ollas, sartenes, cacerolas y vajillas con cargas de restos ligeros a muy sucias.
2. Seleccione NORMAL WASH\* (Lavado normal) para las cargas de restos muy sucias.
3. Seleccione 30 MIN WASH/QUICK WASH\* (Lavado de 30 minutos/Lavado rápido) solo para cargas de restos ligeros.
4. Seleccione CHINA CRYSTAL\* (Porcelana) para porcelana, cristal u otros artículos delicados con poca suciedad.
5. Seleccione TOP RACK\* (Bandeja superior) para cargas pequeñas muy sucias en el estante superior.
6. ENERGY SAVER\* (Ahorro de energía) utiliza menos energía al lavar cargas de poca suciedad con menos agua y en la posición de secado al aire.
7. Seleccione RINSE ONLY (Solo enjuague) para enjuagar las vajillas que se lavarán más tarde.
8. El programa FAVORITE CYCLE/ MY FAVORITE\* (Ciclo favorito/ Mi favorito) guarda el ciclo preferido y las opciones en un control de un toque. Consulte las Instrucciones de uso y cuidado para obtener más detalles.
9. La PRESIÓN DE LAVADO ofrece la opción de restregado (muy sucio), Surge (muy sucio a normal) o Rocío (suciedad moderada).
10. WASH TEMP (Temperatura de lavado) ofrece la posibilidad de elegir la temperatura del agua de Sanitize (desinfectar), High (alta temperatura) o Normal (normal).

\* Es posible que su máquina no tenga todas las opciones o características mencionadas anteriormente.

11. Las opciones DRY (Secado) permiten elegir entre MaxBoost/Max Dry (tiempo de secado prolongado), Heat (tiempo de secado normal) o Air (solo secado al aire).

La opción HEAT DRY (Secado con calor) junto con el abrillantador mejorará el rendimiento de secado.

El ciclo de 30 MIN WASH/QUICK WASH (Lavado de 30 minutos/Lavado rápido) puede agregar el sistema de secado por ventilador durante el ciclo de secado. Presione el botón DRY (Secado) y luego seleccione la opción HEAT (Calor). Esta opción encenderá el ventilador durante el ciclo de secado para ayudar a un secado más efectivo. Esta opción extiende el ciclo 30 minutos.

Presione y mantenga presionado el botón Dry (Secar) hasta que se encienda el ícono de bloqueo para bloquear los controles del lavavajillas. Presione y mantenga presionado el botón Dry (Secar) hasta que el ícono de bloqueo se apague para desbloquear los controles.

12. DELAY TIME (Tiempo de demora) establece un tiempo de encendido retrasado para comenzar el ciclo de lavado.
13. START/Cancel (Iniciar/Cancelar) inicia o cancela un ciclo. Para iniciar el ciclo, pulse el botón START/Cancel (Iniciar/Cancelar) y cierre inmediatamente la puerta del lavavajillas. Para cancelar el ciclo, abra la puerta del lavavajillas y luego presione y mantenga presionado el botón START/Cancel hasta que los LEDs de ciclo y opción se apaguen.
14. La STATUS WINDOW\* (Ventana de estado) muestra el tiempo restante en el ciclo, la configuración de tiempo de demora o el recordatorio de "cerrar puerta".
15. Las INDICATOR LIGHTS\* (Luces indicadoras) proporcionan información sobre el estado del ciclo mostrando delayed (inicio diferido), clean (sin desinfectar) y sanitized (limpio con opción de desinfección).



## **RECUERDE**


- Seleccione ciclos y opciones con la puerta abierta. Presione Start (Iniciar) inmediatamente antes de cerrar la puerta.
- Para agregar un producto, presione START (Iniciar) de nuevo inmediatamente antes de cerrar la puerta para reanudar el ciclo.
- Cargue la cesta de manera que los artículos grandes no bloquen el brazo rociador o el dosificador de detergente.

## MANTENIMIENTO RÁPIDO



### Un poco de amor llega muy lejos

Su lavavajillas tiene un filtro sifón de vidrio para atrapar el exceso de partículas de comida. Limpie el colector mensualmente para que su lavavajillas siga funcionando tal y como se espera. Ver el **vaciado del sifón de vidrio** más adelante.

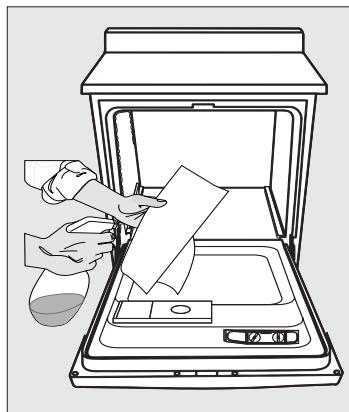

### Hágalo con cuidado

Use el limpiador de acero **inoxidable Frigidaire ReadyClean®** (n.º de artículo 5304508691), disponible en Frigidaire.com, y límpie con la veta para mantener el exterior limpio y brillante. Utilice las **pastillas limpiadoras para lavavajillas Frigidaire ReadyClean®** (artículo n.º 10FFPRDT01) para limpiar y refrescar el interior del lavavajillas. Coloque una tableta en el fondo de la tina vacía del lavavajillas (no en el dispensador), ejecute un ciclo de enjuague/centrifugado, deje la puerta de la lavadora cerrada durante al menos 6 horas y luego reanude el uso normal. Se recomienda usar una tableta mensualmente para obtener los mejores resultados.

### Vaciar el sifón de vidrio

1. Presione hacia abajo en el centro del brazo de lavado y gire la manija del sifón de vidrio siguiendo las agujas del reloj (de las 6 a las 9) para desconectarlo.
2. Levante el brazo rociador y el sifón de vidrio del lavavajillas.
3. Vacíe el sifón de vidrio.
4. Vuelva a colocar el ensamble en su posición, presione el brazo en el centro y gire la manija del sifón de vidrio en dirección opuesta a las agujas del reloj (de las 9 a las 6) para que vuelva a su lugar.
5. Evite daños y verifique que el sifón de vidrio y el brazo de lavado estén encajados en su lugar. Para obtener más información, consulte el Manual de uso y cuidado.

## Preguntas frecuentes

### ¿Por qué no arranca mi lavavajillas?

Para iniciar un nuevo ciclo de lavado o reanudar un ciclo después de añadir un plato, presione el botón START o START/CANCEL (Iniciar o Iniciar/Cancelar) inmediatamente antes de cerrar la puerta del lavavajillas. Si la puerta está cerrada cuando se presiona el botón START o START/CANCEL (Iniciar o Iniciar/Cancelar) o la puerta permanece abierta durante más de 4 segundos después de presionar el botón, la unidad no arrancará. Abra la puerta, presione el botón START o START/CANCEL (Iniciar o Iniciar/Cancelar) nuevamente y cierre la puerta de inmediato.

### ¿Qué hago si mi vajilla no está tan seca como esperaba?

Si su vajilla no está tan seca como le gustaría, pruebe a utilizar la opción HEAT DRY (Secado con calor) en combinación con el abrillantador para mejorar el rendimiento del secado. El abrillantador ayuda a eliminar manchas y residuos y colabora con el rendimiento de secado. La opción HEAT DRY (Secado con calor) junto con el abrillantador mejorará el rendimiento de secado.

### ¿Por qué no están limpios mis platos?

La carga adecuada de las cestas y los cestos de cubiertos mejora la eficacia del lavado y el secado. Consulte la Guía de uso y cuidado para conocer los procedimientos de carga adecuados.



**Encuentre más consejos para solucionar problemas en la parte posterior de su Manual de uso y cuidado o en las Preguntas frecuentes de nuestro sitio web, o vea nuestros videos de Frigidaire en [www.youtube.com/Frigidaire](http://www.youtube.com/Frigidaire).**

## iHAGÁMOSLO OFICIAL!

Dé el primer paso para formar parte de la familia Frigidaire registrando su nuevo lavavajillas.

**Busque el ícono de PhotoregisterSM en su tarjeta de registro.**



Estamos  
a SU  
disposición



¿Tiene alguna  
pregunta?



¿Necesita  
ayuda?



¿Necesita  
servicio?

**Escanee el código QR a la derecha o  
visite [frigidaire.com](http://frigidaire.com) • [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)  
para asistencia al propietario**

