


GETTING STARTED

1. Set up your refrigerator

- Remove tape and glue residue and clean surfaces before turning on the refrigerator.
- If you are using your refrigerator in a kitchen, we recommend you set your temperatures at 37°F (3°C) for the fresh food compartment and 0°F (-18°C) for the freezer. This unit is equipped with a cooling system where one of the Refrigerator/ Freezer sections may cool slower than the other initially. Allow 24 hours for unit to stabilize and reach the desired temperatures. After 24 hours, you can adjust the control as desired, allowing the temperature to stabilize.

Press either + or – to adjust to the desired temperature setting inside the refrigerator or freezer compartment. Adjusting Temp illuminates until you reach the desired temperature(s). °F/°C allows you to switch between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C).

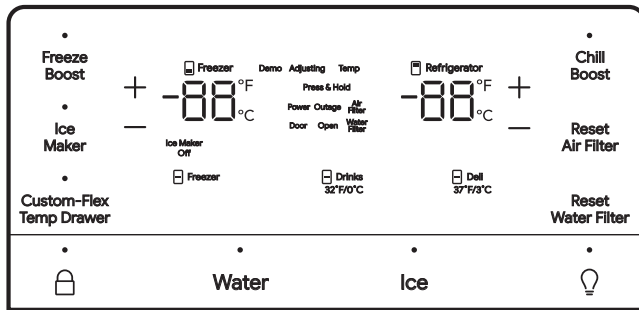

Features may vary by model.

2. Keep your refrigerator fresh


- More powerful than baking soda, PureAir® RAF-2™ Air Filter absorbs undesirable smells keeping your fridge fresher for up to 6 months.
- Extend the life of fruit and vegetables with PureAir PK-2 Produce Keeper Plus™ reducing food waste and saving money.

3. Prime the water supply system for your PurePour Connect™ Water Filters

After installing your water and air filters, be sure to prime the water supply system before dispensing water for the first time. If you do not flush the system, the first glasses of water may be discolored or have an odd flavor.

- Hold a glass against the paddle for about 4 minutes to purge air from the system.
- Continue dispensing at least 1 full gallon (3.6 L) of water and discard.

We recommend replacing filters at least once every 6 months.

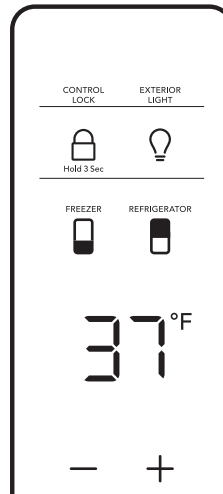

FAQs

My refrigerator is making unfamiliar sounds. Is this normal?

Your new, high-efficiency unit may introduce unfamiliar sounds. These sounds normally indicate your appliance is operating correctly. See the NORMAL OPERATING SOUNDS section of your online Use and Care Manual for more information.

How do I use the side door dispenser?

Your side door dispenser is located in the refrigerator door. To use the dispenser simply hold the door with one hand, place your glass under the nozzle, and push the paddle to dispense water with your other hand. If your glass doesn't enable the paddle due to size, use your finger to activate the paddle for dispensing. When dispensing ice, please hold the cup in position for a moment after releasing the paddle. This ensures you catch any ice that is already on its way to the cup.

Why does my refrigerator seem to run continuously?

Your variable speed compressor is designed to run 100% of the time except during the defrost cycle. At times it will run faster, such as after a defrost cycle.

LET'S MAKE IT OFFICIAL!

Register to get the most out of your appliance.

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family and discover more benefits by registering your appliance.

You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting Frigidaire.com/register.

WE'RE HERE TO SUPPORT

Have peace of mind knowing Frigidaire is here to always keep your appliance in peak performance.

• **Total Appliance Protection:**

Extend your manufacturer's limited warranty to ensure you are always protected from surprises, including up to \$250 of food-loss coverage and a

worry-free guarantee we'll replace what we can't repair.

• **Frigidaire Expert Service:**

Ever in need of service or repair? Our trusted Frigidaire-trained technicians are experts on your appliance and can provide reliable service and repair work.

Learn more and receive exclusive discounts here:



WE ARE
here

FOR YOU



Have a question?



Want help?



Need service?

owner support

frigidaire.com 1 (800) 374-4432



frigidaire.ca 1 (800) 265-8352

GETTING STARTED

1. Configurez votre réfrigérateur

- Retirez les résidus de ruban adhésif et de colle et nettoyez les surfaces avant d'allumer le réfrigérateur.
- Si vous utilisez votre réfrigérateur dans une cuisine, nous vous recommandons de régler vos températures à 37°F (3°C) pour le compartiment des aliments frais et à 0°F (-18°C) pour le congélateur. Cet appareil est équipé d'un système de refroidissement où l'une des sections du réfrigérateur/congélateur peut refroidir plus lentement que l'autre au départ. Attendez 24 heures pour que l'appareil se stabilise et atteigne les températures souhaitées. Après 24 heures, vous pouvez ajuster la commande comme vous le souhaitez, permettant à la température de se stabiliser.

Appuyez sur + ou - pour régler la température souhaitée à l'intérieur du réfrigérateur ou du congélateur. Adjusting Temp s'allume jusqu'à ce que vous atteigniez la ou les températures souhaitées. °F/°C vous permet de basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

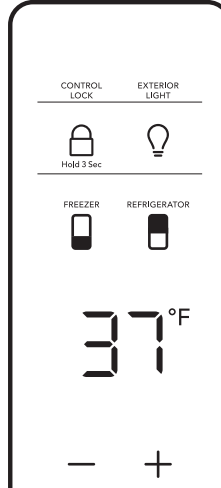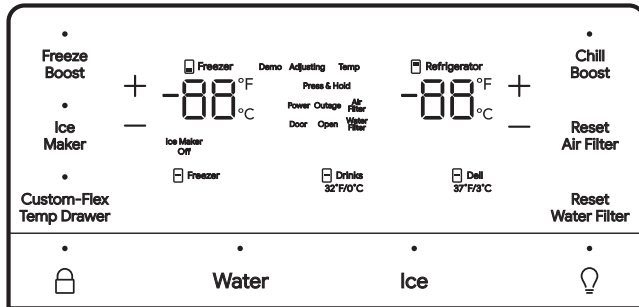

Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

2. Gardez votre réfrigérateur frais

- Plus puissant que le bicarbonate de soude, le filtre à air PureAir® RAF-2™ absorbe les odeurs indésirables, gardant votre réfrigérateur plus frais jusqu'à 6 mois.
- Prolongez la durée de vie des fruits et légumes avec PureAir PK-2 Produce Keeper Plus™ réduisant le gaspillage alimentaire et économisant de l'argent.

3. Amorcer le système d'alimentation en eau pour vos filtres à eau PurePour Connect™

Après avoir installé vos filtres à eau et à air, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau avant de distribuer de l'eau pour la première fois. Si vous ne rincez pas le système, les premiers verres d'eau peuvent être décolorés ou avoir une saveur étrange.

- Maintenez un verre contre la palette pendant environ 4 minutes pour purger l'air du système.
- Continuez à distribuer au moins 1 gallon complet (3,6 L) d'eau et jetez-le.

Nous recommandons de remplacer les filtres au moins une fois tous les 6 mois.

FAQS

Mon réfrigérateur émet des bruits inhabituels. Est-ce normal?

Votre nouvel appareil à haute efficacité peut émettre des sons inconnus. Ces sons indiquent normalement que votre appareil fonctionne correctement. Consultez la section BRUITS DE FONCTIONNEMENT NORMAUX de votre manuel d'utilisation et d'entretien en ligne pour plus d'informations.

Comment utiliser le distributeur de porte latérale ?

Votre distributeur est situé dans la porte du réfrigérateur. Pour utiliser le distributeur, tenez simplement la porte d'une main, placez votre verre sous la buse et poussez la palette pour distribuer de l'eau avec votre autre main. Si votre verre n'active pas la palette en raison de sa taille, utilisez votre doigt pour activer la palette pour la distribution. Lorsque vous servez de la glace, veuillez maintenir le gobelet en position pendant un instant après avoir relâché la pédale. Cela garantit que vous attrapez toute la glace déjà en route vers le gobelet.

Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner en continu ?

Votre compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner 100 % du temps sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager.

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager.

Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site Frigidaire.ca/enregistrer.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS SOUTENIR

Ayez l'esprit tranquille en sachant que Frigidaire est là pour toujours garder votre appareil en parfait état de fonctionnement.

- Protection totale des appareils :** Prolongez la garantie limitée de votre fabricant pour vous assurer d'être toujours protégé contre les surprises, y compris jusqu'à 250 \$ de couverture contre la perte de nourriture et

une garantie sans souci que nous remplacerons ce que nous ne pouvons pas réparer.

- Service d'expert Frigidaire :** Avez-vous déjà eu besoin d'un service ou d'une réparation ? Nos techniciens de confiance formés par Frigidaire sont des experts de votre appareil et peuvent fournir un service et des réparations fiables.

Apprenez-en plus et recevez des rabais exclusifs ici :



**NOUS SOMMES
là pour
VOUS**



Vous avez une question?



Vous avez besoin d'assistance?



Votre four a besoin d'une réparation?

soutien au propriétaire

frigidaire.com 1 (800) 374-4432

frigidaire.ca 1 (800) 265-8352