


# PRIMEROS

# *pasos*

## CON SU REFRIGERADOR DE VARIAS PUERTAS

### ANTES DE EMPEZAR



#### Prepare su refrigerador

Retire la cinta y los restos de adhesivo de las superficies antes de encender el refrigerador. Elija un lugar cerca de una toma de corriente con conexión a tierra, con espacio libre para facilitar la instalación, la circulación adecuada y las conexiones eléctricas y de plomería.



#### Antes de utilizar por primera vez

Limpie el interior del refrigerador después de retirar todos los materiales de embalaje y antes de usarlo.

Consulte **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA** en el Manual de uso y mantenimiento. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, permita que el aparato funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de cargarlo con alimentos.

### USTED TIENE EL CONTROL



#### Pantalla de control del aparato

Durante las primeras 24 horas, se recomienda configurar la temperatura en 37 °F (3 °C) para el compartimento de alimentos frescos y 0 °F (-18 °C) para el freezer. Después de 24 horas, puede ajustar el control como desee.

\*La pantalla de control varía según el modelo.

#### PANTALLA DE CONTROL DEL DISPENSADOR EXTERNO




- 1** **Freeze Boost** (Turbocongelación) Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función Freeze Boost (Turbocongelación) para bajar más la temperatura y congelar los alimentos más rápido. La función Freeze Boost permanecerá activa durante un máximo de 24 horas.
- 2** **Ice Maker (Dispensador de hielo)** Manténgalo presionado durante 3 segundos para encender o apagar el dispensador de hielo. Cuando el indicador está iluminado, el dispensador de hielo está activado.
- 3** Mantenga presionado durante 3 segundos para activar/desactivar la pantalla de control del aparato. Mientras está bloqueado, no se pueden realizar cambios hasta que se desbloquee.
- 4** **Cambiar temperatura** Presione el botón + o - para ajustar la configuración de temperatura para el compartimento del refrigerador o freezer. **Adjusting Temp (Ajustando temperatura)** se ilumina hasta alcanzar la temperatura deseada.
- 5** **Power Outage (corte de energía)** se ilumina y suena una alerta después un corte de energía hasta reiniciarlo al presionar cualquier botón.
- 6** Si la puerta queda abierta más de 5 minutos, **Open Door (Puerta abierta)** se ilumina y suena una alerta hasta que se cierre.
- 7** **Replace Water Filter (Cambiar filtro de agua)** se ilumina cuando es hora de cambiar el filtro, generalmente cada 6 meses.
- 8** **°F/°C** Permite cambiar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).
- 9** **Replace Air Filter (Cambiar filtro de aire)** se ilumina cuando es hora de cambiar el filtro, generalmente cada 6 meses.

Consulte el Manual de uso y mantenimiento para obtener más información sobre la pantalla de control.

#### PANTALLA DE CONTROL DEL DISPENSADOR INTERNO



- 1** **Cambiar temperatura** Seleccione el compartimiento de congelador o refrigerador para cambiar la temperatura. Seleccione los botones +/- para ajustar la temperatura. Rango de -6°F/-21°C - control del congelador: +6°F/-15°C Rango de +34°F/+1°C - control del refrigerador: +44°F/+7°C
- 2** **Clear Alerts (Borrar alertas)** Restablece las alarmas encendidas de puerta abierta, temperatura alta y corte de energía en la pantalla de control.
- 3** **Freeze Boost (Turbo-congelación)** Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función Freeze Boost (Turbocongelación) para bajar más la temperatura y congelar los alimentos más rápido. La función Freeze Boost permanecerá activa durante un máximo de 24 horas.
- 4** **F/C** Toque para alternar la visualización entre Fahrenheit y Celsius.
- 5** **Configuración predeterminada** Mantenga presionado el botón durante tres segundos para restablecer la configuración de fábrica.
- 6** **Filtro de agua** Mantenga presionado el botón para restablecer después de que se haya reemplazado el filtro; el estado que se muestra a la derecha del botón se restablecerá a GOOD (BUENO).
- 7** **Filtros de aire** Mantenga presionado el botón para restablecer después de que se haya reemplazado el filtro; el estado que se muestra a la derecha del botón se restablecerá a GOOD (BUENO).

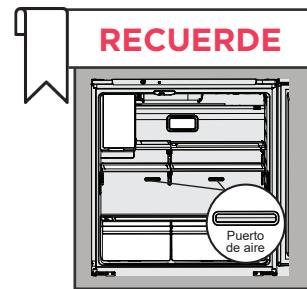


### RECUERDE

- Puerto de aire**  
Los alimentos pueden congelarse si se colocan a menos de 1 in (25,4 mm) de distancia de los puertos de aire. Consulte **Controles y ajustes** en su Manual de uso y mantenimiento.

## MANTENIMIENTO RÁPIDO

### Cubierta de aire

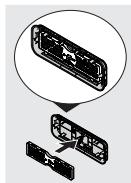

### Frigidaire PureAir® AF-2™ Replacement Refrigerator Air Filter

- Más potente que el bicarbonato de sodio, el nuevo filtro de aire **de repuesto para frigoríficos**

**Frigidaire PureAir® AF-2™** absorbe olores indeseables y mantiene la frescura del refrigerador por hasta 6 meses.

- El filtro de aire está ubicado en la parte superior de la torre de aire. Para cambiar su filtro:
  - Coloque los dedos en la parte superior de la cubierta de aire y tire hacia usted. Los broches de presión superiores de la cubierta se liberarán de la torre de aire.
  - Levante los broches inferiores del montaje de la torre de aire y tirelos hacia afuera para desenganchar y retirar la cubierta delantera y el filtro viejo.
  - Presione el filtro de aire nuevo en los broches de la cubierta del filtro de aire. Invierta los pasos 1 y 2 para reinstalar la cubierta de aire.
  - Mantenga presionado el botón Air Filters después de que se haya reemplazado el filtro; y el estado del filtro que se muestra a la derecha del botón se restablecerá a GOOD (BUENO).



### Filtro de refrigerador de agua y hielo Frigidaire PurePour® PWF-1™

- Hace que el agua segura sea algo natural: certificado que reduce los contaminantes y proporciona agua de excelente sabor para usted y su familia por hasta 6 meses.
- El compartimento del filtro de agua se encuentra en la esquina inferior izquierda del compartimento del refrigerador, junto al cajón para fiambres.
- Antes de dispensar agua por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua:
  - Presione y sostenga un vaso de agua contra la paleta del dispensador de agua hasta que salga agua (puede tardar hasta 1 minuto y medio).
  - Deje correr agua por el dispensador durante aproximadamente 3 minutos o el equivalente a 1,5 galones, antes de usar, y deséchela.



### Hágalo con cuidado

Limpie con agua tibia y jabón. Para los modelos de acero inoxidable únicamente, use el **limpiador para acero inoxidable ReadyClean™** de Frigidaire. Todos los productos mencionados aquí están disponibles en Frigidaire.com.



## Preguntas frecuentes

### ¿Cómo sé qué filtro de agua necesito para mi refrigerador?

Cuando se trata de su filtro de agua, la compatibilidad no es comparable. Los filtros Frigidaire genuinos ofrecen 3 niveles de filtración de carbono que atrapan sedimentos, sustancias químicas e impurezas dañinas. Los filtros Frigidaire cuentan con certificación NSF, el patrón oro en filtración de agua. No se garantiza que los filtros compatibles o similares ofrezcan la misma calidad de agua.

Siempre es importante usar el mismo tipo de filtro que está actualmente en el refrigerador. Este modelo utiliza el **filtro de agua PurePour® PWF-1**, n.º de pieza **FPPWFUO1**.

### ¿Por qué mi refrigerador está en funcionamiento la mayor parte del tiempo? ¿Esto es normal?

Los refrigeradores actuales están diseñados para ser más eficientes energéticamente que los modelos anteriores. Esto significa que ejecutan ciclos más largos, o funcionan continuamente, para mantener una temperatura uniforme en el interior. Tenga en cuenta: arrancar una unidad requiere aproximadamente 10 veces más energía que la que consume para mantenerla en funcionamiento.

### ¿Cuánto tiempo tarda mi máquina de hacer hielo en hacer hielo?

La producción de hielo en su nuevo refrigerador puede tardar hasta 24 horas.




Para obtener más información, consulte la sección **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS** al dorso del Manual de uso y mantenimiento.

## ¡HAGÁMOSLO OFICIAL!

Dé el primer paso para formar parte de la familia de Frigidaire y descubra más beneficios por registrar su refrigerador de varias puertas.

Busque el ícono de Photoregister™ en su tarjeta de registro.

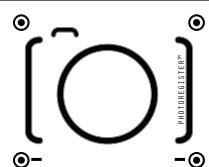

ESTAMOS  
*a su*  
DISPOSICIÓN



¿Tiene alguna  
pregunta?



¿Necesita  
ayuda?



¿Necesita  
servicio?

soporte para propietarios  
[frigidaire.com](http://frigidaire.com) 1 (800) 374-4432  
[frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) 1 (800) 265-8352

