
HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA DE 30" PRIMER USO

Familiarícese con su electrodoméstico	43
Ajustar el horno	46
Seleccionar un método o función de cocción	47
Ajustar el temporizador	49
Ajustar cocción retrasada o apagado automático	50
Usar el sensor de temperatura	51
Utilizar asistencia de microondas	52
Usar varios niveles	53
Conexión al wifi	54
Activar modo remoto	55
Activar modo sabático	56
Activar la función de voz para abrir	57
Métodos y funciones de cocción	58
Limpiar y dar mantenimiento al horno	59

FISHER & PAYKEL

US CA

HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA DE 30"

MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3,
OM30NMUNB3, OM30NMUNG3

CONTEMPORARY

OM30NCUDX3


PROFESIONAL

OM30NPUX3




Cómo obtener los mejores resultados con el horno

- Descargue la aplicación para utilizar el modo remoto y recibir actualizaciones.
- Configure y acondicione el horno antes de usarlo.
- Limpie el horno regularmente.
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.

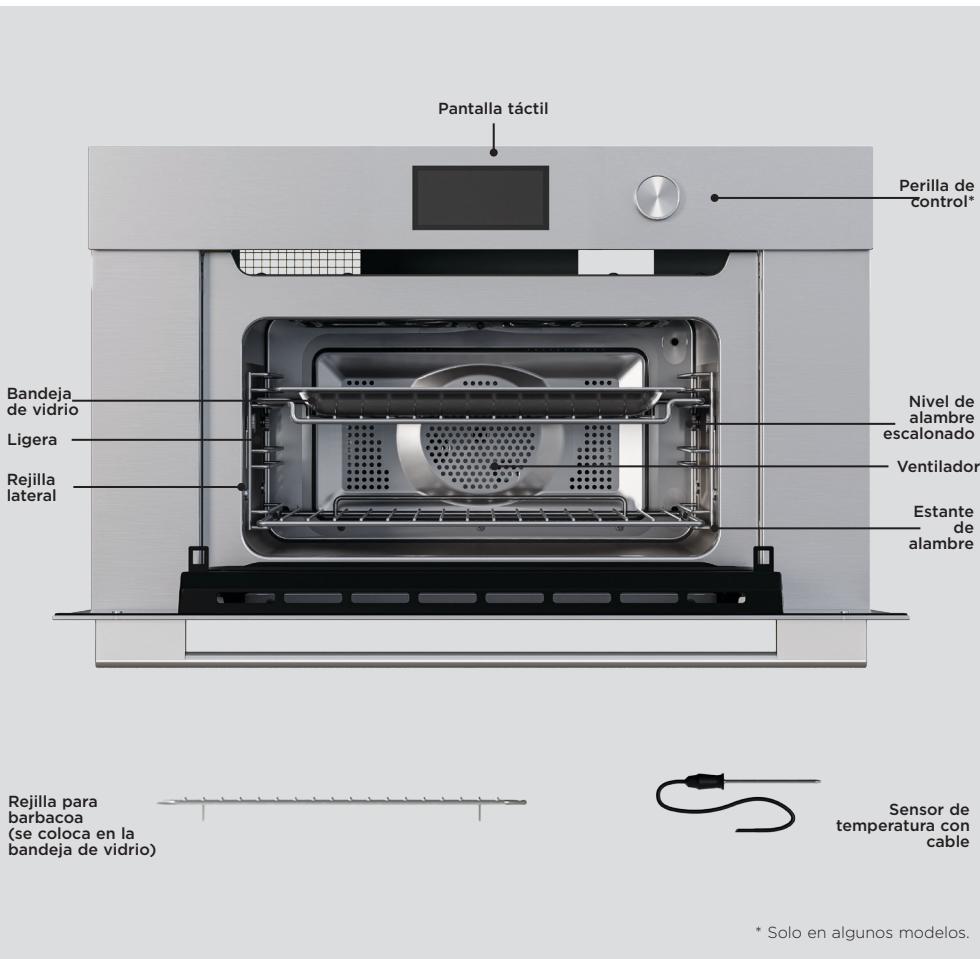

* Solo en algunos modelos.

FAMILIARÍCESE CON SU ELECTRODOMÉSTICO

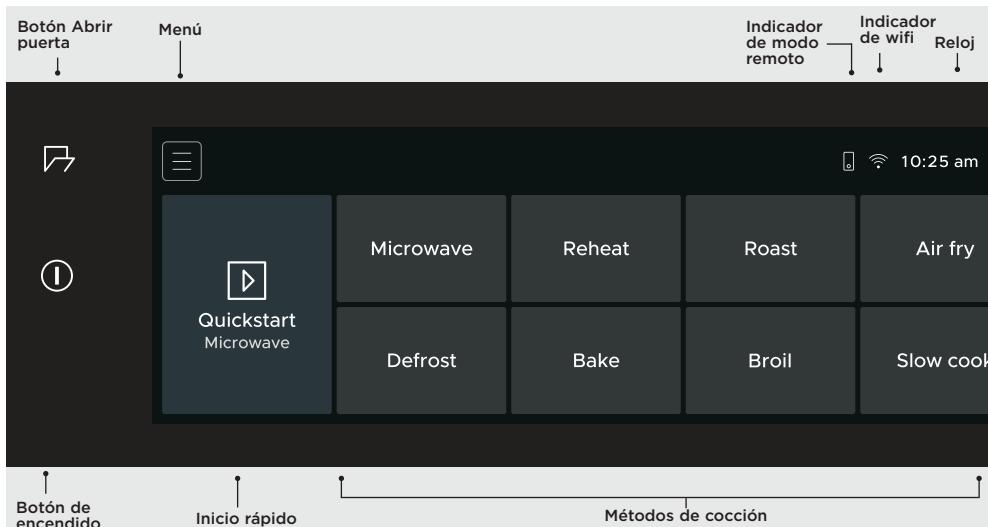


PANTALLA DE INICIO

Perilla de control*	<ul style="list-style-type: none">Gire la perilla para desplazarse.Presione para seleccionar.Mantenga presionado para retroceder.
Botón Abrir puerta**	Mantenga presionado para abrir o cerrar la puerta del horno.
Botón de encendido	Mantenga presionado para encender la pantalla cuando el horno esté en modo de espera. El horno entrará en modo de espera después de un período de inactividad, y la pantalla y el reloj se apagará. El botón de encendido se pulsará si el modo Remoto está habilitado.
Menú	Presione para acceder a funciones y ajustes adicionales.
Inicio rápido	Presione para configurar y comenzar rápidamente una función de microondas.
Métodos de cocción	Elija entre una variedad de métodos de cocción optimizados o funciones tradicionales.

* Solo modelos contemporáneos

** Solo modelos sin asa

FAMILIARÍCESE CON SU ELECTRODOMÉSTICO

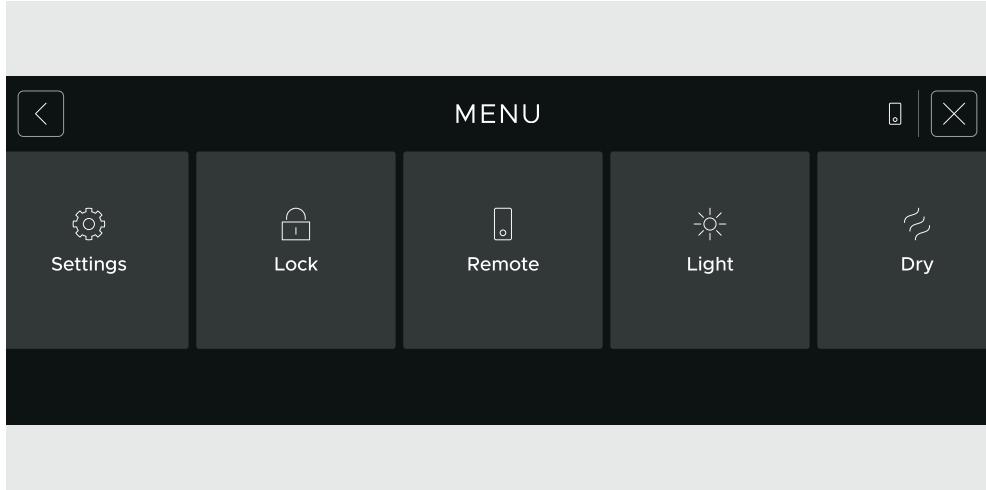

MENÚ

	LUZ	Presione LUZ para ENCENDER/APAGAR LAS luces del horno.
	TEMPORIZADOR	Ajuste un temporizador para controlar los tiempos de cocción o como un temporizador general. El temporizador no apaga el horno.
	SECAR	Ejecute un ciclo de secado para eliminar la humedad del horno. Consulte todas la instrucciones en la guía de Cuidado y mantenimiento.
	BLOQUEAR	Bloquee los controles para evitar su uso accidental. Cuando están bloqueados, los controles no responderán y el aparato no se encenderá. Mantenga presionada la pantalla en cualquier lugar para desbloquear.
	CONFIGURACIÓN	Ajuste la configuración según sus preferencias o establezca una conexión wifi.
	REMOTO	Conecte el electrodoméstico a su dispositivo móvil para operarlo de forma remota a través de la aplicación.
	ATRÁS	Regresa un nivel.
	SALIR	Presione para regresar a la pantalla de inicio.

AJUSTAR EL HORNO

Recomendamos acondicionar su horno durante 1 hora antes de usarlo por primera vez para eliminar cualquier residuo de fabricación. Es posible que haya una pequeña cantidad de humo. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada.




Retirar los sujetacables

Retire los embalajes y las bridas que sujetan los estantes y bandejas.



Acondicionar el horno

1. En LAS FUNCIONES TRADICIONALES, seleccione HORNEAR y ajuste el horno a 400 °F durante 30 minutos.

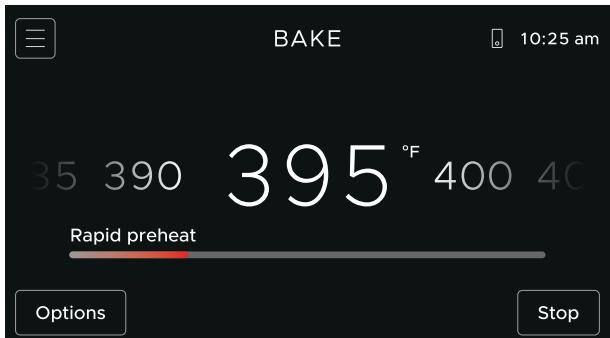

3. Seleccione OPCIONES, CAMBIAR FUNCIÓN y ajuste el horno a AERO ASADO por 5 minutos, luego AERO REAL por 20 minutos.

Deje enfriar completamente y límpie con un paño húmedo y detergente suave.

SELECCIONAR UN MÉTODO O FUNCIÓN DE COCCIÓN


Seleccione un método de cocción para un entorno de cocción optimizado, o elija entre una gama de funciones de cocción tradicionales, que incluyen solo microondas, convección y microondas, o solo convección.




1. Coloque los niveles a la altura deseada.

Incline y tire para retirar.

Para volver a montar, deslice la rejilla entre los rieles de las rejillas laterales. Asegúrese de que la barandilla de protección esté en la parte posterior.

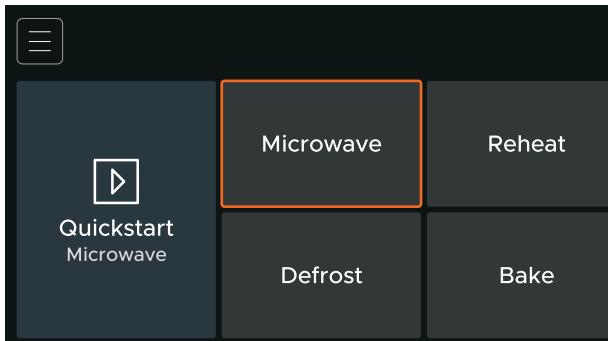

2. Seleccione un método o función de cocción.

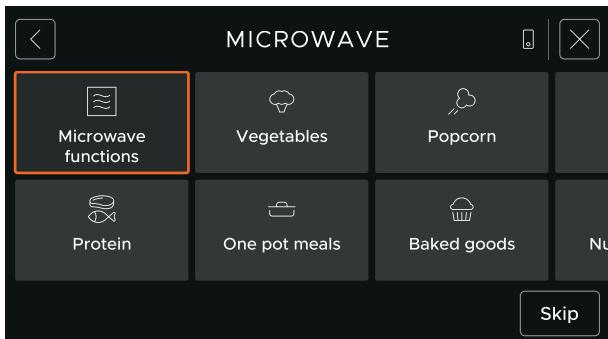

3. Seleccione un tipo de alimento o función según sea necesario.


SELECCIONAR UN MÉTODO O FUNCIÓN DE COCCIÓN



4. Ajuste la temperatura, el nivel de potencia del microondas o el tiempo de cocción si es necesario.

Métodos solo con microondas

Coloque la comida en el horno y luego presione INICIAR.

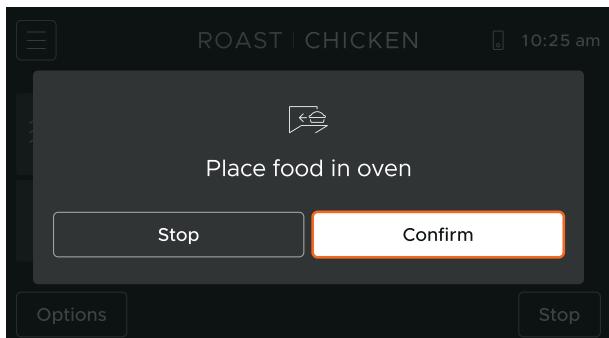

Métodos de microondas y convección

Coloque la comida en el horno cuando se le indique y luego presione CONFIRMAR.



Métodos solo de convección


Coloque la comida en el horno cuando termine de precalentarse para evitar quemaduras. Aparecerá una barra de progreso de precalentado mientras el horno se está calentando.

Presione PAUSAR o DETENER en cualquier momento durante cualquier cocción en microondas o convección para detener la cocción.


AJUSTAR EL TEMPORIZADOR




Utilice el temporizador para llevar un registro de los tiempos de cocción o como un temporizador general. El temporizador no apaga el horno.

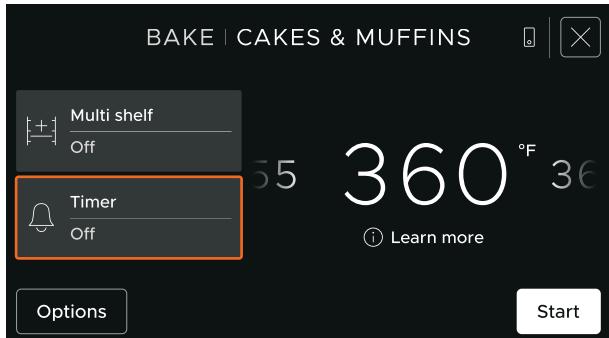

1. Seleccione **TEMPORIZADOR** del menú o de la pantalla de cocción.

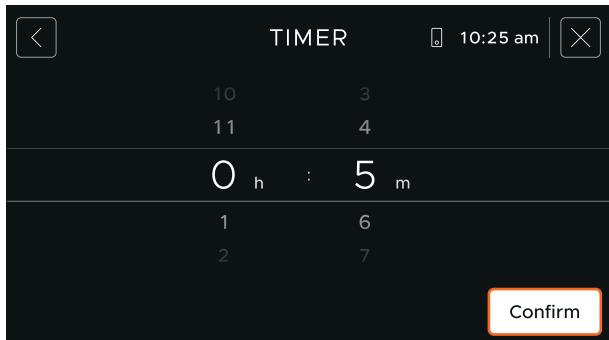

2. Desplácese para establecer la duración deseada y luego presione **CONFIRMAR** para iniciar la cuenta regresiva.

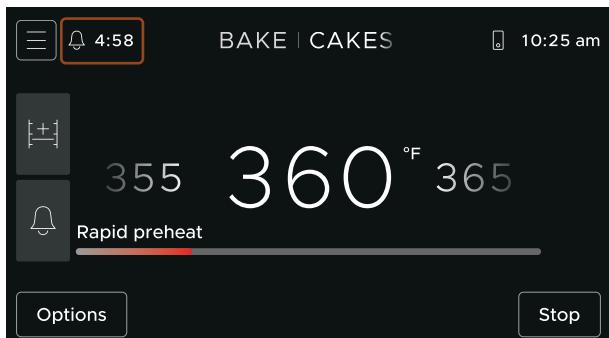


3. El tiempo restante se mostrará en la pantalla. Presione para ajustar o cancelar el temporizador.

Cuando el temporizador termine, sonará una alerta y aparecerá un mensaje en la pantalla. Presione **LISTO** para cerrar el mensaje.

AJUSTAR COCCIÓN RETRASADA O APAGADO AUTOMÁTICO



Puede ajustar en **COCCIÓN RETRASADA** o **APAGADO AUTOMÁTICO** al utilizar la mayoría de los métodos o funciones de cocción. Use **COCCIÓN RETRASADA** para ajustar el horno para que se encienda más tarde, cocine durante un tiempo determinado y se apague a una hora establecida. Use **APAGADO AUTOMÁTICO** para ajustar el horno para que se apague después de un tiempo determinado.

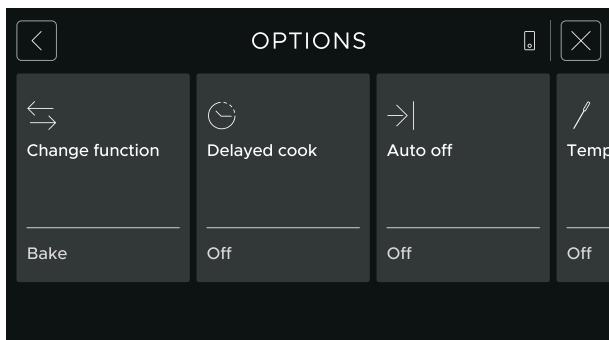

Presione **OPCIONES** en la pantalla de cocción, luego seleccione **COCCIÓN RETRASADA** o **APAGADO AUTOMÁTICO**.




Cocción retrasada

Ajuste una duración y una hora de finalización de la cocción, y presione **CONFIRMAR**.

Cubra la comida o colóquela en un nivel más bajo del horno para evitar que se queme mientras el horno se precalienta.

No se recomienda con **ASAR**, **AERO ASADO** o **FRITURA POR CONVECCIÓN**.

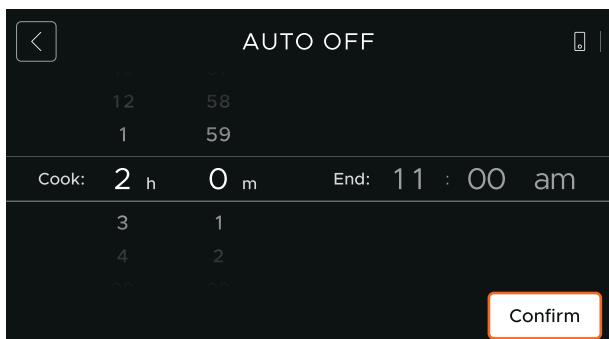

Apagado automático

Ajuste la duración de cocción y presione **CONFIRMAR**.


El horno se apagará después de la duración ajustada.

USAR EL SENSOR DE TEMPERATURA




Use el sensor de temperatura con cable o un sensor inalámbrico compatible para monitorear la cocción y lograr el punto de cocción deseado.

Inserte el sensor en la parte más gruesa de la proteína, evitando la grasa y el hueso, y asegúrese de que la punta no sobresalga ni toque los utensilios de cocina.

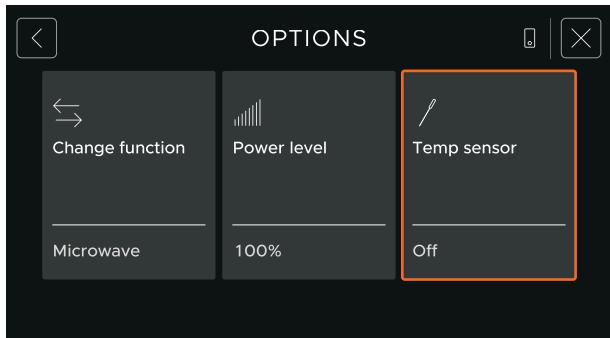

1. Seleccione un método de cocción o función y presione **OPCIONES**, y luego seleccione **SENSOR DE TEMPERATURA**.

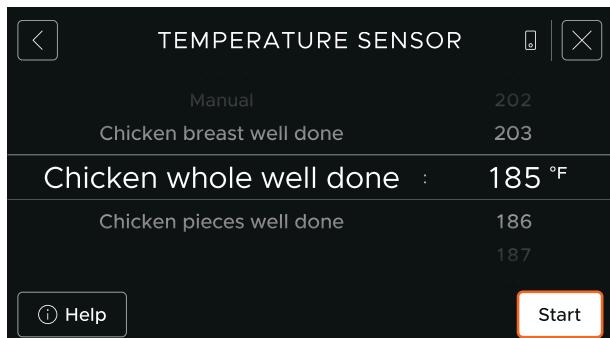

2. Seleccione la proteína pertinente y la temperatura de cocción o eliminación deseada, y luego presione **COMENZAR**.

Deje que el horno se precaliente si es necesario.



4. Coloque la comida en el horno. Conecte el sensor en el enchufe del lado izquierdo interno del horno hasta que haga un sonido de chasquido; luego, inicie la cocción.

Deje reposar la carne antes de servir para que la temperatura interna siga subiendo.


UTILIZAR ASISTENCIA DE MICROONDAS




Utilice la opción de **ASISTENCIA DE MICROONDAS** para acelerar la cocción.

El nivel de potencia se ajustará automáticamente para adaptarse al método de cocción y al tipo de comida.


Asegúrese de que todos los utensilios de cocina sean aptos para microondas antes de encenderlo.

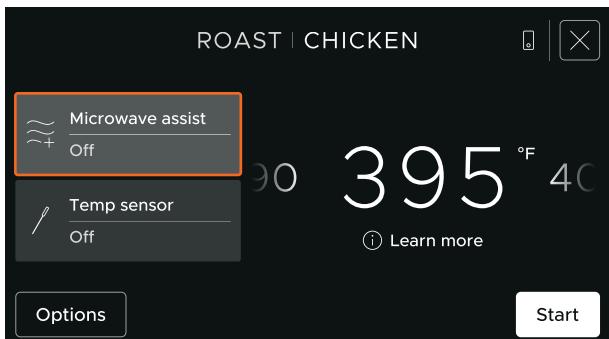

1. Seleccione un método o función de cocción y presione **ASISTENCIA DE MICROONDAS**.

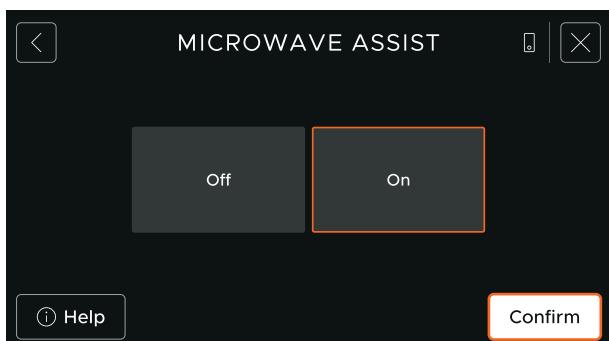

2. Seleccione **ON** y luego **CONFIRMAR**.

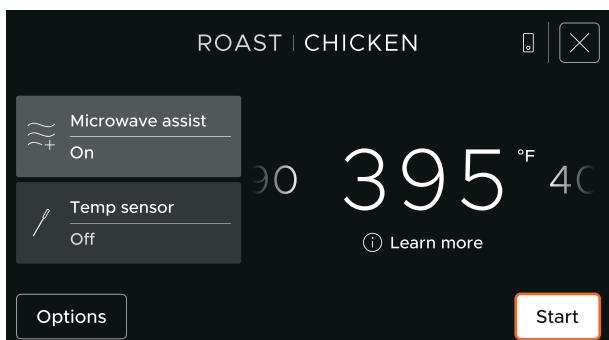


3. Asegúrese de que los utensilios de cocina sean aptos para microondas y luego presione **COMENZAR**.

Presione **ASISTENCIA DE MICROONDAS** nuevamente para apagar la función.


USAR VARIOS NIVELES




Utilice la opción **VARIOS NIVELES** para que el calor se distribuya uniformemente cuando cocine alimentos en más de un nivel a la vez. Puede activarla o desactivarla antes de la cocción y durante.

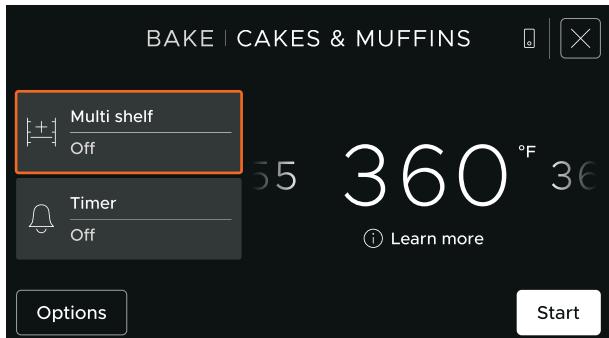

1. Seleccione un método o función de cocción y presione **VARIOS NIVELES**.

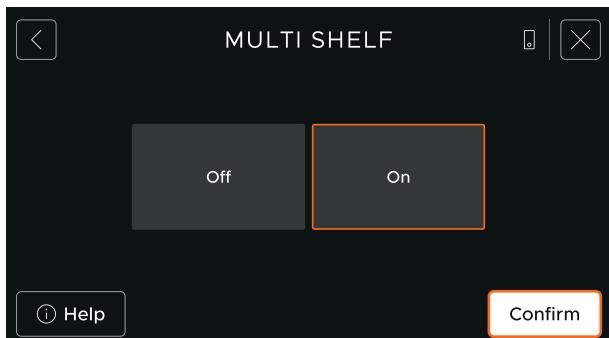

2. Presione **ENCENDIDO** y luego **CONFIRME**.

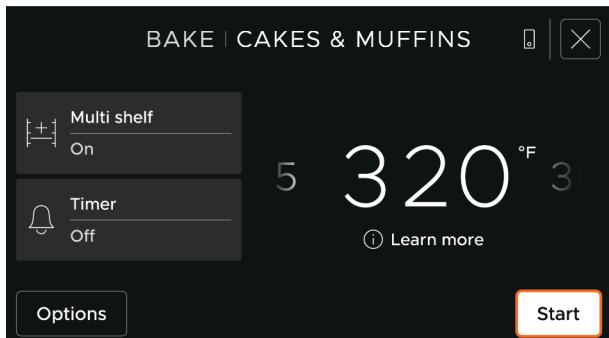

3. Presione **INICIAR** y deje que su horno se precaliente si es necesario antes de poner la comida.


Presione **VARIOS NIVELES** nuevamente para apagarlo.

CONEXIÓN AL WIFI




Conecte su electrodoméstico a la red inalámbrica doméstica para recibir actualizaciones y conectarse a la aplicación.

El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.

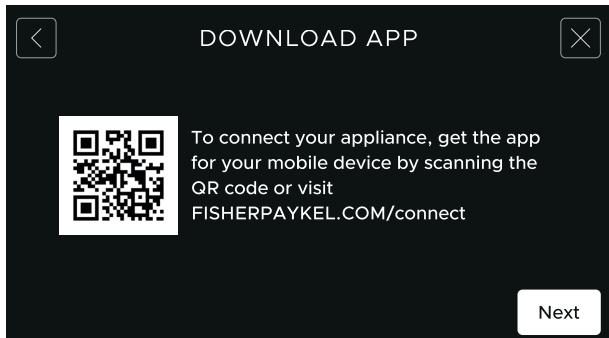


En su dispositivo móvil

Escanee el código QR para descargar la aplicación, luego cree una cuenta y agregue su electrodoméstico.

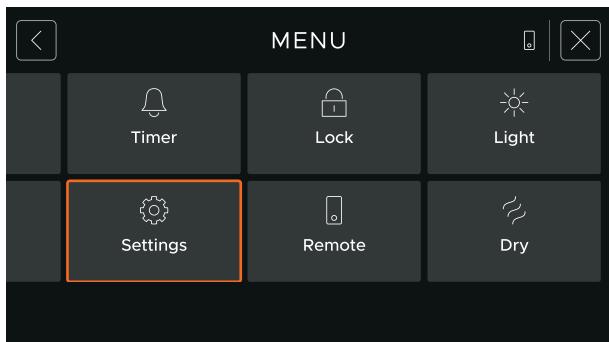

En su electrodoméstico

1. Asegúrese de que su red wifi doméstica esté encendida, luego vaya a **MENÚ** y seleccione **AJUSTES**.

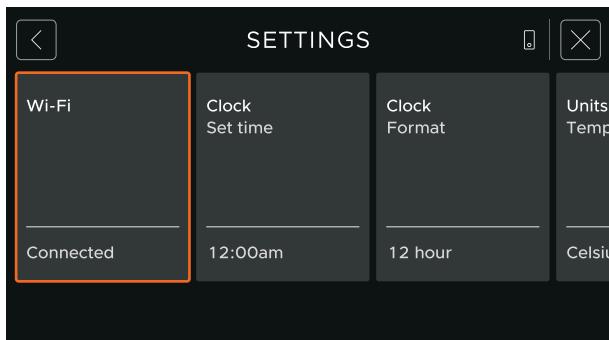


2. Seleccione **WIFI** y siga las instrucciones en pantalla para conectarse.


ACTIVAR MODO REMOTO




Active **MODO REMOTO** para operar su electrodoméstico de forma remota a través de la aplicación.

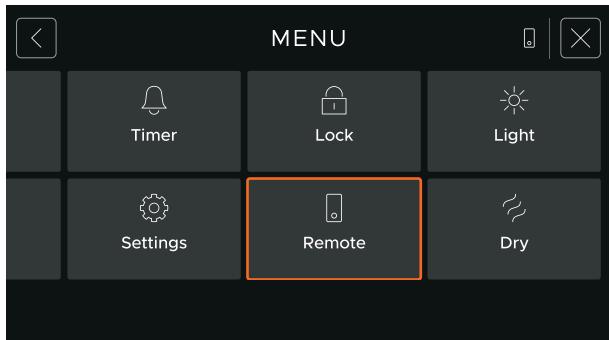

1. Vaya al **MENÚ** y seleccione **REMOTO**.

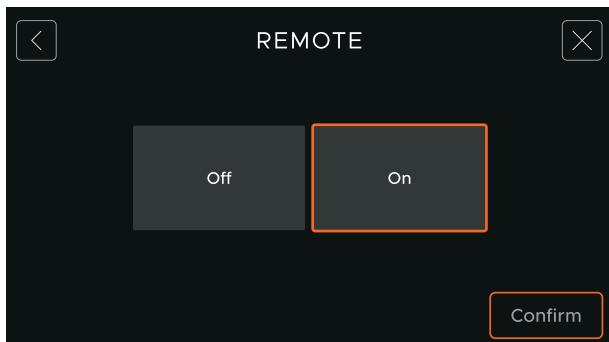

2. Seleccione **ON** y luego presione **CONFIRMAR**.

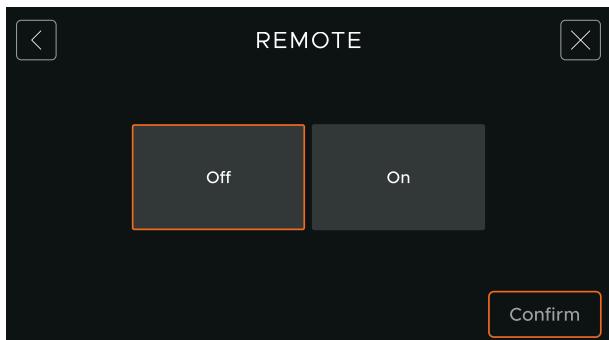

Desactivar modo remoto

Vaya al **MENÚ**, y seleccione **REMOTO**. Seleccione **OFF** y luego presione **CONFIRMAR**.


ACTIVAR MODO SABÁTICO

Para quienes celebran el Sabbath. Configure el horno para que caliente de manera continua durante el tiempo que sea necesario. La pantalla dejará de responder y no habrá ningún tipo de tono o alerta. El horno permanecerá en modo sabático hasta que se cancele. Utilice la herramienta de apertura de puerta suministrada para abrir modelos sin manijas cuando el modo Sabático esté activado.

BAJO
Mantenga caliente la comida caliente

MODERADO
Recalentar la comida fría


ALTO
Cocinar alimentos crudos

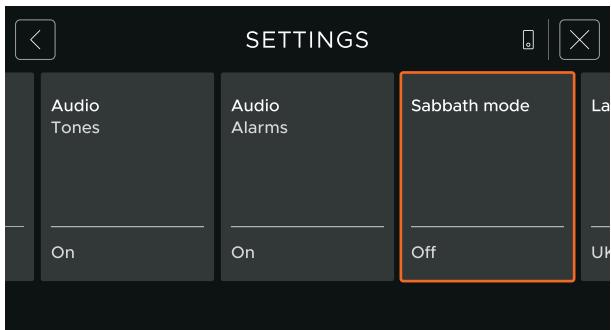

1. Vaya a AJUSTES y seleccione MODO SABÁTICO.



2. Seleccione un nivel de calor y presione CONFIRMAR. Siga las instrucciones en pantalla para encender o apagar la luz del horno y ajustar la duración del MODO SABÁTICO.

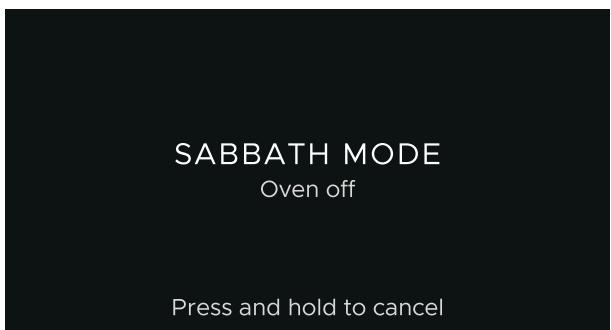


3. El horno permanecerá en MODO SABÁTICO hasta que haya pasado la duración establecida o hasta que se cancele.

Mantenga presionada la pantalla para cancelar EL MODO SABÁTICO.


ACTIVAR LA FUNCIÓN DE VOZ PARA ABRIR

Active "Voz para abrir" en los modelos sin manija para abrir la puerta del horno. El electrodoméstico debe estar conectado al wifi y tener habilitado el modo remoto. El control por voz también requiere un altavoz inteligente o dispositivo móvil para controlar la puerta del horno.

Utilice el control por voz solo cuando pueda ver el horno y sea seguro abrir la puerta.

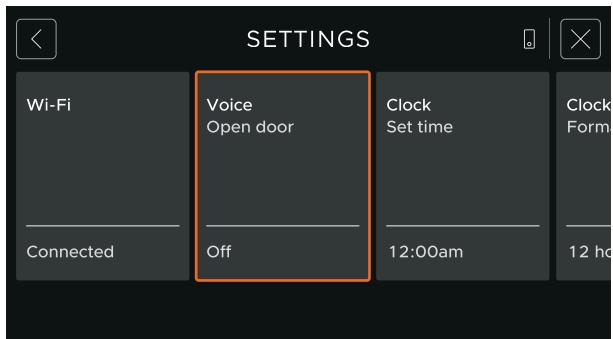

1. Vaya a **AJUSTES** y seleccione **VOZ PARA ABRIR PUERTA**.

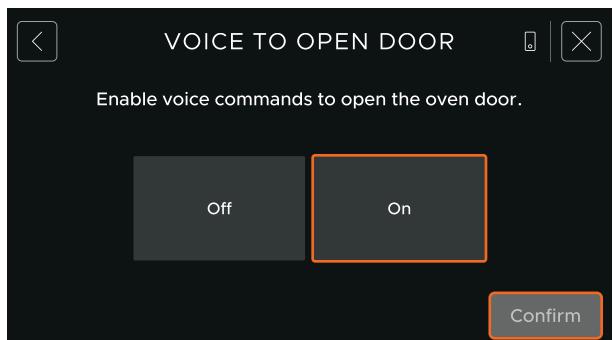

2. Seleccione **ON** y luego **CONFIRMAR**.

Siga las instrucciones en la pantalla y en la aplicación para completar el ajuste.

MÉTODOS Y FUNCIONES DE COCCIÓN

La cocina guiada por métodos permite elegir qué y cómo desea cocinar. El horno recomendará el tipo de calor y la temperatura óptimos para lograr una cocción perfecta. Explore la gama completa de métodos y funciones disponibles.

Métodos

Los métodos de cocción le ayudan a alcanzar el resultado deseado en una variedad de categorías de alimentos. Cada método puede ser compatible con una o más funciones.

Fritura por convección	Fermentación
Hornear	Recalentar
Asar	Rostizar
Descongelar	Cocción lenta
Deshidratar	Calentar
Fundir	
Microondas	

Funciones

Las funciones son configuraciones específicas para cocinar. Proporcionan calor de manera constante y pueden implicar un solo paso o una serie de pasos.

Aero Cocción	Microondas
Aero Asado	Sellado inverso
Aero Asado y Microondas	Rostizar
Fritura por convección	Rostizar y microondas
Hornear	Cocción lenta
Asar	Multi Cocción
Asar y microondas	Multi Cocción y microondas
Ventilador clásico	Cocción con ventilación
Fundir	

LIMPIAR Y DAR MANTENIMIENTO AL HORNO

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

Limpiar el vidrio de la puerta después de cada uso

Limpie el vidrio de la puerta después de cada uso y antes de ejecutar un ciclo de autolimpieza pirolítica para evitar que las manchas se acumulen.

Limpiar el interior del horno después de cada uso

Limpie los derrames, alimentos o manchas de grasa que sean fáciles de alcanzar en el horno para evitar que se acumulen.



Información sobre cuidado, mantenimiento y resolución de problemas

Escanee el código QR o visite fisherpaykel.com y busque el código de su modelo.

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3,
OM30NCUDX3, OM30NPUX3

