

## Una guía rápida para empezar




\*Tenga en cuenta que su modelo puede verse ligeramente diferente de lo que se muestra en la imagen.

### ⊕ Antes de empezar

- Verifique que todos los materiales de transporte se hayan retirado de su nueva secadora.
- Lea el manual de uso y cuidado para familiarizarse con su nueva secadora.

### ⊕ Mantenimiento y limpieza

- La secadora está equipada con un filtro protector contra pelusas LuxCare™ tipo almeja que debe abrirse para eliminar las pelusas recolectadas durante un ciclo de secado. Presione el botón OPEN (abrir) para limpiar el filtro de pelusas después de cada carga. Consulte el manual de uso y cuidado para obtener instrucciones completas sobre cómo limpiar el filtro.

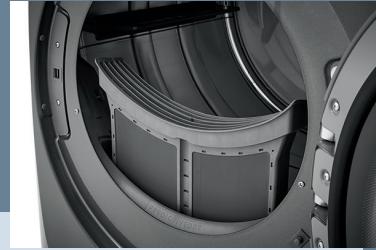

#### Recordatorio importante:

Revise regularmente todo el sistema de escape y ventilación exterior y límpie cualquier acumulación de pelusa.

- Se puede formar una acumulación cerosa de las hojas suavizantes de telas en el filtro de pelusa o en las barras detectoras de humedad. Limpie el filtro periódicamente con agua tibia y jabón y séquelo bien antes de reemplazarlo.

## ?(?) Preguntas frecuentes

### • ¿Qué puedo hacer para optimizar el rendimiento del secado?


Después de asegurarse de que su filtro de pelusa esté limpio, verifique que el ciclo y la configuración seleccionados sean los correctos para su tipo de carga. Evite sobrecargar su secadora, ya que los artículos necesitan espacio para girar libremente y use la opción DRY BOOST para aumentar la temperatura de secado para los ciclos de secado seleccionados.

### • ¿Es normal que mi secadora haga sonidos o ruidos?

Algunos sonidos son parte del funcionamiento normal de su secadora. Se pueden oír los rodillos de suspensión o el sistema de escape de aire en movimiento durante el ciclo. Para los modelos de gas, es posible que escuche un sonido de clic cuando la válvula de gas se abre y se cierra para controlar el flujo de gas. Consulte el Manual de uso y cuidado para más información.

### • ¿Cómo agrego un elemento olvidado a la carga?

Para agregar un artículo a la secadora, presione START/PAUSE (comenzar/pausar), agregue el artículo, cierre la puerta y presione START/PAUSE nuevamente para reanudar el ciclo.

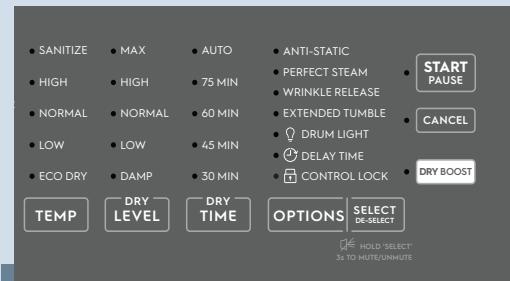

La configuración de ciclo y las opciones vuelven a la configuración predeterminada cada vez que se utiliza el secador. El selector de ciclos, la temperatura y el nivel de sequedad se establecerán en normal.



# Primeros pasos



Electrolux

BALANCED DRY  
LUXCARE DRY  
Energy Star



\*Su modelo puede verse ligeramente diferente de lo que se muestra en la imagen. Consulte su manual de uso y cuidado para obtener más información sobre cada ciclo, configuración y opción.



## Encienda la secadora

Presione el botón de ENCENDIDO para encender su unidad.



## Seleccione un ciclo

Gire el selector de ciclos en cualquier dirección o presione el botón de ciclos (según su modelo) para desplazarse hasta el ciclo deseado.

### ALLERGEN (ALÉRGENO)

Disponible en las series 500 y 600, para la reducción de alérgenos, no para artículos delicados.

### BULKY (PESADOS)

Disponible en las series 300 y 400, para cargas grandes y telas duraderas.

### HEAVY DUTY (INTENSO)

Para cargas grandes y telas duraderas.

### NORMAL (ECOLÓGICO)

Para cargas diarias que incluyen algodón, lino o sábanas. Seleccione la opción Dry Boost (turbosecado) si es necesario.

### ACTIVEWEAR (ROPA DEPORTIVA)

Disponible en las series 500 y 600, para telas livianas, sintéticas, atléticas y elásticas.

### MIXED LOAD (CARGA MIXTA)

Disponible en las series 500 y 600, para cargas de telas mixtas.

### TOWELS (TOALLAS)

Disponible en las series 300, 500 y 600, para secar cargas de toallas.

### FAST DRY (SECADO RÁPIDO)

Seca cargas pequeñas que incluyen algunos artículos en 15, 18 o 20 minutos, según el modelo de su secadora.

### DELICATES (DELICADOS)

Para telas tejidas y delicadas.

### AIR DRY (SECADO AL AIRE) (sin calor)

Disponible en la serie 600, para cargas pequeñas de artículos delicados.

### TIME DRY (SECADO PROGRAMADO)

Seleccionar varios tiempos de secado y ajustes de temperatura.

### INSTANT REFRESH (FRESCO INSTANTÁNEO)

Disponible en las series 400, 500 y 600, utiliza vapor para renovar telas, eliminar olores y reducir la estática.



## Seleccione los ajustes del ciclo

### TEMP (TEMPERATURA)

Presione el botón TEMP para seleccionar el ajuste de temperatura seca deseado.

### SANITIZE (DESINFECTAR)

Disponible en las series 400, 500 y 600, para eliminar bacterias nocivas de su ropa u otros artículos. Revise las etiquetas de cuidado de la tela para evitar daños.

### HIGH (ALTO)

Para la mayoría de las telas de algodón.

### NORMAL

Para telas livianas, sin arrugas y de fácil cuidado, y cargas pesadas.

### LOW (BAJO)

Para telas delicadas.

### SECADO ECOLÓGICO (SIN CALOR)

Usar con un ciclo de secado temporal para secar artículos que contengan plumas, plumón, gomaespuma, plásticos o materiales similares a la goma.

### DRY LEVEL (NIVEL DE SECADO)

Seleccione para elegir el nivel de sequedad deseado. Los niveles de sequedad incluyen MAX (máximo) (en determinados modelos), high (alto), normal, low (bajo) y damp (húmedo). Seleccione damp (húmedo) para los elementos que desea secar parcialmente antes de colgar o planchar. No todos los niveles de sequedad están disponibles con cada ciclo.

### DRY TIME (TIEMPO DE SECADO)

Presione el botón DRY TIME para elegir un tiempo de secado de 30 a 75 minutos para un ciclo de secado manual.

### AUTO (AUTOMÁTICO)

Se seca automáticamente a la temperatura seleccionada hasta el nivel de sequedad deseado.

## Seleccionar opciones

Presione el botón OPTIONS (opciones), gire el selector de ciclos en cualquier dirección para desplazarse hasta la opción deseada y luego presione SELECT (seleccionar) para establecerla.

### PERFECT STEAM™ (VAPOR PERFECTO)

Disponible en las series 400, 500 y 600, inyecta vapor antes de enfriarse para reducir las arrugas y la estática.

### ANTI-STATIC (ANTIESTÁTICO)

Disponible en las series 500 y 600, inyecta vapor justo antes del final del ciclo para reducir la estática.

### EXTENDED TUMBLE (CENTRIFUGADO PROLONGADO)

Seleccione esta opción para extender el tiempo de centrifugado durante 30 minutos sin calor si la carga seca no se extraerá rápidamente al final del ciclo.

### DRUM LIGHT (LUZ DEL TAMBOR)

Seleccione la opción para activar o desactivar la luz del tambor.

### DRY BOOST (TURBOSECADO)

Esta opción aumenta la eficacia del secado para los tejidos más pesados o las cargas voluminosas al aumentar la temperatura de secado en menos de 20°F (>1°C). (Varía en función de la selección del ciclo).

### WRINKLE RELEASE (ELIMINACIÓN DE ARRUGAS)

Seleccione la opción para ayudar a prevenir las arrugas y los enredos centrifugando la carga seca sin calor durante 5 minutos cada 10 minutos.

### CONTROL LOCK (BLOQUEO DE CONTROL)

Seleccione para bloquear los controles entre ciclos. Repita para desactivar.

### DELAY TIME (TIEMPO DE RETRASO)

Utilice la opción de delay time (tiempo de retraso) para retrasar el inicio del ciclo de secado hasta un momento conveniente para su cronograma o durante las horas de menor consumo energético.



## Inicie la carga

Cierre la puerta y presione el botón START/PAUSE (inicio/pausa).



## Más información

Recomendamos familiarizarse con las características y la terminología del producto en el Manual de uso y cuidado.



### Tranquilidad y protección

Obtenga beneficios exclusivos al registrar su producto con nosotros. Revise su tarjeta de registro para conocer todas las formas de registrarse o visítenos en línea directamente.

[electroluxappliances.com](http://electroluxappliances.com)

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262

[electroluxappliances.ca](http://electroluxappliances.ca)

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way  
Mississauga, ON L5V 3E4