



GE APPLIANCES

Installation Instructions for your new **RAG60 Zoneline®** Case Rear Grille

Before you begin - Read these instructions completely and carefully.

IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.

Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.


Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.

Tools Needed

- 1/4" Nutdriver

To Install the Case Rear Grille


1. Remove the case stiffener. Remove the rear (outside) panel from inside the case and bring the panel through the case into the room. (To prevent dropping panel, use slit in the outdoor panel as a hand hold and push out.)
2. Using the ribbon handle on the grille, place the grille assembly completely through the case from the room side. Then pull the grille back toward the rear of case inserting (4) screws partially installed in grille into the key hole slots on rear of case. While holding grille assembly in place with one hand, tighten the (4) screws. Then install (2) additional screws packed in bag assembly into center holes located at top and bottom of case.

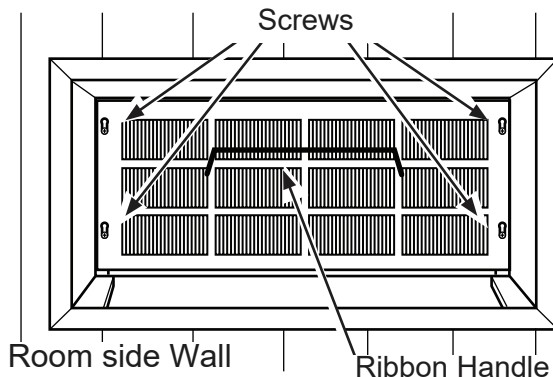

To Install the Case Rear Grille (cont.)

NOTE: When installing new grille onto a case without the key hole slots, it will be necessary to remove the (4) screws partially driven into grille and then reinstall screws after grille is carefully positioned on rear of case.

3. Remove the ribbon handle from the grille.

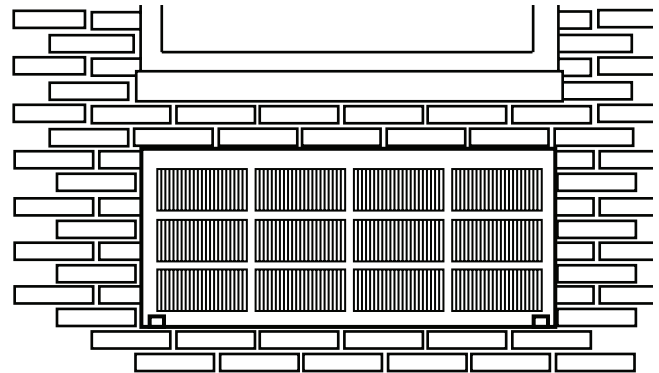

The case is now ready for the installation of the chassis. (For installation of the chassis and appearance front, refer to the instruction packed with the chassis.)

NOTE: If the chassis is not to be installed immediately, the case stiffener should be reinstalled.



GE APPLIANCES

Instructions d'installation pour votre nouvelle **RAG60 Grille arrière** **du coffret Zoneline®**


Avant de commencer – Lire attentivement ces instructions dans leur intégralité. IMPORTANT – OBSERVER TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS ET ORDONNANCES EN VIGUEUR. Remarque pour l'installateur – S'assurer de laisser ces instructions au client.
Remarque pour le consommateur – Garder ces instructions avec le manuel utilisateur pour référence ultérieure

Outils nécessaires

- Tournevis à douille 1/4 po

Pour installer la grille arrière du boîtier


1. Déposer le raidisseur de coffret. Déposer le panneau arrière (extérieur) de l'intérieur du coffret et amener le panneau par le coffret dans la pièce. Pour éviter de faire tomber le panneau, passer la main dans la fente du panneau extérieur et pousser.)
2. En prenant la poignée de ruban sur la grille, passer la grille complètement au travers du coffret du côté pièce. Puis ramener la grille vers l'arrière du coffret en insérant (4) vis partiellement installées dans la grille dans les encoches en trou de serrure à l'arrière du coffret. Tout en tenant la grille en place d'une main, serrer les (4) vis. Puis installer (2) vis supplémentaires emballées dans le sac dans les trous centraux en haut et en bas du coffret.

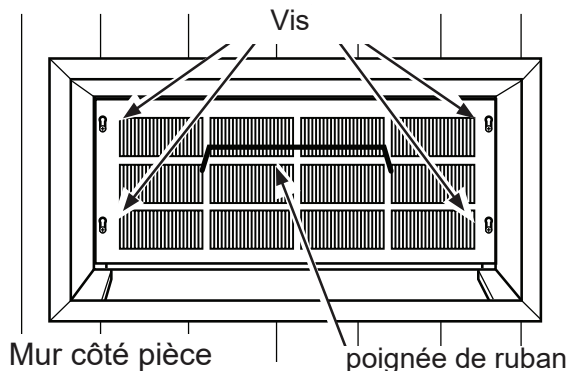

Pour installer la grille arrière du boîtier

REMARQUE : Lors de l'installation de la nouvelle grille sur un coffret sans encoche en trou de serrure, il est nécessaire de retirer les (4) vis partiellement vissées dans la grille et de remettre les vis en place une fois la grille soigneusement positionnée sur l'arrière du coffret.

3. Déposer la poignée de ruban de la grille.

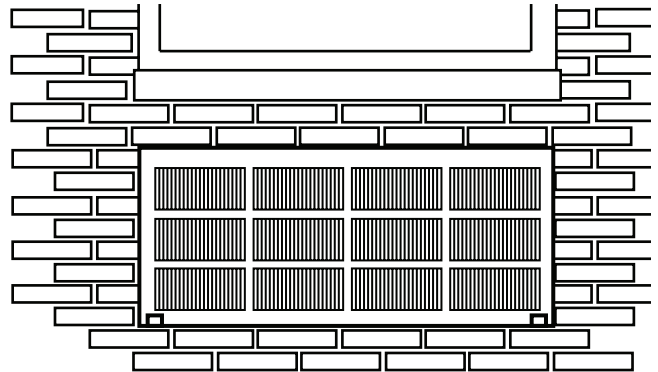

Le coffret est désormais prêt pour l'installation du châssis. (Pour installation du châssis et du devant de finition, voir les instructions emballées avec le châssis.)

REMARQUE: Si le châssis ne doit pas être installé immédiatement, le raidisseur de coffret doit être réinstallé.