



**GE APPLIANCES**

# Installation Instructions for your new **RAG13A** Rear Grille

**Before you begin - Read these instructions completely and carefully.**

**IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.**

**Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.**

**Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.**

## Tools Needed

- 1/4" Nut Driver
- Pliers

## Parts Included

- Grille
- "S" clips (2)
- Screws (2)

## NOTE:

The grille can be installed from the inside after the cabinet is installed.

## Prepare the wall case for installation of grille:

1. Remove the indoor protective cover from the wall case, if present.
2. Remove the outdoor protective cover from the wall case, if present. Remove the cover from inside the cabinet following the instructions on the cover.
3. If the air conditioner is already installed in the wall case, turn off the air conditioner, unplug the unit, and slide the unit out of the case.

### **⚠ CAUTION**

**Risk of injury or property damage.**

**To prevent the grille from falling, hold onto the ribbon on the grille. If there is no ribbon present, use pliers and wear gloves to hold the grille.**


4. To remove an already installed grille, remove the two screws at the bottom edge of the grille. Slide down one inch to free the top edge.

# Installation Instructions


## Installation of new grille

(for wall cases with external grille. Wall case models: RAB46A, RAB47A, RAB48A, RAB26A, and RAB26W)


1. Make sure that the grille edge facing up has two tabs sticking up.
2. Using the ribbon to hold the grille, place the grille completely through the cabinet so that it is outside. Angle the grille so that the top edge is against the top flange of the wall case.

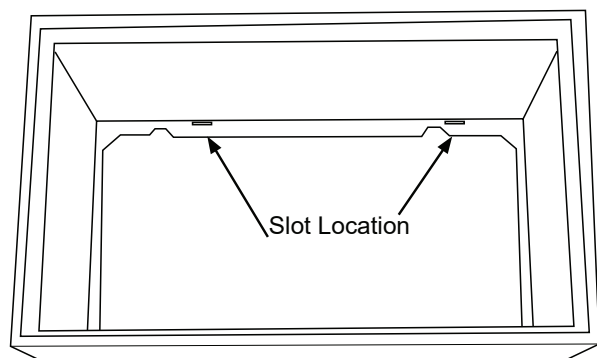

Insert tabs on top of the grille into two slots on the top rear flange. Make sure that both tabs are through the slots and visible inside the case.

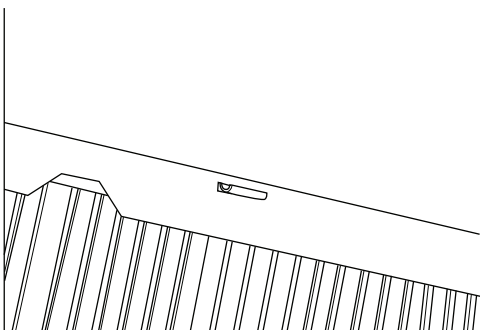

3. Line up the two plastic grommets in the bottom of the grille with holes in the bottom rear flange of the case. Secure with the two included screws from the inside.

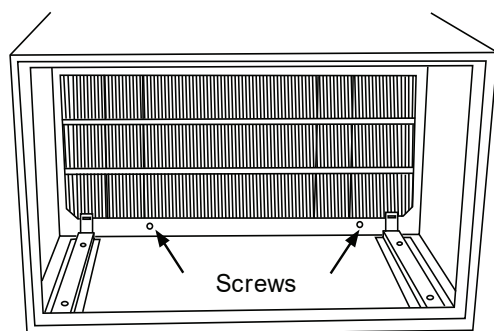


4. Remove the ribbon from the grille.


## Installation of new grille

(for wall cases with a recessed grille. Wall case models: RAB20, RAB46, RAB47, and RAB48)


1. Use the pliers to bend back the two tabs on the top edge of the grille.

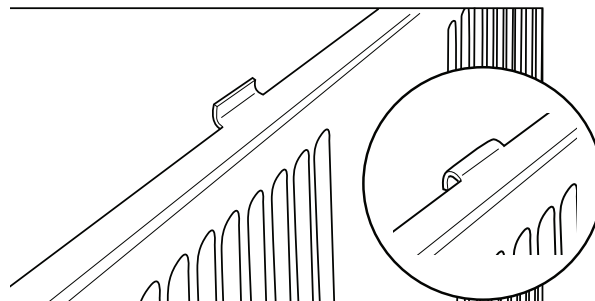

2. Install the "S" clips on the top rear flange of the case approximately 8 inches from each side. Clips fit through the hole in the flange.

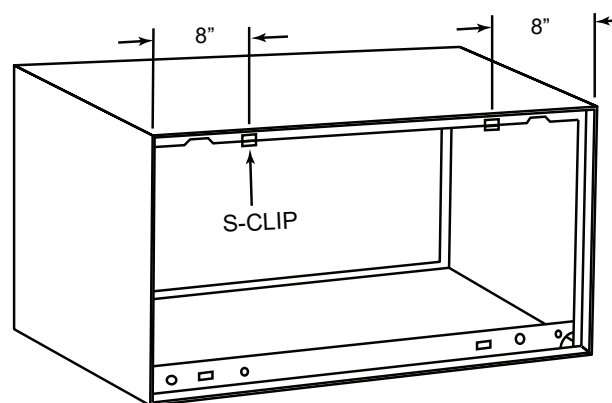

3. Using the ribbon, place the grille completely through the cabinet so that it is outside. Then pull back against the rear of the cabinet and insert the top of the grille up into the clips.
4. Line up the two plastic grommets in the bottom of the grille with holes in the bottom rear flange of the case. Secure with the two included screws from the inside.

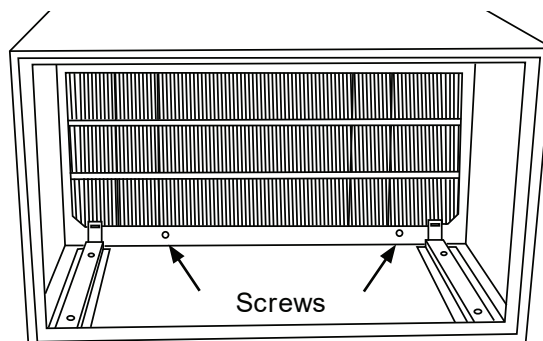

5. Remove ribbon from the grille.



**GE APPLIANCES**

# Instructions pour l'installation de votre **RAG13A** Nouvelle Grille

**Avant de commencer – Lisez entièrement et attentivement ces instructions .**

**IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET TOUTES LES ORDONNANCES EN VIGUEUR.**

**Note à l'installateur – Veillez à laisser ces instructions au consommateur.**

**Note au consommateur – Gardez ces instructions avec votre manuel de l'utilisateur pour**

## Outils nécessaires

- Tourne-écrou de 64 mm (¼ po)
- Pincés

## Pièces incluses

- Grille
- Attache de type S (2)
- Vis (2)

## NOTE:

La grille peut être installée de l'intérieur après que le boîtier est installé.

## Préparez le boîtier mural pour l'installation de la grille

1. Enlevez du boîtier mural le revêtement intérieur de protection, s'il y en a un.
2. Enlevez du boîtier mural le revêtement extérieur de protection, s'il y en a un. Enlevez le couvercle à partir de l'intérieur du boîtier en suivant les instructions sur le couvercle.
3. Si le climatiseur est déjà installé dans le boîtier mural, arrêtez le climatiseur, débranchez-le et glissez-le hors du boîtier.

## **! ATTENTION**

**Risque de blessure corporelle ou de dommage aux biens.**

**Pour éviter que la grille ne tombe, tenez le ruban sur la grille. S'il n'y a pas de ruban, utilisez une pince et portez des gants pour tenir la grille.**


4. Pour enlever une grille déjà installée, enlevez les deux vis sur le bord du fond de la grille. Glissez de 2,54 cm (1 po) le bord supérieur vers le bas.

# Instructions d'installation


## Installation de la nouvelle grille

(Pour les boîtiers muraux avec une grille extérieure. Boîtiers muraux des modèles: RAB46A, RAB47A, RAB48A, RAB26A, and RAB26W)


1. Assurez-vous que le bord de la grille face vers le haut possède deux pattes qui dépassent.
2. Utilisation du ruban pour maintenir la grille, passez-la au travers du boîtier pour qu'elle soit à l'extérieur. Inclinez la grille pour que bord supérieur s'appuie sur le rebord supérieur du boîtier mural.

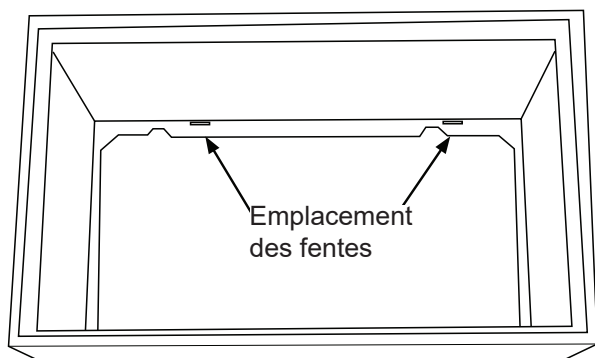

Insérez les pattes du haut de la grille dans les deux fentes du rebord arrière. Assurez-vous que les deux pattes sont dans les fentes et visibles de l'intérieur du boîtier.

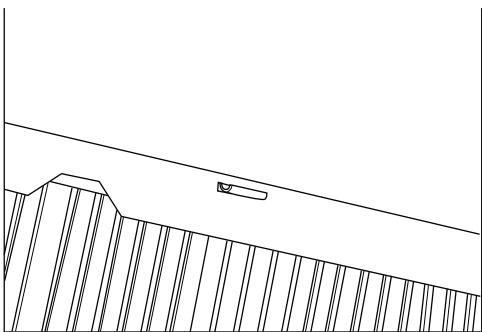

3. Alignez les deux œillets en plastique au fond la grille sur les trous du rebord inférieur du boîtier. Fixez la grille de l'intérieur à l'aide des deux vis comprises.

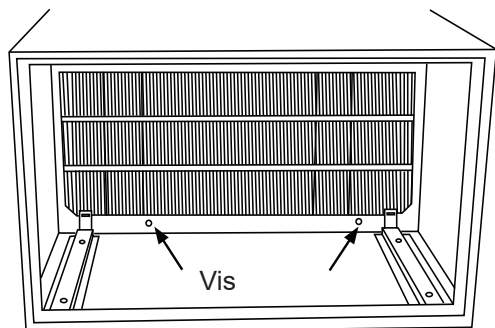


4. Enlevez le ruban de la grille.


## Installation de la nouvelle grille

(Pour les boîtiers muraux avec une grille encastrée. Boîtiers muraux des modèles RAB20, RAB46, RAB47, and RAB48)


1. À l'aide de pinces, pliez vers l'arrière les deux pattes du bord supérieur de la grille.

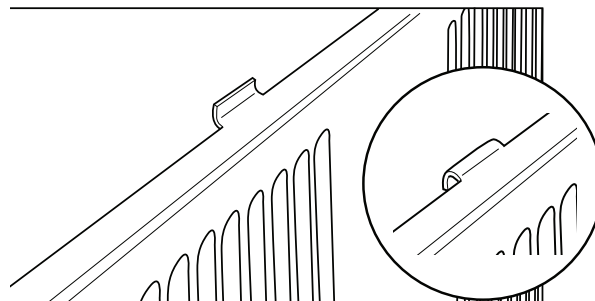

2. Installez les attaches de type S sur le rebord supérieur arrière du boîtier à environ 20,32 cm (8 po) de chaque côté. Les attaches se fixent à travers les trous du rebord.

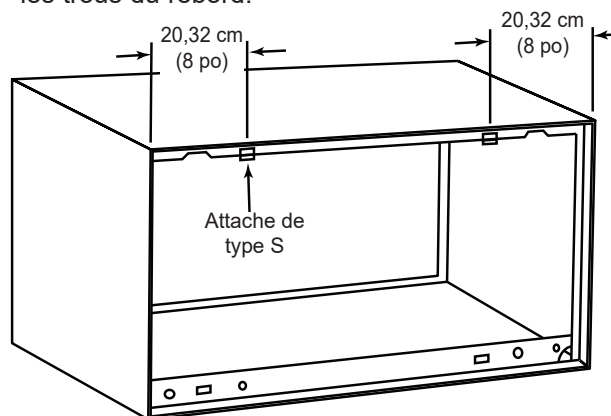

3. À l'aide le ruban, passez la grille à travers le boîtier pour qu'elle soit à l'extérieur. Tirez-la ensuite contre l'arrière du boîtier et insérez le haut de la grille sur les attaches.
4. Alignez les deux œillets en plastique au fond la grille sur les trous du rebord inférieur du boîtier. Fixez la grille de l'intérieur à l'aide des deux vis comprises.

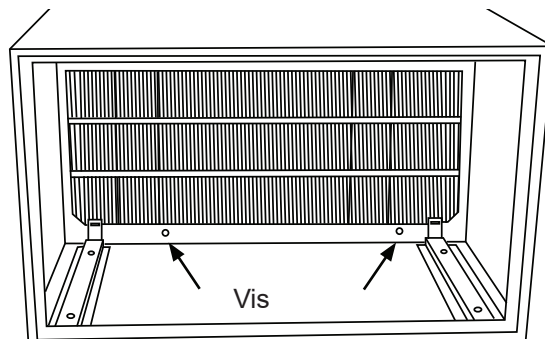

5. Enlevez le ruban de la grille.