





C A F É

DISTINCT BY DESIGN™

Replacing Your Café Knobs

Instrucciones En Español | Instructions En Français:
www.cafeappliances.com/kit-instructions

Instructions for Replacing Knobs

IMPORTANT!

- Work with one knob at a time to ensure you don't mix up replacement pieces.
- Make sure you check the writing on each of your knobs and set them out in the order you will replace them. This will help ensure you don't put them on in the wrong order.

I. Removing the Current Knob

1. Make sure all knobs are in the OFF position.
Note: Microwave oven knob does not have an OFF position.
2. Take note of the OFF position orientation.
3. Choose which knob you will work with first.
4. Remove the knob by grasping the sides and pulling away from the appliance until the knob is free from its shaft. You may have to wiggle it slightly as you pull.

II. Installing the Replacement Knob

1. Match the replacement knob with the knob you've removed—make sure they have the same writing and markings.
2. Hold the replacement knob so that OFF is at the orientation noted in Section I. Make sure it lines up properly with the shaft.
3. Push the knob onto the shaft as far as possible so it fits snugly.

Repeat the above removal and installation steps for each knob until they have all been removed and replaced.

fig. 1



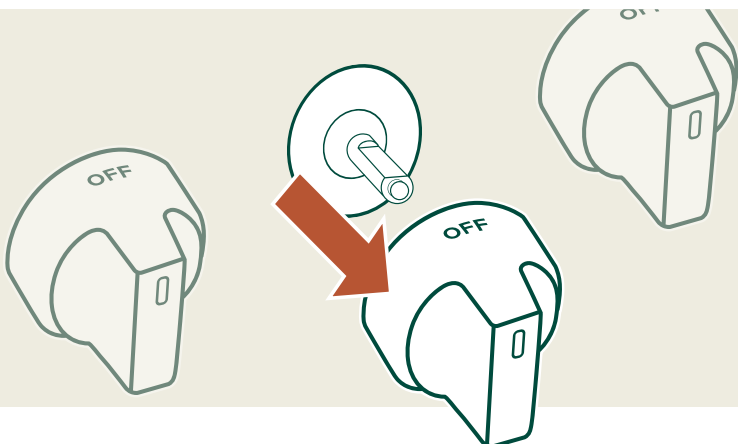


fig. 2

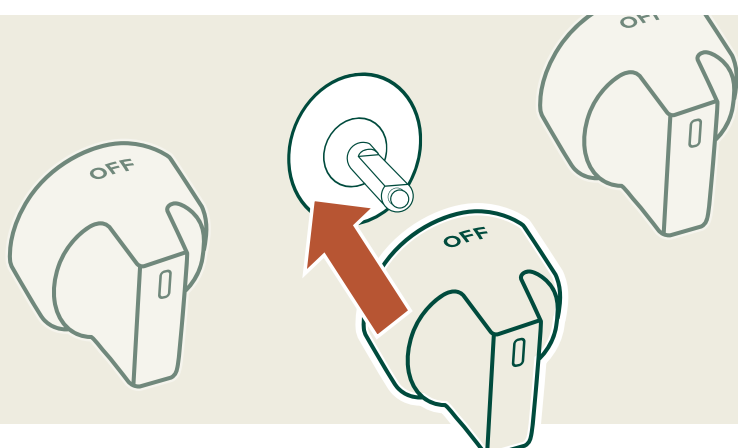



C A F É

DISTINCT BY DESIGN™

Remplacement de vos boutons Café

Instrucciones En Español | Instructions en français :
www.cafeappliances.com/kit-instructions

Instructions pour remplacer les boutons

IMPORTANT!

- Travaillez avec un bouton à la fois pour ne pas mélanger les pièces de rechange.
- Vérifiez les inscriptions sur chaque bouton (et/ou plaque indicatrice) et disposez les boutons dans l'ordre de remplacement. Vous éviterez ainsi de les poser dans le mauvais ordre.

I. Enlever le bouton actuel

1. Assurez-vous que tous les boutons sont à la position OFF (arrêt).
Remarque : Le bouton du microondes n'a PAS de position OFF.
2. Prenez note de l'orientation de la position OFF.
3. Choisissez le premier bouton à travailler.
4. Enlevez le bouton en l'agrippant par les côtés et le tirant à l'écart de l'appareil jusqu'à le dégager de la tige. Il se peut que vous deviez le remuer légèrement en tirant.

II. Installer le bouton de rechange

1. Assurez-vous que le bouton de rechange correspond à l'ancien, ils doivent présenter les mêmes marques et inscriptions.
2. Tenez le bouton de rechange de façon que OFF soit dans l'orientation notée à la Section I. Assurez-vous d'aligner le bouton correctement sur la tige.
3. Poussez le bouton sur la tige aussi loin que possible afin qu'il repose fermement.

Répétez les étapes de retrait et d'installation ci-dessus pour tous les boutons.

fig. 1




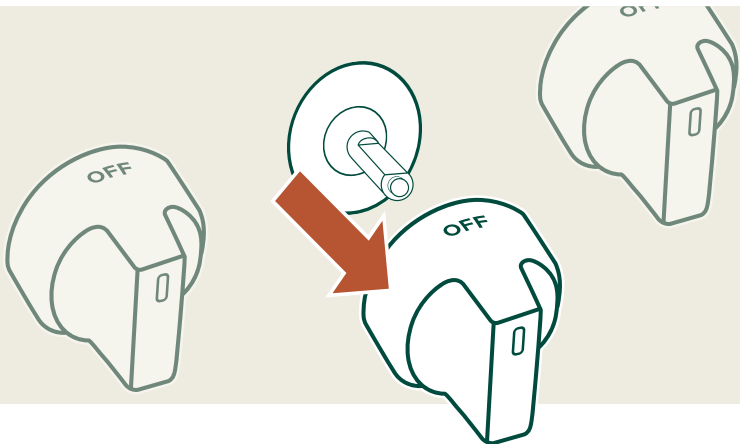


fig. 2

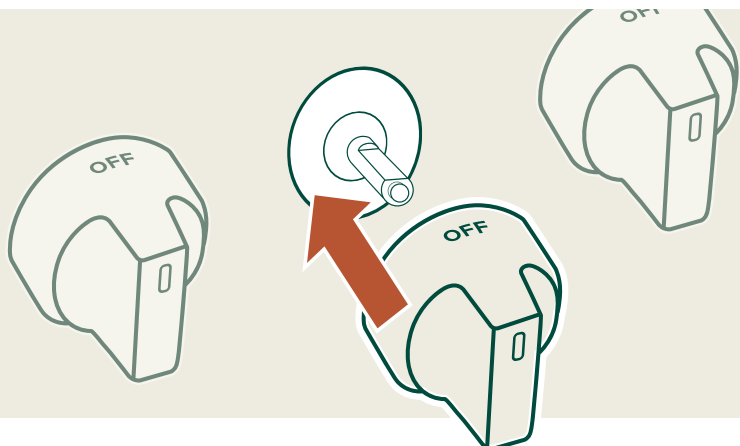



CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

Reemplazo de las Perillas de su Café

Instrucciones En Español | Instructions en français :
www.cafeappliances.com/kit-instructions

Instrucciones para Reemplazar las Perillas

¡IMPORTANTE!

- Trabaje con una perilla a la vez para asegurarse de no confundir las piezas de reemplazo.
- Asegúrese de controlar el texto de cada perilla y presente las mismas en el orden en el cual las reemplazará. Esto le ayudará a asegurarse de no colocarlas en un orden incorrecto.

I. Retire la Perilla Actual

1. Asegúrese de que todas las perillas se encuentren en la posición OFF (Cerrada).
Nota: La perilla del horno microondas no posee la posición OFF (Cerrada).
2. Observe la orientación de la posición OFF (Cerrada).
3. Elija con qué perilla trabajará primero.
4. Retire la perilla tomando ambos extremos y empujando hacia afuera del electrodoméstico, hasta que la misma se libere de su eje. Es posible que necesite maniobrar la misma levemente a medida que empuja.

II. Instalación de la Perilla de Reemplazo

1. Haga coincidir la perilla de reemplazo con la perilla que retiró – asegúrese de que cuenten con el mismo texto y marcas.
2. Sostenga la perilla de reemplazo de modo que OFF (Cerrada) se encuentre en la orientación observada en la Sección I. Asegúrese de que quede correctamente alineada con el eje.
3. Presione la perilla dentro del eje tanto como sea posible, de modo que se ajuste perfectamente.

Repita los pasos anteriores de retiro e instalación con cada perilla, hasta que todas hayan sido retiradas y reemplazadas.

fig. 1

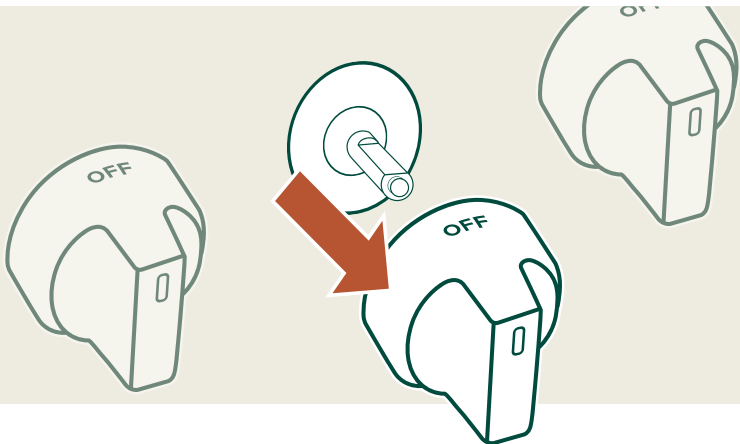


fig. 2

