


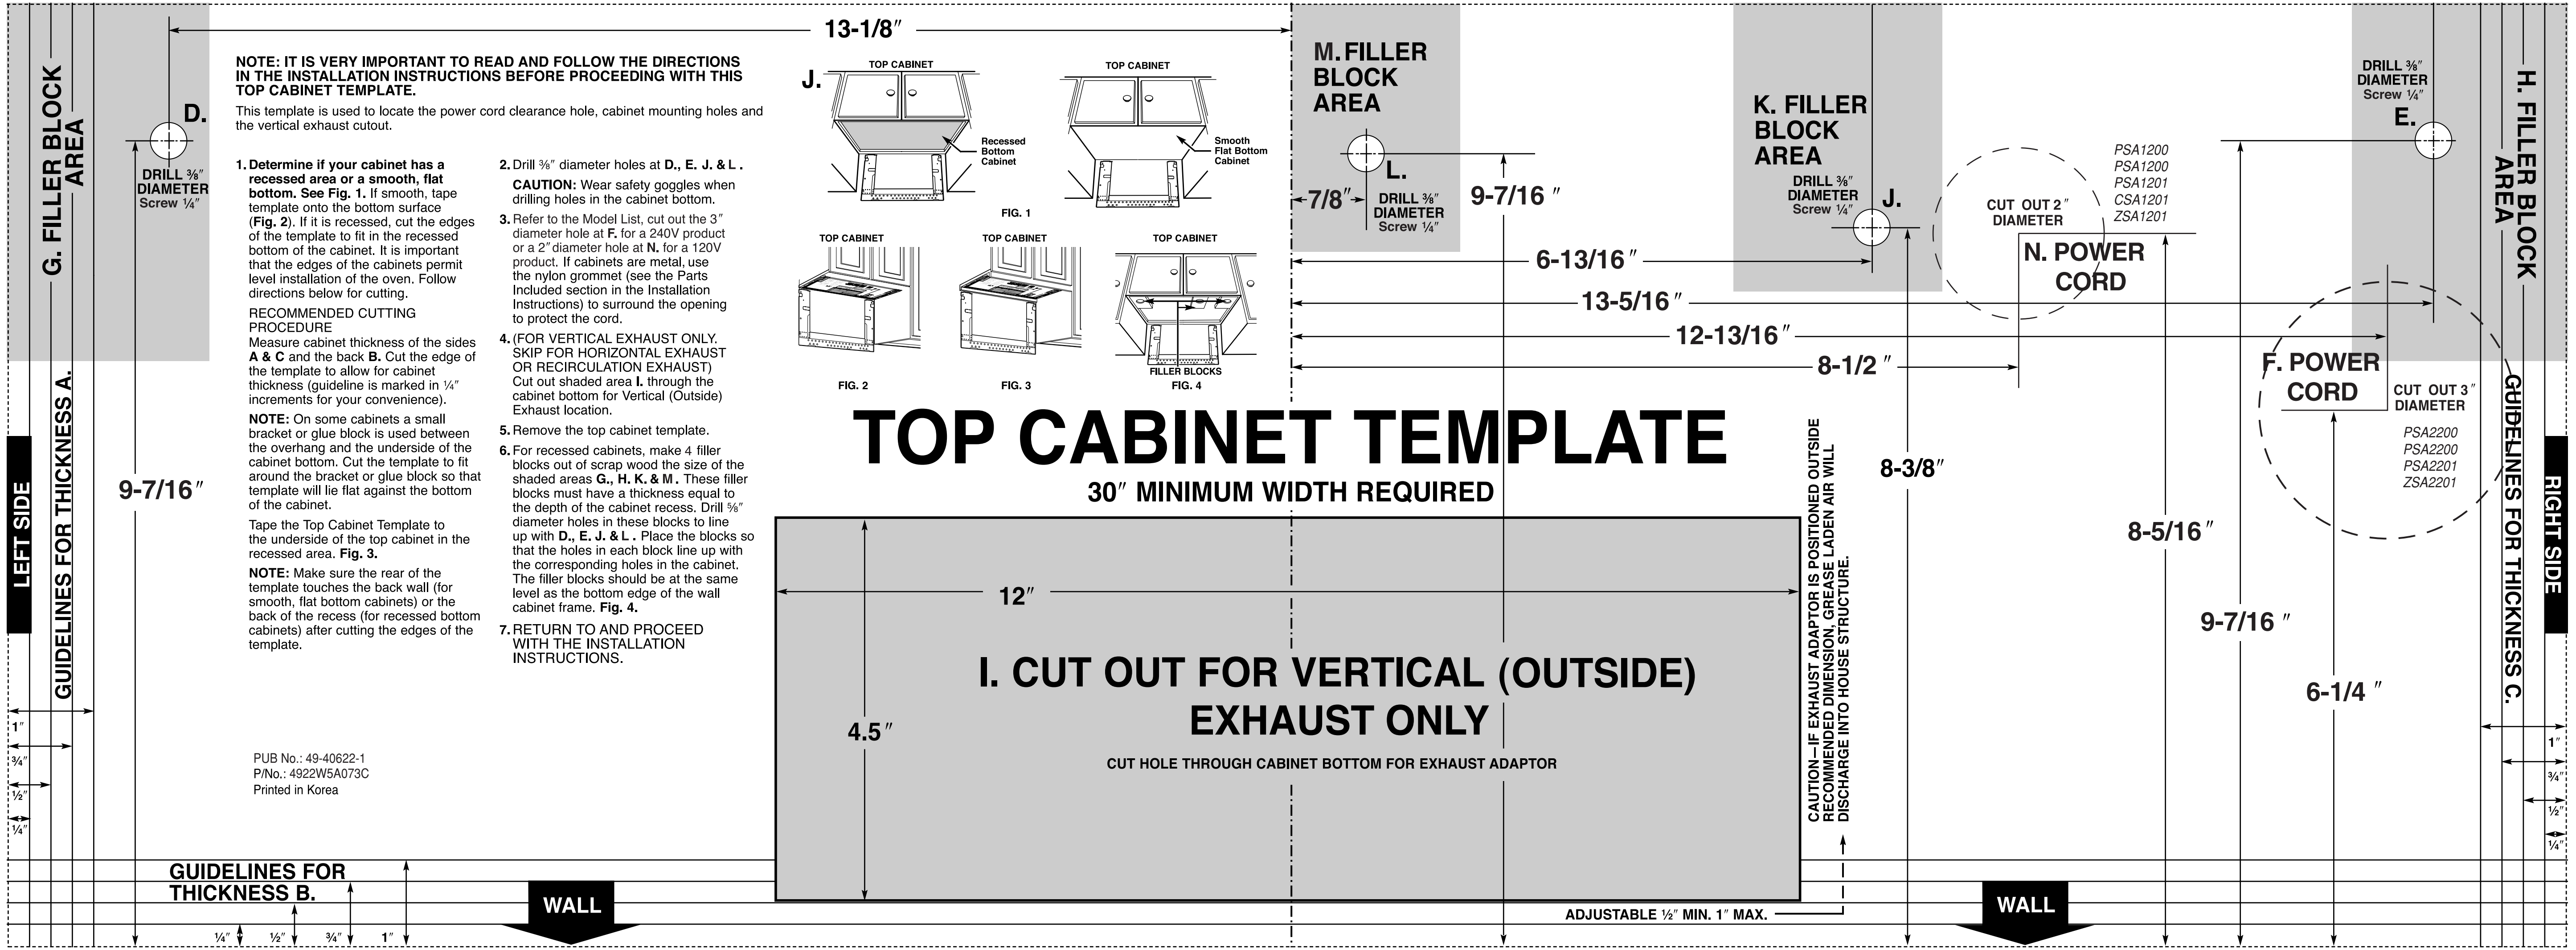

G. ÁREA DE LOS BLOQUES DE RELLENO

COSTADO IZQUIERDO

GUÍAS PARA ESPESOR A.

1"
3/4"
1/2"
1/4"

GUÍAS PARA ESPESOR B.

1/4"
1/2"
3/4"
1"

PARED

PARED

1/2" AJUSTABLE MIN. 1" MAX.

H. ÁREA DE LOS BLOQUES DE RELLENO

COSTADO DERECHO

1"
3/4"
1/2"
1/4"

NOTA: ES MUY IMPORTANTE LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN ANTES DE PROCEDER CON LA GUÍA DEL GABINETE SUPERIOR.

Esta guía sirve para ubicar el orificio de espacio del cable de corriente, los orificios de montaje del gabinete y el corte vertical de escape.

1. Determine si su gabinete tiene un área de retroceso o un fondo liso y plano. Vea la Fig. 1. Si tiene un liso suave, pegue la guía en la superficie del fondo (Fig. 2). Si tiene un área de retroceso, corte los bordes de la guía para llenar el fondo de retroceso del gabinete. Es importante que los bordes de los gabinetes permitan la instalación a nivel del horno. Siga las instrucciones antes de cortar.

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA CORTE

Mida el espesor del gabinete de los costados A y C y el respaldo de B. Corte el borde de la guía para permitir el espesor del gabinete (la guía está marcada en incrementos de 1/4" para su conveniencia).

NOTA: En algunos gabinetes se usa un soporte pequeño o bloque de pegante entre el vuelo y el lado inferior del fondo del gabinete. Corte la guía para que se ajuste alrededor del soporte o bloque de pegante de manera que la guía reste plana contra el fondo del gabinete.

Pegue la guía superior del gabinete al lado inferior del gabinete superior en el área de retroceso. Fig. 3.

NOTA: Asegúrese de que la parte posterior de la guía toque la pared de atrás (para gabinetes de fondo liso y plano) o la parte de atrás del área de retroceso (para gabinetes con fondo de retroceso) después de cortar los bordes de la guía.

PUB No.: 49-40622-1
P/No.: 4922W5A073C
Impreso en Corea

2. Perfore orificios de 3/8" en D, E, J y L. PRECAUCIÓN: Use lentes de protección cuando perfore los orificios en el fondo del gabinete.

3. Consulte la Lista de Modelo, corte un orificio de 9,62 cm (3") de diámetro en F para un producto de 240V o un orificio de 5,08 cm (2") de diámetro en N para un producto de 120V. Si los gabinetes son de metal, use el ojal de nilón (vea la sección de partes incluida en las instrucciones para la instalación) para bordear la abertura para proteger el cable.

4. (PARA ESCAPE VERTICAL ÚNICAMENTE. IGNORE EN CASO DE ESCAPE HORIZONTAL O ESCAPE DE RECIRCULACIÓN) Corte el área sombreada I, a través del fondo del gabinete para una ubicación vertical del escape (hacia fuera).

5. Retire la guía del gabinete superior.


6. Para gabinetes con retroceso, haga 4 bloques de relleno con la madera sobrante del tamaño de las áreas sombreadas G., H. K. y M. Estos bloques de relleno deben tener un espesor igual a la profundidad del retroceso del gabinete. Perfore orificios de 3/8" de diámetro en estos bloques para alinearse con D., E. J. y L. Coloque los bloques de manera que los orificios en cada bloque se alineen con los orificios correspondientes en el gabinete. Los bloques de relleno deberán estar al mismo nivel que el borde inferior del marco del gabinete de la pared. Fig. 4.

7. REGRESE Y PROSIGA CON LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN.

13-1/8"

J.


GABINETE SUPERIOR

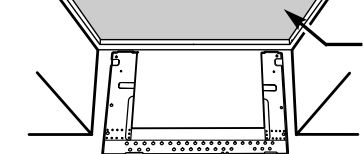

Gabinete de fondo con retroceso

FIG. 1

GABINETE SUPERIOR

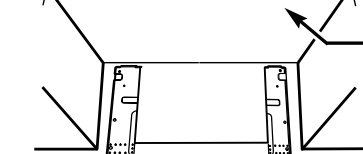

Gabinete de fondo liso y plano

FIG. 2

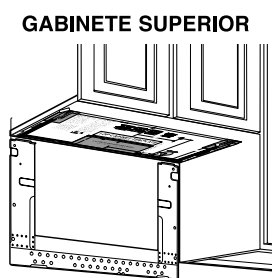


FIG. 3


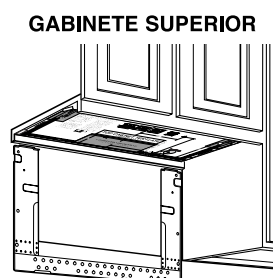


FIG. 4



BLOQUES DE RELLENO

M. ÁREA DE LOS BLOQUES DE RELLENO

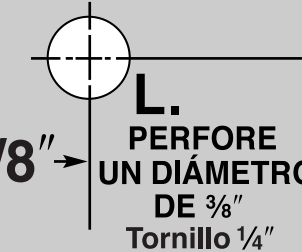

L. PERFORE UN DIÁMETRO DE 3/8" Tornillo 1/4"

9-7/16"

6-13/16"

13-5/16"

12-13/16"

8-1/2"

8-3/8"

8-5/16"

9-7/16"

6-1/4"

K. ÁREA DE LOS BLOQUES DE RELLENO

PERFORE UN DIÁMETRO DE 3/8" Tornillo 1/4"

J.

CORTE 2" DE DIÁMETRO

N. CABLE ELÉCTRICO

F. CABLE ELÉCTRICO

CORTE 3" DE DIÁMETRO

PSA2200
PSA2200
PSA2201
ZSA2201

E.

PERFORE UN DIÁMETRO DE 3/8" Tornillo 1/4"

PLANTILLA DEL GABINETE SUPERIOR

ANCHO MÍNIMO DE 30" REQUERIDO

I. CORTE ÚNICAMENTE PARA ESCAPE VERTICAL (HACIA FUERA)

CORTE EL ORIFICIO A TRAVÉS DEL FONDO DEL GABINETE PARA EL ADAPTADOR DEL ESCAPE

PRECAUCIÓN—SI EL ADAPTADOR DEL ESCAPE SE COLOCA POR FUERA DE LA DIMENSIÓN RECOMENDADA, EL AIRE RECARGADO DE GRASA SE DESCARGARÁ EN LA ESTRUCTURA DE LA CASA.