



GE APPLIANCES

# Installation Instructions for your new **RAVRG2B** Return air grille

**Before you begin - Read these instructions completely and carefully.**

**IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.**

**Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the end user.**

**Note to end user – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.**

## Tools Needed

- Ruler or tape measure
- Phillips head screwdriver
- Level
- Pencil
- Wood saw


## Parts Needed

- 8 Mounting screws
- 20" x 20" x 1" filter

## Install the return air grille

**NOTE:** The return air grille must be installed in an interior closet wall common to the unit. Return air grille can be mounted at any height of wall or in the door.

1. Cut and frame a 20 $\frac{3}{8}$ " W x 20 $\frac{3}{8}$ " H opening in the closet wall panel.  
**NOTE:** Use a level or suitable method to ensure the cutout is square and plumb. Install the grille frame in the orientation shown.
2. Remove the two screws from the grille and remove the grille from the frame.
3. Fit the grille frame into the cutout opening.
4. Secure the grille frame to the closet wall frame using 8 mounting screws (field supplied).
5. Install a 20" x 20" x 1" filter (field supplied) in the grille.
6. Install the grille into the frame and replace the two screws removed earlier.

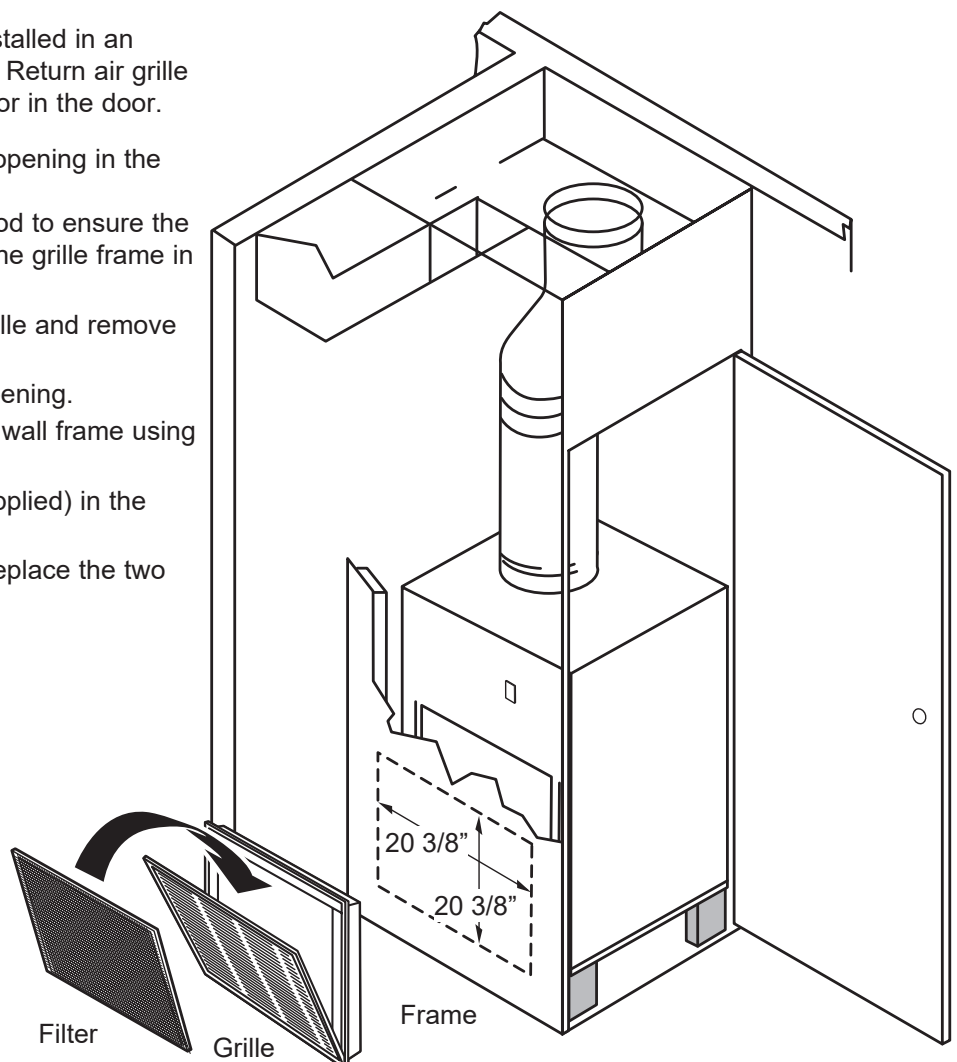



GE APPLIANCES

# Instructions d'installation pour votre nouvelle **RAVRG2B** grille d'air de retour

Avant de commencer - Lisez ces instructions attentivement et en entier.

**IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.**

Note à l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

Note au consommateur - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

## Outils nécessaires

- Règle ou mètre
- Tournevis Phillips
- Niveau
- Crayon
- Scie à bois

## Pièces nécessaires

- 8 vis de fixation
- Filtre 20" x 20" x 1" (51cm x 51cm x 2,5 cm)

## Installer la grille d'air de retour

**REMARQUE :** La grille de retour d'air doit être installée dans un mur de garde-robe intérieur commun à l'unité. La grille de reprise d'air peut être montée à n'importe quelle hauteur de mur ou dans la porte.

1. Couper et enchevêtrer une ouverture 20 $\frac{3}{8}$ " W x 20 $\frac{3}{8}$ " H (52 cm de large x 52 cm de haut) dans le panneau mural du coffret.

**REMARQUE :** Utilisez un niveau ou une méthode appropriée pour vous assurer que la découpe est d'équerre et d'aplomb. Installer la charpente de grille dans l'orientation illustrée.

2. Retirer les deux vis de la grille et déposer la grille de la charpente.
3. Ajuster la charpente de grille dans l'ouverture de découpe.
4. Bloquer la charpente de grille sur la charpente du mur du coffret avec 8 vis de fixation (fournies sur le terrain).
5. Installer un filtre de 20" x 20" x 1" (51 x 51 x 2,5 cm) (fourni sur le terrain) dans la grille.
6. Installer la grille dans la charpente et remettre en place les deux vis retirées plus tôt.

