

FRIGIDAIRE

FRIGIDAIRE

Some features vary by model. Refer to the Use & Care Guide.

Algunas características pueden variar según el modelo.
Consulte la Guía de uso y mantenimiento.


Certaines caractéristiques varient selon le modèle.
Consulter le guide d'utilisation et d'entretien.

Instrucciones de montaje de la manija de la puerta




PRECAUCIÓN

Utilice guantes y gafas de seguridad. Extrema la PRECAUCIÓN al instalar estas manijas. El extremo redondeado de las manijas puede estar afilado.

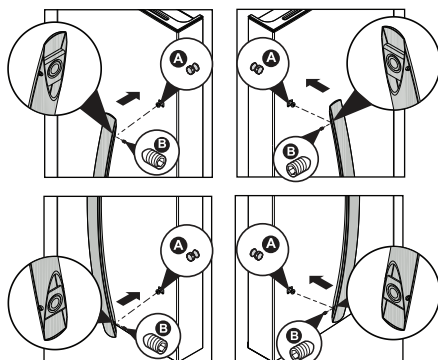

Mounting Vertical Handles
Instalación de los tiradores verticales
Montage de poignées verticales

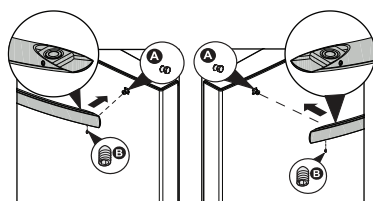

Mounting Horizontal Handle
Instalación del tirador horizontal
Montage de poignée horizontale

1. Retire las manijas de la caja y de cualquier otro embalaje de protección.
2. Coloque el extremo del tirador vertical sobre los pernos de espaldón preinstalados superior e inferior (A) ajustados a la puerta, comprobando que los orificios correspondientes a los tornillos de apriete estén orientados hacia la puerta contraria.
3. Mientras sujeta firmemente la manija contra la puerta, ajuste los tornillos Allen (B) superior e inferior con la llave Allen suministrada.
4. Repita los pasos 2 y 3 para instalar la manija opuesta. Verifique que los orificios de los tornillos de sujeción miren hacia la primera puerta.
5. Coloque las manijas horizontales sobre los pernos preinstalados izquierdo y derecho asegurados a la puerta, asegurándose de que los orificios para los tornillos de fijación estén hacia abajo.
6. Mientras sostiene la manija firmemente contra la puerta, ajuste, sin apretar, el tornillo de sujeción Allen (B) de la derecha con la llave Allen provista hasta que no haya separación entre la manija y la puerta.
7. Mientras continúa sosteniendo la manija firmemente contra la puerta, ajuste con firmeza el tornillo de sujeción Allen (B) de la izquierda con la llave Allen provista.
8. Regrese al tornillo de sujeción Allen (B) de la derecha y ajústelo firmemente con la llave Allen provista.



NOTA

Todos los tornillos de sujeción deben estar apretados de manera que el tornillo quede por debajo de la superficie de la manija. Las manijas se deben apretar contra las puertas del congelador y refrigerador hasta que no quede espacio. Si abre la puerta opuesta mientras aprieta el tornillo Allen, la instalación le resultará más fácil. Es posible que la manija de la puerta se afloje con el paso del tiempo o si se instaló de manera incorrecta. Si esto sucediera, apriete los tornillos de sujeción en las manijas.

Door Handle Mounting Instructions



CAUTION

Wear gloves and safety goggles. Use extreme CAUTION when installing these handles. The rounded end of the handles may be sharp.

1. Remove handles from carton and any other protective packaging.
2. Position vertical handle end over upper and lower preinstalled shoulder bolts (A) fastened into door, ensuring the holes for the set screws are facing toward the opposite door.
3. While holding handle firmly against door, fasten upper and lower Allen set screws (B) with supplied Allen wrench.
4. Repeat steps 2 and 3 to install opposite handle. Ensure the holes for the set screws are facing toward the first door.
5. Position horizontal handles end over left and right preinstalled shoulder bolts fastened to the door, ensuring the holes for the set screws are facing down.
6. While holding handle firmly against door, loosely tighten far right Allen set screw (B) with supplied Allen wrench until there is no gap between handle and door.
7. Still holding the handle firmly to the door, firmly tighten far left Allen set screw (B) with supplied Allen wrench.
8. Return to the far right Allen set screw (B) and firmly tighten with supplied Allen wrench.



NOTE

All set screws should be tightened so the screw is below the surface of the handle. The handles should be drawn tight to freezer and refrigerator doors with no gaps. Opening the opposite door while tightening the Allen screw makes installation easier. The door handle may loosen over time or if it was installed improperly. If this happens, tighten the set screws on the handles.



PRUDENCE

Porter des gants et des lunettes de protection. Agir avec extrême prudence lorsque vous installez les poignées. L'extrémité arrondie des poignées peut être coupante.

1. Retirer les poignées du carton et de tout autre emballage protecteur.
2. Placer l'extrémité de la poignée verticale sur les boulons cylindriques pré-installés supérieurs et inférieurs (A), lesquels sont fixés à la porte, en s'assurant que les trous conçus pour les vis font face vers la porte opposée.
3. Tout en tenant la poignée fermement contre la porte, visser les vis Allen supérieure et inférieure (B) à l'aide de la clé Allen qui est fournie.
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour installer la poignée opposée. S'assurer que les trous font face à la première porte.
5. Positionnez les poignées horizontales par-dessus les boulons à épaulement préinstallés gauche et droit fixés à la porte, en vous assurant que les trous pour les vis sont orientés vers le bas.
6. En appuyant fermement la poignée contre la porte, visser partiellement la vis Allen de l'extrémité droite (B) à l'aide de la clé Allen fournie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre la poignée et la porte.
7. En maintenant toujours la poignée fermement contre la porte, visser à fond la vis Allen de l'extrémité gauche (B) avec la clé Allen fournie.
8. Revenir à la vis Allen de l'extrémité droite (B) et visser à fond avec la clé Allen fournie.



REMARQUE

Toutes les vis de pression doivent être vissées à fond pour que chaque vis soit légèrement en-deçà de la surface de la poignée. Les poignées doivent être fixées solidement aux portes du réfrigérateur et du congélateur et ne laisser voir aucun écart. Pour faciliter l'installation, ouvrir la porte opposée avant de visser la poignée. Au fil du temps, ou si elle est mal installée, la poignée peut se desserrer. Si c'est le cas, resserrer les vis de pression sur les poignées.