





FRENCH DOOR CUSTOM PANEL TEMPLATES

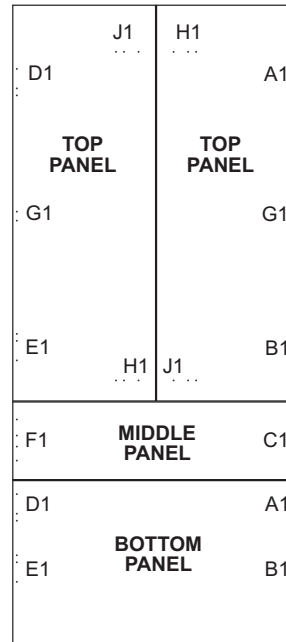

ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL.

MONOGRAM.COM

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

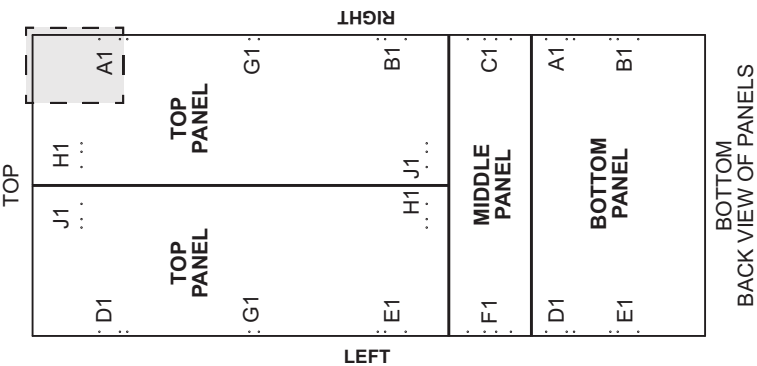

RIGHT



1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
4. DRILL TWO PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET, CENTERED ON SCREWS. DO NOT TIGHTEN SCREWS.
6. DRILL PILOT HOLE* IN CENTER OF EMPTY SLOT IN BRACKET AND INSTALL SCREW.

BRACKET A1:




- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT. NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.

BRACKET D1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL TWO PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET, CENTERED ON SCREWS. DO NOT TIGHTEN SCREWS.
6. DRILL PILOT HOLE* IN CENTER OF EMPTY SLOT IN BRACKET AND INSTALL SCREW.




LEFT

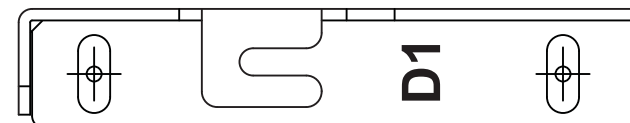

FRENCH DOOR TEMPLATE 1 of 8

TOP
PANELS

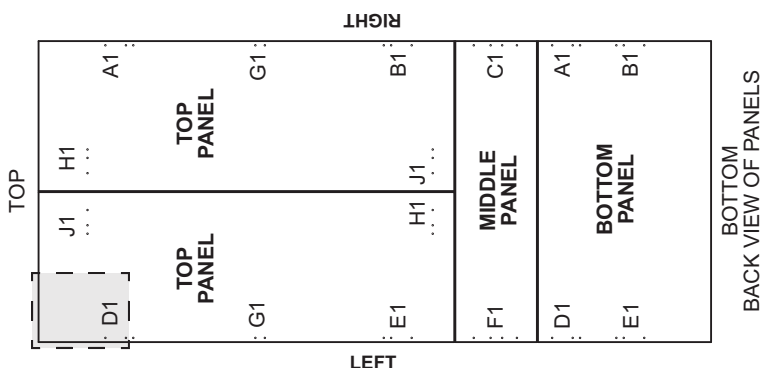

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.




TOP

FRENCH DOOR

TEMPLATE
2 of 8

TOP
PANELS

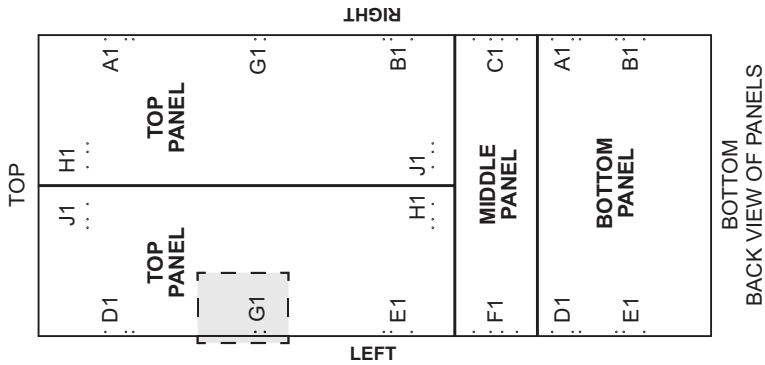


*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.



- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.**
- **NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.

CENTERLINE

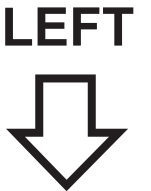

LEFT

BRACKET G1 (LEFT):

1. MEASURE DISTANCE FROM PANEL TOP EDGE TO PANEL BOTTOM EDGE AND MARK PANEL CENTER ALONG PANEL BACK LEFT EDGE.
2. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
3. **POINT TEMPLATE TOP EDGE** TOWARDS PANEL TOP EDGE.
4. **ALIGN TEMPLATE CENTERLINE** TO PANEL CENTER.
5. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
6. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
7. REMOVE TEMPLATE.
8. INSTALL BRACKET AFTER MOUNTING PANEL TO DOOR.

CENTERLINE

1. MEASURE DISTANCE FROM PANEL TOP EDGE TO PANEL BOTTOM EDGE AND MARK PANEL CENTER ALONG PANEL BACK RIGHT EDGE.
2. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
3. **POINT TEMPLATE TOP EDGE** TOWARDS PANEL TOP EDGE.
4. **ALIGN TEMPLATE CENTERLINE** TO PANEL CENTER.
5. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
6. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
7. REMOVE TEMPLATE.
8. INSTALL BRACKET AFTER MOUNTING PANEL TO DOOR.

BRACKET G1 (RIGHT):



RIGHT




- BRACKET B1:**
1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
 2. **ALIGN BOTTOM DASHED LINE** TO PANEL BOTTOM EDGE.
 3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
 4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
 5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.




- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.**
- **NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.

BRACKET E1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN BOTTOM DASHED LINE** TO PANEL BOTTOM EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.

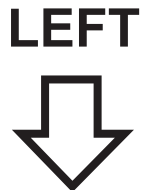

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.


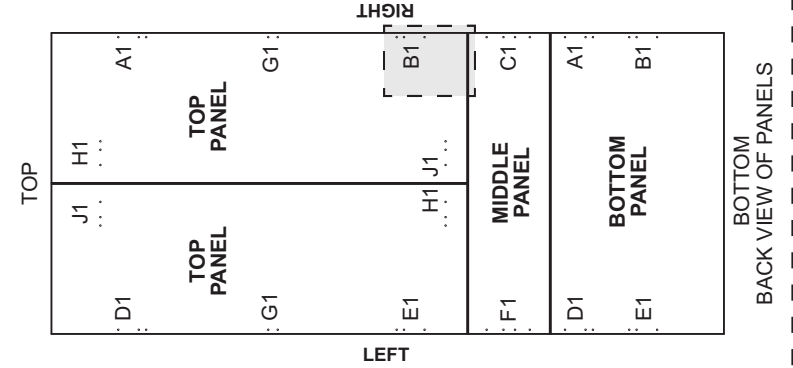


**FRENCH
DOOR**

TEMPLATE
3 of 8

**TOP
PANELS**

BOTTOM

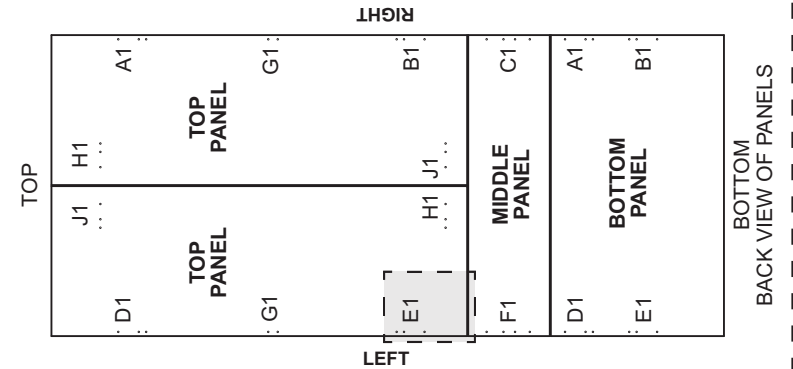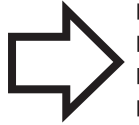


*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

6" (15.24 CM)



- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.**
- **NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.
- 4.5" MINIMUM STILE WIDTH. 3" MINIMUM RAIL WIDTH.
- FOR PANELS WITH 3" STILES AND RAILS, AN EXTRA HOLE MUST BE DRILLED INTO THE **J1** BRACKET IN THE REGION IDENTIFIED. AFTER PANELS ARE ADJUSTED, INSTALL A SCREW THROUGH THE DRILLED HOLE.

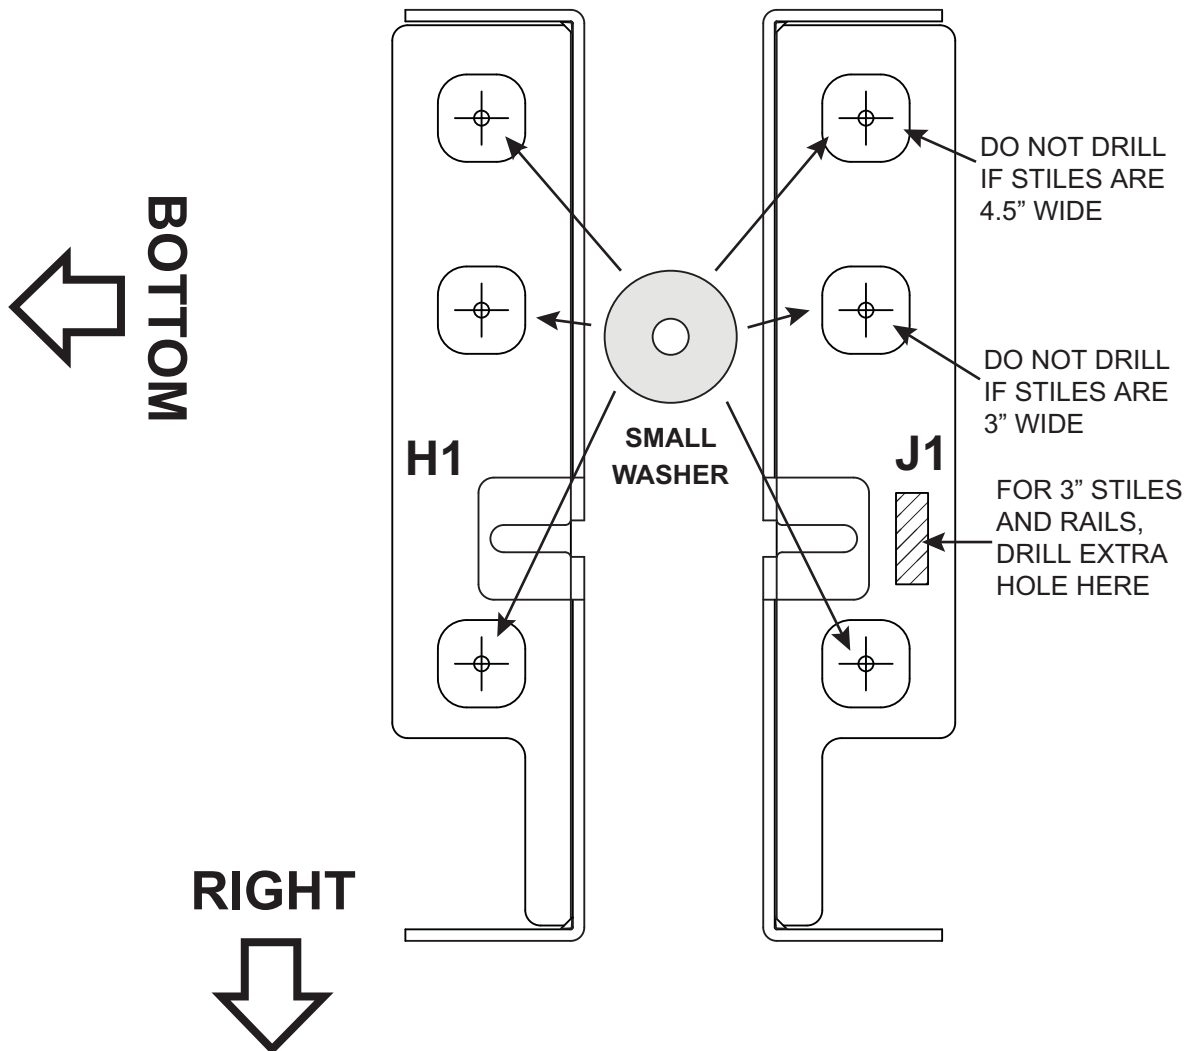


BRACKET H1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN BOTTOM DASHED LINE** TO PANEL BOTTOM EDGE.
3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE.
6. INSTALL BRACKET WITH SMALL WASHERS OVER BRACKET AFTER MOUNTING PANEL TO DOOR.

BRACKET J1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET WITH SMALL WASHERS OVER BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.

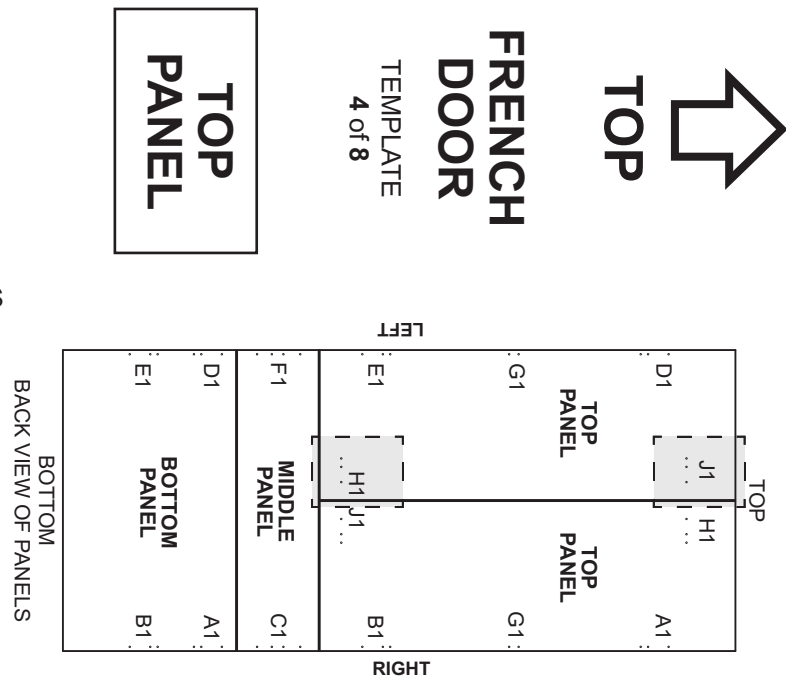


*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

BRACKET H1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET WITH SMALL WASHERS OVER BRACKET.
- DO NOT TIGHTEN SCREWS.

BRACKET J1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN BOTTOM DASHED LINE** TO PANEL BOTTOM EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE.
6. INSTALL BRACKET WITH SMALL WASHERS OVER BRACKET AFTER MOUNTING PANEL TO DOOR.

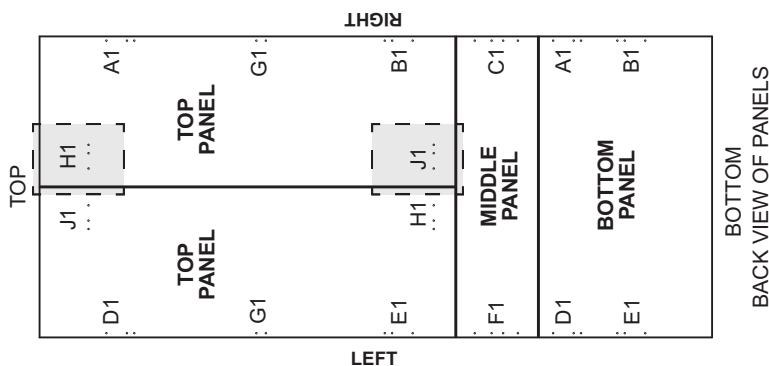


*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

6" (15.24 CM)



- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT. NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.
- 4.5" MINIMUM STILE WIDTH. 3" MINIMUM RAIL WIDTH.
- FOR PANELS WITH 3" STILES AND RAILS, AN EXTRA HOLE MUST BE DRILLED INTO THE **H1** BRACKET IN THE REGION IDENTIFIED. AFTER PANELS ARE ADJUSTED, INSTALL A SCREW THROUGH THE DRILLED HOLE.

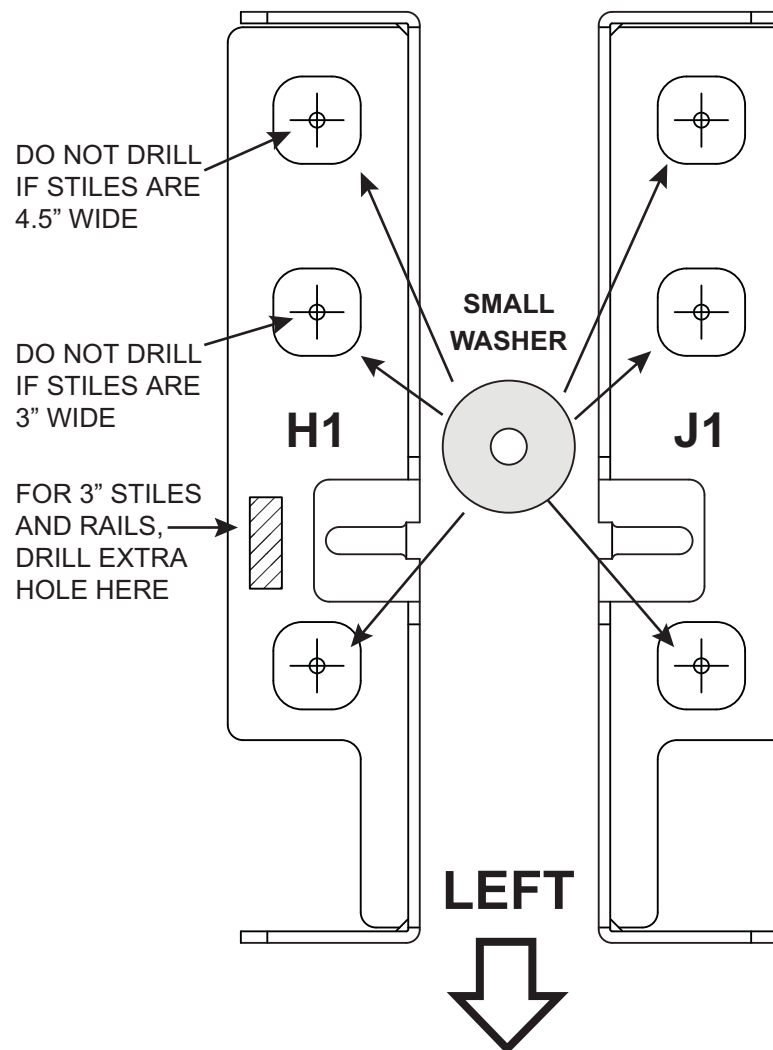

BOTTOM

LEFT




TOP

FRENCH DOOR

TEMPLATE
6 of 8

MIDDLE
PANEL

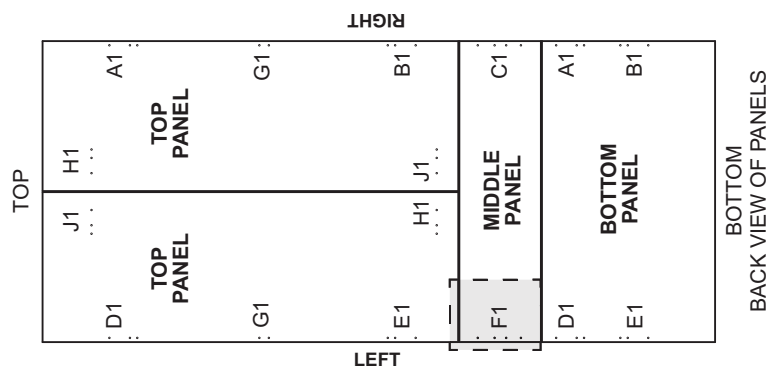

*PILOT HOLES TO BE
5/64" AND NOT EXCEED
1/2" DEEP.



LEFT



- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.**
- **NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.




BRACKET F1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.

BRACKET C1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.

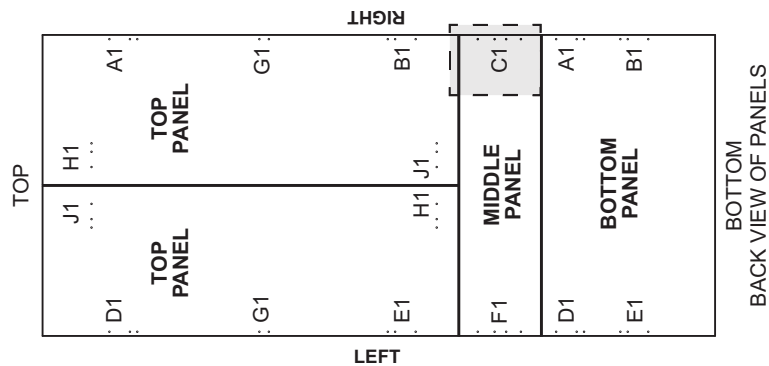

*PILOT HOLES TO BE
5/64" AND NOT EXCEED
1/2" DEEP.




RIGHT



RIGHT

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

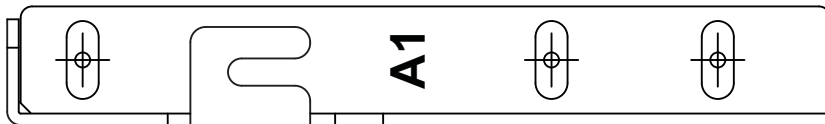

A1

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.

BRACKET A1:



- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.**
- **NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.

6" (15.24 CM)


BRACKET D1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.

LEFT




*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

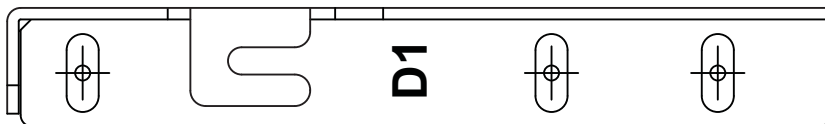

D1


RIGHT

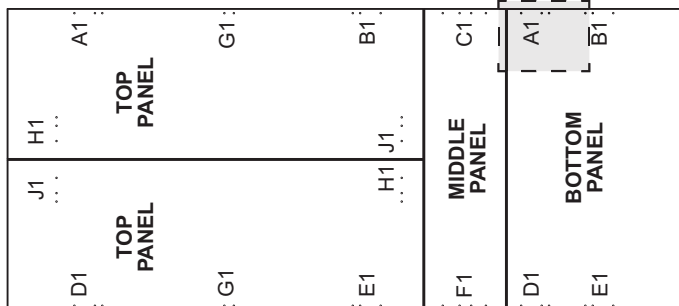

BACK VIEW OF PANELS

LEFT

RIGHT

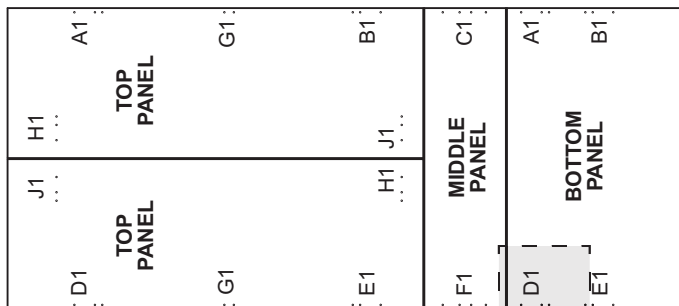

BACK VIEW OF PANELS


LEFT



TOP

FRENCH DOOR TEMPLATE 7 of 8

BOTTOM
PANEL

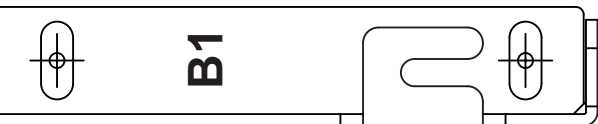

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN BOTTOM DASHED LINE** TO PANEL BOTTOM EDGE.
3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
4. DRILL TWO PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET, CENTERED ON SCREWS. DO NOT TIGHTEN SCREWS.
6. DRILL PILOT HOLE* IN CENTER OF EMPTY SLOT IN BRACKET AND INSTALL SCREW.



BRACKET B1:




- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.**
- NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.

BRACKET E1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN BOTTOM DASHED LINE** TO PANEL BOTTOM EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL TWO PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET, CENTERED ON SCREWS. DO NOT TIGHTEN SCREWS.
6. DRILL PILOT HOLE* IN CENTER OF EMPTY SLOT IN BRACKET AND INSTALL SCREW.

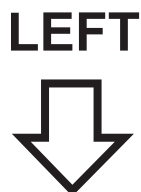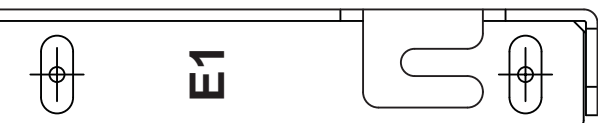

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

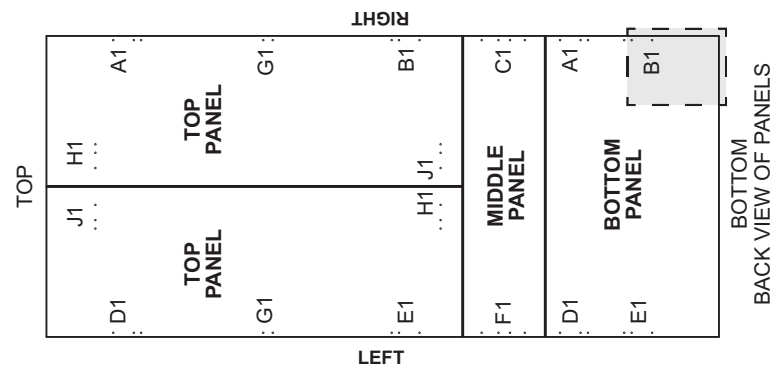


**FRENCH
DOOR**

TEMPLATE
8 of 8


**BOTTOM
PANEL**

BOTTOM

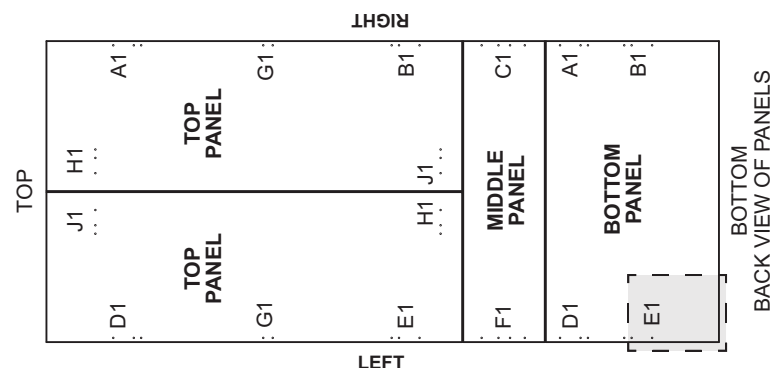


*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET
NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

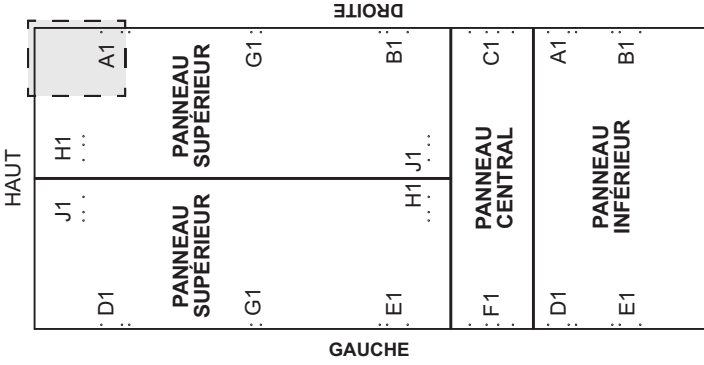

BAS
VUE ARRIÈRE DES PANNEAUX

DROITE

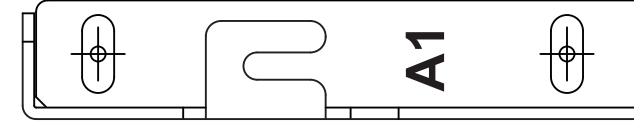

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
4. PERCER DEUX TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT, CENTRÉ SUR LES VIS.
NE PAS SERRER LES VIS.
6. PERCER LE TROU DE GUIDAGE* AU CENTRE DE LA FENTE VIDE
DU SUPPORT ET POSER LA VIS.

SUPPORT A1:




- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %).** NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.

SUPPORT D1 :

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER DEUX TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT, CENTRÉ SUR LES VIS.
NE PAS SERRER LES VIS.
6. PERCER LE TROU DE GUIDAGE* AU CENTRE DE LA FENTE VIDE DU SUPPORT ET POSER LA VIS.

GAUCHE

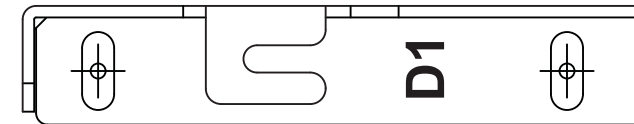


HAUT

PORTE
FRANÇAISE


GABARIT
1 de 8

PANNEAUX
SUPÉRIEURS

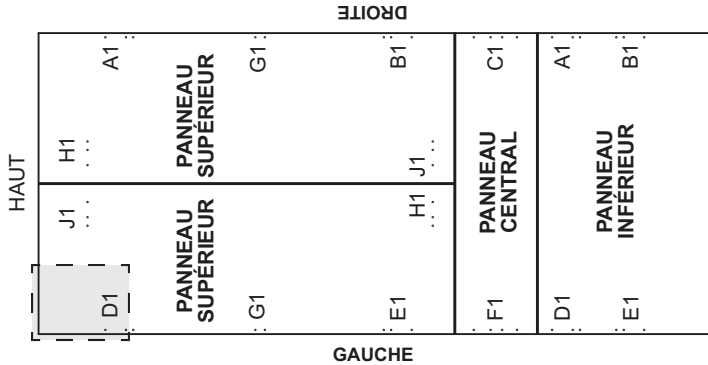

BAS
VUE ARRIÈRE DES PANNEAUX

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET
NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

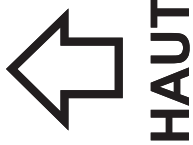


HAUT

PORTE FRANÇAISE


GABARIT
2 de 8

PANNEAUX
SUPÉRIEURS

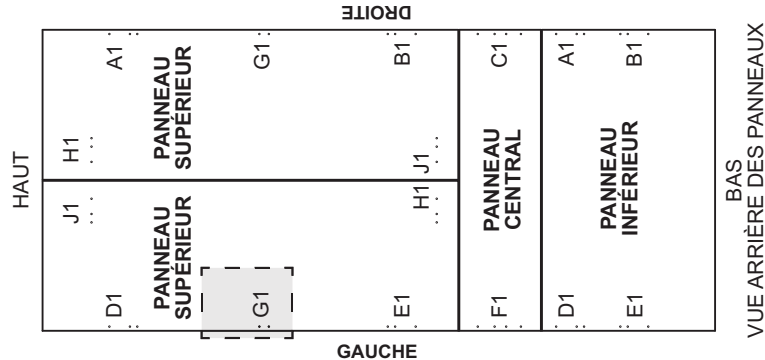

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET
NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

31-1000717 Rev. 1 11-23

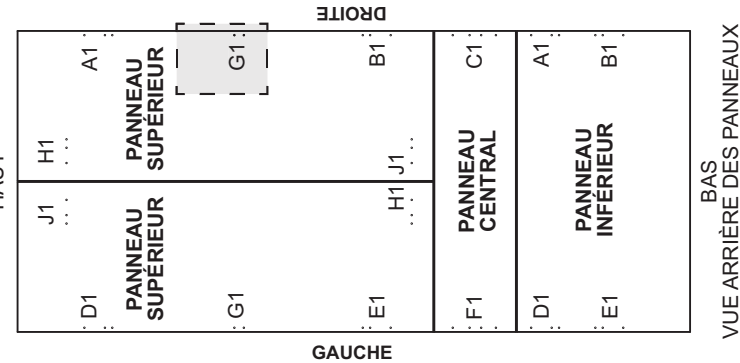

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET
NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.



- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %). NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.

SUPPORT G1 (GAUCHE):

1. MESURER LA DISTANCE ENTRE LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU ET LE BAS DU PANNEAU ET MARQUER LE CENTRE DU PANNEAU LE LONG DU BORD ARRIÈRE GAUCHE DU PANNEAU.
2. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
3. **POINTER LE BORD SUPÉRIEUR DU GABARIT VERS LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.**
4. **ALIGNER LA LIGNE DE CENTRE DU GABARIT SUR LE CENTRE DU PANNEAU.**
5. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.**
6. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
7. RETIRER LE GABARIT.
8. INSTALLER LE SUPPORT APRÈS AVOIR MONTÉ LE PANNEAU SUR LA PORTE.



GAUCHE



1. MESURER LA DISTANCE ENTRE LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU ET LE BAS DU PANNEAU ET MARQUER LE CENTRE DU PANNEAU LE LONG DU BORD ARRIÈRE DROIT DU PANNEAU.
2. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
3. **POINTER LE BORD SUPÉRIEUR DU GABARIT VERS LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.**
4. **ALIGNER LA LIGNE DE CENTRE DU GABARIT SUR LE CENTRE DU PANNEAU.**
5. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.**
6. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
7. RETIRER LE GABARIT.
8. INSTALLER LE SUPPORT APRÈS AVOIR MONTÉ LE PANNEAU SUR LA PORTE.

SUPPORT G1 (DROIT):

1. MESURER LA DISTANCE ENTRE LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU ET LE BAS DU PANNEAU ET MARQUER LE CENTRE DU PANNEAU LE LONG DU BORD ARRIÈRE DROIT DU PANNEAU.
2. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
3. **POINTER LE BORD SUPÉRIEUR DU GABARIT VERS LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.**
4. **ALIGNER LA LIGNE DE CENTRE DU GABARIT SUR LE CENTRE DU PANNEAU.**
5. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.**
6. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
7. RETIRER LE GABARIT.
8. INSTALLER LE SUPPORT APRÈS AVOIR MONTÉ LE PANNEAU SUR LA PORTE.




DROITE





- SUPPORT B1:**
1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
 2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE INFÉRIEURE** SUR LE BORD INFÉRIEUR DU PANNEAU.
 3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
 4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
 5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.



- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %). NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.**
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.


SUPPORT E1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE INFÉRIEURE** SUR LE BORD INFÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.

GAUCHE



*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

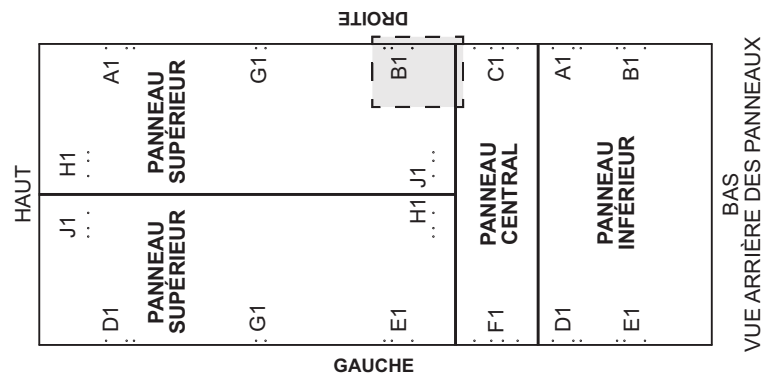


**PORTE
FRANÇAISE**

GABARIT
3 de 8

**PANNEAUX
SUPÉRIEURS**



BAS

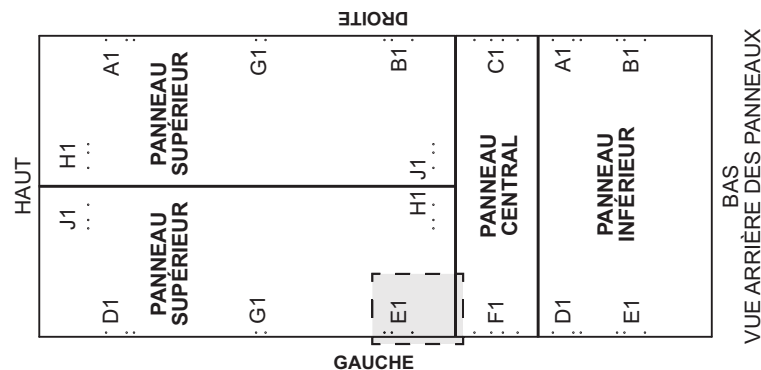


*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

6" (15.24 CM)



- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %). NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.**
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.
- LARGEUR MINIMALE DE MONTANT DE 4,5 PO. - LARGEUR MINIMALE DE TRAVERSE DE 3 PO.
- POUR LES PANNEAUX DOTÉS DE MONTANTS ET DE TRAVERSES DE 3 PO, UN TROU SUPPLÉMENTAIRE DOIT ÊTRE PERCÉ DANS LE SUPPORT J1 DANS LA ZONE IDENTIFIÉE. UNE FOIS LES PANNEAUX AJUSTÉS, POSEZ UNE VIS DANS LE TROU PERCÉ.

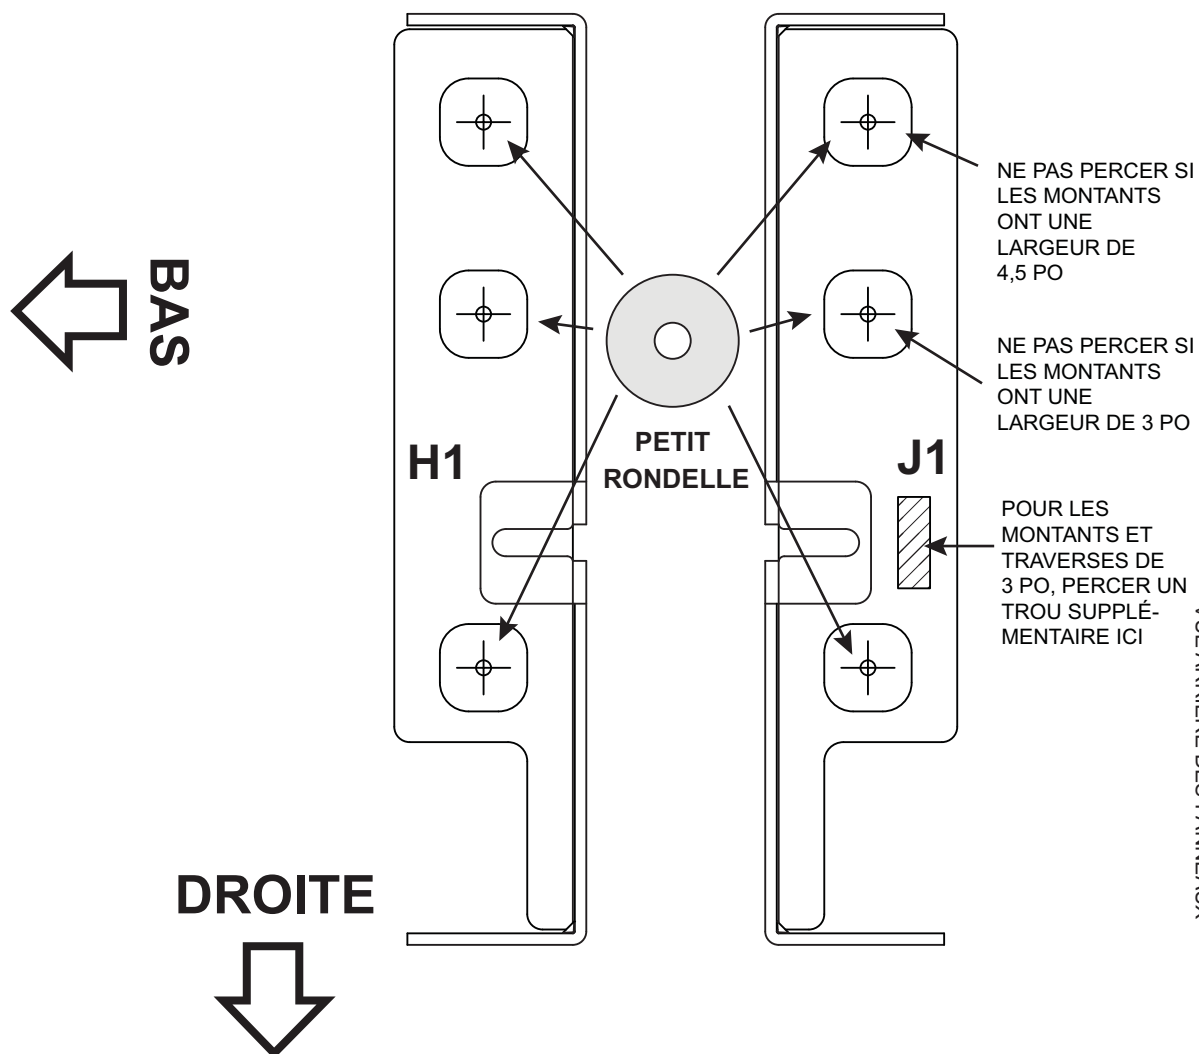


SUPPORT H1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE INFÉRIEURE** SUR LE BORD INFÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT.
6. POSER LE SUPPORT AVEC LES PETITES RONDELLES SUR LE SUPPORT APRÈS AVOIR MONTÉ LE PANNEAU SUR LA PORTE.

SUPPORT J1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT AVEC LES PETITES RONDELLES SUR LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.

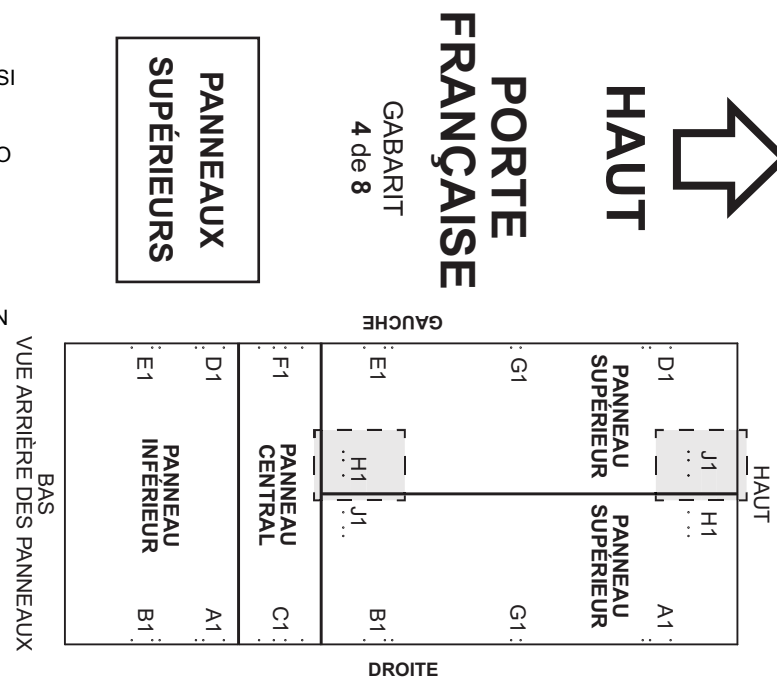


***LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.**

SUPPORT H1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT AVEC LES PETITES RONDELLES SUR LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.

SUPPORT J1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE INFÉRIEURE** SUR LE BORD INFÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT.
6. INSTALLER LE SUPPORT AVEC LES PETITES RONDELLES SUR LE SUPPORT APRÈS AVOIR MONTÉ LE PANNEAU SUR LA PORTE.

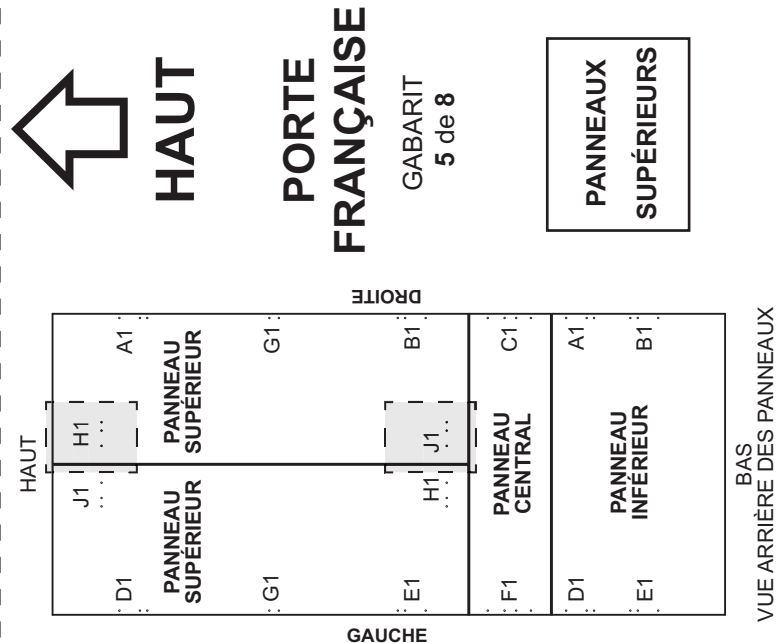


*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

6" (15.24 CM)





- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %). NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.**
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.
- LARGEUR MINIMALE DE MONTANT DE 4,5 PO. - LARGEUR MINIMALE DE TRAVERSE DE 3 PO.
- POUR LES PANNEAUX DOTÉS DE MONTANTS ET DE TRAVERSES DE 3 PO, UN TROU SUPPLÉMENTAIRE DOIT ÊTRE PERCÉ DANS LE SUPPORT H1 DANS LA ZONE IDENTIFIÉE. UNE FOIS LES PANNEAUX AJUSTÉS, POSEZ UNE VIS DANS LE TROU PERCÉ.

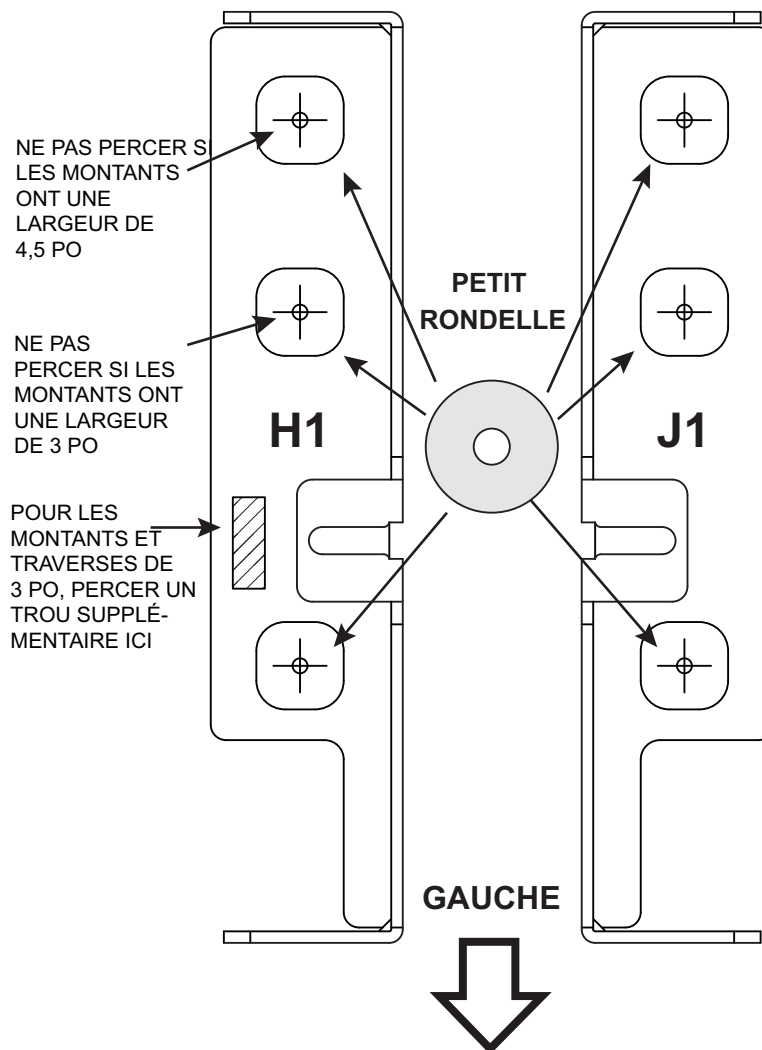

HAUT **PORTE** **FRANÇAISE**

GABARIT
6 de 8

**PANNEAU
CENTRAL**

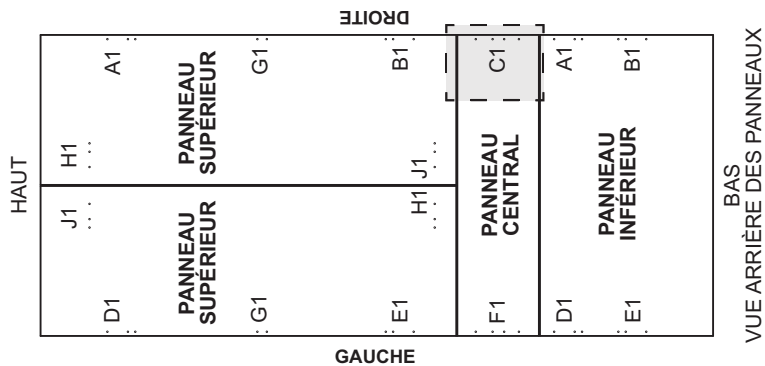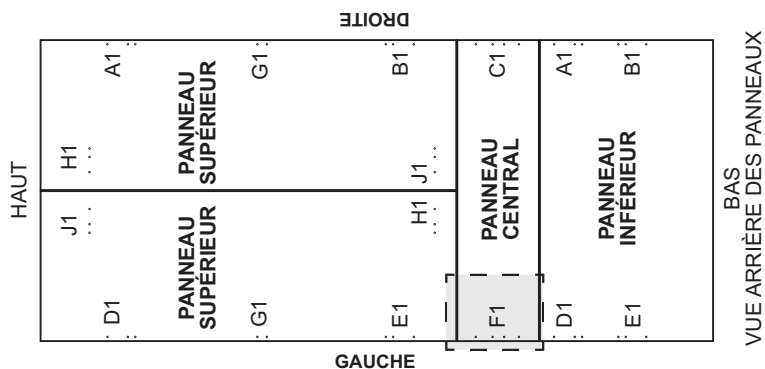

- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %).** NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.

6 PO (15,24 CM)

SUPPORT F1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.

F1

*LES TROUS DE GUIDAGE
DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET
NE PAS DÉPASSER 1/2 PO
DE PROFONDEUR.

GAUCHE



DROITE



*LES TROUS DE GUIDAGE
DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET
NE PAS DÉPASSER 1/2 PO
DE PROFONDEUR.

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.


C1



DROITE


*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO
ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

- SUPPORT A1:**
1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
 2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
 3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
 4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
 5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.

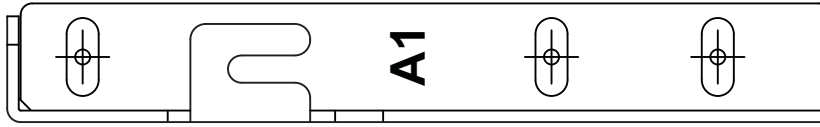


A1

BAS
VUE ARRIÈRE DES PANNEAUX

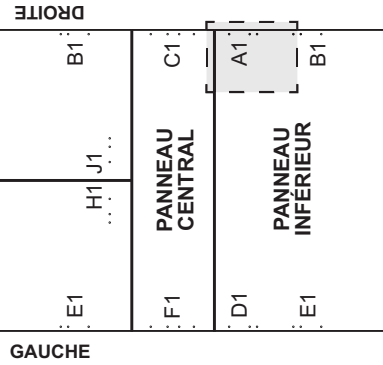


GAUCHE



- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %). NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.**
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.


SUPPORT D1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.

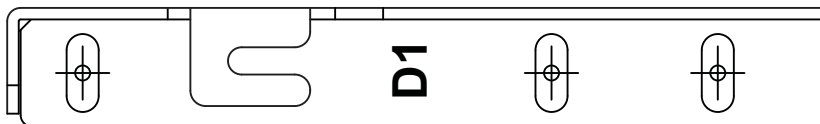

D1


BAS
VUE ARRIÈRE DES PANNEAUX

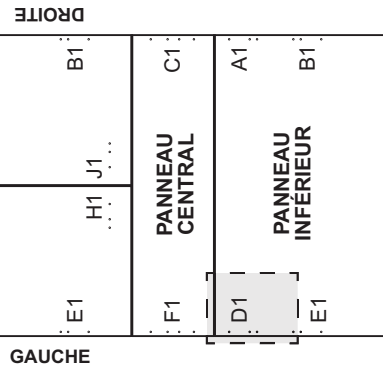

GAUCHE

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO
ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.


GAUCHE

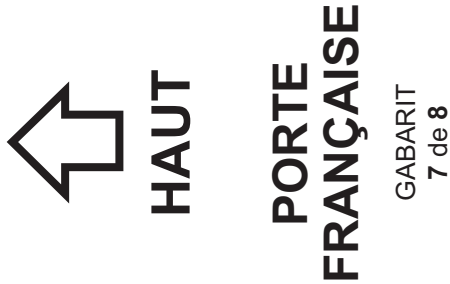

**PORTE
FRANÇAISE**

GABARIT
7 de 8

**PANNEAU
INFÉRIEUR**

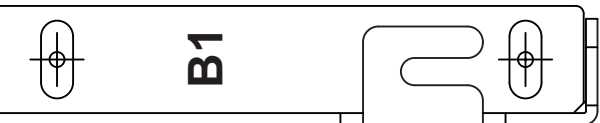


- SUPPORT B1:**
1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
 2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE INFÉRIEURE** SUR LE BORD INFÉRIEUR DU PANNEAU.
 3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
 4. PERCER DEUX TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
 5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT, CENTRÉ SUR LES VIS.
 6. NE PAS SERRER LES VIS.
 6. PERCER LE TROU DE GUIDAGE* AU CENTRE DE LA FENTE VIDE DU SUPPORT ET POSER LA VIS.




- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %). NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.**
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.

SUPPORT E1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE INFÉRIEURE** SUR LE BORD INFÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER DEUX TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT, CENTRÉ SUR LES VIS.
NE PAS SERRER LES VIS.
6. PERCER LE TROU DE GUIDAGE* AU CENTRE DE LA FENTE VIDE DU SUPPORT ET POSER LA VIS.

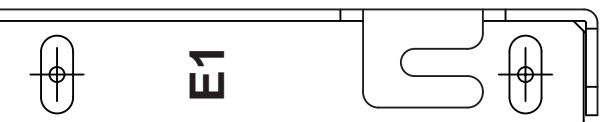


*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

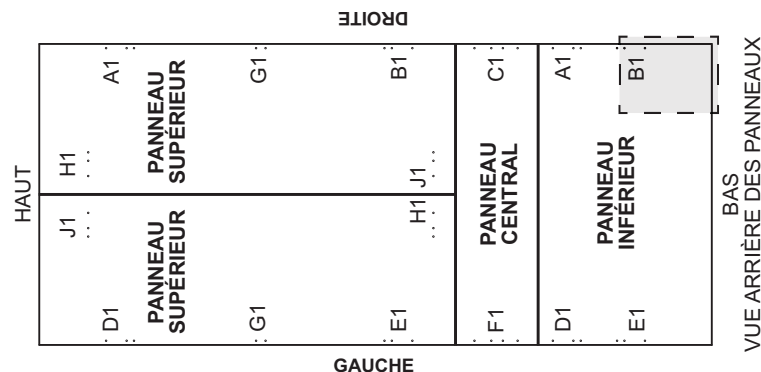

PORTE FRANÇAISE


GABARIT
8 de 8

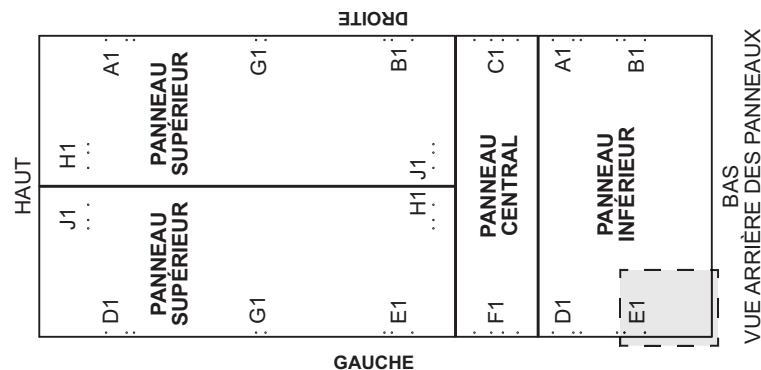


*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64"
Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".

31-1000717 Rev. 1 11-23

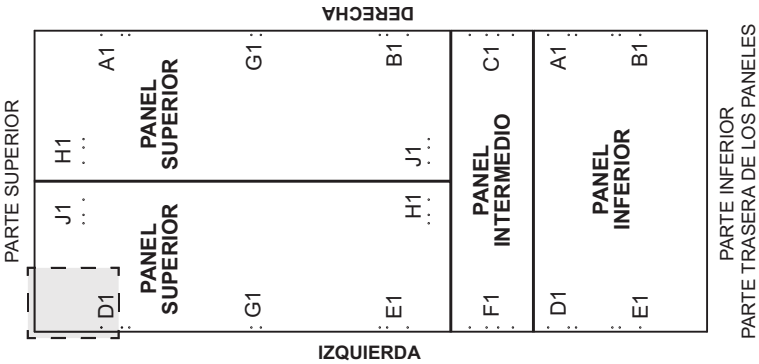

↑
**PARTE
SUPERIOR**
**PUERTA
FRANCESA**
PLANTILLA
1 de 8

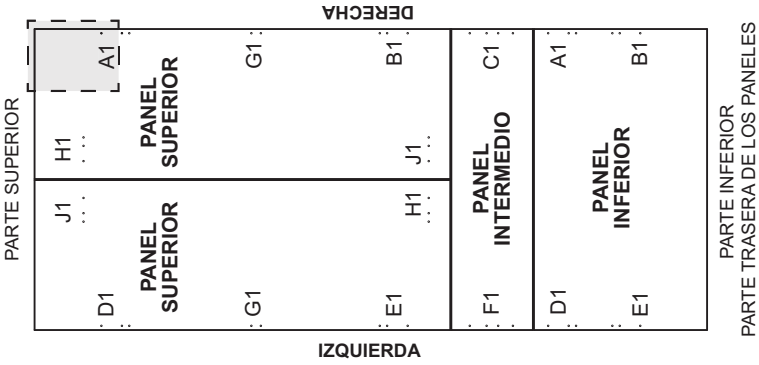

*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64"
Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".

↓
IZQUIERDA

↑
DERECHA





- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.

6" (15.24 CM)


SOPORTE D1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE DOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE, CENTRADO SOBRE LOS TORNILLOS. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.
6. PERFORE EL AGUJERO PILOTO* EN EL CENTRO DE LA RANURA VACÍA DEL SOPORTE E INSTALE EL TORNILLO.

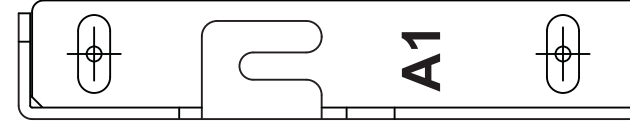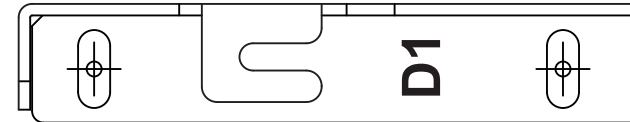

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
4. PERFORE DOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE, CENTRADO SOBRE LOS TORNILLOS. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.
6. PERFORE EL AGUJERO PILOTO* EN EL CENTRO DE LA RANURA VACÍA DEL SOPORTE E INSTALE EL TORNILLO.


***LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64"
Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".**

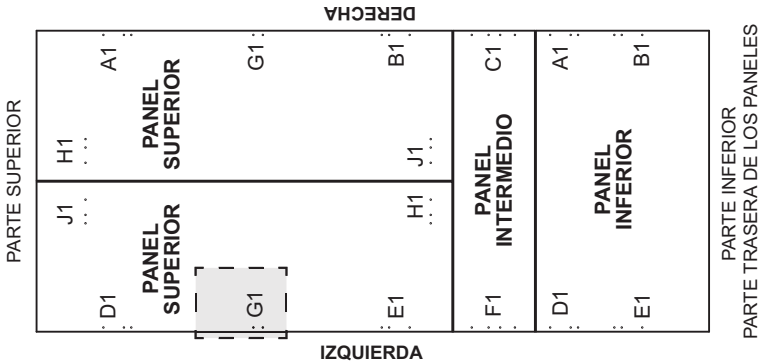

PARTE SUPERIOR

PUERTA FRANCESA

PLANTILLA
2 de 8

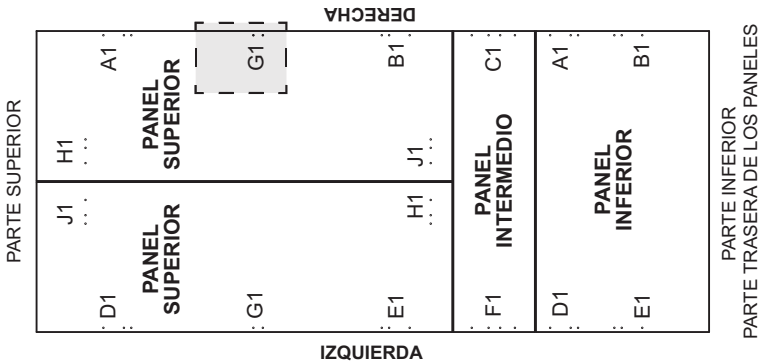

***LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64"
Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".**



- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPRIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.

SOPORTE G1 (IZQUIERDO):

1. MIDA LA DISTANCIA DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL HASTA SU EXTREMO INFERIOR Y MARQUE EL CENTRO DEL PANEL A LO LARGO DE SU EXTREMO IZQUIERDO TRASERO.
2. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
3. **SEÑALE EL EXTREMO SUPERIOR** DE LA PLANTILLA HACIA EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
4. **ALINEE LA LÍNEA CENTRAL DE LA PLANTILLA** CON EL CENTRO DEL PANEL.
5. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
6. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
7. RETIRE LA PLANTILLA.
8. INSTALE EL SOPORTE LUEGO DE MONTAR EL PANEL EN LA PUERTA.



IZQUIERDA



LÍNEA CENTRAL



SOPORTE G1 (DERECHO):

1. MIDA LA DISTANCIA DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL HASTA SU EXTREMO INFERIOR Y MARQUE EL CENTRO DEL PANEL A LO LARGO DE SU EXTREMO DERECHO TRASERO.
2. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
3. **SEÑALE EL EXTREMO SUPERIOR** DE LA PLANTILLA HACIA EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
4. **ALINEE LA LÍNEA CENTRAL DE LA PLANTILLA** CON EL CENTRO DEL PANEL.
5. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
6. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
7. RETIRE LA PLANTILLA.
8. INSTALE EL SOPORTE LUEGO DE MONTAR EL PANEL EN LA PUERTA.



DERECHA



LÍNEA CENTRAL





- SOPORTE B1:**
1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
 2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS INFERIOR** CON EL EXTREMO INFERIOR DEL PANEL.
 3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
 4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
 5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.



- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPRIJA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.

6" (15.24 CM)

IZQUIERDA

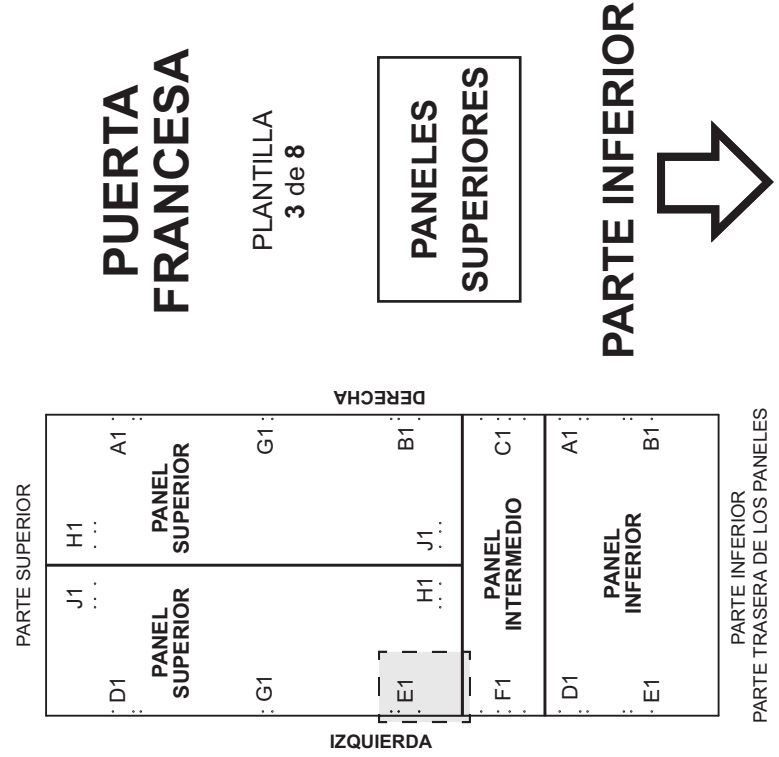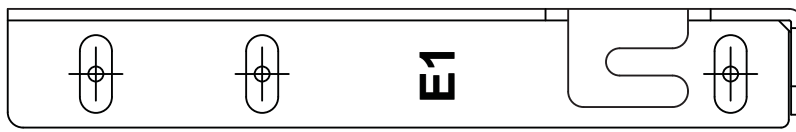


***LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".**

***LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".**

6" (15.24 CM)



- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- IMPRIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.
- ANCHO MÍNIMO DEL MONTANTE DE 4.5". ANCHO MÍNIMO DEL RIEL DE 3"
- EN LOS PANELES CON MONTANTES Y RIELES DE 3", SE DEBERÁ PERFORAR UN AGUJERO ADICIONAL EN EL SOPORTE J1 EN LA REGIÓN IDENTIFICADA. UNA VEZ AJUSTADOS LOS PANELES, INSTALE UN TORNILLO A TRAVÉS DEL AGUJERO PERFORADO.

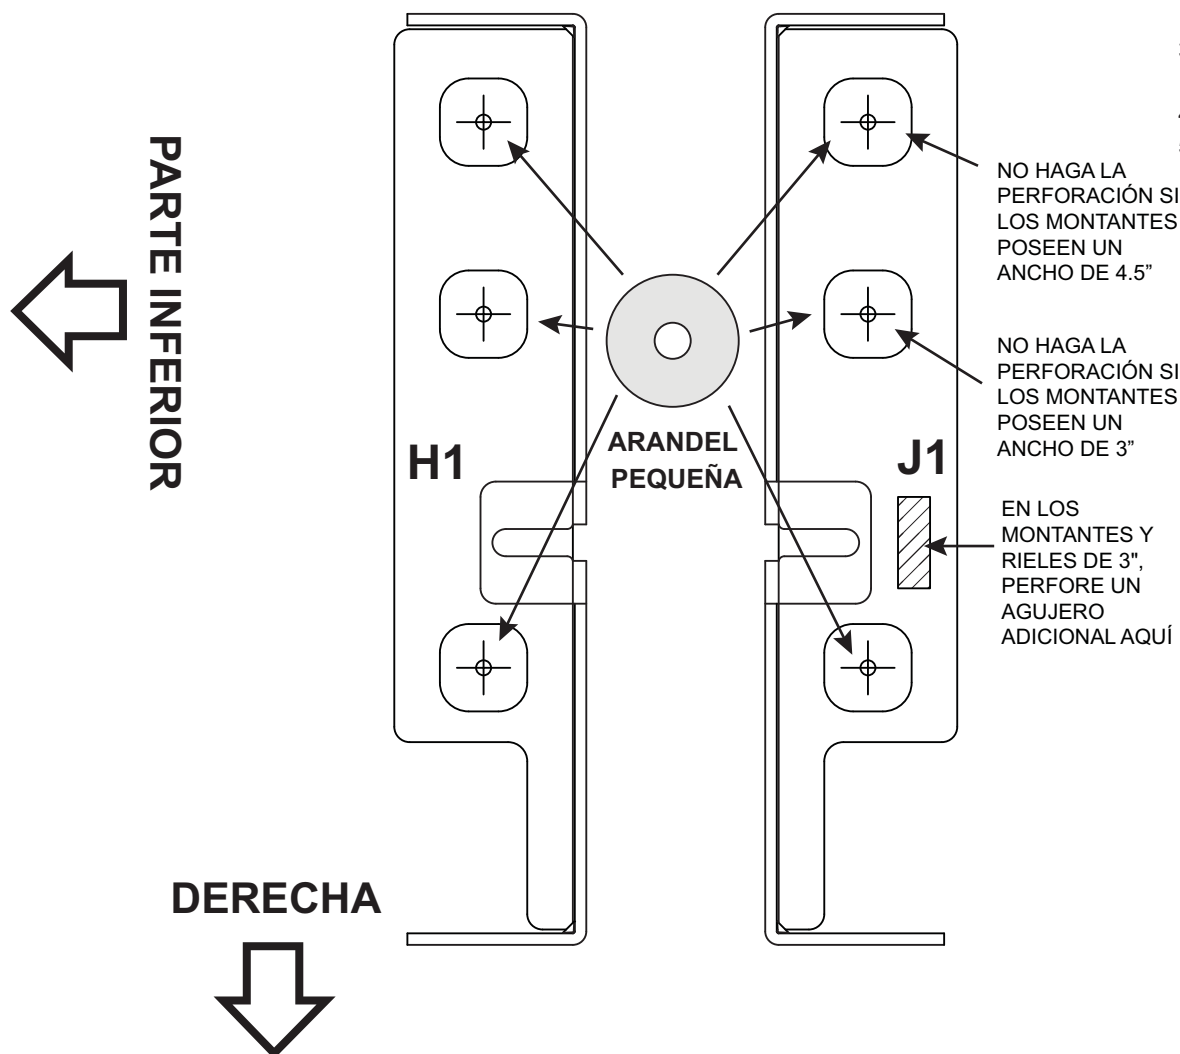


SOPORTE H1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS INFERIOR** CON EL EXTREMO INFERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA.
6. INSTALE EL SOPORTE CON LAS ARANDELAS PEQUEÑAS SOBRE EL SOPORTE LUEGO DE MONTAR EL PANEL EN LA PUERTA.

SOPORTE J1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE CON ARANDELAS PEQUEÑAS SOBRE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.

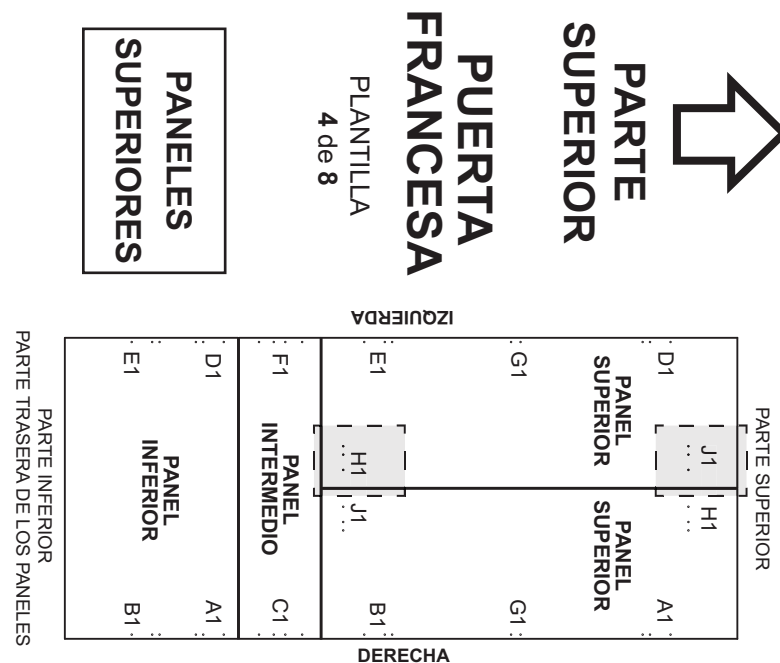


*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".

SOPORTE H1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE CON ARANDELAS PEQUEÑAS SOBRE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.

SOPORTE J1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS INFERIOR** CON EL EXTREMO INFERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA.
6. INSTALE EL SOPORTE CON LAS ARANDELAS PEQUEÑAS SOBRE EL SOPORTE LUEGO DE MONTAR EL PANEL EN LA PUERTA.

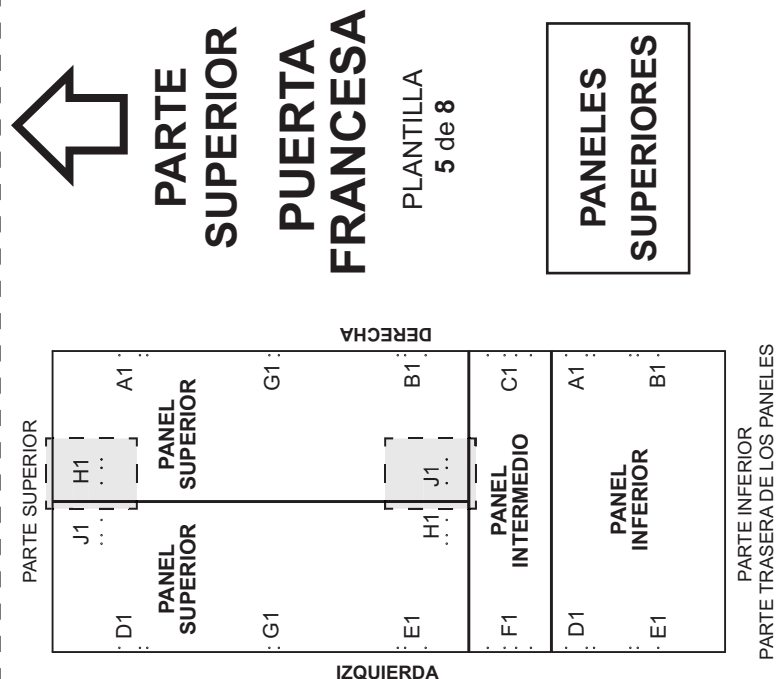


***LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".**

6" (15.24 CM)





- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPRIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.
- ANCHO MÍNIMO DEL MONTANTE DE 4.5". ANCHO MÍNIMO DEL RIEL DE 3"
- EN LOS PANELES CON MONTANTES Y RIELES DE 3", SE DEBERÁ PERFORAR UN AGUJERO ADICIONAL EN EL SOPORTE H1 EN LA REGIÓN IDENTIFICADA. UNA VEZ AJUSTADOS LOS PANELES, INSTALE UN TORNILLO A TRAVÉS DEL AGUJERO PERFORADO.

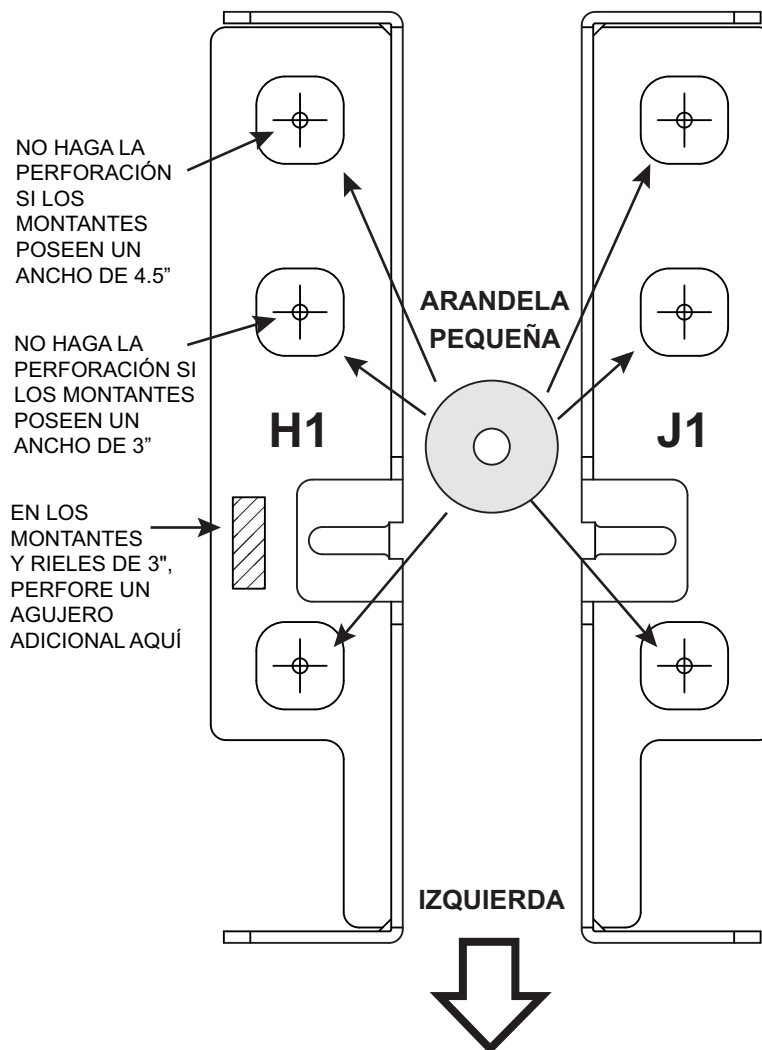

PARTE INFERIOR

PARTE SUPERIOR **PUERTA FRANCESA** PLANTILLA 6 de 8

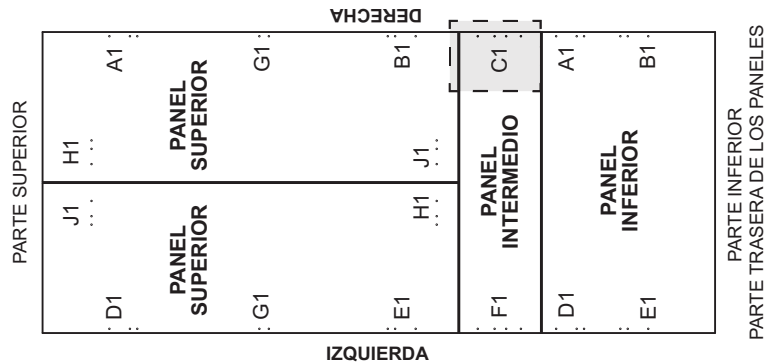

- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPRIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.

SOPORTE F1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.



*LOS AGUJEROS PILOTO
 DEBERÁN SER DE 5/64"
 Y NO SUPERAR UNA
 PROFUNDIDAD DE 1/2".

IZQUIERDA



DERECHA



*LOS AGUJEROS PILOTO
 DEBERÁN SER DE 5/64"
 Y NO SUPERAR UNA
 PROFUNDIDAD DE 1/2".

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.

SOPORTE C1:



DERECHA



*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".

- SOPORTE A1:**
1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
 2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
 3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
 4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
 5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.



- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPRIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.



6" (15.24 CM)

SOPORTE D1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.

IZQUIERDA

*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".

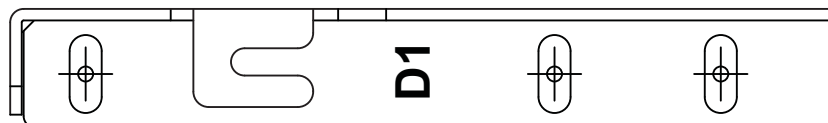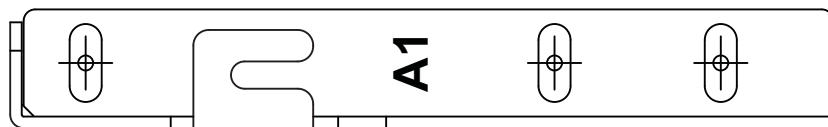

PARTE TRASERA DE LOS PANELES

PARTE TRASERA DE LOS PANELES

PARTE INFERIOR

PARTE INFERIOR

PANEL INFERIOR

PLANTILLA
7 de 8



**PUERTA
FRANCESA**

**PARTE
SUPERIOR**




DERECHA

IZQUIERDA

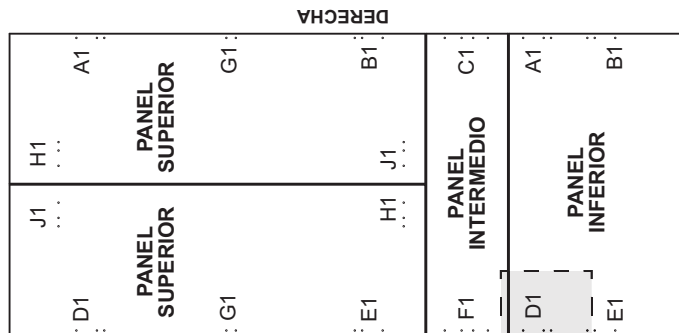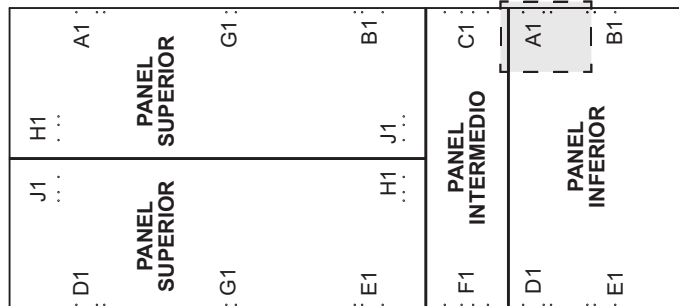

PARTE SUPERIOR

PARTE SUPERIOR

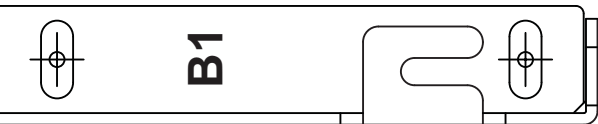

DERECHA


1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS INFERIOR** CON EL EXTREMO INFERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
4. PERFORE DOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE, CENTRADO SOBRE LOS TORNILLOS.
6. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.
7. PERFORE EL AGUJERO PILOTO* EN EL CENTRO DE LA RANURA VACÍA DEL SOPORTE E INSTALE EL TORNILLO.



- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPRIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.


SOPORTE E1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS INFERIOR** CON EL EXTREMO INFERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE DOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE, CENTRADO SOBRE LOS TORNILLOS.
6. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.
7. PERFORE EL AGUJERO PILOTO* EN EL CENTRO DE LA RANURA VACÍA EN EL SOPORTE E INSTALE EL TORNILLO.

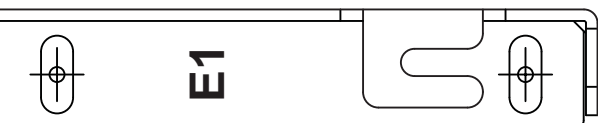

IZQUIERDA

*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".

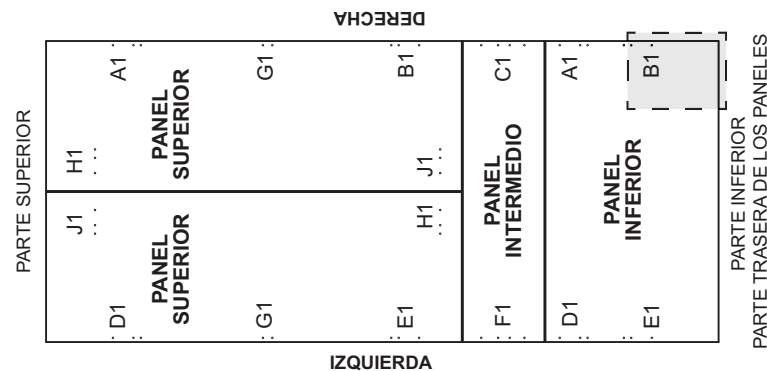


**PUERTA
FRANCESA**

PLANTILLA
8 de 8

**PANEL
INFERIOR**

PARTE INFERIOR

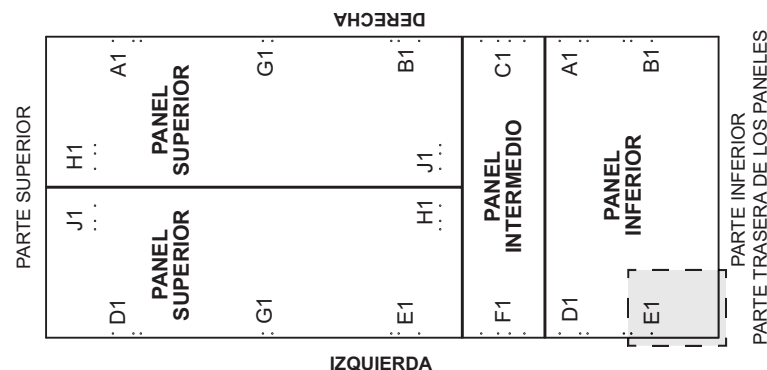

*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".